


RY803325 QUICK REFERENCE GUIDE


⚠ WARNING:
This Quick Reference Guide is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product. All page references refer to the operator's manual.

FIRST TIME ASSEMBLY


1 Raise the handle (see page 7).

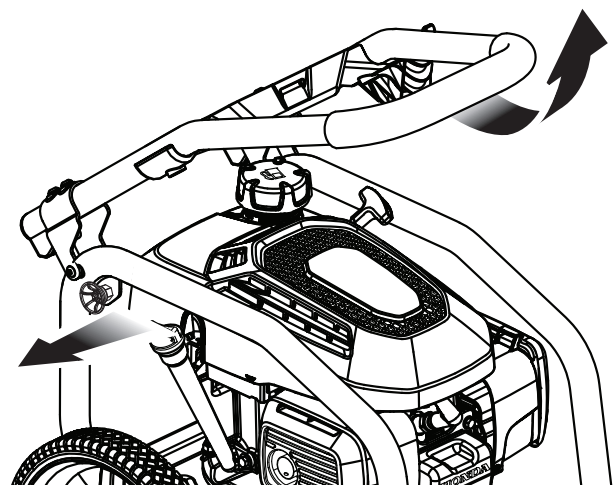


2 Connect the spray wand to the trigger handle (see page 7).

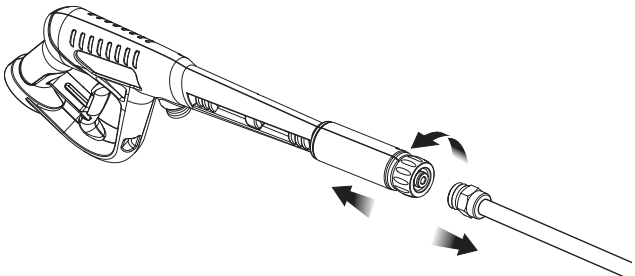

3 Connect the high pressure hose to the trigger handle (see page 7).

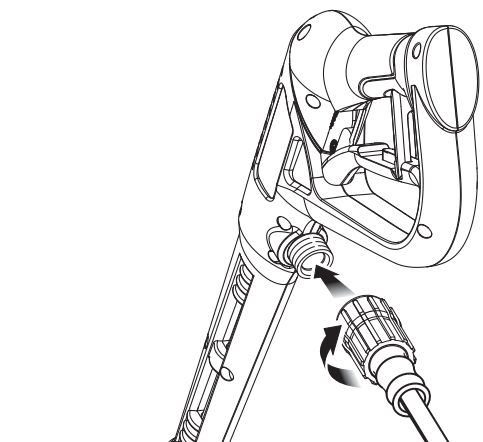


4 Connect the high pressure hose to the pump (see page 7).

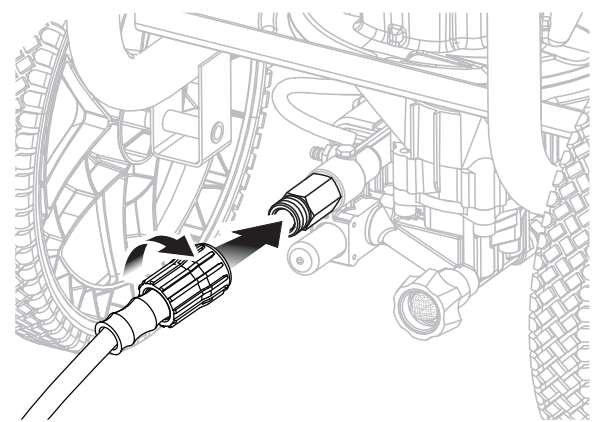

⚠ Completely uncoil and straighten high pressure hose to prevent kinks.

5 Connect your garden hose to the pressure washer (see page 8).

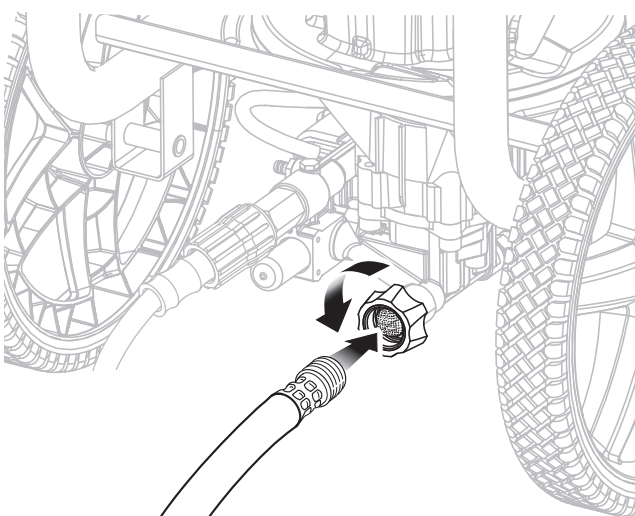


⚠ Completely uncoil garden hose or remove completely from reel to prevent kinks.

⚠ Turn water faucet on fully.

⚠ Make sure there are no leaks.

⚠ With no nozzle installed, squeeze the trigger to relieve air pressure. Hold the trigger until a steady stream of water appears.


6 Pour all but 2 oz. of the provided lubricant into the engine through the oil fill hole. Check and add additional lubricant as needed until the level reaches the upper portion of the hatched area on the dipstick. Do not overfill. (See page 9)

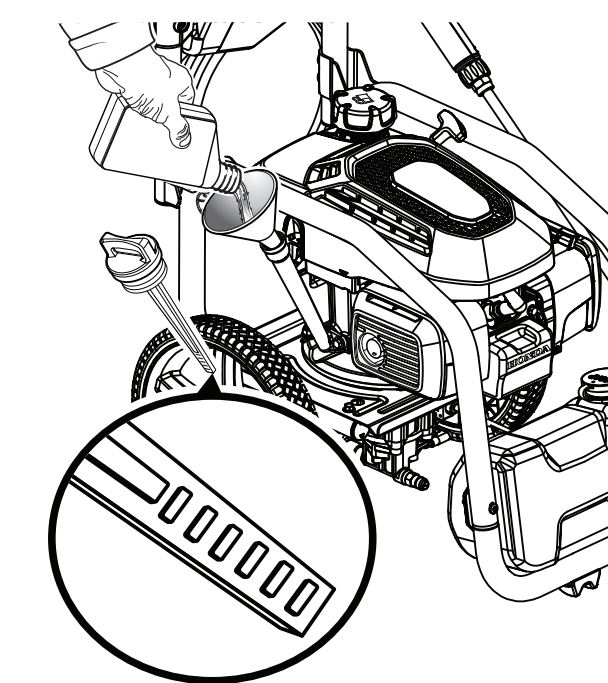

⚠ Turn the fuel valve to OFF before adding lubricant.

⚠ Set unit on flat surface so engine is level. Remove dipstick, wipe clean, put back in hole (but don't screw in) and check lubricant level.


DO NOT OVERTILT THE UNIT!

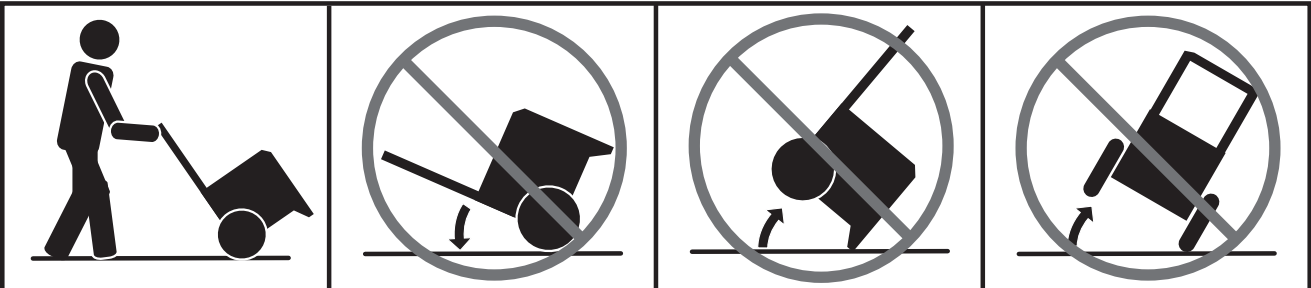

STARTING THE UNIT (COLD START)

1 Add fuel (see page 10).


NOTICE:
Do not use E15 or E85 fuel in this product. It is a violation of federal law and will damage the unit and void your warranty. Only use unleaded gasoline containing up to 10% ethanol.

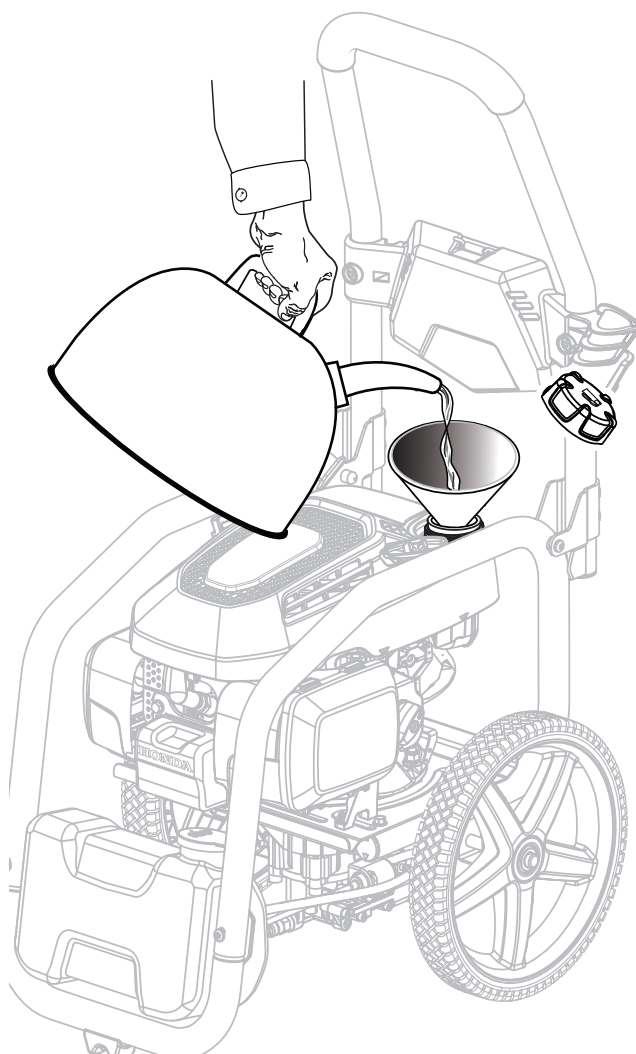


⚠ This is a 4-cycle engine. Do not mix fuel and lubricant together.

⚠ Mix fuel stabilizer with gasoline according to manufacturer's directions prior to filling the tank.

2 Turn the engine stop switch to the ON position (see page 10).

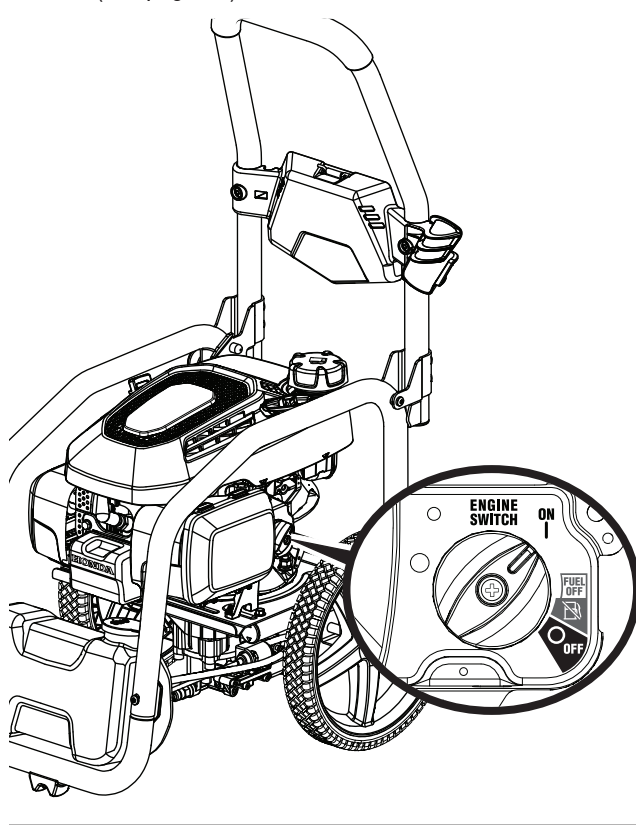


3 Pull starter grip and rope to start (see page 10).

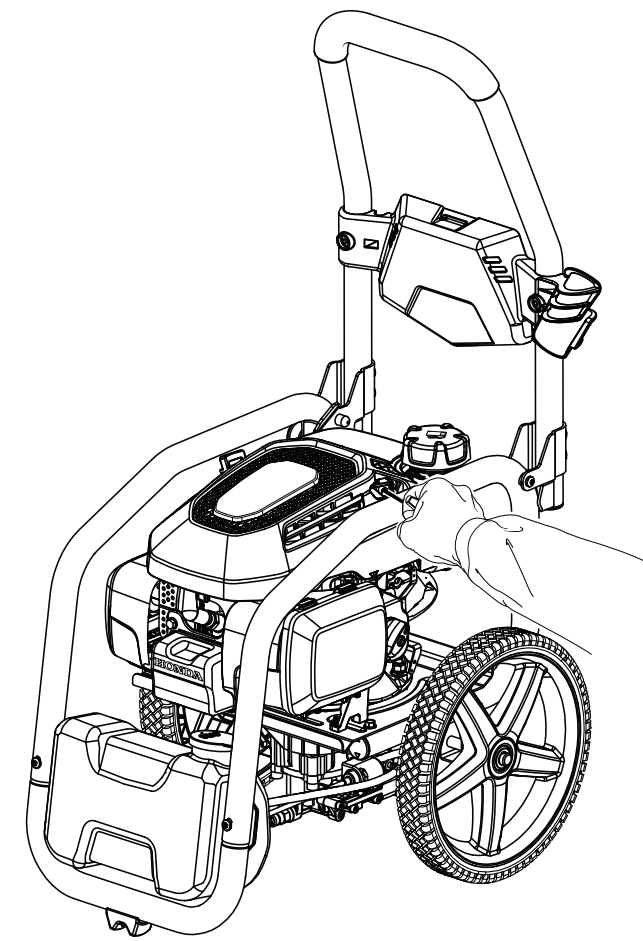

RESTARTING THE UNIT (HOT RESTART)

1 Pull starter grip and rope to start (see page 10).

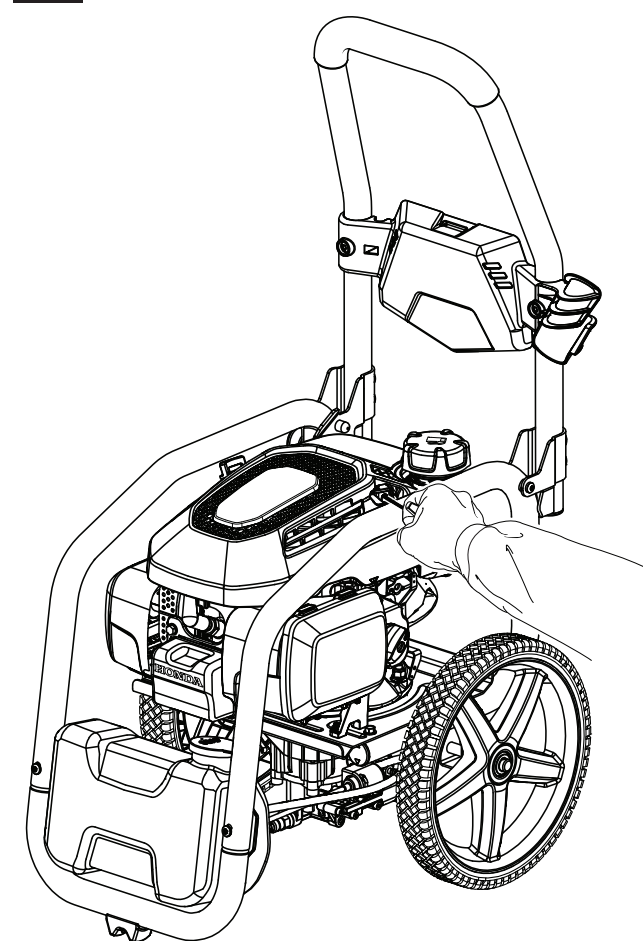


If the engine does not start:
• check for enough fuel;
• try starting again.


There may be residual water in the pump and/or lubricant in the engine due to performance testing.

USING DETERGENT


1 Pour pressure washer detergent in soap tank (see page 12).

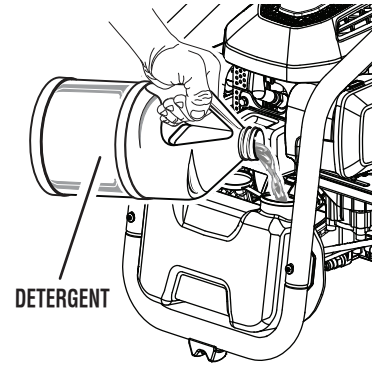

2 Install nozzle and rotate selector to blue or blue setting (see page 13).

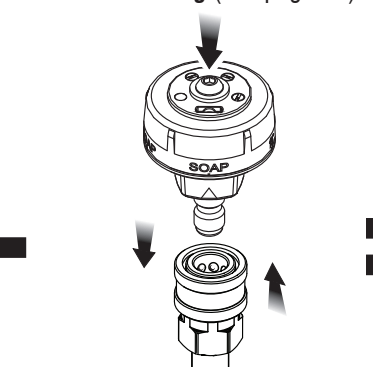

3 Squeeze trigger and wait approx. 5 seconds for detergent (see page 13).

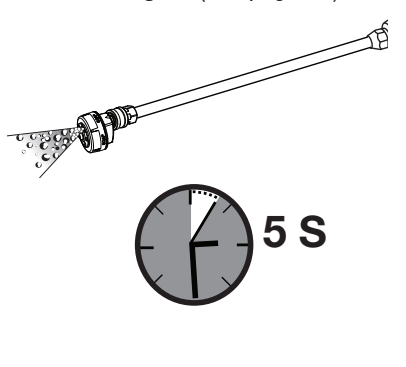

Use of soap nozzle will activate soap injector at a 20:1 dilution ratio.
WARNING! Never use bleach or solvent-based detergent.
• Will damage your pump
• Will void your warranty
• Will damage plants/shrubs

NOZZLE SELECTION GUIDE

Use the chart below to determine the correct nozzle for your job.

15° 25° 40° SOAP	HIGH PRESSURE (NO SOAP WHEN USING THESE NOZZLES)			LOW PRESSURE (FOR SOAP OR GENTLE RINSE)	
	15°	25°	40°	Long Range	Short Range
Concrete, Brick, Masonry	✓	✓	✓	✓	✓
Siding, Gutters, House	✓	✓	✓	✓	✓
Fencing, Deck, Patio	✓	✓	✓	✓	✓
Lawn Equipment, Boat, RV		✓	✓	✓	✓
✓ Recommended Nozzle ✓ Use With Caution for Certain Applications					

BEFORE STORING THE UNIT

1 Always add Pump Protector to the unit after each use and before storing. This will significantly improve pump life. (See page 13)
Pump Protector is available from your local retailer. For further assistance, call customer service at 1-800-525-2579.
To add, follow the instructions provided by the Pump Protector manufacturer.



Make the most of your purchase! Go to www.ryobitools.com and register your new tool online. For questions about operating or maintaining your product, please call, 1-800-525-2579.




GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE RY803325

⚠ ADVERTENCIA: Esta guía de referencia rápida no es un sustituto para leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto. Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador.

MONTAJE INICIAL


1

Levante el mango (vea la página 7).

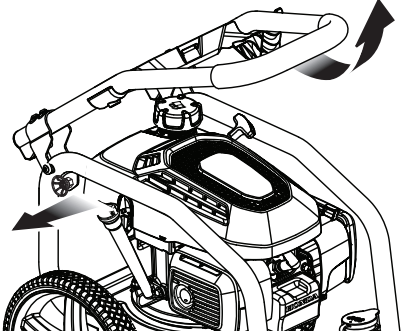


2

Como conectar le tubo rociador al mango del gatillo (vea la página 7).

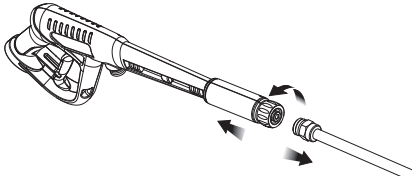


3

Conecte la manguera de alta presión al mango del gatillo (vea la página 7).

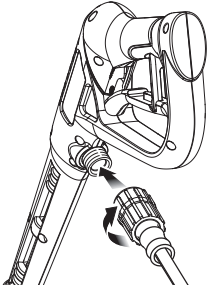

4

Conecte la manguera de alta presión a la bomba (vea la página 7).

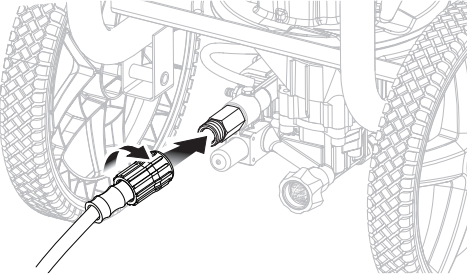




Desenrolle y enderece completamente la manguera de alta presión para evitar la formación de acodaduras.

6

Conecte la manguera de jardín a la lavadora a presión (vea la página 8).

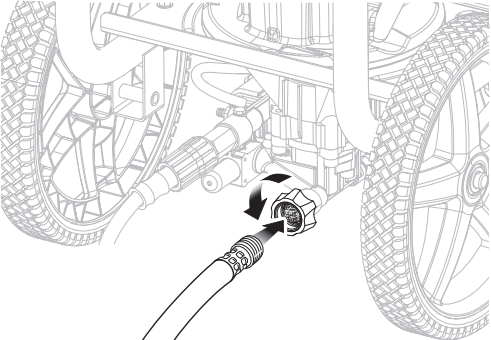



Desenrolle completamente la manguera de jardín o quítela completamente del carrete para evitar la formación de acodaduras.



Abra completamente el grifo.




Asegúrese de que no haya pérdidas.



Sin ninguna boquilla instalada, oprima el gatillo para liberar la presión del aire. Mantenga oprimido el gatillo hasta que aparezca un chorro constante de agua.

7

Vierta todo el lubricante provisto, excepto 60 ml (2 oz), en el motor por medio del orificio de llenado de aceite. Verifique si debe agregar más lubricante y hágalo según sea necesario hasta que el nivel alcance la parte superior del área de rayado de la varilla. No lo llene en exceso. (Vea la página 9)

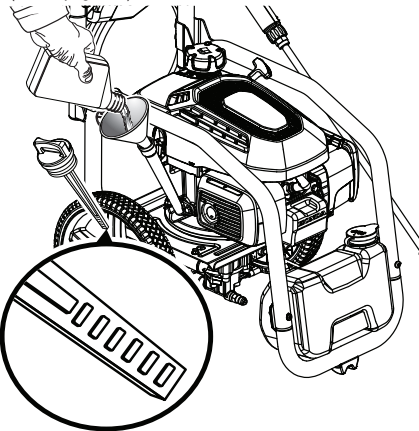




Gire la válvula de combustible a APAGADO antes de agregar aceite.



Ubique la unidad sobre una superficie plana para que el motor esté nivelado. Quite la varilla para medir el nivel de aceite, límpiela, vuelva a colocarla en el orificio (pero no la enrosque) y verifique el nivel de lubricante.

¡NO INCLINE DEMASIADO LA UNIDAD!

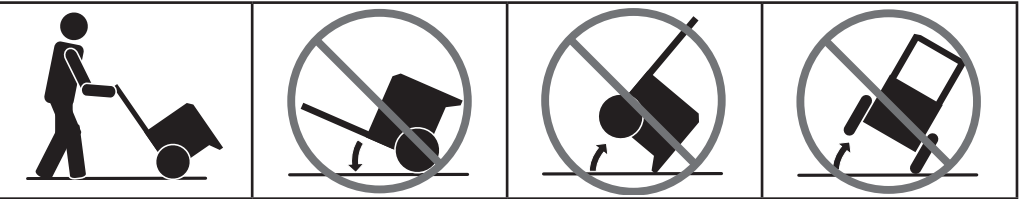

ARRANQUE DE LA UNIDAD (ARRANQUE EN FRÍO)

1

Agregue combustible (vea la página 10).

AVISO:









No utilice combustibles E15 o E85 con este producto. Esto constituye una violación a la ley federal, dañará la unidad y anulará la garantía. Use únicamente gasolina sin plomo con un contenido de hasta 10 % de etanol.




Este es un motor de cuatro tiempos. No mezcle el aceite y el combustible.



Mezcle el estabilizador de combustible con la gasolina, siguiendo las instrucciones del fabricante, antes de llenar el tanque.


2

Gire el interruptor de detención del motor a la posición ENCENDIDO. (vea la página 10).

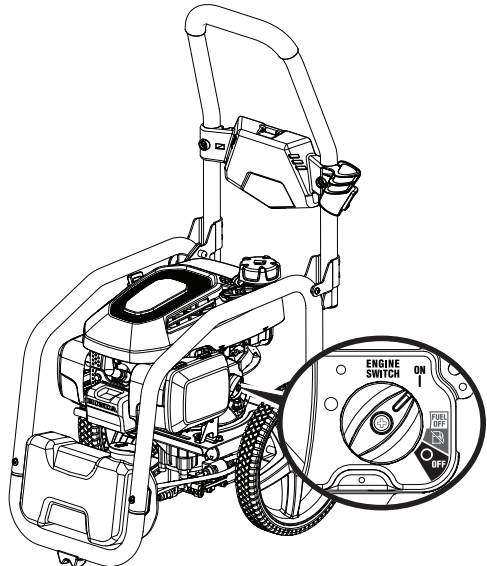

5


Tire del mango del arrancador y cuerda para arrancar el motor (vea la página 11).

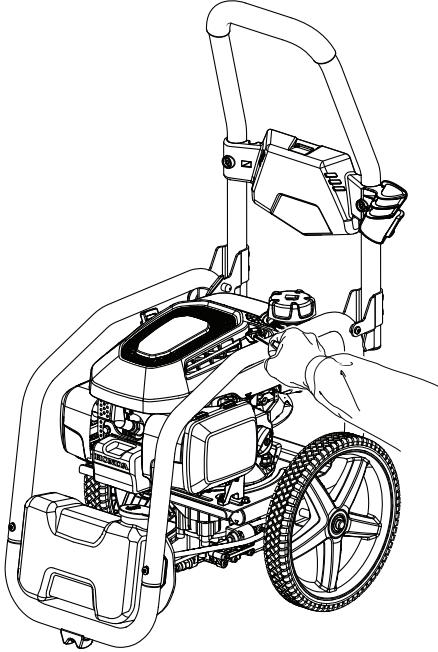

REARRANQUE DE LA UNIDAD (ARRANQUE EN CALIENTE)

1

Tire del mango del arrancador y cuerda para arrancar el motor (vea la página 11).

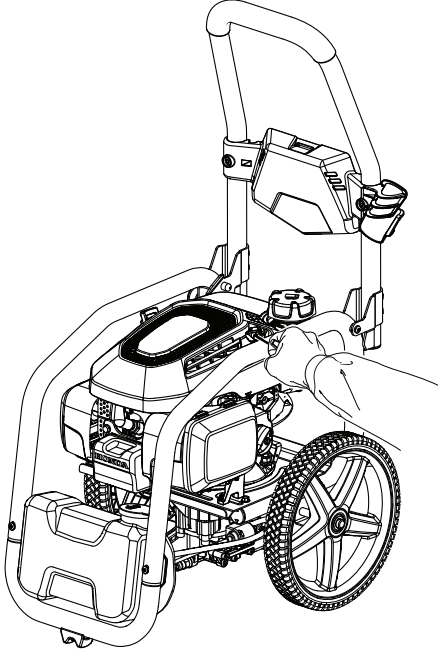

Si el motor no arranca:


- verifique que haya combustible suficiente;
- vuelva a intentar arrancar el motor.

Es posible que haya agua residual en la bomba o lubricante en el motor debido a las pruebas de rendimiento.

USO DE DETERGENTE

1

Vierta detergente para lavadoras a presión en el tanque de jabón (vea la página 13).

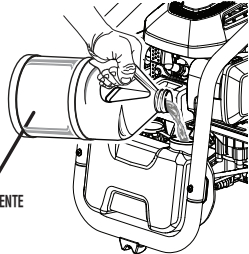


2

Instale la boquilla y gire el selector al ajuste azul (♥) o al ajuste azul (***). (vea la página 12).



3

Oprima el gatillo y espere aproximadamente 5 segundos para que comience a salir detergente (vea la página 13).

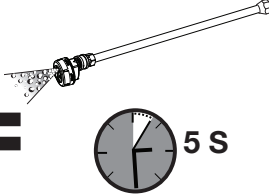




El uso de la boquilla para jabón activará el inyector de jabón con una razón de dilución de 20:1.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice blanqueador o detergente a base de solvente.

- Dañará la bomba
- Anulará su garantía
- Dañará las plantas y los arbustos

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS

Use el siguiente cuadro para determinar la boquilla correcta para el trabajo que desea realizar.

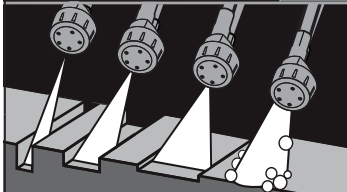15° 25° 40° JABÓN  ABRASIVO LEVE	ALTA PRESIÓN (NO USE ESTAS BOQUILLAS CON JABÓN)			BAJA PRESIÓN (PARA JABÓN O ENJUAGUES LEVES)	
	15°	25°	40°	Largo plazo	Corto plazo
Cemento, ladrillo, mampostería 	✓	✓	✓	✓	✓
Revestimiento de muros exteriores, canalones, casas 	✓	✓	✓	✓	✓
Cercas, terrazas, patios 	✓	✓	✓	✓	✓
Equipos de jardinería, botes, casas rodantes 		✓	✓	✓	✓
✓ Boquilla recomendada ✓ Usar con cuidado en ciertas aplicaciones					

ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD

1 Siempre agregue el protector para bombas a la unidad luego de cada uso y antes de almacenarla. Esto mejorará significativamente la vida útil de la bomba. (Vea la página 13)

Protector para bomba está disponible en su detallista local. Para obtener asistencia adicional, llame a servicio de atención al cliente al 1-800-525-2579.

Para agregar protector, siga las instrucciones del fabricante del protector para bombas.



Aproveche al máximo su compra! Dirijase a www.ryobitools.com y registre en línea su nueva herramienta. En caso de tener dudas sobre el funcionamiento o mantenimiento de su producto, llame al, 1-800-525-2579.