

INSPIRE GREATNESS

TCL NXTPAPER₁₄

Full-color Electronic Paper Display

Obsah


1	Vaše zařízení.....	4
1.1	Tlačítka a konektory.....	4
1.2	Začínáme	7
1.3	Úvodní obrazovka.....	8
2	Zadávání textu	17
2.1	Používání klávesnice na obrazovce	17
2.2	Úprava textu	18
3	Kontakty	19
3.1	Správa kontaktů	19
4	Kalendář, hodiny a kalkulačka.....	25
4.1	Kalendář.....	25
4.2	Hodiny.....	27
4.3	Kalkulačka.....	29
5	Multimediální aplikace.....	30
5.1	Fotoaparát	30
5.2	Fotografie	31
6	Ostatní	34
6.1	Centrum podpory	34
6.2	Další aplikace	34
7	Aplikace Google.....	35
7.1	Chrome.....	35
7.2	Gmail.....	35

7.3	Mapy.....	36
7.4	YouTube.....	36
7.5	Play Store.....	36
8	Nastavení	38
8.1	Wi-Fi.....	38
8.2	Bluetooth.....	39
8.3	Připojení.....	41
8.4	Úvodní a zamykací obrazovka	44
8.5	Zóna NXTPAPER	46
8.6	Displej.....	46
8.7	Zvuk	46
8.8	Oznámení	47
8.9	Tlačítka a gesta.....	48
8.10	Pokročilé funkce.....	48
8.11	Smart Manager	49
8.12	Zabezpečení a ochrana osobních údajů ...	49
8.13	Poloha.....	51
8.14	Bezpečnost a pohotovost	51
8.15	Aplikace.....	52
8.16	Úložiště	52
8.17	Účty.....	52
8.18	Digitální rovnováha a rodičovská kontrola	52
8.19	Google	52
8.20	Usnadnění.....	53


8.21	Systém.....	53
9	Maximální využití možností tabletu.....	55
9.1	Nástroj FOTA Upgrade	55
10	Příslušenství.....	56
11	Řešení problémů.....	57
12	Technické údaje	63

1 Vaše zařízení

1.1 Tlačítka a konektory

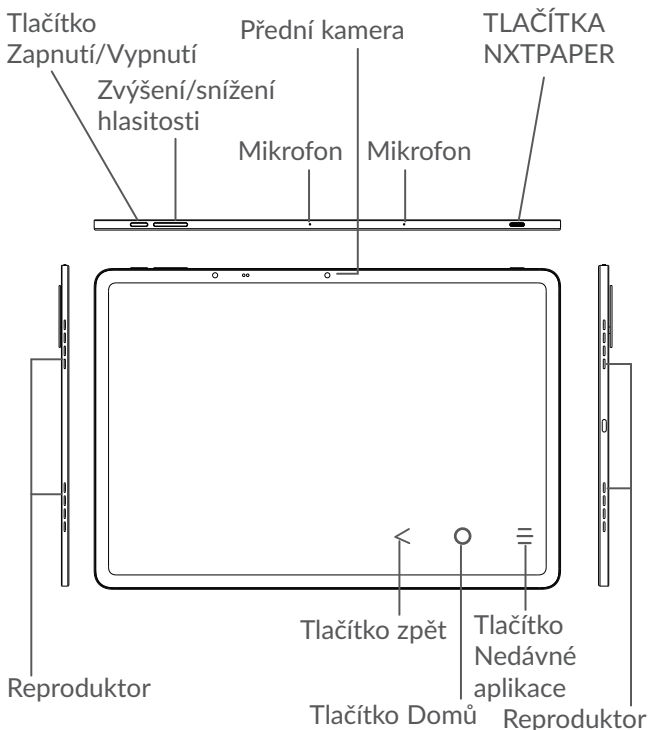

Zadní fotoaparát

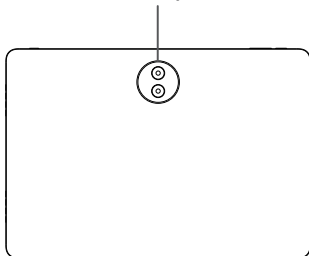

< Tlačítko zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.

○ Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete službu Asistent Google. Na základě obsahu zjištěného na obrazovce můžete získat pomoc, například trasu nebo informace o restauraci.

≡ Tlačítko Nedávné aplikace

- Klepnutím zobrazíte aplikace, které jste nedávno použili.

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí nabídku s dostupnými možnostmi **Vypnout**, **Restartovat**, **Režim Letadlo**, **Vysílat**.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** alespoň 10 sekund vynutíte restart.


Tlačítka hlasitosti

- Úprava hlasitosti médií při poslechu hudby nebo videa či streamování obsahu.
- Při používání aplikace **Fotoaparát** pořídíte snímek stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost**.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení

Nabíjení baterie

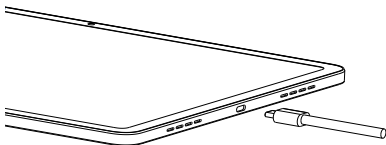

Doporučujeme baterii nabíjet na plnou kapacitu (100%). O stavu nabití vás informuje procentuální hodnota na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi či Bluetooth nebo nepoužívané aplikace spuštěné na pozadí, zkrátte dobu podsvícení atd.

1.2.2 Zapnutí tabletu


Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se tablet nezapne. V případě potřeby tablet odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo nebo gesto) a potvrďte akci. Zobrazí se úvodní obrazovka.

1.2.3 Vypnutí tabletu

Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Stisknutím tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.

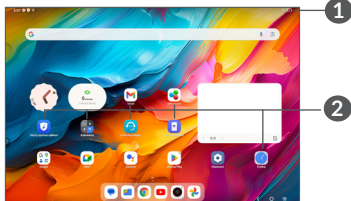

1 Stavový řádek

- Indikátory stavu a oznámení
- Potažením směrem dolů otevřete panel oznámení.

2 Aplikace na panelu oblíbených položek

- Otevře aplikaci.

- Dlouhým stisknutím můžete aplikace přesunout nebo odebrat.

Auto otočení obrazovky

V seznamu aplikací stiskněte možnosti **Nastavení** > **Displej** > **Automatické otáčení** a tuto funkci povolte.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Dotyk



Chcete-li spustit některou aplikaci, klepněte na ni prstem.

Dlouhé stisknutí



Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Např. v seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt a dlouze ho stiskněte. Zobrazí se seznam možností.

Přetažení



Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte a poté ji přetáhněte.

Posunutí/přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

Rychlé posunutí



Rychlé posunutí je podobné gestu přejetí prstem, ale je lehčí a rychlejší.

Přiblížení/oddálení



Chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce aplikace Fotografie, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě.

Tablet také podporuje přiblížení jedním prstem v aplikaci Fotografie. Dvojím stisknutím obrazovku přiblížíte/oddálíte.

Otočení



Pokud otočíte tablet na stranu, orientace displeje na výšku se z důvodu lepšího zobrazení automaticky změní na orientaci na šířku.


1.3.2 Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o stavu tabletu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Potažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným potažením otevřete Panel rychlých nastavení. Potažením nahoru ho zavřete.

Panel oznámení

Přejetím prstem dolů po stavovém řádku otevřete oznamovací panel a panel rychlých nastavení.

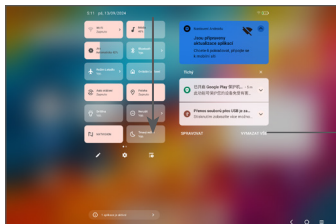

Vymazat všechna oznámení (upozornění na probíhající události vymazána nebudou)


Panel rychlých nastavení

Na panelu rychlých nastavení můžete klepnutím na ikony povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

Odemknutí obrazovky tabletu

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** se obrazovka rozsvítí, poté přes ni přejeďte nahoru a odemkněte pomocí nastaveného způsobu.

Pokud jste k zamčení obrazovky vybrali metodu **Přejetí prstem**, můžete stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivovat obrazovku a poté ji odemknout přejetím prstem.

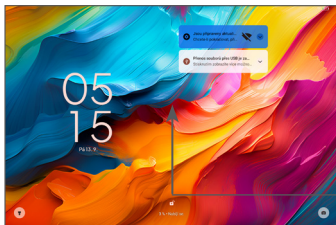

Přejetím nahoru
odemknete
obrazovku.

1.3.4 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Požadovanou složku, aplikaci nebo widget dlouze stiskněte a poté je přetáhněte na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na ikonu **Odstranit** a poté pusťte.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a stiskněte pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce, poté stiskněte možnost **Tapeta a styl** a nastavte požadovanou tapetu.

1.3.5 Widgety a naposledy spuštěné aplikace


Zobrazení widgetů

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **Widgety** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte zvolený widget a přesuňte ho na požadovanou obrazovku.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, stiskněte tlačítko **Nedávné aplikace** . Požadovanou aplikaci otevřete stisknutím miniatury v okně.

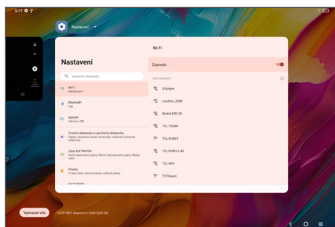

Stiskněte vybranou miniaturu a posunutím nahoru zavřete příslušnou aplikaci.

Stisknutím možnosti **Vymazat vše** ve spodní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost **médií** ve výchozím nastavení upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li zvuk ztlumit, stiskněte tlačítko **Snížit hlasitost** a držte jej, dokud se neobjeví ikona .

Použití nabídky Nastavení

Na úvodní obrazovce stiskněte možnosti **Nastavení > Zvuk** a nastavte hlasitost médií, oznámení, budíků atd.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Přejděte do části **Nastavení > Systém > Klávesnice** – řada nastavení bude nyní k dispozici.

Nastavení orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením tabletu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji upravit změnou nastavení (stiskněte možnosti **Nastavení > Displej > Automatické otáčení**).

2.1.1 Gboard

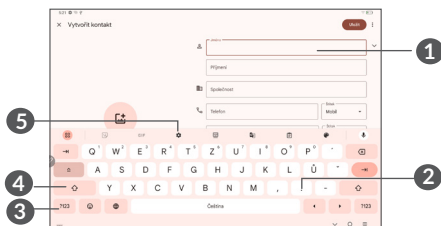

- 1 Zadejte text nebo čísla.
- 2 Dlouhým stisknutím vyberete symboly.

- 3 Stisknutím lze přepínat mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.
- 4 Stisknutím můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
- 5 Stisknutím otevřete nastavení klávesnice.

2.2 Úprava textu

Text, který zadáte, můžete upravit.

- Text, který chcete upravit, dlouze stiskněte nebo na něj dvakrát poklepejte.
- Chcete-li změnit vybrané texty, přetáhněte karty.
- Zobrazí se následující možnosti: **Přeložit**, **Vyjmout**, **Kopírovat**, **Sdílet** a **Vybrat vše**.
- Pokud jste dříve vyjmuli nebo zkopírovali text, zobrazí se po stisknutí karty ikona **Vložit**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.


3 Kontakty

Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

Kontakty můžete v tabletu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi.

3.1 Správa kontaktů

Chcete-li své kontakty zobrazit, v zásuvce aplikací stiskněte ikonu .

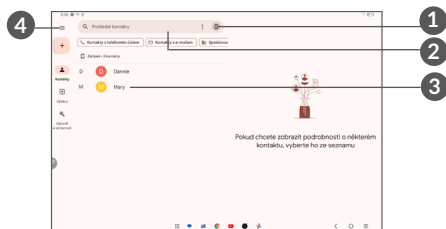

- 1 Zobrazit nabídku možností seznamu kontaktů.
- 2 Stisknutím můžete hledat v kontaktech.
- 3 Dlouhým stisknutím vyberte kontakty ke smazání.
- 4 Přidejte nový kontakt.




Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci tabletu odstraněny také z jiných aplikací v tabletu a z webových služeb.

3.1.1 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.

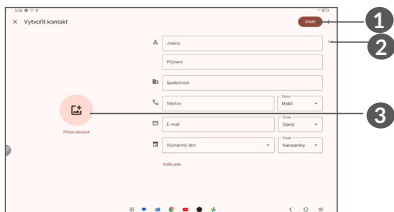


- 1 Po skončení uložte změny stisknutím této ikony.
- 2 Stisknutím otevřete dostupné štítky.
- 3 Vyberte pro kontakt obrázek nebo pořídte fotografii.

3.1.2 Používání aplikace Detail Kontaktu pro Android

Stisknutím kontaktu na seznamu kontaktů zobrazíte podrobnosti v aplikaci Detail kontaktu. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte ikonu .

Ikony dostupné na panelu aplikace Detail Kontaktu závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem tabletu.

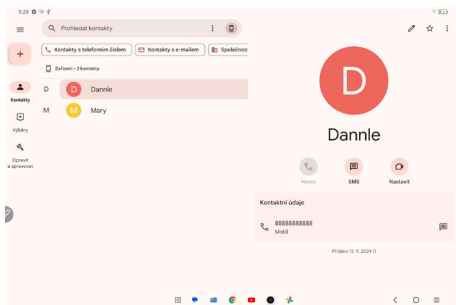

Přidání/odebrání z oblíbených ⁽¹⁾

Kontakt přidáte do oblíbených položek tak, že stisknutím kontaktu zobrazíte podrobnosti a poté stisknete ikonu .

(1) Do seznamu oblíbených položek lze přidat pouze kontakty v tabletu a kontakty na účtu.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených položek odstranit, na obrazovce podrobností o kontaktu stiskněte ikonu ★.

3.1.3 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu stiskněte ikonu .

Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím možnosti **Uložit**.

3.1.4 Import, export a sdílení kontaktů

Můžete importovat kontakty z interního úložiště do tabletu nebo můžete pro účely sdílení exportovat kontakty z tabletu formou souboru .vcf.

Import kontaktů:

Na obrazovce Kontakty klepněte na možnosti **Opravit a spravovat** > **Importovat ze souboru** a poté vyberte soubor s kontakty, který chcete importovat.

Export a sdílení kontaktů:

Na obrazovce Kontakty klepněte na možnost **Opravit a spravovat** > **Exportovat do souboru**, zadejte název souboru vcf pro pozdější použití a poté klepněte na možnost **Uložit**. Kontakty se exportují automaticky.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth či služby Gmail.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, na obrazovce podrobností kontaktu stiskněte ikonu  Sdílet a poté vyberte aplikaci k provedení této akce.

3.1.5 Zobrazení kontaktů

Stiskněte možnost **Opravit a spravovat** a poté **Nastavení**, vyberte možnost **Seřadit podle** > **Jméno** nebo **Příjmení** a seřadte seznam kontaktů. Jména kontaktů si také můžete seřadit podle **jména** nebo **příjmení** prostřednictvím nabídky **Formát jména**.

3.1.6 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v tabletu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, stiskněte v seznamu kontaktů ikonu možnost **Opravit a spravovat** a potom možnosti **Nastavení** > **Účty**, případně v seznamu aplikací stiskněte možnosti **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru typu účtu, který chcete přidat, například Exchange nebo Google.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Účet můžete odebrat, a tím také smazat z tabletu veškeré související informace. Zvolte účet, který chcete odstranit. > Vyberte možnost **ODEBRAT ÚČET**.

Automatická synchronizace

Byla-li tato funkce na obrazovce **Účty** stisknutím možnosti **Automatická synchronizace dat** aktivována, budou všechny změny informací v tabletu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

4 Kalendář, hodiny a kalkulačka.....

4.1 Kalendář

Díky aplikaci **Kalendář** budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.

Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, otevřete z úvodní obrazovky složku s aplikacemi Google a stiskněte ikonu **Kalendář**.

4.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář lze zobrazit s pohledem na **plán, den, týden** nebo **měsíc**. Zobrazení kalendáře můžete změnit stisknutím odpovídající ikony.

4.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stiskněte ikonu .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.

- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po skončení stiskněte možnost **Uložit** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení týdne, stisknutím prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona ). Poté stisknutím ikony vytvořte novou událost.

4.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, jejím stisknutím otevřete příslušné podrobnosti. Stisknutím ikony  můžete událost upravit a stisknutím ikony  a poté možnosti **Odstranit** můžete událost odstranit.

4.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se na stavovém řádku oznámení o nadcházející události v podobě ikony .

Potáhněte stavovým řádkem dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

4.2 Hodiny

Váš tablet nabízí integrované hodiny. Hodiny otevřete potažením prstem po úvodní obrazovce nahoru a stisknutím ikony **Hodiny**.

4.2.1 Hodiny

Chcete-li zobrazit světový čas, stiskněte ikonu Hodiny na obrazovce Čas.

Stisknutím ikony  můžete přidat časové pásmo.

4.2.2 Budík

Stisknutím možnosti **Budík** na obrazovce Hodiny otevřete obrazovku **Budík**.

Zapnutím přepínače  povolíte budík.

Stisknutím ikony  přidáte nový budík:


Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.

Stisknutím ikony  odstraníte vybraný budík.

4.2.3 Časovač

Stisknutím možnosti Časovač na obrazovce Hodiny otevřete obrazovku Časovač.

- Vyberte čas.
- Klepnutím na ikonu  aktivujete odpočítávání.

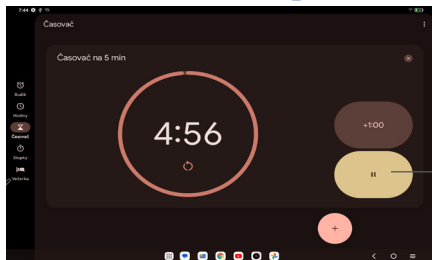

Pozastavit /
Přehrát

4.2.4 Stopky

Stisknutím možnosti Stopky na obrazovce Hodiny otevřete obrazovku Stopky.

- Stopky spustíte stisknutím ikony .
- Stisknutím ikony  zobrazíte seznam záznamů podle aktualizovaného času.
- Stisknutím ikony  zastavíte celkový čas a čas kola. Tyto funkce se znovu spustí po stisknutí ikony .


- Stisknutím ikony  lze záznam odstranit.

4.2.5 Úprava nastavení hodin

Stisknutím ikony  a volbou možnosti **Nastavení** zobrazíte nastavení pro **Hodiny**, **Budíky**, **Časovač** a **Spořič obrazovky**.

4.3 Kalkulačka

Chcete-li vyřešit nějakou matematickou úlohu pomocí aplikace Kalkulačka, potáhněte prstem po úvodní obrazovce nahoru a stiskněte ikonu Kalkulačka.

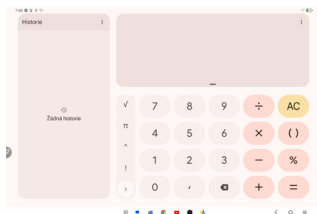


Stisknutím  odstraníte vše najednou.

5 Multimediální aplikace

5.1 Fotoaparát

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii nebo video, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu .

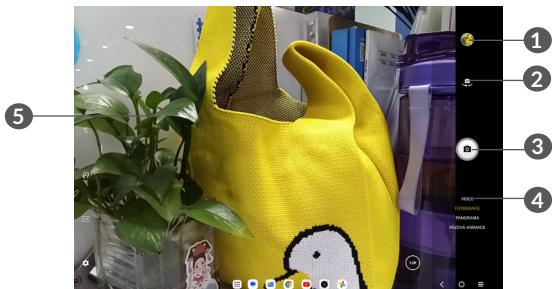

- 1 Zobrazení pořízených fotografií a videí.
- 2 Přepnutí mezi předním/zadním fotoaparátem
- 3 Pořídí fotografii.
- 4 Přepnutí do režimu videa.
- 5 Rozevřením prstů se přiblížíte a sevřením prstů oddálíte.

Pořízení fotografie

Stisknutím ikony  pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Dlouhým stisknutím ikony  pořídíte více snímků po sobě.

Nahrání videa

Stisknutím možnosti **VIDEO** aktivujete režim nahrávání videa a stisknutím ikony  začnete nahrávat video. Chcete-li při nahrávání videa pořídit snímek, stiskněte levou ikonu .


Stisknutím ikony  pozastavíte nahrávání videa a stisknutím ikony  budete v nahrávání pokračovat. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

5.2 Fotografie

Aplikace Fotografie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, přejedte na úvodní obrazovce prstem nahoru a pak stiskněte možnost **Fotografie**.

Obrázky a videa jsou roztrženy do alb.

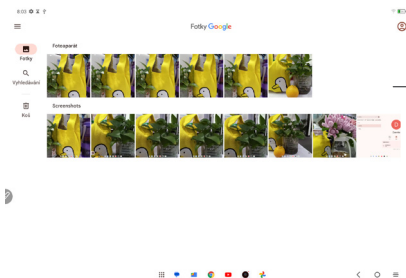

Práce s obrázky

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a stisknutím ho zobrazte na celé obrazovce.

Stisknutím ikony  můžete obrázek sdílet.

Stisknutím ikony  tento obrázek odstraníte.

Klepnutím na možnost  použijete aplikaci Google Lens k analýze fotografií a poskytnutí výsledků vyhledávání.

Stiskněte ikonu , vyberte **Použít jako** a můžete fotografii nastavit jako obrázek kontaktu nebo tapetu.

Klepnutím na ikonu  můžete upravit obrázek či video.

Hromadné operace

Nástroj Fotografie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Na obrazovce **Fotografie** můžete dlouhým stisknutím obrázku nebo videa aktivovat režim hromadných operací a pak můžete stisknout videa či fotografie, s nimiž chcete pracovat. Stisknutím ikony  můžete vybrané soubory odstranit. Stisknutím ikony  můžete vybrané soubory sdílet.

6 Ostatní

6.1 Centrum podpory

Pomocí funkce **Centrum podpory** získáte přístup k informacím o aktuálních častých otázkách, pokynům k použití a řešení potíží atd. Jejím prostřednictvím nám také můžete odeslat komentáře.

6.2 Další aplikace ⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do tabletu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s tabletem. Chcete-li si stáhnout a nainstalovat další aplikace od jiných dodavatelů, přejděte do aplikace Google Play Store.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

7 Aplikace Google

Aplikace Google jsou v tabletu předinstalované pro zvýšení produktivity a zpříjemnění vašeho života.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

7.1 Chrome

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

7.2 Gmail

Při prvním nastavení tabletu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Pomocí této aplikace můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

7.3 Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

7.4 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

7.5 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

8 Nastavení

Přístup k nastavením získáte přejetím prstem nahoru přes úvodní obrazovku a volbou možnosti **Nastavení**.

Můžete také přejet prstem dolů z oznamovacího panelu a stisknout ikonu .

8.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je tablet v dosahu bezdrátové sítě.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Zvolte možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
- Zapněte možnost .
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.
- Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného přihlašovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení stiskněte tlačítko **PŘIPOJIT**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové sítě Wi-Fi.

- Zvolte možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
- Stiskněte možnost **Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte tlačítko **PŘIPOJIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi stiskněte název uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

8.2 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Zvolte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.

- Zapněte rozhraní **Bluetooth** .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení i další dostupná zařízení.

Přejmenování zařízení

- Zvolte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Stiskněte možnost **Název zařízení**.
- Zadejte název a potvrďte zadání stisknutím možnosti **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení tabletu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat tablet se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Zvolte možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Stiskněte možnost **+ Spárovat nové zařízení**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým chcete tablet spárovat.
- V zobrazeném dialogovém okně stisknutím možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- Pokud párování proběhlo úspěšně, tablet se spojí se zařízením.

Zrušení spárování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu  u zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **ODSTRANIT**.

8.3 Připojení

8.3.1 Režim Letadlo

Zapnutím přepínače **Režim Letadlo**  současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

8.3.2 Sdílené připojení

Pokud chcete sdílet datové připojení tabletu přes USB a Bluetooth, aktivujte tyto funkce v nabídce **Nastavení > Připojení > Tethering**.

8.3.3 Přenesená data

Po stisknutí možnosti **Nastavení > Připojení > Využití dat** si můžete ověřit celkové každodenní využití dat a využití dat jednotlivými aplikacemi.

8.3.4 Sít' VPN

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Připojení > VPN** a stiskněte ikonu .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Sít' VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro tablet nastavit zámek obrazovky.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Zvolte možnost **Nastavení > Připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.

- Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:

- Stiskněte ikonu  vedle vybrané sítě VPN a stisknutím možnosti **ODSTRANIT** ji smažte.

8.3.5 Soukromý režim DNS

Stisknutím vyberte soukromý režim DNS.

8.3.6 Vysílat

Tato funkce dokáže přenášet obraz z tabletu do televizoru nebo jiného zařízení, které podporuje přenos videa přes připojení Wi-Fi.

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Připojení > Vysílat**.
- Stiskněte název zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Poznámka: Před použitím této funkce je třeba zařízení připojit k síti Wi-Fi.

8.3.7 USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi interním úložištěm a počítačem. Stiskněte možnosti **Nastavení > Připojení > Připojení USB** a vyberte možnost **Přenést soubory** nebo **Přenést fotografie (PTP)**.

8.3.8 Tisk

Stisknutím možnosti Tisk aktivujete tiskové služby. Můžete vybrat možnost Výchozí tisková služba nebo možnost Přidat službu.

8.3.9 Rychlé sdílení

Rychlé sdílení je služba pro odesílání a příjem souborů mezi zařízeními Android, která jsou blízko sebe. Při použití funkce Rychlé sdílení se zobrazí seznam zařízení ve vaší blízkosti, se kterými můžete sdílet obsah. Jakmile klepnete na přijímající zařízení, zobrazí se v něm dialogové okno s možností přijetí či odmítnutí vámi sdílených souborů. Funkce Rychlé sdílení společnosti Google poté automaticky zvolí nejvhodnější protokol pro nejrychlejší a nejsnazší sdílení přes rozhraní Bluetooth, Bluetooth LE, WebRTC nebo WiFi P2P.

8.4 Úvodní a zamykací obrazovka

Tapety a styl: Můžete si vybrat výchozí obrázky nebo fotografie jako pozadí.

Nastavení úvodní obrazovky: Můžete nastavit styl úvodní obrazovky a mřížku úvodní obrazovky. Zapněte nebo vypněte funkci **Vyplnit prázdná místa** – tedy zda se mají automaticky vyplňovat prázdná místa uvolněná odstraněnými aplikacemi. Když zapnete funkci **Google feed**, po přetažení prstem doprava z úvodní obrazovky se vám zobrazí obsah kanálu s novinkami. Když zapnete funkci **Naposledy použité aplikace**, zobrazí se v zásuvce naposledy použité aplikace. Když zapnete funkci **Odznak u ikony aplikace**, můžete si vybrat, zda se má symbol oznámení zobrazovat s počtem oznámení nebo bez něj.

Aplikace na úvodní obrazovce: aplikaci na úvodní obrazovce můžete upravit.

Oznámení na obrazovce zámku: můžete nastavit, zda se mají zobrazovat všechna oznámení nebo se oznámení nemají zobrazovat.

Zpráva na obrazovce zámku: můžete nastavit zprávu, která se má zobrazovat, když je obrazovka zamknutá.

Probudit obrazovku při oznámeních: po aktivaci  se tmavá obrazovka zapne, když přijdou nová oznámení.

Ovládat ze zamčeného zařízení

Slouží k ovládání externích zařízení bez odemknutí telefonu nebo tabletu, pokud to povoluje aplikace Ovládání zařízení.

Přeskočit zamčenou obrazovku

Po odemčení přejdete přímo na naposledy použitou obrazovku.

Poznámka: Je potřeba přidat funkci odemknutí obličejem.

8.5 Zóna NXTPAPER

Stisknutím změníte režim NXTPAPER.

8.6 Displej

V této nabídce můžete upravovat jas obrazovky, vybrat režim obrazovky (například tmavý režim nebo režim chránící zrak), nastavit dobu spánku, velikost písma atd.

Chcete-li otáčet obsah obrazovky společně s otočením zařízení, stiskněte možnost **Automatické otáčení**.

Stavový řádek – po stisknutí možností **Displej** > **Stavový řádek** > **Procento baterie** můžete nastavit, jak se má v pravém horním rohu obrazovky zobrazovat procento baterie, případně že se nemá zobrazovat vůbec.

8.7 Zvuk

- **Hlasitost:** můžete upravit hlasitost nebo zapnout tichý režim.

- Vyzvánění: Můžete nastavit vyzvánění pro oznámení a budík.
- Nerušit: Tento režim můžete zapínat podle plánu, načež budou oznámení ztlumena (kromě budíků) a tablet se neprobudí, když bude obrazovka vypnutá.
- Režim náhlavní soupravy: když je připojena náhlavní souprava, bude vyzvánění slyšet pouze v ní.
- Další nastavení zvuku: můžete nastavit tóny pro zámek obrazovky a stisknutí.

8.8 Oznámení

- Odznak u ikony aplikace: můžete si vybrat, jak se mají zobrazovat odznaky aplikací (s číslem nebo červenou tečkou), když aplikace přijmou nová oznámení.
- Ochrana soukromí: Můžete zvolit zobrazení všech oznámení, případně lze zobrazení všech oznámení zakázat.
- Bubliny: Když tuto možnost zapnete, některé konverzace se zobrazí jako plovoucí ikony nad ostatními aplikacemi.
- Složka s ikonami oznámení: po zapnutí  se všechny ikony oznámení skryjí do samostatné ikony.

- Správa oznámení aplikací: můžete nastavit, zda se mají oznámení z této aplikace blokovat.
- Historie oznámení: Když v části  zapnete možnost **Použít historii oznámení**, budou se zobrazovat poslední a odložená oznámení.

8.9 Tlačítka a gesta

V této nabídce můžete nastavit gesta pro urychlení a usnadnění různých operací.

8.10 Pokročilé funkce

- Péče o zdraví: Když zařízení používáte a máte nezdravé návyky, bude vám zasláno připomenutí.
- Portrét uprostřed: Během videohovoru se přední kamera automaticky nastaví tak, aby portrét zůstal uprostřed obrazu.
- Záznamník obrazovky: Po povolení na panelu rychlých nastavení můžete nastavit rozlišení videa, použít nebo vypnout zvuk a určit, zda se mají zaznamenat dotykové interakce.
- Pero: Přizpůsobení funkce tlačítka.

8.11 Smart Manager

Smart Manager automaticky hlídá a optimalizuje využití dat, šetří baterii, spravuje úložiště, chrání tablet před bezpečnostními hrozbami a zajišťuje, aby přístroj pracoval optimálně. Kvůli dalším optimalizacím je také možné provést některá nastavení ručně.

8.12 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Zabezpečení aplikací

- Google Play Protect: Funkce Play Protect pravidelně kontroluje aplikace a tablety a zjišťuje škodlivou činnost. Když najde nějaká bezpečnostní rizika, upozorní vás.

Odemknutí zařízení

- Zámek obrazovky: Vyberte si zámek obrazovky z možností: Žádný, Přejetí, Gesto (nakreslete gesto k odemknutí), PIN (nastavte kód PIN), Heslo (nastavte heslo).
- Odemknutí obličejem: Jedná se o záložní způsob odemknutí obrazovky. K dispozici jsou možnosti Obličej + Gesto, Obličej + PIN nebo Obličej + Heslo.

Zabezpečení účtu

Účet Google a hesla uložená ba účtu Google jsou chráněna.

Vyhledávače zařízení

- **Nalézt mé zařízení:** Po zapnutí funkce  můžete svůj tablet vyhledat na dálku a v případě jeho ztráty budou vaše data chráněna.

Systém a aktualizace: Zkontroluje, zda jsou k dispozici nové aktualizace.

Ochrana osobních údajů

- Z důvodu ochrany osobních údajů je možné pro nějakou aplikaci povolit nebo zakázat, aby měla přístup k vaší poloze, historii hovorů, kontaktům atd. Také můžete určit, zda se mají zobrazovat hesla. Případně je možné zvolit aktivity a informace, které se mají ukládat pomocí služby Google.

Ostatní

V části **Nastavení > Zabezpečení a ochrana osobních údajů** můžete nastavit také aplikaci Health Connect, aplikace pro správu zařízení, šifrování a přihlašovací údaje, důvěryhodné agenty a připínání aplikací.

- Po aktivaci aplikací pro správu zařízení můžete pomocí funkce **Najít mé zařízení** zamknout ztracené zařízení nebo vymazat jeho obsah.

- Šifrování a přihlašovací údaje: můžete si prohlédnout informace o šifrování a přihlašovací údaje pro svůj tablet.

8.13 Poloha

Stisknutím nastavíte, zdali má mít aplikace přístup k poloze zařízení. Když stisknete oprávnění přístupu k údajům o poloze v aplikaci, můžete nastavit úroveň přístupu, například Vždy povolit nebo Povolit pouze při používání aplikace. Po stisknutí možnosti **Skenování přes Wi-Fi a Bluetooth** lze zlepšit přesnost určování polohy. Stiskněte možnost **Služby určování polohy** a povolte službu určování polohy v tísni.

8.14 Bezpečnost a pohotovost

Tísňová polohová služba: Po zapnutí této funkce může zařízení automaticky zaslat svou polohu partnerům provozujícím tísňové linky, když zavoláte nebo zašlete zprávu na číslo tísňové služby.

Upozornění na zemětřesení: Funkci lze zapnout či vypnout. Po zapnutí budete při zjištění zemětřesení v okolí upozorněni a obdržíte údaje o odhadované síle a vzdálenosti od vaší polohy.

8.15 Aplikace

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v tabletu. Můžete také spravovat data přenesená aplikacemi nebo vynutit jejich ukončení.

8.16 Úložiště

Pomocí těchto nastavení lze sledovat celkové a dostupné místo v tabletu a na kartě microSD.

8.17 Účty

Stiskněte ikonu **Přidat účet** a přidejte účet pro majitele.

8.18 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

V této nabídce můžete vyhledat, kolik času jste strávili na tabletu, a dokonce i v jednotlivých aplikacích. Je možné upravit časový limit používání tabletu, abyste mohli žít zdravěji a vyváženěji. Kromě toho mají rodiče možnost omezit používání telefonu dětem a mít pod kontrolou jejich pohyb na internetu.

8.19 Google

Slouží k nastavení účtu Google a souvisejících služeb.

8.20 Usnadnění

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly nainstalované v tabletu pro usnadnění použití.

8.21 Systém

8.21.1 Informace o tabletu

Tato část obsahuje informace, jako jsou technické údaje zařízení, právní informace, typ modelu, typ sestavení atd.

8.21.2 Aktualizace aplikací

Dotykem zkontrolujte novou verzi aplikací a aktualizujte je.

8.21.3 Jazyky

Stisknutím nakonfigurujete jazykové nastavení.

8.21.4 Klávesnice

Stisknutím nastavíte kontrolu pravopisu, rychlost ukazatele atd.

8.21.5 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

8.21.6 Zálohovat

Přepínač zapněte , chcete-li zálohovat nastavení tabletu a dalších aplikačních dat na serverech Google. Pokud si pořídíte nový tablet, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google v novém zařízení obnoví.

8.21.7 Možnosti resetování

Zde můžete resetovat nastavení rozhraní Wi-Fi a Bluetooth a předvolby aplikací. Také zde můžete vymazat veškerá data v zařízení.

8.21.8 Předpisy a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o produktu.

9 Maximální využití možností tabletu

9.1 Nástroj FOTA Upgrade

Prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade můžete aktualizovat software tabletu. K získání přístupu k aktualizacím vyberte v seznamu aplikací možnosti **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.

Chcete-li aktualizovat systém, stiskněte možnost **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE**. V tabletu se posléze nainstaluje nejnovější verze softwaru (bude-li nějaká k dispozici).

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

10 Příslušenství

Standardní příslušenství

1. Nabíječka
2. USB kabel
3. Stručná příručka



- Příslušenství závisí na zemi.

11 Řešení problémů.....

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte a případně použijte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z tabletu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Výběrem možností **Nastavení > Systém > Aktualizace systému** aktualizujte software tabletu.
- Pomocí možnosti **Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)** můžete tablet resetovat. Stiskněte možnosti **Nastavení > Systém > Reset**. Případně můžete současně přidržet tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost**, když je tablet vypnutý, a poté stisknutím tlačítka **Snížit hlasitost** vybrat akci **Vymazat data / Obnovení továrních dat**. Všechna data tabletu budou trvale ztracena. Před resetováním tabletu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu dat.

Proveďte rovněž následující kontroly:

Tablet nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud nelze tablet zapnout, nechte ho alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom zařízení znovu zapněte.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit operační systém tabletu, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** zařízení resetujte. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.
- Pokud ani jeden z těchto postupů nepomůže, tablet restartujte současným stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí a tlačítka Zvýšení hlasitosti. Poté vyberte jazyk a následně vyberte možnost **Vymazat data / Obnovení továrních dat**. Položky můžete vybírat stisknutím tlačítka **Zvýšení hlasitosti** a výběr můžete potvrzovat stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Tablet několik minut nereaguje

- Pokud tablet nereaguje, vypněte ho stisknutím a přidržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** do doby, až se vypne a znovu zapne.
- Pokud je tablet vybaven baterií, kterou lze vyjmout, tuto baterii vyjměte a znovu ji vložte. Poté tablet znovu zapněte.
- Pokud tablet stále nefunguje, resetujte ho.

Tablet se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když tablet nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud tablet stále nefunguje, resetujte ho nebo aktualizujte software.

Nabíjení tabletu nefunguje správně

- Používejte nabíječku **TCL** dodanou s tabletem.
- Pokud je tablet vybaven baterií, kterou lze vyjmout, zkontrolujte, zda je tato baterie správně vložena a zda nemá znečištěné kontakty. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Tablet nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.

- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.

- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

Tablet se nemůže připojit k internetu

- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu v tabletu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Nelze používat funkce popsané v příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, že daná funkce nevyžaduje použití příslušenství **TCL**.

Tablet nelze připojit k počítači

- Zkontrolujte port USB, zda není poškozený. Pokud nefunguje, zkuste na počítači použít jiný port USB.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače USB.
- Pokud používáte počítač se systémem Windows, zkontrolujte, zda podporuje režim MTP. Pokud používáte počítač Mac, je nutné nainstalovat nástroj Android File Transfer ze stránky www.android.com/filetransfer/.

Nemůžu stahovat nové soubory

- Ověřte, že je v úložišti tabletu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.

- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Tablet není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán jinými zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je tablet pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba tablety nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 120 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používány.

- Když funkce Bluetooth nebo Wi-Fi nepoužíváte, vypněte je.

Během hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se tablet zahřívá

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota tabletu vrátí na normální hodnotu.

Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím tabletu zadat přihlašovací údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, který byl v tomto tabletu používán.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamatujete, je třeba účet Google obnovit.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím tabletu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které používám v tabletu

- Obnovte tovární data.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím tabletu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

12 Technické údaje

Procesor:

MTK Helio G99

Platforma:

Android 14

Paměť:

256GB ROM + 8GB RAM

Rozměry (D × Š × V):

322,41 × 222,02 × 6,95 mm

Hmotnost:

750 g

Displej:

2400 × 1600

Možnosti připojení:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- USB Type-C

Fotoaparát:

- Přední 13MP a 5MP fotoaparát
- Zadní 8MP fotoaparát

Podporované formáty zvukových souborů:

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Baterie ⁽¹⁾:

Kapacita: 10 000 mAh

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním tabletu mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem tabletu nebo konkrétních službách operátora.

Společnost TCL Communication Ltd. nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky a tato odpovědnost leží výhradně na operátorovi.

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.