


**D-Link**

## **DMS-1250-10S**

**8 10/100/1000/2.5GBase-T Ports + 2 10GBase-X SFP+ Ports**  
**L2 Smart Managed Switch**

**Управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000/2.5GBase-T и  
2 портами 10GBase-X SFP+**

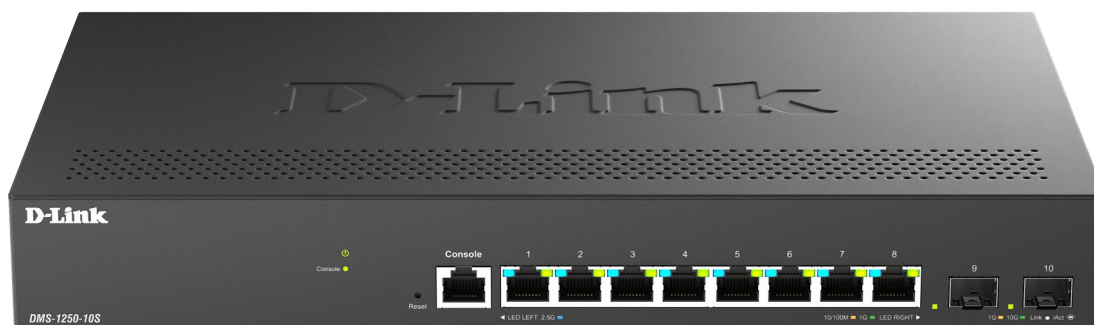

## **Quick Installation Guide**

**Краткое руководство по установке**

## Package Contents

Open the shipping carton of the Switch and carefully unpack its contents. If any item is missing or damaged, please contact your local D-Link reseller for replacement. The carton should contain the following items:

- One DMS-1250-10S switch
- One AC power cord
- One rack mounting kit (two brackets and screws)
- Four rubber feet with adhesive backing
- Operational documentation

## Device Interfaces

| Port                         | Description                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/100/1000/2.5GBase-T ports | 8 10/100/1000/2.5GBase-T ports (10/100/1000/2500 Mbps connection speed).                     |
| 10GBase-X SFP+ ports         | 2 10GBase-X SFP+ ports (1000/10000 Mbps connection speed).                                   |
| RJ-45 console port           | RJ-45 console port for connecting a remote system for monitoring and configuring the switch. |

## LEDs

| LED                                    | Status         | Description                                               |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Power                                  | Solid green    | The switch is powered on.                                 |
|                                        | Light off      | The switch is powered off.                                |
| Console                                | Solid green    | RJ-45 console port is active.                             |
|                                        | Light off      | Console is off.                                           |
| Link/Activity/Speed<br>(per port 1-8)  | Solid blue     | There is a secure 2500 Mbps connection at the port.       |
|                                        | Blinking blue  | There is reception or transmission occurring at the port. |
|                                        | Solid green    | There is a secure 1000 Mbps connection at the port.       |
|                                        | Blinking green | There is reception or transmission occurring at the port. |
|                                        | Solid amber    | There is a secure 10/100 Mbps connection at the port.     |
|                                        | Blinking amber | There is reception or transmission occurring at the port. |
|                                        | Light off      | Link down or no link.                                     |
| Link/Activity/Speed<br>(per port 9-10) | Solid green    | There is a secure 10 Gbps connection at the port.         |
|                                        | Blinking green | There is reception or transmission occurring at the port. |
|                                        | Solid amber    | There is a secure 1000 Mbps connection at the port.       |
|                                        | Blinking amber | There is reception or transmission occurring at the port. |
|                                        | Light off      | Link down or no link.                                     |


## ***Installation Guidelines***

This section will discuss the hardware installation guidelines that the user must follow in order to properly and safely install this Switch into the appropriate environment.

- Visually inspect the power cord and see that it is fully secured to both the power connector, on the Switch, and the electrical outlet that supplies power.
- Install the Switch in a fairly cool and dry place within the acceptable operating temperature and humidity ranges.
- Install the Switch in a site free from strong electromagnetic field generators such as motors, vibration, dust, and direct exposure to sunlight.

### **Installing the Switch without a Rack**

This section is used to guide the user through installing the Switch in an area other than a switch rack. Attach the included rubber feet to the bottom of the Switch. Take note that there should be marked blocks on the bottom of the Switch to indicate where to attach the rubber feet. These markings are usually found in each corner on the bottom of the device. The rubber feet cushion the Switch, protecting the casing from scratches and preventing it from scratching other surfaces.

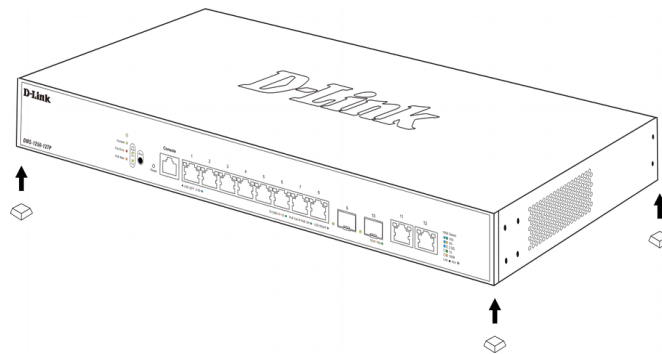


**Figure 1 — Attaching rubber feet to the Switch**

Install the Switch on a sturdy, level surface that can support the weight of the Switch. Do not place any heavy objects on the Switch. Make sure that there is proper heat dissipation from and adequate ventilation around the Switch. Leave at least 10 cm (4 inches) of space at the front, sides, and rear of the Switch for ventilation.


### **Installing the Switch in a Standard 19" Rack**

This section is used to guide the user through installing the Switch into a switch rack. The Switch can be mounted in a standard 19"(1U) rack using the provided mounting brackets. Fasten the mounting brackets to the sides of the Switch using the screws provided.

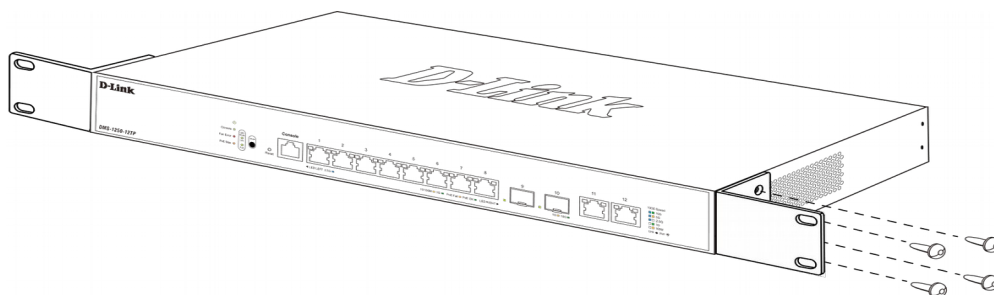

**Figure 2 — Attaching rack-mount brackets to the Switch**


Fasten the mounting brackets in any available open space in the rack using the screws provided with the rack.

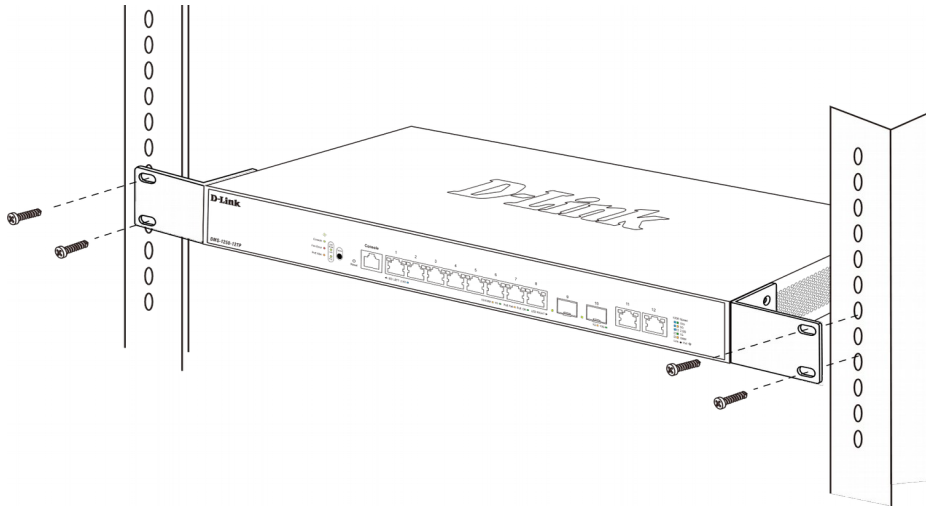

**Figure 3 — Installing the Switch in a rack**

### ***Installing Transceivers into the Transceiver Ports***

The Switch is equipped with Enhanced Small Form-factor Pluggable (SFP+) ports that can be used to connect various other networking devices to this Switch that do not support the standard RJ-45 wiring connection. These ports are generally used to connect this Switch to optical fiber connections and can be used to connect devices to the Switch over great distances. The maximum distance that the RJ-45 wiring connection can reach is 100 meters. Fiber optic connections can span several kilometers.

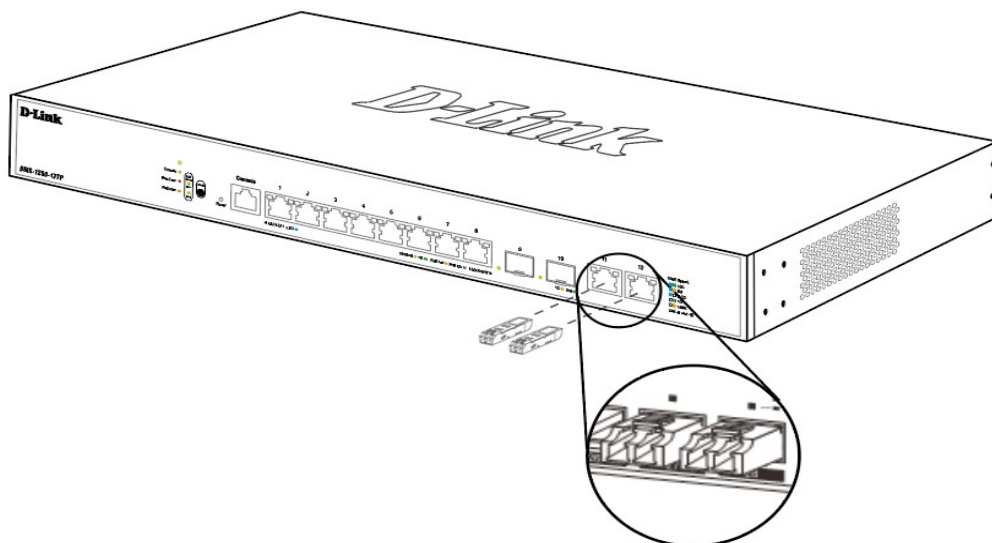

**Figure 4 — Inserting transceivers into the transceiver ports**

## ***Power On (AC Power)***

Plug one end of the AC power cord into the power socket of the Switch and the other end into the local power source outlet.

## **Power Failure (AC Power)**

In the event of a power failure, just as a precaution, unplug the power cord from the Switch. After the power returns, plug the power cord back into the power socket of the Switch.

## ***Management Options***

This Switch provides multiple access platforms that can be used to configure, manage, and monitor networking features available on this Switch. Currently there are three management platforms available which are described below.

### **Command Line Interface (CLI)**

This Switch can be managed, out-of-band, by using the console port on the front panel of the Switch. Alternatively, the Switch can also be managed, in-band, by using a Telnet connection to any of the LAN ports on the Switch. The command line interface provides complete access to all switch management features.

### **SNMP-based Management**

The Switch can be managed with an SNMP-compatible console program. The Switch supports SNMP v1, SNMPv2c and SNMPv3.

### **Web User Interface (Web UI)**

The Web UI can be accessed from any computer running web browsing software. This management interface is a more graphical representation of the features that can be viewed and configured on this Switch.

## ***Connecting to the Console Port***

The front panel of the Switch provides an RJ-45 console port to connect a remote system for monitoring and configuring the Switch.

To use the RJ-45 console port, the following equipment is needed:

- A terminal or a computer with RJ-45 ethernet port and terminal emulation software
- A RJ-45 Ethernet cable

To connect the RJ-45 console port on the Switch to the computer:

- Connect the Ethernet cable to the RJ-45 port on the computer running terminal emulation software then connect the cable to the RJ-45 console port on the front of the Switch.

To configure the terminal emulation software as follows:

- Select the appropriate serial port (COM1 or COM2).

- Set the data rate to 115200 baud.
- Set the data format to 8 data bits, 1 stop bit, and no parity.
- Set flow control to none.

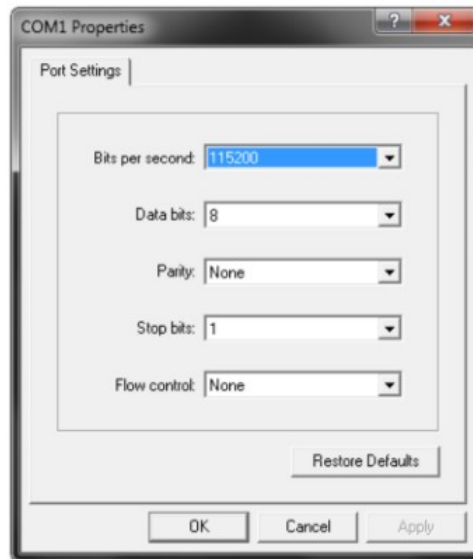


Figure 5 — COM port configuration

## Connecting to the Switch for the First Time

After successfully connecting to the Switch's console port and the Switch was turned on, the boot-up procedure will be displayed, as shown below.

```

Boot Procedure ----- 1.00.001
WINBOND/
Power on self test..... 100 %

Loading Runtime Image..... 100 %
Uncompressing Kernel Image..... 100 %
Starting kernel ...

Device Discovery ..... 100 %
MAC Address : 00-12-99-00-77-98
H/W Version : A1
F/W Version : V1.00.002.T01

Switch con0 is now available

```

After the Switch was successfully booted up, the username and password prompt will appear. Both the default **Username** and **Password** is *admin*. Enter the username and password and press ENTER after each entry.

```

DMS-1250-10SP Multi-Gigabit Ethernet PoE Smart Managed Switches

Command Line Interface
Firmware: Build V1.00.002.T01
Copyright(c) 2022 D-Link Corporation. All rights reserved.

User Access Verification

Username: admin
Password: *****
Switch# █

```



**NOTE:** For security reasons, it is highly recommended to configure a personal


username and password for this Switch.

## ***Logging into the Web UI***

Supported Web browsers:

- Microsoft Internet Explorer 8 or above
- Firefox
- Google Chrome
- Safari
- Microsoft Edge

To access the Web UI, open a standard web browser, enter the Switch's IP address into the address bar of the browser, and press the ENTER key. To access the Web UI from normal LAN ports, the default IP address is 10.90.90.90, with a subnet mask of 255.0.0.0. When connecting to the Web UI of the Switch for the first time, enter **User Name** and **Password** (both *admin*) in the corresponding fields and click **Login**.

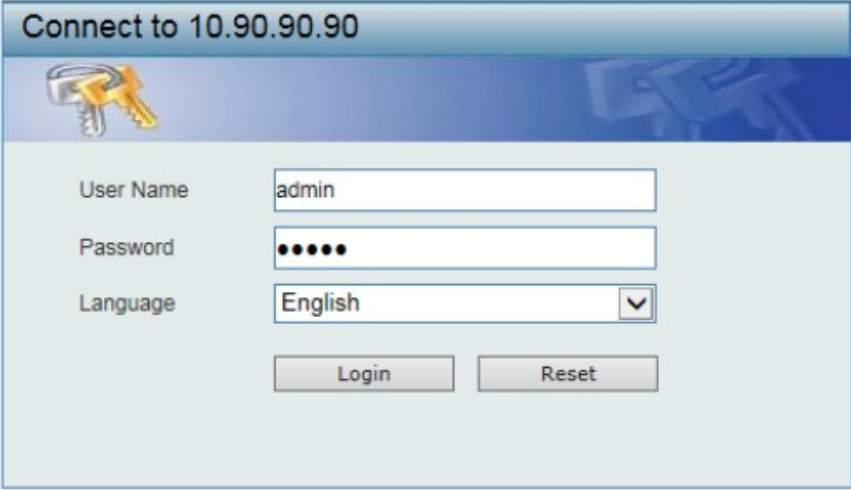

The image shows a web browser window titled "Connect to 10.90.90.90". The window has a blue header bar with a key icon on the left. Below the header, there are three input fields: "User Name" with the text "admin", "Password" with five dots, and "Language" with a dropdown menu showing "English". At the bottom, there are two buttons: "Login" and "Reset".

**Figure 6 — Web UI login window**

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ**

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (прием/передача данных в компьютерных сетях), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от -5 до +50 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Устройство должно быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на кабеле питания. Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования.

Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация – без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Срок службы устройства – 5 лет.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, O - 2020, 1 - 2021, 2 - 2022, 3 - 2023, 4 - 2024, 5 - 2025.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.



## Комплект поставки

Откройте коробку и аккуратно распакуйте ее содержимое. Проверьте по списку наличие всех компонентов и убедитесь, что они не повреждены. Если что-либо отсутствует или есть повреждения, обратитесь к поставщику.

- Коммутатор DMS-1250-10S
- Кабель питания
- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
- Комплект для монтажа
- 4 резиновые ножки
- Эксплуатационная документация

## Интерфейсы устройства

| Порт                             | Описание                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Порты 10/100/1000/2.5GBase-T     | 8 портов 10/100/1000/2.5GBase-T (скорость соединения 10/100/1000/2500 Мбит/с).                                        |
| Порты 10GBase-X SFP+             | 2 порта 10GBase-X SFP+ (скорость соединения 1000/10000 Мбит/с).                                                       |
| Консольный порт с разъемом RJ-45 | Консольный порт RJ-45 предназначен для подключения компьютера, который будет использоваться для настройки устройства. |

## Индикаторы

| Индикатор                         | Состояние             | Описание                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Power                             | Горит зеленым цветом  | Питание коммутатора включено.                            |
|                                   | Не горит              | Питание коммутатора выключено.                           |
| Console                           | Горит зеленым цветом  | Консоль включена.                                        |
|                                   | Не горит              | Консоль выключена.                                       |
| Link/Activity/Speed (на порт 1-8) | Горит синим цветом    | К порту подключено устройство на скорости 2500 Мбит/с.   |
|                                   | Мигает синим цветом   | На порту выполняется передача или прием данных.          |
|                                   | Горит зеленым цветом  | К порту подключено устройство на скорости 1000 Мбит/с.   |
|                                   | Мигает зеленым цветом | На порту выполняется передача или прием данных.          |
|                                   | Горит желтым цветом   | К порту подключено устройство на скорости 10/100 Мбит/с. |
|                                   | Мигает желтым цветом  | На порту выполняется передача или прием данных.          |
|                                   | Не горит              | К порту не подключено устройство.                        |

|                                       |                  |         |                                                        |
|---------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Link/Activity/Speed<br>(на порт 9-10) | Горит<br>цветом  | зеленым | К порту подключено устройство на скорости 10 Гбит/с.   |
|                                       | Мигает<br>цветом | зеленым | На порту выполняется передача или прием данных.        |
|                                       | Горит<br>цветом  | желтым  | К порту подключено устройство на скорости 1000 Мбит/с. |
|                                       | Мигает<br>цветом | желтым  | На порту выполняется передача или прием данных.        |
|                                       | Не горит         |         | К порту не подключено устройство.                      |


## **Установка коммутатора**

Для безопасной установки и эксплуатации коммутатора рекомендуется следующее:

- Осмотрите кабель питания и убедитесь, что он надежно подключен к соответствующему разъему на задней панели коммутатора.
- Установите коммутатор в сухом и прохладном месте для обеспечения надлежащей рабочей температуры и влажности.
- Установите коммутатор в том месте, где отсутствуют источники сильного электромагнитного поля, вибрация, пыль и воздействие прямых солнечных лучей.

### **Установка на плоскую поверхность**

При установке коммутатора на стол или какую-либо поверхность необходимо прикрепить входящие в комплект поставки резиновые ножки к нижней панели коммутатора, расположив их по углам.

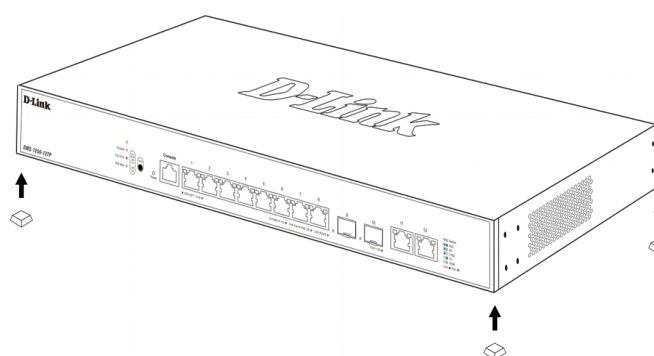


**Рисунок 1 — Крепление резиновых ножек**

Установите устройство на твердой и ровной поверхности, которая способна выдержать его вес. Не размещайте тяжелые предметы на поверхности коммутатора. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для надлежащего рассеивания тепла и вентиляции. Оставьте по меньшей мере 10 см пространства спереди, сбоку и сзади коммутатора для обеспечения вентиляции.


### **Установка в стойку**

Коммутатор может быть установлен в 19-дюймовую стойку. Прикрепите кронштейны к боковым панелям коммутатора и зафиксируйте кронштейны с помощью входящих в комплект поставки винтов.

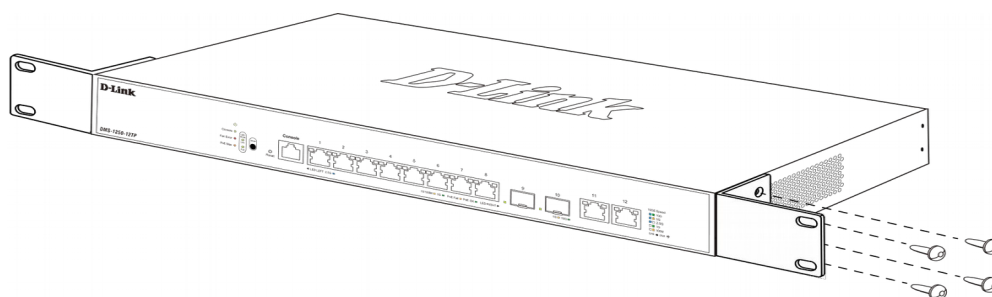

**Рисунок 2 — Крепление кронштейнов**

Установите коммутатор в стойку и закрепите его с помощью винтов, входящих в комплект поставки стойки.

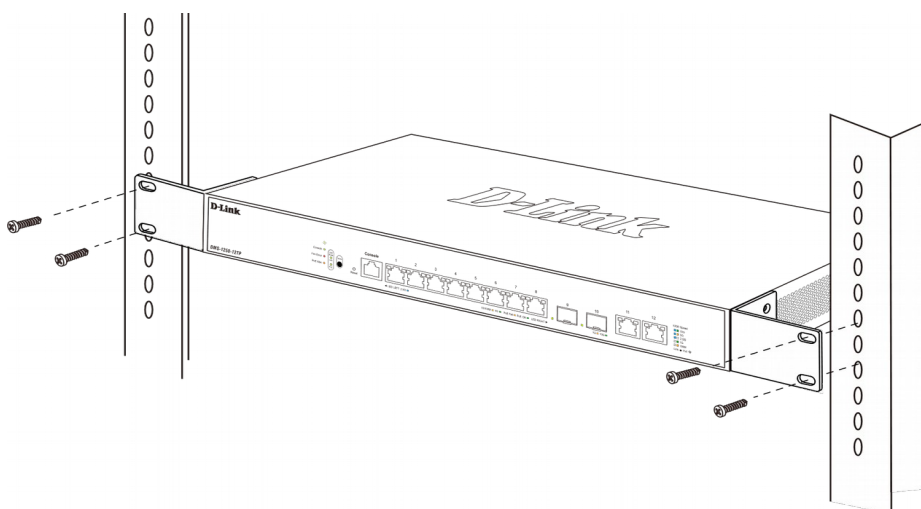

**Рисунок 3 — Установка коммутатора в стойку**

## ***Подключение трансиверов***

Коммутатор DMS-1250-10S оснащен портами для подключения трансиверов SFP+.

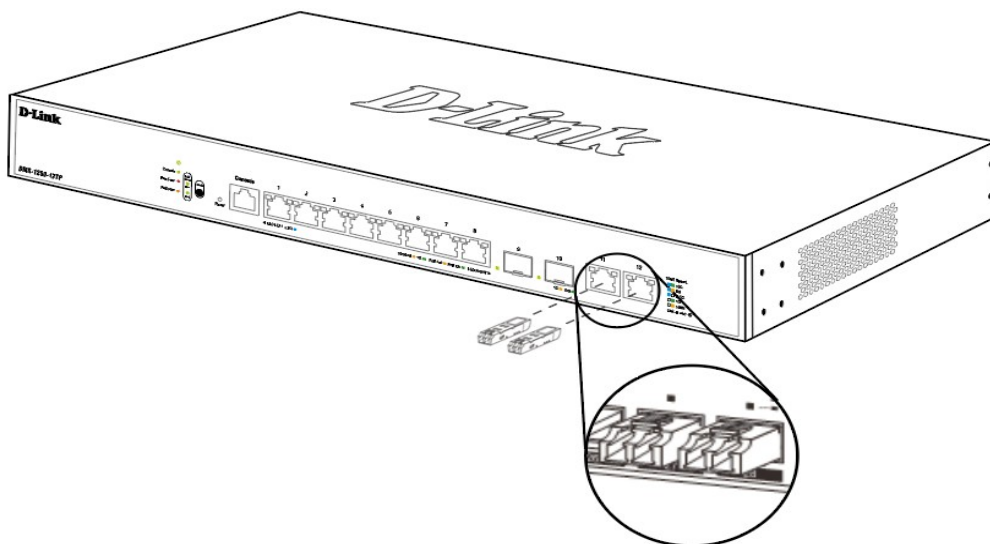


Рисунок 4 — Подключение трансиверов к коммутатору

### ***Подключение кабеля питания переменного тока***

Подключите кабель питания переменного тока к соответствующему разъему на задней панели коммутатора и к электрической розетке.

### **Сбой питания**

В случае сбоя питания коммутатор должен быть отключен. При восстановлении питания подключите коммутатор.

### ***Функции управления***

Управление коммутатором DMS-1250-10S может осуществляться с помощью интерфейса командной строки (CLI), протокола SNMP и Web-интерфейса.

### **Интерфейс командной строки (CLI)**

Управление коммутатором может осуществляться через консольный порт. В качестве альтернативного варианта, для управления можно использовать Telnet при подключении к любому из LAN-портов.

### **SNMP-менеджер**

Управление коммутатором может осуществляться с помощью консольной программы, поддерживающей протокол SNMP. Коммутатор DMS-1250-10S поддерживает SNMP версий 1, 2с, 3.

### **Web-интерфейс**

Пользовательский интерфейс обеспечивает доступ к различным функциям настройки и управления коммутатора, позволяет пользователю просматривать статистические данные, в том числе и в виде графиков.

## **Подключение к консольному порту**

Консольный порт с разъемом RJ-45 на передней панели коммутатора предназначен для подключения компьютера, который будет использоваться для настройки устройства.

Для подключения к консольному порту с разъемом RJ-45 потребуется следующее:

- Терминал или компьютер с портом с разъемом RJ-45 и программа эмуляции терминала
- Ethernet-кабель с разъемами RJ-45

Для подключения к консольному порту коммутатора выполните следующее:

1. Подключите Ethernet-кабель к порту с разъемом RJ-45 на компьютере.
2. Подключите Ethernet-кабель к консольному порту коммутатора.

Параметры программы эмуляции терминала должны быть настроены следующим образом:

- Соответствующий порт COM1 или COM2
- Скорость передачи данных 115200 бод
- 8 бит данных
- 1 стоповый бит
- Отсутствие контроля по четности
- Отсутствие управления потоком

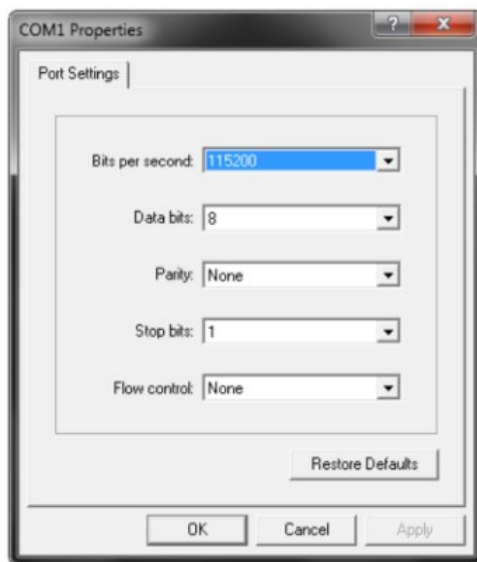


Рисунок 5 — Параметры настройки COM-порта

## **Первоначальное подключение к коммутатору**

После подключения к консольному порту и включения коммутатора процедуру загрузки можно будет наблюдать в окне терминала.

```

Boot Procedure ----- 1.00.001 -----
WINBOND/
Power on self test..... 100 %

Loading Runtime Image..... 100 %
Uncompressing Kernel Image ..... 100 %
Starting kernel ...

Device Discovery ..... 100 %
MAC Address : 00-12-99-00-77-98
H/W Version : A1
F/W Version : V1.00.002.T01

Switch con0 is now available

```

После завершения загрузки появится окно аутентификации консоли. По умолчанию именем пользователя и паролем является *admin*. Введите имя пользователя и пароль и нажмите ENTER после каждого ввода данных.

```

DMS-1250-10SP Multi-Gigabit Ethernet PoE Smart Managed Switches

Command Line Interface
Firmware: Build V1.00.002.T01
Copyright(c) 2022 D-Link Corporation. All rights reserved.

User Access Verification

Username: admin
Password: *****
Switch# █

```



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Настоятельно рекомендуется создать новые имя пользователя и пароль с целью предотвращения доступа к коммутатору неавторизованных пользователей.

## Вход в Web-интерфейс

Поддерживаемые Web-браузеры:

- Microsoft Internet Explorer 8 или выше
- Firefox
- Google Chrome
- Safari
- Microsoft Edge

При использовании LAN-портов для доступа к Web-интерфейсу IP-адресом по умолчанию является 10.90.90.90 с маской подсети 255.0.0.0. Для выполнения входа в Web-интерфейс откройте Web-браузер, введите в адресной строке IP-адрес коммутатора и нажмите ENTER. После того как появится окно аутентификации, введите имя пользователя и пароль (именем пользователя и паролем по умолчанию является *admin*). Нажмите **Login**.

Connect to 10.90.90.90



User Name

Password

Language  ▼

Рисунок 6 — Окно аутентификации пользователя

## Технические характеристики

| Аппаратное обеспечение                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оперативная память                                | 512 МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flash-память                                      | 32 МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Интерфейсы                                        | 8 портов 10/100/1000/2.5GBase-T<br>2 порта 10GBase-X SFP+<br>Консольный порт с разъемом RJ-45                                                                                                                                                                                                    |
| Индикаторы                                        | Power<br>Link/Activity/Speed (на порт)<br>Console                                                                                                                                                                                                                                                |
| Кнопки                                            | Кнопка Reset                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Разъем питания                                    | Разъем для подключения питания (переменный ток)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Функционал                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Стандарты и функции                               | IEEE 802.3 10Base-T<br>IEEE 802.3u 100Base-TX<br>IEEE 802.3ab 1000Base-T<br>IEEE 802.3bz 2.5GBase-T<br>IEEE 802.3z 1000Base-X<br>IEEE 802.3ae 10GBase-X<br>IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet<br>Управление потоком IEEE 802.3x<br>Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах |
| Производительность                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Коммутационная матрица                            | 80 Гбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Метод коммутации                                  | Store-and-forward                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Размер таблицы MAC-адресов                        | 16К записей                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | 59,53 Mpps                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Статические MAC-адреса                            | 256 записей                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Буфер пакетов                                     | 1,5 МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jumbo-фрейм                                       | 12 288 байт                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Физические параметры                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Размеры (Д x Ш x В)                               | 330 x 200 x 44 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вес                                               | 1,877 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| <b>Условия эксплуатации</b>             |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание                                 | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц                                                                 |
| Максимальная потребляемая мощность      | 13,58 Вт                                                                                             |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 5,443 Вт                                                                                             |
| Тепловыделение                          | 13,57 Вт (46,33 БТЕ/час)                                                                             |
| MTBF (часы)                             | 906 539,46                                                                                           |
| Уровень шума                            | 0 дБ                                                                                                 |
| Защита от статического электричества    | Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на всех медных портах (стандарт IEC61000-4-5) |
| Система вентиляции                      | Пассивная                                                                                            |
| Температура                             | Рабочая: от -5 до 50 °C<br>Хранения: от -20 до 70 °C                                                 |
| Влажность                               | При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата<br>При хранении: от 0% до 95% без конденсата           |
| <b>Прочее</b>                           |                                                                                                      |
| EMI                                     | CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, IC, BSMI                                                      |
| Безопасность                            | CB, UL, BSMI                                                                                         |

## **Техническая поддержка**

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

### **Техническая поддержка D-Link:**

8-800-700-5465

### **Техническая поддержка через Интернет:**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

### **Изготовитель:**

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

### **Уполномоченный представитель, импортер:**

ООО “Д-Линк Трейд”

390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

### **Адреса офисов:**

#### **Россия**

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

e-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)

#### **Беларусь**

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

e-mail: [support@dlink.by](mailto:support@dlink.by)

#### **Қазақстан**

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

e-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)



**D-Link®**  
Building Networks for People

Версия 1.1    2025-08-14