

型号：GK200

说明书

成品尺寸：100*150mm

70g书纸印刷黑色



USER'S GUIDE
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
GUIDE D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
GUIDA DELL'UTENTE
GUÍA DEL USUARIO
KULLANIM KILAVUZU
GUIA DO UTILIZADOR
GUIA DO USUÁRIO

GK200 GAMING KEYBOARD

PACKAGE CONTENTS/SYSTEM REQUIREMENTS

Package contents

- AOC GK200 gaming keyboard
- USER'S GUIDE
- Wrist rest

System requirements

- Windows® 7 or above, macOS® 10.7 or above
- Available USB port

Specifications

- Magnetic, detachable wrist rest
- Spill-resistant design
- Exclusive durable metallic top plate
- Ultra-thin suspension keycaps
- Four-Zone LED backlit

Approximate Size & Weight

- Length: 447 mm/ 17.6 in
- Width: 142 mm/ 5.6 in
- Height: 28 mm/ 1.1 in
- Weight: 808.8 g/1.8 lbs
- Cable Length: 1.8 m/ 5.9 ft


Operating Environment

- Operating Temperature: 0°C (32°F) to 40°C (104°F)
- Operating Humidity: 10% to 85% relative humidity

Technical support

- 2 years limited warranty
- Free online technical support at <https://eu.aoc.com>

DEVICE LAYOUT AND FUNCTIONAL INTRODUCTION

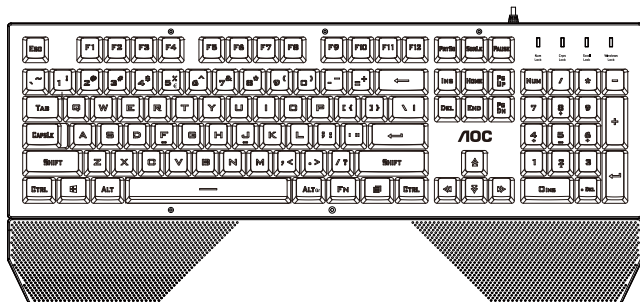

GETTING STARTED

1. Plug the device into USB port on your computer.
2. The computer operating system will automatically detect the device (no drivers required).
3. Backlight will start in rainbow color, static mode.

MULTIMEDIA FUNCTION BUTTONS

Key Function (combination keys, press together with the Fn key to operate)		
FN+F1	Media Player on	Open the media player
FN+F2	Volume down (Voice-)	Decrease computer sound volume
FN+F3	Volume up (Voice+)	Increase computer sound volume
FN+F4	Mute	Turn off the computer's sound
FN+F5	Stop	Stop playing the current media track
FN+F6	Previous track	Switch to the previous media track
FN+F7	Play/Pause	Toggle between playing and pausing the current media track
FN+F8	Next Track	Switch to the next media track
FN+F9	E-mail	Start the default E-mail application
FN+F10	Web/Home	Start the default web browser and load the home web page
FN+F11	Key lock	Toggle the all key lock
FN+F12	Calculator	Start Microsoft Calculator

OPERATING GUIDE

Gaming modes

1. Switchable cursor button

Press the **Fn+W** key combination to activate the W, S, A, D and ↑ (Up), ↓ (Down), ← (Left), → (Right) cursor button functionality, press the **Fn+W** key combination to switch back to standard keyboard functionality.

2. Gaming mode button

Press **Fn+Win** key once to switch the keyboard to gaming mode. The Windows Lock LED indicator will light up, and the Win key function will be locked. This will prevent the Start menu from appearing while playing PC games.

Press the **Fn +Win** key combination again to switch the keyboard back to normal operation and Windows Lock LED indicator will turn off.

3. 25 Anti-ghosting keys

Designated keys (A, B, C, D, E, F, G, M, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Space, ↑ (Up), ↓ (Down), ← (Left), → (Right), Tab, Alt-L, Ctrl-L, Shift-L) can be used at the same time without conflict. This allows you to press up to 25 keys at once to execute complex moves with precision.

Keyboard backlight setup

1.Backlight color switch

Press the **Fn+SCRLK** key combination to switch rainbow color effect between: static (Default) → breathing → backlight off.

2.Backlight breathing light effect

Press the **Fn + +** (Plus) key combination to increase the breathing light effect speed.

Press the **Fn + -** (Minus) key combination to reduce the breathing light effect speed.

3.Backlight color adjustable brightness

Press **Fn+Page Up** key combination to increase the backlight color brightness.

Press **Fn+Page Down** key combination to decrease the backlight color brightness.

SAFETY AND MAINTENANCE

Important

For your safety, please carefully read the following guidelines for the device.

- 1.Do not operate the device under abnormal conditions.
- 2.Do not disassemble the device (this will void the warranty) and do not attempt to operate under abnormal current loads.
- 3.Keep the device away from liquid or moisture. Operate the device only within the indicated temperature range: 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the temperature of the device is too high, unplug the device to lower the temperature.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ / ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Комплект поставки

- Игровая клавиатура AOC GK200
- РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- Подставка под запястье

Требования к системе

- Windows® 7 или выше, macOS® 10.7 или выше
- Свободный USB-порт

Технические требования

- Магнитная съемная подставка под запястье
- Водостойкая конструкция
- Эксклюзивная прочная верхняя пластина из металла
- Сверхтонкие подвесные колпачки клавиш
- Четырехзонная светодиодная подсветка

Приблизительный размер и вес

- Длина: 447 мм / 17,6 дюймов
- Ширина: 142 мм / 5,6 дюймов
- Высота: 28 мм / 1,1 дюйма
- Вес: 808,8 г / 1,8 фунта
- Длина кабеля: 1,8 м / 5,9 фута


Рабочая среда

- Рабочая температура: 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F)
- Рабочая влажность: Относительная влажность воздуха от 10 до 85 %

Техническая поддержка

- Ограниченная гарантия 2 года
- Бесплатная техническая поддержка онлайн
[https:// eu.aoc.com](https://eu.aoc.com)

РАСКЛАДКА УСТРОЙСТВА И ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИЯХ

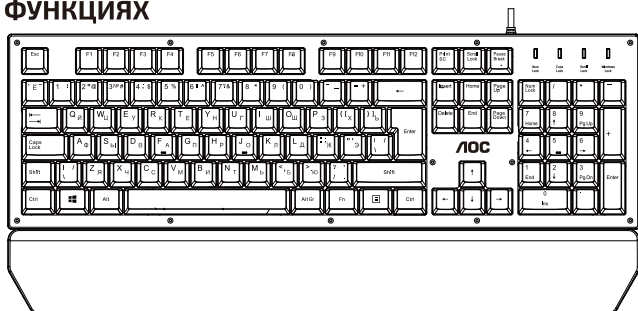

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера.
2. Операционная система компьютера определит устройство автоматически (драйверы не требуются).
3. Подсветка начнет гореть разными цветами в статическом режиме.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ

Функциональные клавиши (комбинация клавиш, нажатых вместе с клавишей Fn)		
FN+F1	Включить Медиапроигрыватель	Открыть Медиапроигрыватель
FN+F2	Убавить громкость звука (Голос -)	Убавить громкость звука компьютера
FN+F3	Увеличить громкость звука (Голос +)	Увеличить громкость звука компьютера
FN+F4	Беззвучный	Выключить звук компьютера
FN+F5	Стоп	Остановить воспроизведение текущей дорожки
FN+F6	Предыдущая дорожка	Включить предыдущую дорожку
FN+F7	Воспроизведение/Пауза	Переключение между воспроизведением и паузой текущей дорожки
FN+F8	Следующая дорожка	Включить следующую дорожку
FN+F9	E-mail	Запустить приложение E-mail по умолчанию
FN+F10	Веб / Домашняя страница	Запустить веб-браузер по умолчанию и загрузить домашнюю веб-страницу
FN+F11	Блокировка клавиатуры	Переключение блокировки всей клавиатуры
FN+F12	Калькулятор	Запустить калькулятор Microsoft

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Игровые режимы

1.Переключаемая кнопка курсора

Нажмите комбинацию клавиш **Fn+W**, чтобы активировать функционал клавиш курсора W, S, A, D и ↑ (вверх), ↓ (вниз), ← (влево), → (вправо), нажмите комбинацию клавиш **Fn+W**, чтобы переключиться обратно на стандартный функционал клавиатуры.

2.Кнопка игрового режима

Нажмите комбинацию клавиш **Fn+Win** один раз, чтобы переключить клавиатуру в игровой режим. Загорится светодиодный индикатор Windows Lock, а функция клавиши Win будет заблокирована. Это предотвратит вызов меню «Пуск» во время компьютерной игры.

Снова нажмите комбинацию клавиш **Fn+Win**, чтобы вернуть клавиатуру в стандартный режим; светодиодный индикатор Windows Lock погаснет.

3.25 Клавиши Anti-ghosting без фиктивных нажатий

Одновременно без конфликтов можно использовать назначенные клавиши (A, B, C, D, E, F, G, M, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Space, ↑ (вверх), ↓ (вниз), ← (влево), → (вправо), Tab, Alt-L, Ctrl-L, Shift-L). Это позволяет нажимать до 25 клавиш одновременно для точного выполнения сложных ходов.

Настройка подсветки клавиатуры

1.Переключение света подсветки

Нажмите комбинацию клавиш **Fn+SCRLK**, чтобы переключить эффект подсветки радужной клавиатуры между: статическая подсветка (по умолчанию) → пульсация → подсветка выключена.

2.Эффект пульсации подсветки

Нажмите комбинацию клавиш **Fn + +** (Плюс), чтобы увеличить скорость эффекта пульсации подсветки.

Нажмите комбинацию клавиш **Fn + –** (Минус), чтобы уменьшить скорость эффекта пульсации подсветки.

3.Настройка яркости подсветки

Нажмите комбинацию клавиш **Fn+Page Up**, чтобы увеличить яркость подсветки.

Нажмите комбинацию клавиш **Fn+Page Down**, чтобы уменьшить яркость подсветки.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важно

Для Вашей безопасности внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями к устройству.

1. Не используйте устройство в ненормальных условиях.

2. Не разбирайте устройство (это повлечет аннулирование гарантии) и не пытайтесь работать с устройством под действием аномальных нагрузок тока.

3. Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги. Используйте устройство только в указанном температурном диапазоне: от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).

Если температура устройства слишком высокая, отключите устройство от сети, чтобы его температура понизилась.

4. Если RGB-освещение работает неправильно, не работает устройство или если температура устройства выше нормы, устраните неисправность, отключив устройство от сети, а затем заново подключите.

5. Если процесс устранения неисправности не помог решить проблему, отключите устройство от сети и посетите веб-сайт www.aoc.com для получения технической поддержки [https:// eu.aoc.com](https://eu.aoc.com) Не пытайтесь самостоятельно починить устройство.

CONTENU DE LA BOÎTE/CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Contenu de la boîte

- Clavier de jeu AOC GK200
- GUIDE D'UTILISATION
- Repose-poignet

Configuration système requise

- Windows® 7 ou version ultérieure, macOS® 10.7 ou version ultérieure
- Port USB disponible

Spécifications

- Repose-poignet magnétique détachable
- Conception résistante aux éclaboussures
- Plaque supérieure métallique durable exclusive
- Capuchons de touches ultra-fins à suspension
- Rétroéclairage LED 4 zones

Dimensions et poids approximatifs

- Longueur : 447 mm/17,6 po
- Largeur : 142 mm/5,6 po
- Hauteur : 28 mm/1,1 po
- Poids : 808,8 g/1,8 lb
- Longueur du câble : 1,8 m/5,9 pi


Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 85 % d'humidité relative

Support technique

- Garantie limitée de 2 ans
- Support technique en ligne gratuit sur <https://eu.aoc.com>

STRUCTURE DE L'APPAREIL ET PRÉSENTATION FONCTIONNELLE

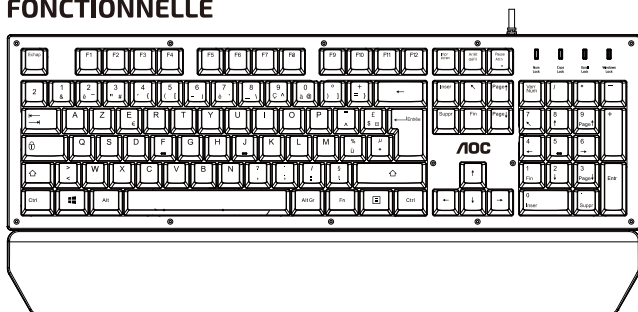

DÉMARRAGE

1. Branchez l'appareil dans un port USB de votre ordinateur.
2. Le système d'exploitation de l'ordinateur détecte automatiquement l'appareil (aucun pilote requis).
3. Le rétroéclairage démarre en couleur arc-en-ciel, mode statique.

BOUTONS DE FONCTION MULTIMÉDIA

Fonction des touches (combinaison de touches, appuyez simultanément sur la touche Fn pour l'utiliser)

FN+F1	Lecteur multimédia activé	Ouvre le lecteur multimédia
FN+F2	Diminution du volume (Voix -)	Diminue le volume sonore de l'ordinateur
FN+F3	Augmentation du volume (Voix +)	Augmente le volume sonore de l'ordinateur
FN+F4	Muet	Coupe le son de l'ordinateur
FN+F5	Stop	Arrête la lecture de la piste multimédia en cours
FN+F6	Piste précédente	Passes à la piste multimédia précédente
FN+F7	Lecture/Pause	Bascule entre la lecture et la mise en pause de la piste multimédia en cours
FN+F8	Piste suivante	Passes à la piste multimédia suivante
FN+F9	E-mail	Lance l'application de messagerie électronique par défaut
FN+F10	Web/Accueil	Lance le navigateur Web par défaut et charge la page Web d'accueil
FN+F11	Verrouillage des touches	Active ou désactive le verrouillage de toutes les touches
FN+F12	Calculatrice	Lance la Calculatrice Microsoft

GUIDE DE FONCTIONNEMENT

Modes de jeu

1. Bouton curseur commutable

Appuyez sur la combinaison de touches Fn+W pour activer la fonctionnalité de boutons curseurs W, S, A, D et ↑ (Haut), ↓ (Bas), ← (Gauche), → (Droite), appuyez sur la combinaison de touches Fn+W pour repasser à la fonctionnalité de clavier standard.

2. Bouton du mode jeu

Appuyez une fois sur la touche Fn+Win pour passer le clavier en mode jeu. L'indicateur LED Verrouillage Windows s'allume et le fonctionnement de la touche Win est verrouillé.

Cela empêche l'apparition du menu Démarrer en jouant à des jeux PC.

Appuyez à nouveau sur la combinaison de touches Fn +Win pour repasser le clavier en mode de fonctionnement normal, l'indicateur LED Verrouillage Windows s'éteint.

3.25 touches anti-ghosting

Les touches désignées (A, B, C, D, E, F, G, M, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Espace, ↑ (Haut), ↓ (Bas), ← (Gauche), → (Droite), Tab, Alt-L,

Ctrl-L, Maj-L) peuvent être utilisées en même temps sans conflit. Cela vous permet d'actionner jusqu'à 25 touches à la fois pour exécuter des déplacements complexes avec précision.

Configuration du rétroéclairage du clavier

1. Commutateur de couleur du rétroéclairage

Appuyez sur la combinaison de touches **Fn+SCRLK** (Arrêt défil) pour faire modifier l'effet de couleur arc-en-ciel dans l'ordre suivant : statique (Par défaut) → respiration → rétroéclairage désactivé.

2. Effet lumineux de respiration du rétroéclairage

Appuyez sur la combinaison de touches **Fn + +** (Plus) pour augmenter la vitesse de l'effet lumineux de respiration.

Appuyez sur la combinaison de touches **Fn + -** (Moins) pour réduire la vitesse de l'effet lumineux de respiration.

3. Luminosité réglable de la couleur du rétroéclairage

Appuyez sur la combinaison de touches **Fn+Page +** pour augmenter la luminosité de la couleur du rétroéclairage.

Appuyez sur la combinaison de touches **Fn+Page -** pour diminuer la luminosité de la couleur du rétroéclairage.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Important

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les directives suivantes pour l'appareil.

1. N'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
2. Ne démontez pas l'appareil (cela annulera la garantie) et n'essayez pas de l'utiliser sous des charges de courant anormales.
3. Maintenez l'appareil à l'écart des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de température indiquée : 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F). Si la température de l'appareil est trop élevée, débranchez l'appareil pour faire baisser la température.
4. Si l'éclairage RVB ne fonctionne pas correctement, si l'appareil ne fonctionne pas ou en cas de situation thermique anormale, dépannez l'appareil en le débranchant et en le rebranchant.
5. Si le processus de dépannage ne résout pas le problème, débranchez l'appareil et rendez-vous sur le site <https://eu.aoc.com> pour obtenir de l'aide. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

LIEFERUMFANG/SYSTEMANFORDERUNGEN

Lieferumfang

- AOC GK200 Gaming-Tastatur
- BEDIENUNGSANLEITUNG
- Handballenauflage

Systemanforderungen

- Windows® 7 oder höher, macOS® 10.7 oder höher
- Freier USB-Anschluss

Technische Daten

- Magnetische, abnehmbare Handballenauflage
- Spritzwassergeschütztes Design
- Exklusive beständige obere Blende aus Metall
- Extrem dünne aufgehängte Tastenkappen
- Vier-Zonen-LED-Hintergrundbeleuchtung

Ungefähre Größen- und Gewichtsangaben


- Länge: 447 mm
- Breite: 142 mm
- Gewicht: 808,8 g
- Kabellänge: 1,8 m

- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Betriebsfeuchte: 10 bis 85 % relative Luftfeuchte

Technischer Support

- 2 Jahre eingeschränkte Garantie
- Kostenloser technischer Online-Support unter <https://eu.aoc.com>

EINFÜHRUNG IN LAYOUT UND FUNKTIONEN DES GERÄTES

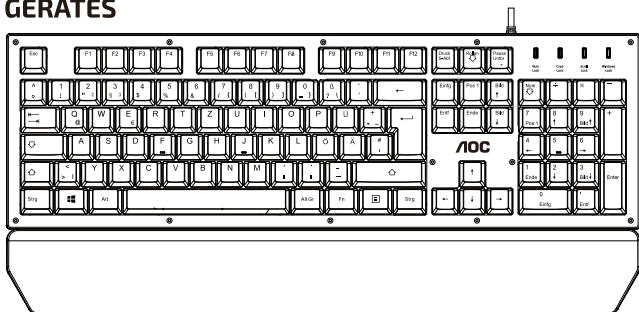

Deutsch

ERSTE SCHRITTE

1. Schließen Sie das Gerät an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Das Betriebssystem des Computers erkennt das Gerät automatisch (keine Treiber erforderlich).
3. Hintergrundbeleuchtung startet im statischen Regenbogenfarbmodus.

MULTIMEDIA-FUNKTIONSTASTEN

Tastenfunktion (Kombinationstasten, zur Bedienung gemeinsam mit der Fn-Taste drücken)		
Fn + F1	Medienplayer ein	Medienplayer öffnen
Fn + F2	Leiser (Stimme -)	Computeraudiolautstärke verringern
Fn + F3	Lauter (Stimme +)	Computeraudiolautstärke erhöhen
Fn + F4	Stumm	Computeraudio abschalten
Fn + F5	Stopp	Wiedergabe des aktuellen Medientitels stoppen
Fn + F6	Vorheriger Titel	Zum vorherigen Medientitel wechseln
Fn + F7	Wiedergabe/Pause	Zwischen Wiedergabe und Pause des aktuellen Medientitels umschalten
Fn + F8	Nächster Titel	Zum nächsten Medientitel wechseln
Fn + F9	E-Mail	Standard-E-Mail-Programm starten
Fn + F10	Web/Startseite	Standard-Webbrowser starten und Startseite laden
Fn + F11	Tastensperre	Alle Tasten sperren
Fn + F12	Rechner	Microsoft-Programm Rechner starten

BEDIENUNGSANLEITUNG

Gaming-Modi

1. Umschaltbare Cursor-Taste

Aktivieren Sie durch Drücken der Tastenkombination **Fn + W** die Funktionalität der Cursor-Tasten W, S, A, D und ↑ (aufwärts), ↓ (abwärts), ← (links), → (rechts). Drücken Sie zum die Tastenkombination **Fn + W** erneut, wenn Sie wieder zur Standardtastaturfunktion umschalten möchten.

2. Gaming-Modus-Taste

Versetzen Sie die Tastatur in den Gaming-Modus, indem Sie die Tastenkombination **Fn + Win** einmal drücken. Die LED-Anzeige der Windows-Sperre leuchtet auf und die Funktion der Windows-Taste wird gesperrt. Dadurch wird das Start-Menü beim Spielen am PC nicht eingeblendet.

Drücken Sie die Tastenkombination **Fn + Win** erneut, wenn Sie die Tastatur wieder auf den Normalbetrieb einstellen möchten. Die LED-Anzeige der Windows-Sperre erlischt.

3.25 Anti-Ghosting-Tasten

Designierte Tasten (A, B, C, D, E, F, G, M, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Leertaste, ↑ (aufwärts), ↓ (abwärts), ← (links), → (rechts), Tab, Alt-L, Strg-L, Shift-L) können ohne Konflikt gleichzeitig gedrückt werden. Dadurch können Sie zur präzisen Ausführung komplexer Bewegungen bis zu 25 Tasten gleichzeitig drücken.

Tastaturhintergrundbeleuchtung einrichten

1. Farbe der Hintergrundbeleuchtung wechseln

Schalten Sie durch Drücken der Tastenkombination **Fn + SCRLK** zwischen den Regenbogenfarbeffekten um: Statisch (Standard)
→ pulsierend → Hintergrundbeleuchtung aus.

2. Pulsierender Lichteffect der Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie zum Erhöhen der Geschwindigkeit des pulsierenden Lichteffect die Tastenkombination **Fn + + (Plus)**.
Drücken Sie zum Reduzieren der Geschwindigkeit des pulsierenden Lichteffects die Tastenkombination **Fn + - (Minus)**.

3. Verstellbare Helligkeit der Hintergrundbeleuchtungsfarbe

Drücken Sie zum Erhöhen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtungsfarbe die Tastenkombination **Fn + Seite nach oben**.

Drücken Sie zum Verringern der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtungsfarbe die Tastenkombination **Fn + Seite nach unten**.

SICHERHEIT UND WARTUNG

Wichtig

Bitte lesen Sie aus Sicherheitsgründen aufmerksam folgende Richtlinien für das Gerät.

1. Betreiben Sie das Gerät nicht unter ungewöhnlichen Bedingungen.
2. Demontieren Sie das Gerät nicht (andernfalls erlischt die Garantie) und versuchen Sie nicht, es bei ungewöhnlicher Stromlast zu betreiben.
3. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fern. Verwenden Sie das Gerät nur im angezeigten Temperaturbereich: 0 bis 40 °C. Falls die Temperatur des Gerätes zu hoch ist, trennen Sie das Gerät zur Senkung der Temperatur.
4. Falls die RGB-Beleuchtung nicht richtig funktioniert, das Gerät nicht funktioniert oder eine ungewöhnliche thermische Situation auftritt, beheben Sie das Problem, indem Sie das Gerät trennen und wieder anschließen.
5. Falls sicher das Problem dadurch nicht beheben lässt, trennen Sie das Gerät und besuchen Sie <https://eu.aoc.com> für Support. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu reparieren.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE/REQUISITI DI SISTEMA

Contenuto della confezione

- Tastiera da gaming AOC GK200
- GUIDA DELL'UTENTE
- Poggiapolsi

Requisiti di sistema

- Windows® 7 o superiore, macOS® 10.7 o superiore
- Porta USB disponibile

Specifiche

- Poggiapolsi magnetico rimovibile
- Design resistente ai versamenti di liquidi
- Esclusiva piastra superiore metallica resistente
- Copritasti a sospensione ultrasottile
- Retroilluminazione LED a quattro zone

Dimensioni e peso approssimativi

- Lunghezza: 447 mm/ 17,6 in
- Larghezza: 142 mm/ 5,6 in
- Altezza: 28 mm/ 1,1 in
- Peso: 808,8 g/1,8 lb
- Lunghezza del cavo: 1,8 m/ 5,9 ft


Ambiente operativo

- Temperatura operativa: Da 0°C (32°F) a 40°C (104°F)
- Umidità di esercizio: Da 10% a 85% di umidità relativa

Supporto tecnico

- Garanzia limitata di 2 anni
- Assistenza tecnica online gratuita sul sito <https://eu.aoc.com>

LAYOUT DEL DISPOSITIVO E PRESENTAZIONE FUNZIONALE

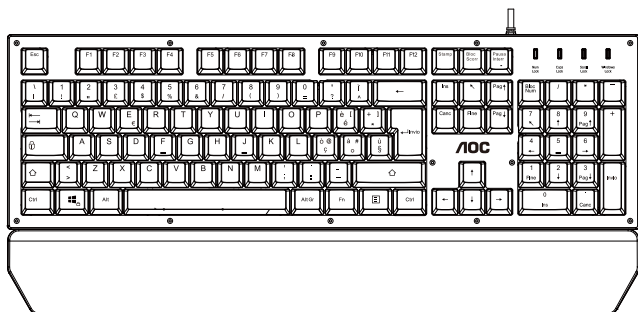

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Inserire il dispositivo nella porta USB del computer.
2. Il sistema operativo del computer rileva automaticamente il dispositivo (nessun driver richiesto).
3. La retroilluminazione inizierà in colore arcobaleno, modalità statica.

TASTI FUNZIONE MULTIMEDIALI

Tasto funzione (tasti combinati, premere insieme al tasto Fn per il funzionamento)		
FN+F1	Lettore multimediale acceso	Aprire il lettore multimediale
FN+F2	Volume giù (Voce-)	Diminuire il volume del computer
FN+F3	Volume su (Voce+)	Aumentare il volume del computer
FN+F4	Disattivazione audio	Disattivare l'audio del computer
FN+F5	Arresto	Arrestare la riproduzione del brano multimediale attuale
FN+F6	Brano precedente	Passare al brano multimediale precedente
FN+F7	Riproduzione/Pausa	Passare tra riproduzione e pausa del brano multimediale attuale
FN+F8	Brano successivo	Passare al brano multimediale successivo
FN+F9	E-mail	Avviare l'applicazione di posta elettronica predefinita
FN+F10	Web/Home	Avviare il browser web predefinito e caricare la pagina web iniziale
FN+F11	Blocco tasti	Attivare/disattivare il blocco di tutti i tasti
FN+F12	Calcolatrice	Avviare Calcolatrice Microsoft

GUIDA PER L'USO

Modalità di gioco

1. Tasto cursore commutabile

Premere la combinazione di tasti **Fn+W** per attivare la funzionalità del tasto cursore W, S, A, D e ↑ (Su), ↓ (Giù), ← (Sinistra), → (Destra), premere la combinazione di tasti **Fn+W** per tornare alla funzionalità della tastiera standard.

2. Tasto modalità Gioco

Premere una volta il tasto **Fn+Win** per portare la tastiera in modalità Gioco. Il LED di blocco Windows si illumina e la funzione dei tasti Win viene bloccata. Ciò impedisce la comparsa del menu Start durante i giochi per PC.

Premere di nuovo la combinazione di tasti **Fn+Win** per ripristinare il funzionamento normale della tastiera e il LED di blocco Windows si spegne.

3. 25 tasti anti-ghosting

È possibile usare contemporaneamente i tasti designati (A, B, C, D, E, F, G, M, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Space, ↑ (Su), ↓ (Giù), ← (Sinistra), → (Destra), Tab, Alt-L, Ctrl-L, Shift-L) senza conflitto. Ciò consente di premere fino a 25 tasti contemporaneamente per eseguire movimenti complessi con precisione.

Impostazione della retroilluminazione della tastiera

1. Commutazione colore retroilluminazione

Premere la combinazione di tasti **Fn+SCRLK** per commutare l'effetto di colore arcobaleno tra: statico (predefinito) → intermittente → retroilluminazione spenta.

2. Effetto illuminazione a intermittenza della retroilluminazione

Premere la combinazione di tasti **Fn + + (Più)** per aumentare la velocità dell'effetto di illuminazione a intermittenza.

Premere la combinazione di tasti **Fn + - (Meno)** per diminuire la velocità dell'effetto di illuminazione a intermittenza.

3. Luminosità regolabile del colore della retroilluminazione

Premere la combinazione di tasti **Fn+Pagina** su per aumentare la luminosità del colore della retroilluminazione.

Premere la combinazione di tasti **Fn+Pagina** giù per diminuire la luminosità del colore della retroilluminazione.

SICUREZZA E MANUTENZIONE

Importante

Per la propria sicurezza, leggere attentamente le seguenti linee guida per il dispositivo.

1. Non utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
2. Non smontare il dispositivo (ciò annullerà la garanzia) e non tentare di azionarlo con carichi di corrente anomali.
3. Tenere il dispositivo lontano da liquidi o umidità. Utilizzare il dispositivo solo entro l'intervallo di temperatura indicato: da 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se la temperatura del dispositivo è troppo elevata, scollegare il dispositivo per abbassare la temperatura.
4. Se l'illuminazione RGB non funziona correttamente, il dispositivo non funziona o se si verifica una situazione termica anomala, risolvere il problema scollegando e ricollegando il dispositivo.
5. Se il processo di risoluzione dei problemi non risolve il problema, scollegare il dispositivo e visitare il sito <https://eu.aoc.com> per assistenza. Non tentare di riparare da soli il dispositivo.

CONTENIDO DEL PAQUETE Y REQUISITOS DEL SISTEMA

Contenido del paquete

- Teclado gaming AOC GK200
- GUÍA DEL USUARIO
- Reposamuñecas

Requisitos del sistema

- Windows® 7 o superior, macOS® 10.7 o superior
- Puerto USB disponible

Especificaciones

- Reposamuñecas magnético y desmontable
- Diseño a prueba de salpicaduras
- Exclusiva placa superior metálica duradera
- Cápsulas de teclas con suspensión ultrafinas
- Retroiluminación de LED de cuatro zonas

Tamaño y peso aproximados

- Longitud: 447 mm/17,6 in
- Anchura: 142 mm/5,6 in
- Altura: 28 mm/1,1 in
- Peso: 808,8 g/1,8 lb
- Longitud del cable: 1,8 m/5,9 ft


Entorno operativo

- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)
- Humedad de funcionamiento: humedad relativa del 10 % al 85 %

Soporte técnico

- Garantía limitada de 2 años
- Soporte técnico en línea gratuito en <https://eu.aoc.com>

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO E INTRODUCCIÓN FUNCIONAL

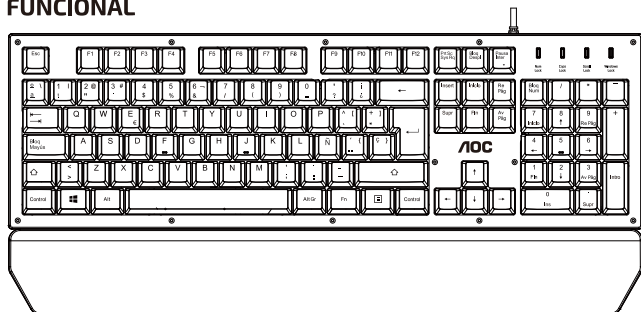

PROCEDIMIENTOS INICIALES

1. Enchufe el dispositivo al puerto USB de su PC.
2. El sistema operativo del equipo detectará automáticamente el dispositivo (no se requieren controladores).
3. La retroiluminación se iniciará en color arcoíris y en modo estático.

TECLAS DE FUNCIÓN MULTIMEDIA

Función de las teclas (para las teclas de combinación, presione junto con la tecla Fn para utilizarlas)		
FN+F1	Activar reproductor multimedia	Abrir el reproductor multimedia
FN+F2	Bajar volumen (voz-)	Bajar el volumen del sonido del equipo
FN+F3	Subir volumen (voz+)	Subir el volumen del sonido del equipo
FN+F4	Silencio	Apagar el sonido equipo
FN+F5	Detener	Detener la reproducción de la pista multimedia actual
FN+F6	Pista anterior	Cambiar a la pista multimedia anterior
FN+F7	Reproducir/Pausar	Alternar entre reproducir y pausar la pista multimedia actual
FN+F8	Pista siguiente	Cambiar a la pista multimedia siguiente
FN+F9	Correo electrónico	Iniciar la aplicación de correo electrónico predeterminada
FN+F10	Web/Inicio	Iniciar el explorador web predeterminado y cargar la página web de inicio
FN+F11	Bloqueo de las teclas	Activar el bloqueo de todas las teclas
FN+F12	Calculadora	Iniciar la aplicación Calculadora de Microsoft

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Modos de juego

1. Botón del cursor conmutable

Presione la combinación de teclas **Fn+W** para activar la funcionalidad del botón del cursor W, S, A, D y ↑ (Arriba), ↓ (Abajo), ← (Izquierda), → (Derecha); presione la combinación de teclas **Fn+W** para volver a cambiar a la funcionalidad de teclado estándar.

2. Botón de modo de juego

Presione la tecla **Fn+Win** una vez para cambiar el teclado al modo de juego. El indicador LED de bloqueo de Windows se iluminará y la función de la tecla Win se bloqueará. Esto evitará que aparezca el menú Inicio mientras reproduce juegos de PC. Presione la combinación de teclas **Fn+Win** de nuevo para cambiar el teclado a la operación normal y el indicador LED de bloqueo de Windows se apagará.

3. Reconocimiento de 25 pulsaciones de teclas simultáneas

Las teclas designadas (A, B, C, D, E, F, G, M, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Espacio, ↑ [Arriba], ↓ [Abajo], ← [Izquierda], → [Derecha], Tabulación, Alt-L, Ctrl-L, Mayús-L) se pueden usar al mismo tiempo sin conflicto. Esto le permite presionar hasta 25 teclas a la vez para ejecutar movimientos complejos con precisión.

Configuración de la retroiluminación del teclado

1. Cambio de color de la retroiluminación

Presione la combinación de teclas **Fn+BLOQDESP** para cambiar el efecto de color del arcoíris entre los siguientes: Estático (predeterminado) → Respiración → Retroiluminación apagada.

2. Efecto de luz Respiración de la retroiluminación

Presione la combinación de teclas **Fn + +** (Más) para aumentar la velocidad del efecto de luz de respiración.

Presione la combinación de teclas **Fn + -** (Menos) para reducir la velocidad del efecto de luz de respiración.

3. Brillo ajustable del color de la retroiluminación

Presione la combinación de teclas **Fn+RePág** para aumentar el brillo del color de la retroiluminación.

Presione la combinación de teclas **Fn+AvPág** para reducir el brillo del color de la retroiluminación.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Importante

Por su seguridad, lea detenidamente las siguientes pautas para el dispositivo.

1. No utilice el dispositivo en condiciones anómalas.
2. No desarme el dispositivo (lo cual anulará la garantía) y no lo utilice bajo cargas de corriente anómalas.
3. Mantenga el dispositivo alejado de líquidos o la humedad. Utilice el dispositivo solo dentro del intervalo de temperatura indicado: de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura del dispositivo es demasiado alta, desenchúfelo para bajarla.
4. Si la iluminación RGB no funciona correctamente, el dispositivo no se comporta como se espera o hay una situación térmica anómala, solucione el problema desenchufando dicho dispositivo y volviéndolo a enchufar.
5. Si el proceso de solución de problemas no resuelve el problema, desenchufe el dispositivo y visite <https://eu.aoc.com> para obtener soporte técnico. No intente reparar el dispositivo usted mismo.

AMBALAJ İÇERİĞİ/SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Ambalaj içeriği

- AOC GK200 Oyuncu Klavyesi
- Kullanım kılavuzu
- Bilek desteği

Sistem gereksinimleri

- Windows® 7 ve üstü, macOS® 10.7 ve üstü
- Kullanılabilir USB bağlantı noktası

Teknik özellikler

- Manyetik, ayrılabilir bilek desteği
- Dökülmeye dayanıklı tasarım
- Özel dayanıklı metalik üst plaka
- Ultra ince süspansiyonlu tuş kapakları
- Dört Alanlı LED arka aydınlatma

Yaklaşık Boyut ve Ağırlık

- Uzunluk: 447 mm/ 17,6 inç
- Genişlik: 142 mm/ 5,6 inç
- Yükseklik: 28 mm/ 1,1 inç
- Ağırlık: 808,8 g/1,8 lb
- Kablo Uzunluğu: 1,8 m/ 5,9 ft


Çalışma Ortamı

- Çalışma Sıcaklığı: 0°C (32°F) ila 40°C (104°F)
- Çalışma Nemi: %10 ila %85 bağıl nem

Teknik destek

- 2 yıl sınırlı garanti
- <https://eu.aoc.com> adresinde ücretsiz çevrim içi teknik destek

CİHAZ YERLEŞİMİ VE İŞLEVSEL TANITIM

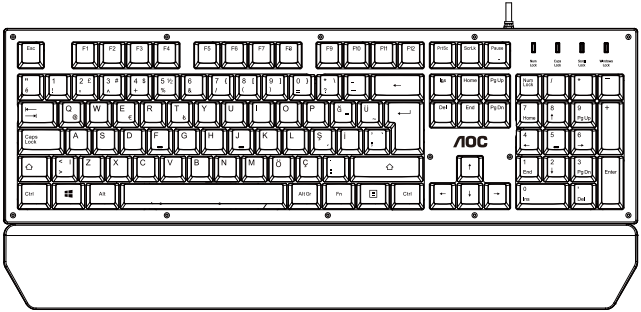

BAŞLARKEN

- 1.Cihazı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
- 2.Bilgisayar işletim sistemi cihazı otomatik tanır (sürücü gerekmez).
- 3.Arka aydınlatma gök kuşağı renginde statik modda başlar.

MULTIMEDYA İŞLEV DÜĞMELERİ

Tuş İşlevi (kombinasyon tuşları, kullanmak için Fn tuşuyla beraber basın)		
FN+F1	Media Player açık	Media player'ı açın
FN+F2	Ses düzeyi azaltma (Ses-)	Bilgisayar ses düzeyini azaltın
FN+F3	Ses düzeyi artırma (Ses+)	Bilgisayar ses düzeyini artırın
FN+F4	Sessiz	Bilgisayar sesini kapatın
FN+F5	Durdur	Geçerli parçanın oynatılmasını durdurun
FN+F6	Önceki parça	Önceki parçaya geçin
FN+F7	Oynat/Duraklat	Geçerli parçayı oynatma/duraklatma arasında geçiş yapın
FN+F8	Sonraki Parça	Sonraki parçaya geçin
FN+F9	E-posta	Varsayılan E-posta uygulamasını başlatın
FN+F10	Web/Ana Sayfa	Varsayılan İnternet tarayıcısını başlatın ve İnternet ana sayfasını yükleyin
FN+F11	Tuş kilidi	Tüm tuş kilidini açın/kapatın
FN+F12	Hesap makinesi	Microsoft Hesap Makinesini başlatın

KULLANIM KILAVUZU

Oyun modları

1.Değiştirilebilir imleç düğmesi

Fn+W tuş kombinasyonuna basarak W, S, A, D ve ↑ (Yukarı), ↓ (Aşağı), ←(Sol), →(Sağ) imleç düğmesi işlevselliğini etkinleştirin, **Fn+W** tuş kombinasyonuna basarak standart klavyeye dönün.

2.Oyun modu düğmesi

Klavyeyi oyun moduna getirmek için **Fn+Win** tuşuna bir defa basın. Windows Kilidi LED göstergesi yanar ve Win tuşu işlevi kilitlenir. Bu işlem ile PC oyunları oynarken Başlat menüsü görünmez.

Klavyeyi normal çalışmasına döndürmek için **Fn +Win** tuş kombinasyonuna yeniden basın; Windows Kilidi LED göstergesi kapanır.

3.25 Gölge bırakmayan tuş

Belirtilen tuşlar (A, B, C, D, E, F, G, M, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Space, ↑ (Yukarı), ↓ (Aşağı), ←(Sol), →(Sağ), Tab, Alt-L, Ctrl-L, Shift-L) çakışma olmadan aynı anda kullanılabilir. Böylece, karmaşık hareketleri hassasiyetle gerçekleştirmek için 25 tuşa kadar tek seferde basabilirsiniz.

Klavye arka aydınlatma kurulumu

1.Arka aydınlatma rengi düğmesi

Şunlar arasında gök kuşağı rengi etkisi geçişi yapmak için **Fn+SCRLK** tuş kombinasyonuna basın: statik (Varsayılan) → nefes alma → arka aydınlatma kapalı.

2.Arka aydınlatma nefes alma ışığı etkisi

Nefes alma ışığı etkisi hızını artırmak için **Fn + + (Plus)** tuşu kombinasyonuna basın.

Nefes alma ışığı etkisi hızını azaltmak için **Fn + - (Eksi)** tuşu kombinasyonuna basın.

3.Arka aydınlatma rengi ayarlanabilir parlaklığı

Arka aydınlatma rengi parlaklığını artırmak için **Fn+Page Up** tuş kombinasyonuna basın.

Arka aydınlatma rengi parlaklığını azaltmak için **Fn+Page Down** tuş kombinasyonuna basın.

GÜVENLİK VE BAKIM

Önemli

Güvenliğiniz için cihaza ait aşağıdaki yönergeleri lütfen dikkatlice okuyun.

- 1.Cihazı normal dışı koşullarda kullanmayın.
- 2.Cihazı sökmeyin (garanti geçersiz hale gelir) ve normal dışı akım yüklerinden kullanma girişiminde bulunmayın.
- 3.Cihazı sıvılardan ve nemde uzak tutun. Cihazı yalnızca belirtilen sıcaklık aralığında kullanın: 0°C (32°F) ila 40°C (104°F). Cihazın sıcaklığı çok yüksekse düşürmek için cihazın fişini çıkarın.
- 4.RGB aydınlatma düzgün çalışmıyorsa, cihaz işlevleri çalışmıyorsa ya da normal olmayan bir termal durum varsa cihazın fişini çıkarıp yeniden takarak cihazın sorununu giderin.
- 5.Sorun giderme işlemiyle sorun çözülmezse cihazın fişini çıkarın ve destek için <https://eu.aoc.com> adresine başvurun. Cihazı kendi başınıza onarmaya çalışmayın.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

Conteúdo da embalagem

- Teclado para jogos AOC GK200
- GUIA DO UTILIZADOR
- Apoio para pulso

Requisitos do sistema

- Windows® 7 ou superior, macOS® 10.7 ou superior
- Porta USB disponível

Especificações

- Apoio para o pulso magnético e amovível
- Design resistente a derrame de líquidos
- Placa superior metálica robusta exclusiva
- Teclas de suspensão ultrafinas
- Retroiluminação LED de quatro zonas

Peso e tamanho aproximados

- Comprimento: 447 mm
- Largura: 142 mm
- Altura: 28 mm
- Peso: 808,8 g
- Comprimento do cabo: 1,8 m


Ambiente de funcionamento

- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Humidade de funcionamento: 10% a 85% de humidade relativa

Apoio técnico

- Garantia limitada de 2 anos
- Apoio técnico online grátis em <https://eu.aoc.com>

ESQUEMA DO DISPOSITIVO E APRESENTAÇÃO DAS FUNÇÕES

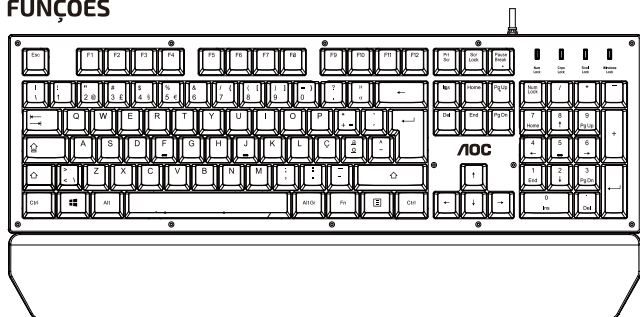

INTRODUÇÃO

1. Ligue o dispositivo na porta USB do computador.
2. O sistema operativo do computador deteta automaticamente o dispositivo (sem necessidade de controladores).
3. A retroiluminação começa em cor do arco-íris, modo estático.

BOTÕES DE FUNÇÃO MULTIMÉDIA

Função das teclas (teclas de combinação, pressionar em conjunto com a tecla Fn para utilizar)		
FN+F1	Leitor multimédia ligado	Abrir o leitor multimédia
FN+F2	Diminuir o volume (Voz-)	Reduzir o volume do som do computador
FN+F3	Aumentar o volume (Voz+)	Aumentar o volume do som do computador
FN+F4	Sem som	Desativar o som do computador
FN+F5	Parar	Interromper a reprodução da faixa multimédia
FN+F6	Faixa anterior	Mudar para a faixa multimédia anterior
FN+F7	Reproduzir/Pausar	Alternar entre reproduzir e pausar a faixa multimédia atual
FN+F8	Próxima faixa	Mudar para a faixa multimédia seguinte
FN+F9	E-mail	Iniciar a aplicação de e-mail predefinida
FN+F10	Web/Início	Iniciar o navegador web e carregar a página web inicial
FN+F11	Bloqueio de teclas	Ativar e desativar o bloqueio de todas as teclas
FN+F12	Calculadora	Iniciar a calculadora da Microsoft

GUIA DE FUNCIONAMENTO

Modos de jogo

1. Botão de cursor alternável

Pressione a combinação de teclas **Fn+W** para ativar a funcionalidade do botão de cursor W, S, A, D e ↑ (Cima), ↓ (Baixo), ← (Esquerda), → (Direita), pressione a combinação de teclas **Fn+W** para mudar novamente para a funcionalidade de teclado padrão.

2. Botão de modo de jogo

Pressione as teclas **Fn+Win** uma vez para colocar o teclado em modo de jogo. O indicador LED de bloqueio do Windows acende e a função da tecla Win será bloqueada. Desta forma, o menu Iniciar não aparece enquanto joga jogos de PC.

Pressione a combinação de teclas **Fn +Win** novamente para repor o normal funcionamento do teclado e o indicador LED de bloqueio do Windows irá desligar.

3.25 teclas Anti-ghosting

As teclas designadas (A, B, C, D, E, F, G, M, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Espaço, ↑ (Cima), ↓ (Baixo), ← (Esquerda), → (Direita), Tab, Alt-L, Ctrl-L, Shift-L) podem ser utilizadas ao mesmo tempo sem conflito. Desta forma, pode pressionar até 25 teclas ao mesmo tempo para fazer jogadas complexas com precisão.

Configuração de retroiluminação do teclado

1. Mudança de cor da retroiluminação

Pressione a combinação de teclas **Fn+SCRLK** para alternar o efeito de cor de arco-íris entre: estático (Predefinido) → intermitência → retroiluminação desligada.

2. Efeito de retroiluminação intermitente

Pressione a combinação de teclas **Fn + + (Mais)** para aumentar a velocidade do efeito de iluminação intermitente.

Pressione a combinação de teclas **Fn + - (Menos)** para reduzir a velocidade do efeito de iluminação intermitente.

3. Brilho ajustável da cor da retroiluminação

Pressione a combinação de teclas **Fn+Page Up** para aumentar o brilho da cor da retroiluminação.

Pressione a combinação de teclas **Fn+Page Down** para diminuir o brilho da cor da retroiluminação.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Importante

Para sua segurança, leia atentamente as seguintes diretrizes do dispositivo.

1. Não utilize o dispositivo em condições anormais.
2. Não desmonte o dispositivo (pois invalidará a garantia) e não tente utilizar em cargas de corrente anormais.
3. Mantenha o dispositivo afastado de líquido ou humidade. Utilize o dispositivo apenas dentro dos limites de temperatura indicados: 0 °C a 40 °C. Se a temperatura do dispositivo for demasiado elevada, desligue o dispositivo para reduzir a temperatura.
4. Se a iluminação RGB não estiver a funcionar devidamente, o dispositivo não estiver em funcionamento, ou se existir uma situação térmica anormal, resolva os problemas com o dispositivo desligando-o e voltando a ligá-lo.
5. Se o processo de resolução de problemas não solucionar o problema, desligue o dispositivo e visite <https://eu.aoc.com> para obter ajuda. Não tente reparar o dispositivo por si próprio.

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

Conteúdo da embalagem

- Teclado Gamer AOC GK200
- GUIA DO USUÁRIO
- Descanso de pulso

Requisitos do sistema

- Windows® 7 ou superior, MacOS® 10.7 ou superior
- Porta USB disponível

Especificações

- Descanso de pulso magnético e destacável
- Design resistente a derramamentos
- Placa superior metálica durável exclusiva
- Teclas de suspensão ultrafinas
- Luz de fundo em LED de quatro zonas

Tamanho e peso aproximados

- Comprimento: 447 mm/ 17,6 pol
- Largura: 142 mm/ 5,6 pol
- Altura: 28 mm/ 1,1 pol
- Peso: 808,8 g/1,8 lbs
- Comprimento do cabo: 1,8 m/ 5,9 ft


Ambiente operacional

- Temperatura operacional: De 0°C (32°F) a 40°C (104°F)
- Umidade operacional: De 10% a 85% de umidade relativa

Suporte técnico

- Garantia limitada de 2 anos
- Suporte técnico online gratuito em www.aoc.com.br

LAYOUT DO DISPOSITIVO E INTRODUÇÃO FUNCIONAL

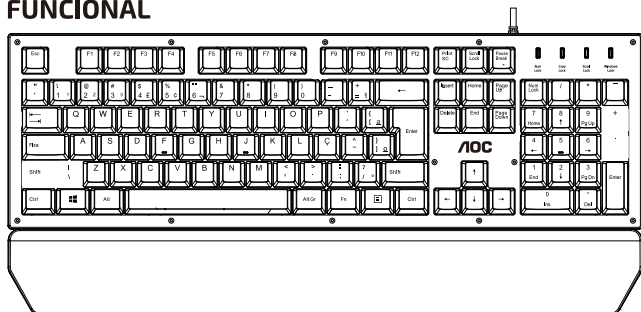

INTRODUÇÃO

1. Conecte o dispositivo na porta USB no seu computador.
2. O sistema operacional do computador detectará automaticamente o dispositivo (não é necessário drivers).
3. A luz de fundo iniciará na cor do arco-íris, no modo estático.

BOTÕES DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA

Função de tecla (teclas de combinação, pressione junto com a tecla Fn para operar)		
FN+F1	Media Player ligado	Abre o Media Player
FN+F2	Volume para baixo (Voz-)	Diminui o volume do som do computador
FN+F3	Volume para cima (Voz+)	Aumenta o volume do som do computador
FN+F4	Mudo	Desliga o som do computador
FN+F5	Parar	Para a reprodução da faixa de mídia atual
FN+F6	Faixa anterior	Alterna para a faixa de mídia anterior
FN+F7	Reproduzir/Pausar	Alterna entre reproduzir e pausar a faixa de mídia atual
FN+F8	Faixa seguinte	Alterna para a faixa de mídia seguinte
FN+F9	E-mail	Inicia o aplicativo de e-mail padrão
FN+F10	Web/página inicial	Inicia o navegador da web padrão e carrega a página inicial da web
FN+F11	Bloqueio de teclas	Alterna o bloqueio de todas as teclas
FN+F12	Calculadora	Inicia o Microsoft Calculator

GUIA DE OPERAÇÃO

Modos de jogos

1. Botão de cursor alternável

Pressione a combinação de teclas **Fn+W** para ativar a funcionalidade do botão do cursor W, S, A, D e ↑ (Cima), ↓ (Baixo), ← (Esquerda), → (Direita), pressione a combinação de teclas **Fn+W** para alternar de volta para a funcionalidade do teclado padrão.

2. Botão do modo de jogos

Pressione as teclas **Fn+Win** uma vez para alternar o teclado para o modo de jogos. O indicador de LED do bloqueio do Windows acenderá e a função da tecla Win será bloqueada. Isso evitará que o menu Iniciar apareça ao jogar os jogos de PC. Pressione a combinação de teclas **Fn +Win** para fazer o teclado voltar ao funcionamento normal e o indicador de LED de bloqueio do Windows se apagará.

3. 25 teclas anti-fantasma

As teclas designadas (A, B, C, D, E, F, G, M, Q, R, S, T, V, W, X, Z, Espaço, ↑ (Cima), ↓ (Baixo), ← (Esquerda), → (Direita), Tab, Alt-L, Ctrl-L, Shift-L) podem ser usadas ao mesmo tempo sem conflito. Isso permite que você pressione até 25 teclas ao mesmo tempo para executar movimentos complexos com precisão.

Configuração da luz de fundo do teclado

1.Comutador da cor da luz de fundo

Pressione a combinação de teclas **Fn+SCRLK** para alternar o efeito de cor de arco-íris entre: estático (Padrão) → respiração → luz de fundo desligada.

2.Efeito de luz de respiração da luz de fundo

Pressione a combinação de teclas **Fn + +** (Mais) para aumentar a velocidade do efeito da luz de respiração.

Pressione a combinação de teclas **Fn + -** (Menos) para reduzir a velocidade do efeito da luz de respiração.

3.Brilho ajustável da cor da luz de fundo

Pressione a combinação das teclas **Fn+Page Up** para aumentar o brilho da cor da luz de fundo.

Pressione a combinação das teclas **Fn+Page Down** para reduzir o brilho da cor da luz de fundo.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Importante

Para sua segurança, leia atentamente as diretrizes para o dispositivo a seguir.

- 1.Não opere o dispositivo em condições anormais.
- 2.Não desmonte o dispositivo (isso anulará a garantia) e não tente operar com cargas de corrente anormais.
- 3.Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo somente dentro da faixa de temperatura indicada: De 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura do dispositivo estiver muito alta, desconecte o dispositivo para diminuir a temperatura.
- 4.Se a iluminação RGB não estiver funcionando corretamente, o dispositivo não estiver funcionando ou se houver uma situação térmica anormal, solucione o problema desconectando o dispositivo e conectando-o novamente.
- 5.Se o processo de solução de problemas não resolver, desconecte o dispositivo e visite www.aoc.com.br para obter suporte. Não tente reparar o dispositivo sozinho.

