


CREATIVE®

OUTLIER® FREE

Bezprzewodowe słuchawki kostne
wyposażone w technologię *Bluetooth* 5.3

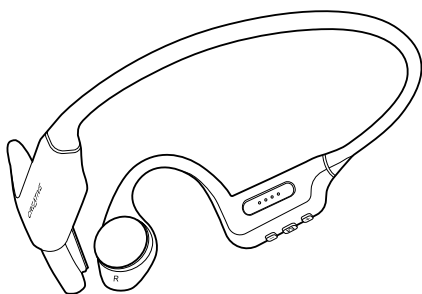


PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model nr: EF1080

Informacje ogólne

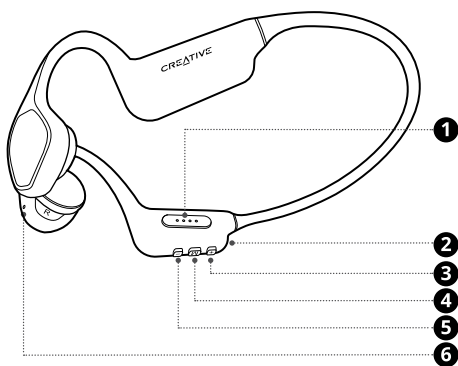

- 1 Magnetyczny port ładowania
- 2 Wskaźnik LED
- 3 Przycisk zwiększania głośności
- 4 Przycisk wielofunkcyjny (włączanie/wyłączanie, odtwarzanie/wstrzymywanie, połączenia/połączenie *Bluetooth*®, włączanie/wyłączanie małego opóźnienia)
- 5 Przycisk zmniejszania głośności
- 6 Mikrofon wielokierunkowy

Parowanie Multipoint

Parowanie Multipoint

1. Odłącz słuchawki od pierwszego urządzenia przenośnego.
Po rozłączeniu słuchawki automatycznie przełączą się w tryb parowania *Bluetooth*.
2. Na drugim urządzeniu przenośnym z listy wykrytych urządzeń wybierz słuchawki, aby je sparować.
3. Po pomyślnym sparowaniu z drugim urządzeniem przenośnym ponownie połącz pierwsze urządzenie przenośne ze słuchawkami, aby zakończyć parowanie Multipoint.

Połączenie Multipoint zostanie nawiązane po wykonaniu powyższych czynności w podanej kolejności oraz włączeniu funkcji *Bluetooth* na obu urządzeniach przenośnych.

**POBIERANIE WIELOJĘZYCZNEJ SKRÓCONEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI**creative.com/support/OutlierFree

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
[DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTLEITUNG HERUNTERLADEN
[FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
[IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
[ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
[NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
[NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
[FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
[SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
[DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG
[CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
[SK] STIAHNÚŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
[RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
[JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
[CS] 下載多語言快速使用指南
[CT] 下載多語言快速使用指南
[KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드

REJESTRACJA
PRODUKTUcreative.com/registerPOMOC
TECHNICZNAcreative.com/support

Elementy sterowania

Włączanie/wyłączanie

Przycisk	Akcja
 2 s	 WŁ.
 3 s	 WYŁ.

Ręczne inicjowanie parowania *Bluetooth*

Przycisk	Akcja
 5 s	

Uwaga: słuchawki Creative Outlier Free będą automatycznie inicjować parowanie *Bluetooth* po pierwszym włączeniu zasilania. Aby ręcznie uruchomić tryb parowania *Bluetooth*, gdy słuchawki są już sparowane z urządzeniem, trzeba najpierw wyłączyć słuchawki.

Tryb odtwarzania

Przycisk	Akcja
 x1	
 x3	 Siri / Asystent Google
 x4	LOW LATENCY WŁ. / WYŁ.
 1 s	
 1 s	
 x1	
 x1	

Tryb połączenia

Przycisk	Akcja
 1 s	
 x1	
 x2	

Uwaga: Funkcje asystenta głosowego i małego opóźnienia można włączyć tylko, gdy urządzenie nie odtwarza dźwięku.

Wskaźniki LED


 Niski poziom baterii	 Miga na czerwono co 3 s
 Ładowanie	 Światło czerwone ciągle
 W pełni naładowany	 Światło niebieskie ciągle
 Parowanie Bluetooth/ połączenie Multipoint	 Naprzemienne światło czerwone i niebieskie
 Nawiązano połączenie Bluetooth	 Miga na niebiesko co 5 s podczas odtwarzania dźwięku
	 Miga na niebiesko dwa razy co 5 s, gdy urządzenie nie odtwarza dźwięku

Główny reset



Aby zainicjować główny reset, przełącz słuchawki w tryb parowania *Bluetooth*, a następnie naciśnij równocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności oraz przytrzymaj je przez pięć sekund. Przed wyłączeniem na słuchawkach Outlier Free zostanie odtworzone polecenie głosowe „Power Off” (Wyłączenie).
Głównego resetu używa się w przypadku wystąpienia problemów w trakcie używania słuchawek albo w następujących sytuacjach: błąd parowania *Bluetooth*, losowo migające wskaźniki LED lub konieczność wyczyszczenia wszystkich danych.

Ładowanie słuchawek Outlier Free

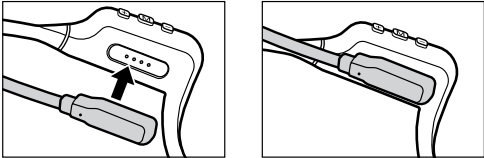

Przed podłączeniem słuchawek do ładowarki upewnij się, czy magnetyczny przewód do ładowania jest prawidłowo podłączony do magnetycznego portu ładowania. Jeśli jest podłączony nieprawidłowo lub nie jest zabezpieczony, odłącz go, a następnie ponownie podłącz do słuchawek. Prawidłowe podłączenie słuchawek do przewodu do ładowania zapobiegnie zwarcia, gdy w przewodzie będzie płynąć prąd.

Dane techniczne

Przetworniki słuchawek: przetworniki do przewodnictwa kostnego
Pasma przenoszenia: 20–20 000 Hz
Mikrofony: jeden wielokierunkowy
Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.3
Profile Bluetooth
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Kodek audio: SBC
Częstotliwość działania: 2402–2480 Hz
Zasięg działania: do 10 m
Obsługa asystentów głosowych: Siri i Asystent Google
Czas odtwarzania: do 10 godzin*
Czas ładowania: 2 godziny
Interfejs ładowania: USB-A
Rodzaj baterii: bateria litowo-jonowo-polimerowa 180 mAh, 0,666 Wh
Prąd wejściowy: 5 V  1 A
Temperatura robocza: 0–45°C
Maksymalna moc wyjściowa RF: 4 dBm
Stopień ochrony: IPX5
* Na podstawie umiarkowanego poziomu głośności. Rzeczywista żywotność baterii będzie się różnić w zależności od użytkowania, ustawień, utworów i warunków środowiskowych