



INSTRUKCJA PILOTA

Przyciski pilota

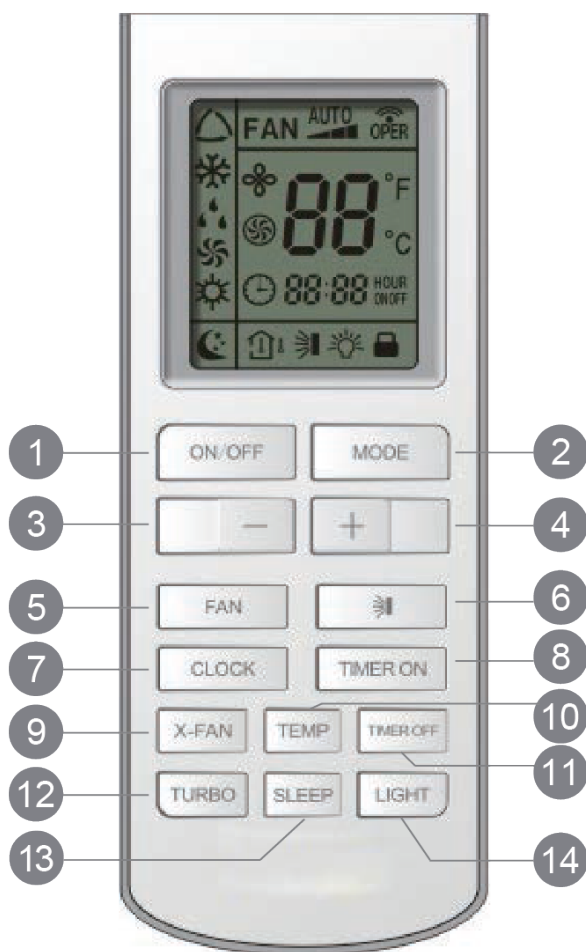

- 1 ON/OFF
- 2 Tryb pracy
- 3 - button
- 4 + button
- 5 Wentylator
- 6 Kierunek nawiewu
- 7 Zegar
- 8 TIMER ON
- 9 X-FAN
- 10 TEMP
- 11 TIMER OFF
- 12 TURBO
- 13 SLEEP
- 14 LIGHT

Ikony na wyświetlaczu

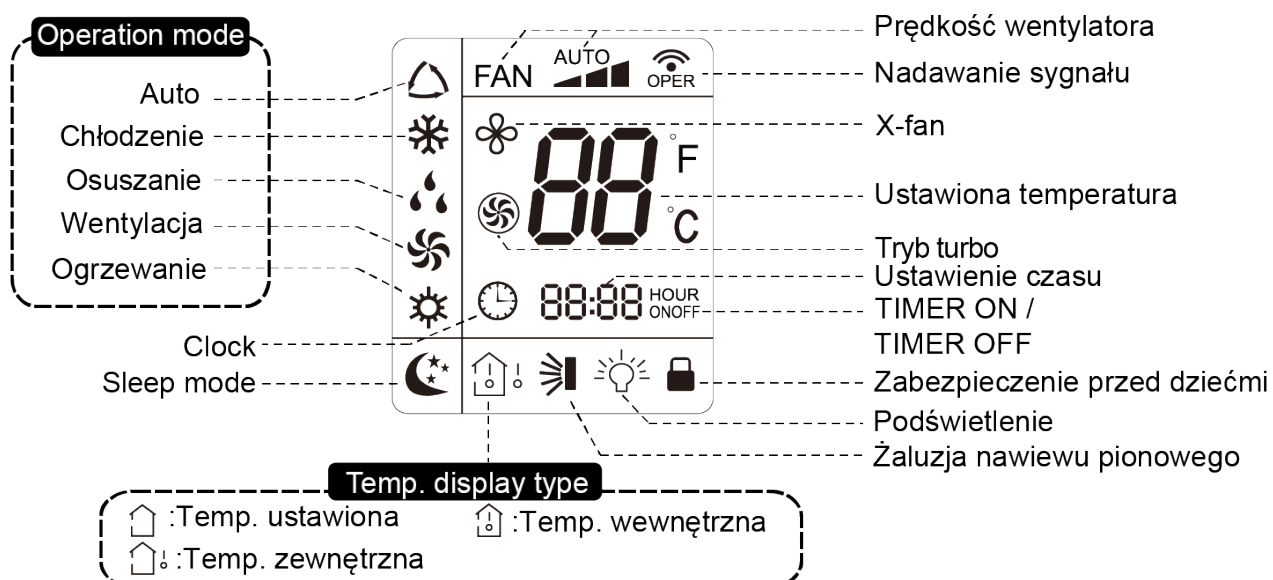

TEMP + – klawisz zwiększania temperatury. Naciskaj by zwiększyć żądaną temperaturę wewnątrz pomieszczenia lub zmienić ustawienia czasu (TIMER) w kierunku zgodnym z ruchem zegara.

TEMP - – klawisz zmniejszania temperatury. Naciskaj by zmniejszyć żądaną temperaturę wewnątrz pomieszczenia lub zmienić ustawienia czasu (TIMER) w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.

MODE – każdorazowe naciśnięcie spowoduje przełączenie trybu pracy na następny według sekwencji: AUTO -> COOL (Chłodzenie) -> DRY (Osuszanie) -> HEAT (Ogrzewanie) -> FAN (Wentylacja)

KIERUNEK NAWIEWU – Pozwala ustawić żaluzję nawiewu góra-dół w odpowiednim położeniu, każde wciśnięcie powoduje zmianę pozycji o 6°. Aby zapewnić poprawną pracę, nie jest możliwe ustawienie żaluzji w pozycji w której znajduje się ona normalnie po wyłączeniu urządzenia.

ON/OFF – Pozwala włączyć lub wyłączyć jednostkę

FAN – Pozwala na zmianę prędkości wentylatora według następującej sekwencji: AUTO -> LOW -> MED -> HIGH

TIMER ON – Po wciśnięciu przycisku funkcja uaktywnia się, każde kolejne wciśnięcie wydłuża czas do włączenia się urządzenia o 0.5h, chcąc dezaktywować funkcję ustawiamy „0.0”

TIMER OFF – Po wciśnięciu przycisku funkcja uaktywnia się, każde kolejne wciśnięcie wydłuża czas do wyłączenia się urządzenia o 0.5h, chcąc dezaktywować funkcję ustawiamy „0.0”

LIGHT – przycisk pozwala wyłączyć podświetlenie wyświetlacza jednostki

SLEEP – Przycisk uruchamia funkcję sleep która automatycznie dostosowuje temperaturę otoczenia aby zapewnić idealne warunki do snu

TURBO – Uruchamia funkcję turbo która pozwala uzyskać żądaną temperaturę w jak najkrótszym czasie

X-FAN – Uruchamia funkcję X-Fan która osusza łopatki parownika uniemożliwiając rozwój grzybom i pleśni.

CLOCK – Pozwala ustawić wartości na zegarze

TEMP – Pozwala wybrać która temperatura ma być wyświetlana – otoczenia wewnętrzna, otoczenia zewnętrzna czy nastawiona