



JLAB®
헤드셋
GO WORK

JLab 의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab 의 허가와 단독 재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입 증빙을 보관하십시오.



문의

support@jlab.com 로 연락해 주시거나
intl.jlab.com/contact 를 방문해 주십시오

지금 등록하기

intl.jlab.com/register
제품 업데이트 | 제품 사용 팁
자주 하는 질문 및 정보




R-R-JLA-GOWRK


인증 받은 자의 상호 : JLAB AUDIO
기의 명칭: IAPHBGOWORKRBLK4
제조국가: 중국
특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)

블루투스 페어링

- 1** 기기 설정에서 블루투스를 켜세요

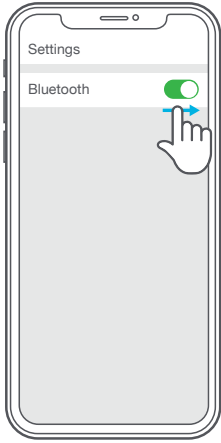


- 2**

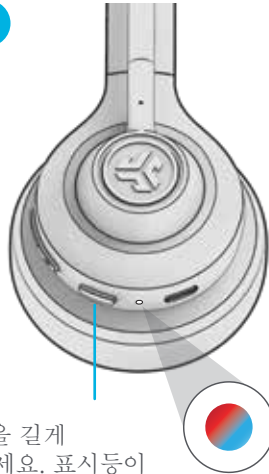

8 초간 버튼을 길게
눌렀다가 떼세요. 표시등이
파란색/빨간색으로
깜박입니다.

- 3** 기기 설정에서 “JLab GO Work”
를 선택해 연결하세요.

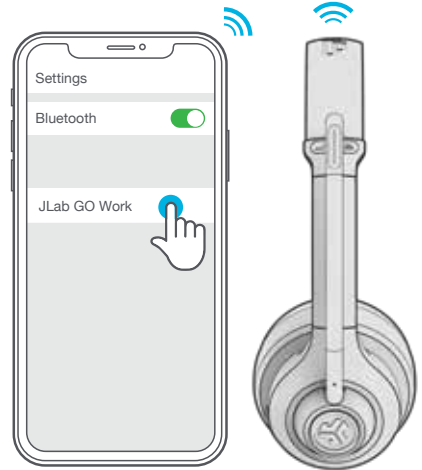


멀티포인트(두 기기에 동시 연결)

- 1** 첫 번째 기기가 연결되면 기기
설정에서 블루투스를 끄세요.
GO WORK 가 자동으로 블루투스
페어링을 시작합니다.



- 2** 두 번째 기기의 블루투스 설정에
들어가 GO WORK 에 연결하세요.

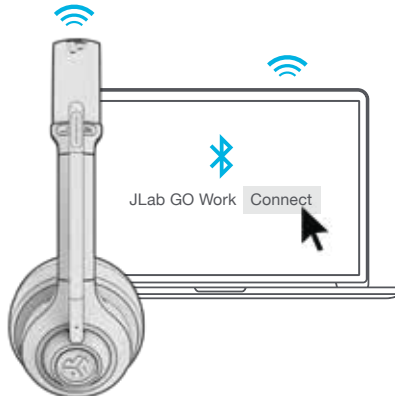

- 3** 첫 번째 기기 설정에 들어가세요.
블루투스를 켜고 GO WORK 에 다시
연결하세요.



멀티포인트에 관한 더 자세한 정보나 문제 해결은 INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT 를 참고하세요

버튼 기능

음량 올리기: 한 번 누르기

다음 곡: 2 초 이상 길게 누르기

음: 한 번 누르기

음: 2 초 이상 길게 누르기

전원 켜기 / 끄기: 2 초 이상 길게 누르기

재생 / 중지 / 전화 받기 / 끊기: 한 번 누르기

통화 수신 거절: 1초 이상 길게 누르기

시리(iOS) 또는 “오케이 구글”

(안드로이드) 활성화: 두 번 누르기

내 소리 켜기 / 끄기:

세 번 누르기(통화 중일 때)

블루투스 페어링:

블루투스 페어링을 참고하세요

EQ 음성 / 음악 전환:

양 버튼을 동시에 길게 누르기

붐 마이크

왼쪽 또는 오른쪽으로 회전 가능

음소거 끄기

음소거 켜기


마이크 음소거 켜기/끄기

충전

컴퓨터나 USB 5V, 1A (또는 이하) 출력 기기에 연결하세요.

주의: GO WORK 는 블루투스에 연결한 상태로 충전할 수 있습니다.


충전이 시작되면 전원을 켜고 기기에 연결하세요

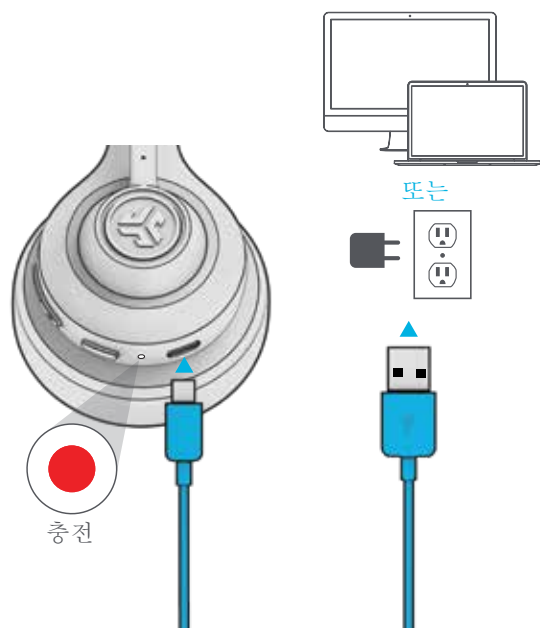

AUX 입력

GO WORK 는 AUX 케이블을 통해 유선 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

주의: 유선으로 사용해도 마이크 작동을 위해 제한된 양의 배터리가 소모됩니다.

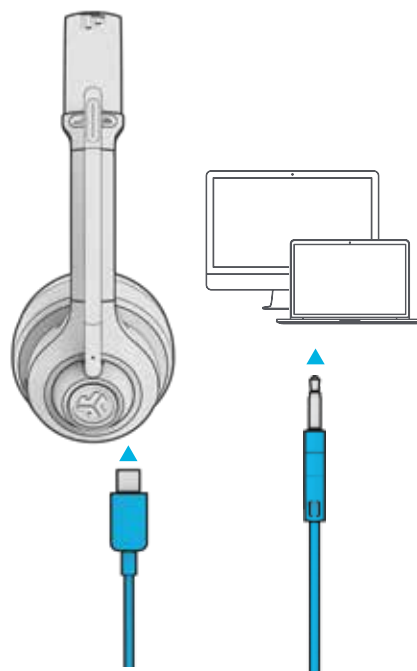

주의 사항

- 헤드폰 컵에 수분이나 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
- 헤드폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오. 케이블을 갑자기 당기거나, 너무 강한 힘을 가하거나, 심하게 접거나 구부리지 마십시오.
- 헤드폰 컵에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느낀다면, 음량을 줄이거나 사용을 일시 중지 하십시오.
- 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 당사는 헤드폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을 사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.



제품 구입 | 제품 알림 | 헤드폰 번인

JLab Store + Burn-in Tool

