


KAWA

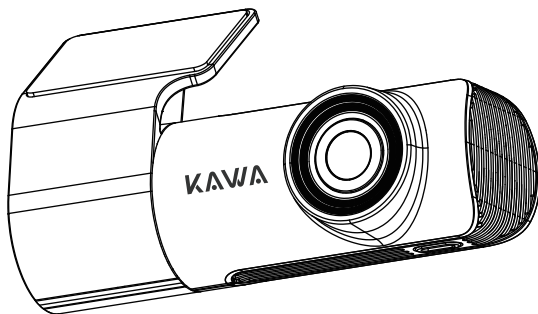

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAWA Dash Cam D5 Gen 2

Download KAWA AUTO on Google Play
and Apple APP Store



KAWA AUTO




E-mail: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

Manufacturer: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Address: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG
LEE ST CHAI WAN HONG KONG

Lista elementów w opakowaniu



Kamera samochodowa



Instrukcja obsługi



Kabel Type-C




Ładowarka samochodowa




Naklejka elektrostatyczna


Przegląd produktu

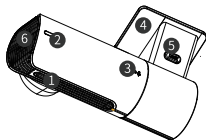

- 1. Przyciski funkcyjne
- 2. Dioda LED
- 3. Mikrofon
- 4. Uchwyt



- 5. Przełącznik uchwytu
- 6. Głośnik
- 7. Gniazdo karty TF

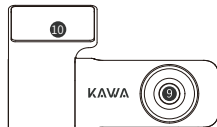


- 8. Port zasilania
- 9. Kamera
- 10. Papier odporny na wysoką temperaturę (samoprzylepny)

Kontrolka


Kolor	Status	Funkcja
Zielony	Świeci się ciągle	Nagrywanie normalne (Wi-Fi wyłączone)

Kolor	Status	Funkcja
Zielony	Oddychanie	Nagrywanie normalne (Wi-Fi włączone)
	Szybkie miganie	Nagrywanie nagłego zdarzenia
Niebieski	Świeci się ciągle	Brak nagrywania (np. dostęp do albumu)
	Oddychanie	Nieaktywne (Wi-Fi włączone)
	Szybkie miganie	Przetwarzanie zadań
Czerwony	Świeci się ciągle	Błąd nagrywania


Instalacja kamery samochodowej

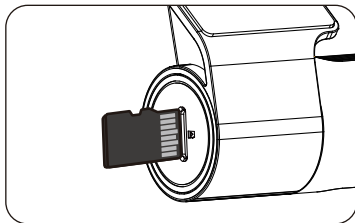


1. Włóż kartę TF

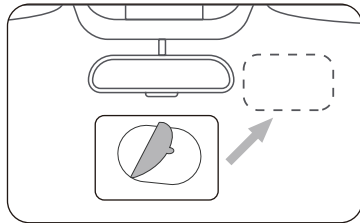


2. Oderwij naklejkę elektrostatyczną i wybierz odpowiednie miejsce, aby ją przykleić

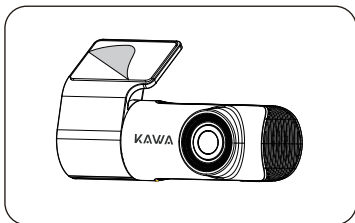


3. Oderwij folię ochronną z taśmy samoprzylepnej na uchwycie kamery

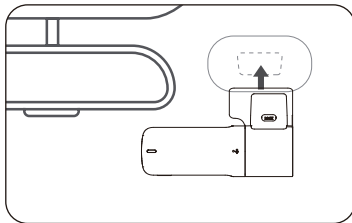

4. Przyklej kamerę samochodową na naklejkę elektrostatyczną

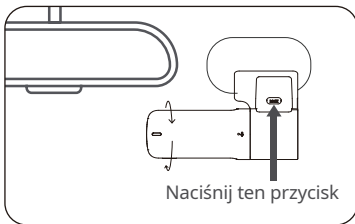


5. Kamerę można obracać, aby dostosować kąt nagrywania

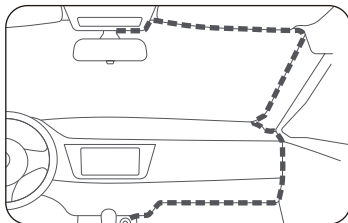

6. Przewód zasilający można ukryć zgodnie z instrukcją na ilustracji

Funkcje przycisków

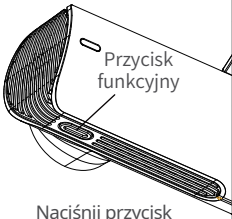Obsługa		Funkcja
 Przycisk funkcyjny Naciśnij przycisk	1 sekunda	Włącz kamerę samochodową
	3 sekundy	Wyłącz kamerę samochodową
	Ponad 10 sekund	Zrestartuj kamerę samochodową
	1 raz	Włącz/wyłącz Wi-Fi
	2 razy	Włącz/wyłącz nagrywanie dźwięku
	3 razy	Sformatuj kartę TF
	5 razy	Przywróć ustawienia fabryczne

Instalacja aplikacji

1. Pobierz aplikację „KAWA AUTO”, skanując kod QR.
2. Otwórz aplikację „KAWA AUTO”, kliknij znak „+” w prawym górnym rogu, wybierz „**KAWA Dash Cam D5 Gen 2**” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



KAWA AUTO

3. Połącz telefon z hotspotem kamery samochodowej.

- Nazwa hotspotu: **KAWA_D5 G2_XXXX**
- Domyślne hasło: **12345678**

Uwaga: (1) Do pierwszego nagrywania wymagane jest połączenie z aplikacją. Po uruchomieniu nagrywania można ją odłączyć.

(2) Jeśli masz włączone VPN, wyłącz je przed połączeniem z kamerą.

(3) Jeśli zapomnisz hasła, naciśnij przycisk resetu 5 razy, aby przywrócić domyślne hasło.

Przewodnik użytkowania karty TF

1. Specyfikacja:

- Obsługuje pojemność od 16 GB do 256 GB z klasą prędkości Class 10 lub wyższą.
- Używaj szybkich kart TF renomowanych marek. Karty niskiej jakości mogą powodować błędy nagrywania wideo lub awarie karty TF.

2. Konfiguracja początkowa:

- Po pierwszym włożeniu, sformatuj kartę za pomocą kamery samochodowej.
- Wykonaj kopię zapasową ważnych danych przed formatowaniem (formatowanie usuwa całą zawartość).

3. Konserwacja rutynowa:

- Formatuj kartę raz w miesiącu, aby utrzymać wydajność odczytu/zapisu.
- Unikaj wkładania lub wyjmowania karty, gdy kamera jest włączona.
- W przypadku błędów odczytu/zapisu lub nieprawidłowej pojemności (spowodowanej wielokrotnym nadpisywaniem), natychmiast wymień kartę.

Opis ważnych funkcji

1. **Nagrywanie w pętli:** Najstarsze nagranie zostanie nadpisane, gdy karta TF będzie pełna, co umożliwia ciągłe nagrywanie. Czas trwania nagrywania w pętli można dostosować w aplikacji (1/2/3 min).
 - Aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika, klipy wideo są ograniczone do 3 minut podczas nagrywania na karcie pamięci 256 GB.
2. **Czujnik G (G-sensor):** W przypadku kolizji lub wstrząsu pojazdu, kamera automatycznie rozpocznie nagrywanie awaryjne i zablokuje to nagranie.
3. **Tryb parkingowy (wymaga dodatkowego zestawu zasilania stałego – hardwire kit):** Po podłączeniu kamery do zestawu, uruchamiany jest 24-godzinny monitoring parkingowy. W tym trybie, w razie wykrycia kolizji, kamera automatycznie nagra i zablokuje wideo.
4. **Time-lapse (nagrywanie poklatkowe) (wymaga dodatkowego zestawu hardwire):** Po poprawnym podłączeniu, funkcję można włączyć w aplikacji. 30-minutowe nagranie zostanie skompresowane do 1 minuty, co oszczędza miejsce.
5. **Obrót ekranu nagrywania:** Kierunek nagrywania można obrócić o 180° w ustawieniach aplikacji. Nagranie zostanie zapisane w albumie.
6. **Sterowanie głosowe:** Podczas pracy kamery można wywołać funkcję za pomocą poleceń głosowych.
 - Polecenia głosowe obsługują języki: angielski, japoński, francuski, rosyjski, tajski i wietnamski. Dla innych języków należy używać poleceń w języku angielskim.

Polecenia	Take photo	Turn on audio	Turn on WiFi/Hotspot
	Lock the video	Turn off audio	Turn off WiFi/Hotspot

Podstawowe parametry

Nazwa	DASH CAMERA
Model	D5
Wersja	Gen2
Rozdzielczość	2304×1296P
Funkcja specjalna	Sterowanie głosowe
Kąt widzenia	145°
Temperatura pracy	-20°C do 70°C (-4°F do 158°F)
Temperatura przechowywania	-30°C do 80°C (-22°F do 176°F)
Pojemność karty TF	16 GB – 256 GB
Zasilanie	5V ==1.5A
Interfejs zasilania	Type-C

WAŻNE OSTRZEŻENIE

Używaj oryginalnej ładowarki samochodowej, kabla USB lub zestawu Hardwire dostarczonych z urządzeniem (zestaw Hardwire jest sprzedawany oddzielnie). W przypadku używania nieoryginalnych akcesoriów upewnij się, że napięcie wyjściowe nie przekracza 5V, ponieważ wyższe napięcie może uszkodzić urządzenie.

Ważne środki ostrożności

1. Instalacja

- Kamera samochodowa jest zasilana przez gniazdo akcesoriów 12V pojazdu lub port USB. Dla zapewnienia stabilnego działania używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Stosuj wyłącznie akcesoria dostarczone zgodnie z instrukcją. Użycie nieodpowiednich akcesoriów może prowadzić do uszkodzeń, odklejenia się urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, wilgoć lub wodę (np. w pobliżu grzejników, nawiewów lub drzwi).
- Nie montuj urządzenia w miejscach ograniczających widoczność kierowcy, zakłócających działanie systemów bezpieczeństwa pojazdu (np. poduszek powietrznych, świateł awaryjnych) lub wpływających na bezpieczną jazdę.

3. Obsługa i środowisko

- Zakres temperatury pracy: -20°C do 70°C (-4°F do 158°F).

- Chronić urządzenie przed wodą, środkami chemicznymi, silnymi polami magnetycznymi i intensywnymi wibracjami, aby zapobiec awariom.
- Czyścić urządzenie miękką, suchą ściereczką.
- Długotrwała przerwa w użytkowaniu może spowodować zresetowanie zegara – połączyć się ponownie z aplikacją, aby zsynchronizować czas.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Karta TF niekompatybilna (komunikat o konieczności formatowania)

Karta TF musi być zgodna z kamerą samochodową. Postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi. W razie potrzeby wymień kartę TF.

2. WI-FI pokazuje brak dostępu do Internetu na telefonie

Zignoruj ten komunikat i ponownie połącz kamerę w aplikacji.

3. Brak nagrań wideo

Wejdź do aplikacji, przejdź do „Podgląd na żywo > Album”, aby wyświetlić wszystkie nagrania.

4. Kamera nie nagrywa

Zresetuj kamerę lub wymień kartę TF.

5. Zbyt częste nagrywanie awaryjne

Dostosuj czułość czujnika zgodnie z własnymi potrzebami lub wyłącz tę funkcję.

6. Zapomniane hasło do hotspotu

Naciśnij przycisk zasilania 5 razy – hasło zostanie zresetowane do domyślnego: 12345678.

7. Zawieszanie się lub awarie aplikacji

Unikaj korzystania z Wi-Fi kamery w otoczeniu z wieloma urządzeniami lub zakłóceniami sygnału.

8. Brak możliwości połączenia z kamerą

Sprawdź uprawnienia aplikacji KAWA AUTO na telefonie. W razie potrzeby zrestartuj aplikację, zresetuj urządzenie i spróbuj ponownie.

9. Kamera nie działa

Zasilaj urządzenie napięciem 5V $\approx$ 1.5A. Sprawdź, czy ładowarka samochodowa i port zasilania działają prawidłowo.