

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Pro Wax 700 vahasooja



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, hoone

DC2A 54-610 Wrocław,

Poola

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Tehnilised andmed:

Võimsus	120W
Pinge	220-240V, 50Hz
Võimsus	500ml
Temperatuuri reguleerimine	45°C-140°C
Kuumendi aluse mõõtmed	17,5 x 17,5 x 10cm

Ekraan:

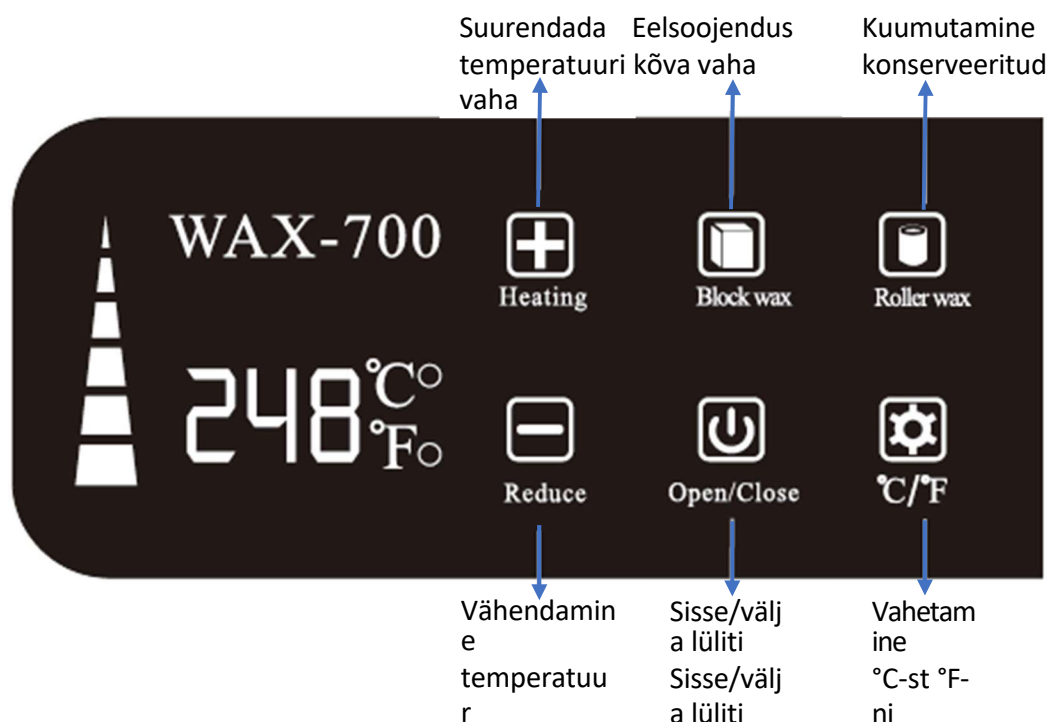

Töötamine:

- **Sisse- ja väljalülitamine**- Seadme sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu .
- **Temperatuuri seadistamine**- Kasutage temperatuuri suurendamiseks nuppu+ (kütmine) ja temperatuuri vähendamiseks nuppu - (vähendamine).
- **Ühiku muutmine**- Hoidke all nuppu °C/°F, et muuta temperatuuriühikut °C-st °C-ks. °F.

Seadmel on erirežiimid:

- 60 °C kõva vaha kuumutamise režiim.
- 70°C konserveeritud vaha kuumutamise režiim.

Kasutamine:

1. Asetage vaha mahutisse ja asetage kaas tagasi.
2. Ühendage seade vooluvõrku, lülitage see sisse ja valige sobiv temperatuur (°C või °F) ning vahatüübile kohandatud režiim.
3. Kui vaha on sulanud, lülitage vahasooja nupu "sisse/välja" abil välja ja tõmmake pistikupesast välja.
4. Veenduge, et vaha ei oleks enne nahale kandmist liiga kuum, et vältida põletust.
5. Puhastage oma nahk enne epileerimist, nahk peaks olema kuiv ja puhas.

6. Kandke vaha pulgaga nahale mööda karvade suunda.
7. Kleepige epilatsioonipaber vahaga kaetud nahale.
8. Rebige epilatsioonipaber kindlalt vastupidise liigutusega karvade suunast ära.
9. Pärast epileerimist kandke peale epileerimisjärgset õli või õli, mis leevendab ärritust ja punetust, eemaldab vahajäägid ja niisutab nahka.
10. Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust välja tõmmatud.

Seadme puhastamine:

1. Ärge kasutage lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
2. Enne puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
3. Ärge leotage seadet vees.
4. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid.
5. Vahajääkide eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset vedelikku.

OHUTUSABINÕUD

1. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid tohib teha ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP Ltd.).
2. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
3. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutud volitatud teeninduskeskusesse:
 - a) (a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
4. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi saab toitejuhtme peale astuda.
5. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
6. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
7. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
8. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutilise intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
9. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST!

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge ohu vältimiseks volitatud teeninduskeskuse poole.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Elektriseadme väärkasutus või kokkupuude sellega võib põhjustada ohtu tervisele või põhjustada surma, seega hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Järgige vastavalt eeskirjadele kõrvaldamiseks seda tüüpi.

Seadmed. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja seejärel üle anda elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse. Seega tuleks täielikult taaskasutatavaid komponente sisaldavad vanad seadmed nende kasutusaja lõppedes saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.