

尺寸：105x148.5mm 材质：100g书纸 工艺：骑马钉

英语

2.4G Rechargeable
Wireless Keyboard and Mouse

User Guide

SK38-3

What's in Package

1 * Rechargeable Wireless Keyboard;
1 * Rechargeable Wireless Mouse;
1 * Charging Cable;
1 * Nano Receiver (inserted on the back of the Mouse).
1 * User Guide;

Specification

Specification of Keyboard:	
Operate systems	Windows 7 and above (with USB ports)
Built-in battery capacity	3.7 V / 260mAh
Charging time	2-3hours
Sleep mode	Turn to sleep mode in 5s of inactivity
Wake up	Press any key to wake up the keyboard
Battery's lifespan	1000 times of cycles of charging and discharging
Key lifespan	3 million strokes
Standby time	200hours
Continuous working time	50hours of continuous use
Working range	8m (front); 7m (back)
Working current	≤5.5 mA
Dimensions	438.5 * 129 * 18.7 mm
Weight	415g

Specification of Mouse:

Operate systems	Windows 7 and above (with USB ports)
Built-in battery capacity	3.7 V / 200mAh
Charging time	2-3hours
Sleep mode	Turn to sleep mode in 10mins of inactivity
Wake up	Press left/right button to wake up the mouse
Battery's lifespan	1000 times of cycles of charging and discharging
Key lifespan	3 million strokes
Standby time	230hours
Continuous working time	60hours of continuous use
Working range	8m (front); 7m (back)
Working current	≤5 mA
Dimensions	107.2 * 60 * 25.5 mm
Weight	70g

Led Indicator


⚡ **Charging Indicator:** Solid red: Charging / Light off: Fully charged;

🔌 **Power Indicator:** Turn green for 3 seconds (turn on/off) / Flashing green: Low battery;


⏏ **Cap's Lock Indicator:** Green On / Off (enable/disable caps lock);

🔢 **Number Lock Indicator:** Green On / Off (enable/disable number lock);

🔒 **Fn Lock Indicator:** Blue On / Off (enable/disable FN lock);

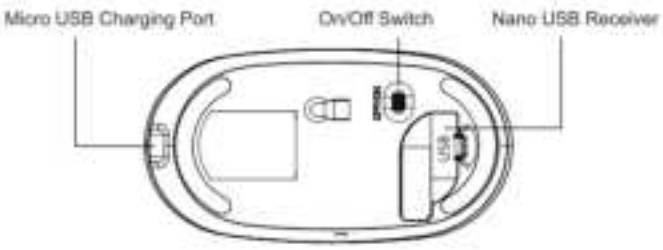

Charging

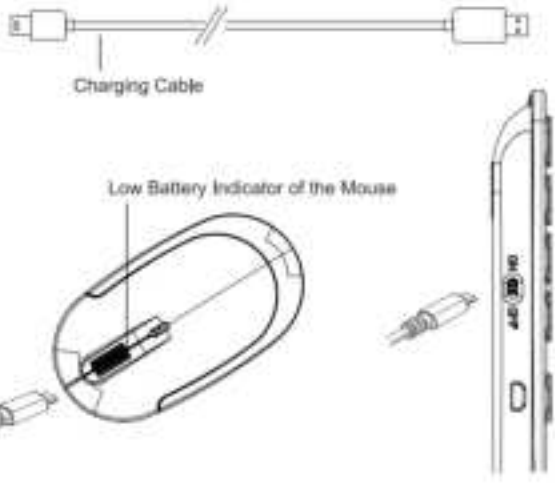

Power Indicator of the Mouse:
Flashing red: Low battery / Solid red: Charging / Light off: Fully charged.

Typing lags could be caused by low battery, pls charging your keyboard & mouse in time for best performance.

Multimedia Function Keys

Key	Function	Key	Function
F11 + 🔒	Fn lock	⏮	Previous track
⏮	Play / Pause	⏭	Next track
🔇	Mute	🔊	Volume +
🔊	Volume +	🔍	Browser
🔍	Search	✉	Email
📁	Favorites	💾	Save
⚙	Setting	🖨	Print
🧮	Calculator	☼	Brightness decrease
☼	Brightness increase	🔒	Screen lock

Pls kindly note: The function of F11-F12 (and the keys with blue character) could only be achieved when you typing it with the FN together.

Using

- Remove the USB receiver from the bottom of the mouse;
- Plug the USB receiver into an available USB port of your computer;
- Toggle switch on to use the mouse and keyboard.

Troubleshooting

- Why isn't the keyboard & mouse working?
Make sure the nano receiver is plugged into your device's USB port. If it is still unresponsive, plug the receiver into another USB port on your device.
- How do I wake up the keyboard or the mouse?
The keyboard will turn to sleep mode after 5 seconds of inactivity. Press any key to wake up.
The mouse will turn to sleep mode after 10 minutes of inactivity. Press right/left button to wake up.

Safety Instructions

⚠ **Warning:** Fire, electric shock, damage to keyboard could occur if the following instructions are not obeyed.

⚡ **Danger (high risk)** ⚠ **Warning (Moderate risk)** ⚠ **Note (Poor risk)**

- ✗ 1. Away from edge tool
- ⚡ 2. Away from microwave radiation source
- ✗ 3. Do not place heavy objects on the product
- ✗ 4. No shocking and bending
- ⚠ 5. Away from oil, chemical or organic solvents

德语

2.4G Wiederaufladbare
Kabellose Tastatur und Maus

Bedienungsanleitung

SK38-3

Packliste

1 * Wiederaufladbare kabellose Tastatur;
1 * Wiederaufladbare kabellose Maus;
1 * Ladekabel;
1 * Nano-Empfänger (auf der Rückseite der Maus eingesetzt).
1 * Bedienungsanleitung;


Spezifikation

Spezifikation der Tastatur:	
Betriebssystem	Windows 7 und höher (mit USB-Anschlüssen)
Eingebaute Batteriekapazität	3,7 V / 260 mAh
Ladezeit	2-3 Stunden
Schlafmodus	Wechseln Sie in 5 Sekunden Inaktivität in den Schlafmodus
Aufwachen	Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken
Lebensdauer des Akkus	1000-fache Lade- und Entladezyklen
Tastelebensdauer	3 Millionen Anschläge
Standby-Zeit	230 Stunden
Dauerarbeitszeit	60 Stunden Dauerbetrieb
Arbeitsbereich	8m (vorne), 7m (zurück)
Arbeitsstrom	≤5 mA
Abmessungen	107,2*60*25,5 mm
Gewicht	70 g

Spezifikation der Maus:

Betriebssystem	Windows 7 und höher (mit USB-Anschlüssen)
Eingebaute Batteriekapazität	3.7 V / 200 mAh
Ladezeit	2-3 Stunden
Schlafmodus	Wechseln Sie in 10 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus
Aufwachen	Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken
Lebensdauer des Akkus	1000-fache Lade- und Entladezyklen
Tastelebensdauer	3 Millionen Anschläge
Standby-Zeit	230 Stunden
Dauerarbeitszeit	60 Stunden Dauerbetrieb
Arbeitsbereich	8m (vorne), 7m (zurück)
Arbeitsstrom	≤5 mA
Abmessungen	107,2*60*25,5 mm
Gewicht	70 g

Überblick

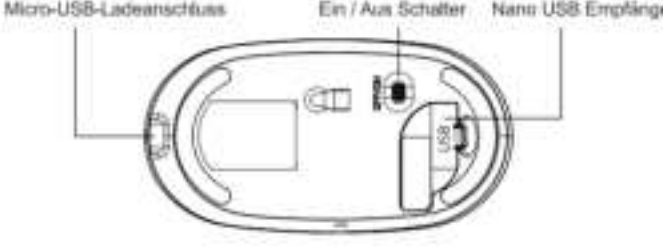

LED-Anzeige


⚡ **Ladeanzeige:** Leuchtet rot: Laden / Licht aus: Vollständig aufgeladen;

🔌 **Betriebsanzeige:** 3 Sekunden lang grün leuchten (Ein- / Ausschalten) / Grün blinkend: Batterie schwach;


⏏ **Feststelltaste:** Grün Ein / Aus (Feststelltaste aktivieren / deaktivieren);

🔢 **Nummernsperranzeige:** Grün Ein / Aus (Nummernsperr aktivieren / deaktivieren);

🔒 **Fn-Sperranzeige:** Blau Ein / Aus (Fn-Sperr aktivieren / deaktivieren);

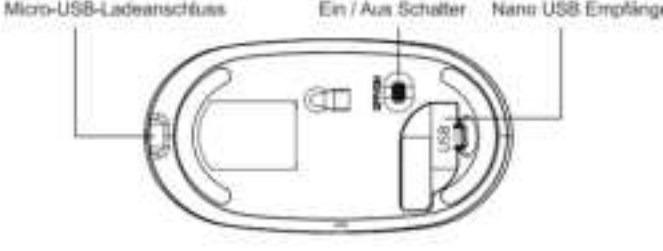

Aufladen

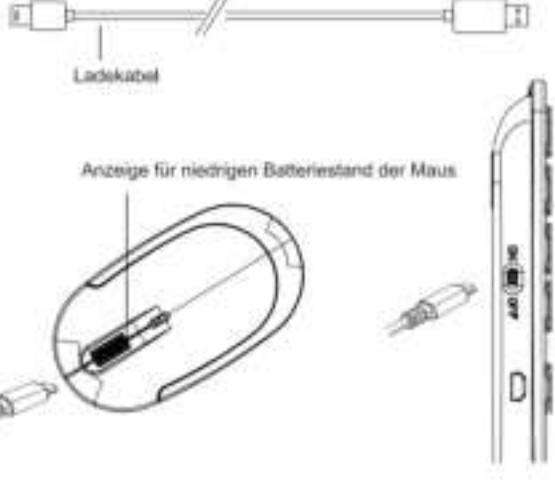

Betriebsanzeige der Maus:
Rot blinkend: Batterie schwach / Rot durchgehend: Aufladen / Licht aus: Voll aufgeladen.

Tip verzögerungen können durch schwachen Akku verursacht werden, Bitte laden Sie Tastatur und Maus rechtzeitig auf, um die beste Leistung zu erzielen.

Multimedia-Funktionstasten

Taste	Funktion	Taste	Funktion
F11 + 🔒	Fn-Sperr	⏮	Vorheriges Lied
⏮	Wiedergabe & Pause	⏭	Nächstes Lied
🔇	Stummschalten	🔊	Lautstärke verringern
🔊	Lautstärke erhöhen	🔍	Browser
🔍	Suche	✉	E-Mail
📁	Favoriten	💾	Speichern
⚙	Einstellung	🖨	Drucken
🧮	Rechner	☼	Helligkeit verringern
☼	Helligkeit erhöhen	🔒	Bildschirm sperren

Hinweis: Die blauen Zeichen und die entsprechenden Funktionen der F11-F12-Serie müssen durch Drücken der Taste Fn zusammen mit der entsprechenden Taste gedrückt gehalten werden.

Installation

- Entfernen Sie den USB-Empfänger von der Unterseite der Maus.
- Schließen Sie den USB-Empfänger an einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Schalten Sie den Schalter ein, um Maus und Tastatur zu verwenden.

Fehlerbehebung

- Warum funktionieren Tastatur und Maus nicht?
Stellen Sie sicher, dass der Nano-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Geräts angeschlossen ist. Wenn es immer noch nicht reagiert, schließen Sie den Empfänger an einen anderen USB-Anschluss Ihres Geräts an.
- Wie wecke ich die Tastatur oder die Maus?
Die Tastatur wechselt nach 5 Sekunden Inaktivität in den Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen.
Die Maus wechselt nach 10 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen.

Sicherheitshinweise

⚠ **Warnung:** Wenn die folgenden Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder einer Beschädigung der Tastatur kommen.

⚡ **Gefahr (hohes Risiko)** ⚠ **Warnung (mittleres Risiko)** ⚠ **Hinweis (geringes Risiko)**

- ✗ 1. Weg vom Kantengerät
- ⚡ 2. Weg von der Mikrowellenstrahlungsquelle
- ✗ 3. Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem Produkt
- ✗ 4. Kein Schockieren und Biegen
- ⚠ 5. Von Öl, chemischen oder organischen Lösungsmitteln fernhalten