



Ice watch

Messa in marcia

Togliere il blocco di plastica nel senso della freccia.



Premere
in seguito
il pulsante
di ricarica.




Istruzioni

L'orologio Ice-Watch richiede una manutenzione regolare per garantire il suo buon funzionamento. Gli intervalli di intervento variano in funzione del modello, del clima e della cura portata all'orologio da parte del proprietario. Come regola generale, raccomandiamo di seguire la procedura seguente per preservare il più a lungo possibile l'orologio in uno stato ottimale.

- Temperatura: evitare temperature inferiori a 0°C o superiori a 35°C.
- Evitare l'esposizione prolungata a sole e vapore e il contatto con alcol, detergenti, profumi o prodotti cosmetici per evitare distorsioni, scolorimenti o qualsiasi reazione che provochi danni.
- Non utilizzare i tasti dell'orologio mentre si è sott'acqua per evitare che l'acqua entri nel meccanismo.
- Utilizzare nel rispetto dello standard di resistenza all'acqua di 10 ATM.

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di ICE Universal Ltd e non possono essere riprodotte senza la sua autorizzazione.

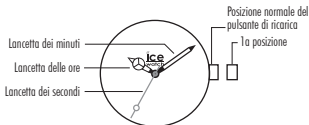

REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Tirare delicatamente il pulsante sulla prima posizione.
2. Girare il pulsante di ricarica per regolare le lancette delle ore e dei minuti.
3. La lancetta dei secondi riparte quando il pulsante di ricarica è spinto sulla posizione normale.