



電池の交換

STANDARD

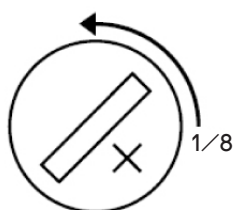


Skin, Touch, Fun 以外の全モデル

SKIN

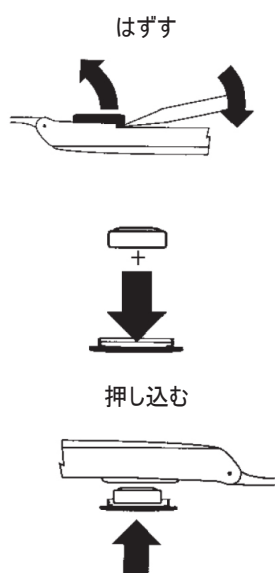

バッテリーのふたを小さいスクリュードライバーで注意して開けて下さい。新しいバッテリーを陽極(+)を下にしてバッテリーのふたの中に入れて下さい。バッテリーのカバーを押してしっかりと時計のケースの中に戻します。

TOUCH / FUN SCUBA

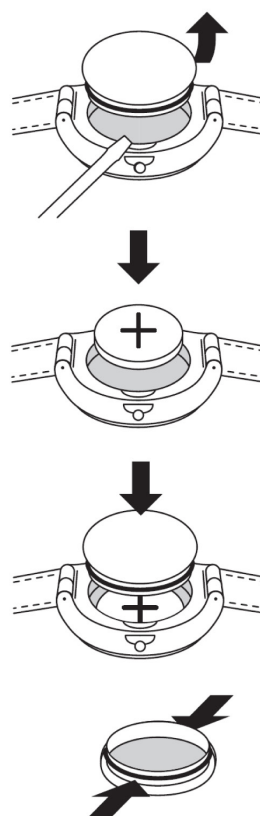

1. スクリュードライバーでプラスチックのふたを注意して開けて下さい。
2. 「+」側を下にした状態でバッテリーを交換します。
3. その上にプラスチックカバーをカチッとするまでしっかり締めして下さい。

注意: ゴム製のガスケットが正しい位置にあること、汚れたり破損していないことをよく確認してください。

電池一覧表

コレクション	Renata 型番	Ø t x Ht (mm)	電池の電圧 (V)
Autoquartz	MT 920	9.50 x 2.10	Accu
Beat Alu	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alu Medium	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Beat Alumini	350	11.60 x 3.60	1.55
Beat Plastic + Beat Plastic Access	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Flik Flak	377	6.80 x 2.60	1.55
Flik Flak Scuba	377	6.80 x 2.60	1.55
Fun Scuba/ Boarder	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Access / Gent Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Gent Loomi/ Gent Loomi Touch	389	11.60 x 3.10	1.55
Gent X-Large	390	11.60 x 3.10	1.55
Irony Big Inox Alu 1	394	9.50 x 3.60	1.55
	397	7.90 x 2.60	1.55
	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Big Loomi (Alu)	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Lady Lady Inox/Alu	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Medium Inox/Alu 2	329	7.90 x 3.10	1.55
	397	7.90 x 2.60	1.55
	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Nabab 3	397	7.90 x 2.60	1.55
	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony New Big	377	6.80 x 2.60	1.55
Irony Big Classic	377	9.50 x 3.60	1.55
Irony X-Lite Big	377	11.40 x 0.90	1.55
Irony Petite Seconde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Inox/Alu	397	7.90 x 2.60	1.55
Irony Scuba Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scub Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony Sqare Lady	377	6.80 x 2.60	1.55
Jelly in Jelly + J in J Access + Puzzle Motion	377	6.80 x 2.60	1.55
Lady	329	7.90 x 3.10	1.55
Musical	390	11.60 x 3.10	1.55
New Gent	390	11.60 x 3.10	1.55
Pop Access	329	7.90 x 3.10	1.55

電池一覧表


コレクション	Renata 型番	Ø t x Ht (mm)	電池の電圧 (V)
Pop/Pop Midi	329	7.90 x 3.10	1.55
Pop-Up	390	11.60 x 3.10	1.55
Scuba + Scuba Access + Scuba Snowpass	390	11.60 x 3.10	1.55
Scuba Loomi	389	11.60 x 3.10	1.55
Skin	317	5.80 x 1.60	1.55
Skin Beat	373	9.50 x 1.60	1.55
Solar	GC 1120	11.0 x 2.0	Gold Cap
Square 3/5 cm²	377	6.80 x 2.60	1.55
Stop	390	11.60 x 3.10	1.55
Swatch Touch	CR1632	16.0 x 3.20	3.00
Touch Alarm/ Game/Bi-Timer	CR2025	20.0 x 2.50	3.00
Turnover	377	6.80 x 2.60	1.55



重要: 認可のない者に取り扱われた
SWATCH の時計は、メーカー保証の対象
ではありません。

BATTERY CHANGE CHRONO

全モデル

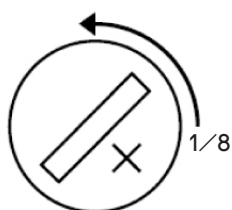

注意:

電池を交換する際、脇の(+)極と底の(-)極を破損させないようにご注意ください。

電池一覧表

コレクション	Renata 型番	Ø t x Ht (mm)	電池の電圧 (V)
Aquachrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Alarme	394	9.50 x 3.60	1.55
Chrono Plastic	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony New Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
X-Lite Chrono	394	13.20 x 1.45	1.55
Irony Diaphane Chrono/Chrono Navigator	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Medium Chrono Inox/Alu	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Retrograde	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Irony Scuba 200 Chrono Loomi Alu	380	9.50 x 3.60	1.55
Irony THE Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55
Skin Chrono	377	6.80 x 2.60	1.55
Square Chrono	394	9.50 x 3.60	1.55



重要: 認可のない者に取り扱われた
SWATCH の時計は、メーカー保証の対象ではありません。