

VULPES  
BEST  
DESIGN



**VULPES GOODS®**  
**ANTI BARK**  
**COLLAR MINI PRO**

MANUAL  
HANDLEIDING  
MANUEL



## **ENGLISH** **3**

The Device	4
User Guide	9
Characteristics and Application	11
FAQs	15

## **NEDERLANDS** **16**

Het apparaat	17
Gebruiksaanwijzing	22
Kenmerken en Toepassingen	24
FAQs	28

## **FRANÇAIS** **29**

Le dispositif	30
Manuel de l'utilisateur	35
Caractéristiques et applications	37
FAQs	41



# **ANTI BARK COLLAR MINI PRO MANUAL**

ENGLISH



# THE DEVICE



Charging cable



Collar with strap





Mini Spanner



Silicone Caps



Contact Points

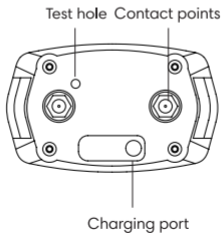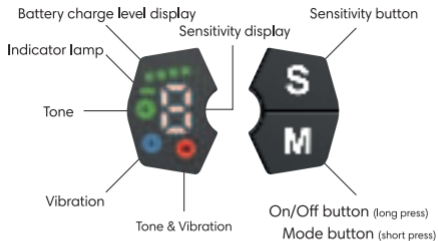

## **Sensitivity button**

The anti bark collar has 7 different sound levels and vibration strengths. Each time the button is pushed, the level increases. Once level 7 is reached, it automatically reverts to level 1.

## **On/Off button & Mode button**

To activate the anti bark collar, press and hold the mode button for 3 seconds. To switch modes, press the button once. To switch off the bark collar, press and hold the button again for 3 seconds.

## **Test hole**

Use the test hole to test the collar on reception. Set the desired sensitivity and blow into the test hole. The collar responds, depending on the mode selected.

## **Contact Points**

Make sure the pins on the back of the bark collar are in contact with the dog's skin, so that all vibrations are transmitted effectively.

## **Charging port**

Charge the anti bark collar when it is out of battery. As soon as you place the collar on the charger, a flashing battery symbol will appear on the display.

## **Tone**

When the yellow icon appears on the display, the tone is enabled. Press the S button to increase the sensitivity.

## **Vibration**

When the blue icon appears on the display, it means the vibration is activated. Press the S button to increase the sensitivity.

## **Tone & Vibration**

When the red icon appears on the display, it means tone & vibration is activated. Press the S button to increase the sensitivity.

## **Battery charge level display**

You can check the battery status on the display. When the icon flashes for 30 seconds, this indicates that the battery is empty and needs to be charged.

## **Indicator lamp**

When the screen is switched off, the green light will continue to blink until the screen is switched on again. This indicates that the collar is still on.

## **Sensitivity display**

The display shows the sensitivity, higher sensitivity also means faster response to barking. Each time you press button S, the sensitivity can be increased or decreased. Once level 7 is reached and you press again, the level is automatically reset to 1.

# Adjusting the belt

If the belt is too long, it is possible to cut off excess pieces.

**Please note: Do not cut the strap until you are sure to keep it.**

**If you cut the strap, the right of return will be voided.**



Push or pull the strap, or slide the adjustment knob to adjust the length of the collar






# USER GUIDE

When using the anti bark collar for the first time, it is important to make sure the collar is fully charged for optimal performance.

1. Attach the collar around the dog's neck. It is important that the pins on the back of the anti bark collar are in contact with the dog's skin. So that all vibrations are transmitted effectively.
2. To switch the collar on, press and hold the mode button for 3 seconds.
3. When the collar is on, you can choose from 3 different modes: vibrate mode, tone mode and vibrate + tone mode. To switch modes, press the mode button each time.
4. After selecting a mode, you can choose a level. By pressing the S button. The higher the level, the more sensitive the collar is. 1 = least sensitive, 7 = most sensitive.
5. The collar's screen automatically switches off after 20 seconds. The bark collar does work, which can be seen from the indicator light.
6. To switch off the collar, press and hold the M button for at least 3 seconds.

## Tone mode

**1st bark:** 0,8 s Tone , the icon  flashes for 0,8 s

**2nd bark:** 1,6 s Tone , the icon  flashes for 1,6 s

**3rd bark:** 2,4 s Tone , the icon  flashes for 2,4 s

**4th bark:** 3,2 s Tone , the icon  flashes for 3,2 s

**5th bark:** 4 s Tone , the icon  flashes for 4 s


**6th bark:** 4 s Tone , the icon  flashes for 4 s


**7th bark:** 4 s Tone , the icon  flashes for 4 s


## Vibration mode


**1st bark:** 0,8 s Vibration, the icon  flashes for 0,8 s


**2nd bark:** 1,6 s Vibration, the icon  flashes for 1,6 s

**3rd bark:** 2,4 s Vibration, the icon  flashes for 2,4 s

**4th bark:** 3,2 s Vibration, the icon  flashes for 3,2 s

**5th bark:** 4 s Vibration, the icon  flashes for 4 s

**6th bark:** 4 s Vibration, the icon  flashes for 4 s

**7th bark:** 4 s Vibration, the icon  flashes for 4 s

## Tone & vibration mode

**1st bark:** 0,8 s Tone and Vibration  flashes for 0,8 s

**2nd bark:** 1,6 s Tone and Vibration 0,8s, het icon  flashes for 1,6 s

**3rd bark:** 2,4 s Tone and Vibration 0,8 s, het icon  flashes for 2,4 s

**4th bark:** 3,2 s Tone and Vibration 1,6 s, het icon  flashes for 3,2 s

**5th bark:** 4 s Tone and Vibration 1,6 s, het icon  flashes for 4 s

**6th bark:** 4 s Tone and Vibration 2,4 s , het icon  flashes for 4 s

**7th bark:** 4 s Tone and Vibration 3,2 s, het icon  flashes for 4 s

# CHARACTERISTICS AND APPLICATION

Attach the bark collar in the right place around the dog's neck.






The collar should fit securely around your dog's neck.



**note :** Insert the corresponding silicone caps into the contact points before fitting the collar to your dog, depending on the length of the fur. Use the mini spanner to screw or unscrew the contact points.

## Tips for training your dog with the anti bark collar

	Please try not to do it alone when you start training your dog.
	You should train your dog with specific commands, such as "no!", and the collar reinforces this command when your dog barks. The goal is for your dog to learn that the collar signals the barking to stop.
	The collar should not stay around your dog's neck for more than 12 hours a day. Remove it when not in use.

## Warnings

- Keep the collar away from children
- Do not let your dog chew on the collar. Also try to avoid rubbing and moving their claws towards the bark collar.
- The bark collar is not suitable as a normal collar. When using a leash, use it in combination with a normal collar.
- This device is made of plastic and electronic parts that are not digestible. Consult your vet immediately if your dog swallows any parts of this product.
- Check your pet's neck every day for signs of a rash or sore. If you notice a rash or sore, take the collar off for a few days to allow the skin to recover.
- Do not use the collar if your dog suffers from fleas or ear mites. Constant scratching due to fleas or ear mites can cause the anti bark collar to activate when it is not needed. If your dog scratches, consult a vet to have your dog checked for parasites.
- Never let your dog wear the collar for more than 12 hours. This can have a negative effect on the dog.
- Cutting the strap will void your right of return. Do not cut the strap until you are sure you will keep it.

- It is water-resistant, making it suitable for walks on a rainy day. However, make sure you seal the charging port properly and keep it dry after it comes into contact with moisture.
- The sensitivity level can be adjusted according to the dog's barking. If the barking is loud, the sensitivity level can be lowered. If the barking is soft, the sensitivity level can be increased. Set the appropriate sensitivity level for your dog.

# FAQS

**Q. The collar keeps going off or it is easily activated even if my dog shakes his head**

**A:** The sensitivity level is too high. Lower it by pressing the “S” button

**A:** The collar is too loose. Tighten the collar.

**Q. My dog barks, but the collar is not activated**

**A:** The battery of the collar could possibly be empty, please charge the battery of the collar.

**A:** You may need to increase the sensitivity level by pressing the “S” button.

**A:** The collar could possibly be too wide for your dog's neck. Strengthen the collar so that no more than one finger fits between it.

**Q. Is the collar waterproof?**

**A:** It is water-resistant, making it suitable for walks on a rainy day. However, make sure you seal the charging port properly and make sure to keep it dry after it comes into contact with moisture.

**Q. Can I charge this product with any type of charger?**

**A:**No, we recommend using a charging adapter suitable for 5V/500-1000 mA because a charging adapter suitable for 9V or 12V may damage your device.



**ANTI BARK COLLAR  
MINI PRO  
HANDLEIDING**  
NEDERLANDS





# HET APPRAAT



Laadkabel



Halsband met riem





Minisleutel



Siliconen doppen



Contactpunten

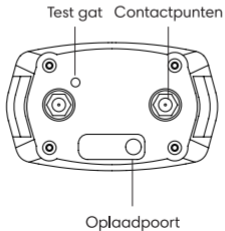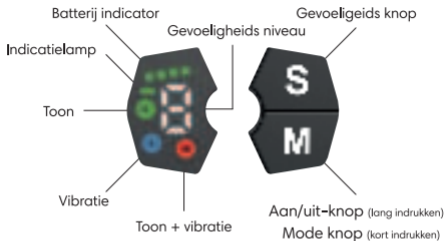

## **Gevoeligheidsknop**

De anti blafband heeft 7 verschillende geluidsniveaus en trillingssterktes. Bij elke druk op de knop wordt het niveau verhoogd. Zodra niveau 7 is bereikt, keert het automatisch terug naar niveau 1.

## **Aan/uit-knop & mode knop**

Om de blafband te activeren, houd je de mode knop 3 seconden ingedrukt. Om van modus te wisselen, druk je één keer op de knop. Om de blafband uit te schakelen, houd je de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt.

## **Testgat**

Gebruik het testgat om de band te testen bij ontvangst. Stel de gewenste gevoeligheid in en blaas in het testgat. De band reageert, afhankelijk van de gekozen modus.

## **Contactpunten**

Zorg ervoor dat de plastic pinnen aan de achterkant van de blafband in contact komen met de huid van de hond, zodat alle trillingen effectief worden doorgegeven.

## **Oplaadpoort**

Laad de anti blafband op wanneer deze leeg is. Zodra je de band op de lader plaatst, zal op het display een knipperend batterijsymbool verschijnen.

## **Toon**

Wanneer het gele pictogram op het display verschijnt, is de piepton ingeschakeld. Door op de S knop te drukken, wordt de gevoeligheid verhoogd.

## **Vibratie**

Wanneer het blauwe pictogram op het display verschijnt, is de vibratie ingeschakeld. Door op de S knop te drukken, wordt de gevoeligheid verhoogd.

## **Toon & vibratie**

Wanneer het rode pictogram op het display verschijnt, is de toon & trilling ingeschakeld. Door op de S knop te drukken, wordt de gevoeligheid verhoogd.

## **Batterijstatus**

U kunt de batterijstatus controleren op het display. Wanneer het icoon gedurende 30 seconden knippert, geeft dit aan dat de batterij leeg is en moet worden opgeladen

## **Indicatielamp**

Wanneer het scherm is uitgeschakeld, zal het groene licht blijven knipperen totdat het scherm opnieuw wordt ingeschakeld.

## **Gevoelighedsweergave**

De Anti blaf band heeft 7 verschillende gevoeligheidsniveaus. Bij elke druk op de knop wordt het niveau verhoogd. Zodra niveau 7 is bereikt, keert het automatisch terug naar niveau 1.

# De riem aanpassen

Indien de riem te lang uitvalt, is het mogelijk om overtollige stukken af te knippen.

**Let op: Knip de band niet af tot u zeker weet dat u de band houdt.  
Als u de band afknipt, vervalt het retourrecht.**



Duw of trek aan de riem, of verschuif de verstelknop om de lengte van de kraag aan te passen



# GEBRUIKSAANWIJZING

Bij het eerste gebruik van de anti-blaflband is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de band volledig is opgeladen voor optimale werking.

1. Bevestig de band rond de hals van de hond. Het is belangrijk dat de pinnen aan de achterkant van de anti-blaflband in contact komen met de huid van de hond. Zodat alle trillingen effectief worden doorgegeven.
2. Om de band in te schakelen, dient u de mode knop 3 seconden ingedrukt te houden.
3. Als de band is ingeschakeld, kun je kiezen uit 3 verschillende mode's : toon, vibratie en toon & vibratie. Om van modus te wisselen, druk je telkens op de mode knop.
4. Na het selecteren van een modus, kun je een niveau kiezen. Door de S knop in te drukken. Hoe hoger het niveau, hoe gevoeliger de band is. 1 = minst gevoelig, 7 = meeste gevoelig.
5. Het scherm van de band schakelt automatisch uit na 20 seconden. De blaflband werkt wel, dit is te zien aan het indicatielampje.
6. Om de band uit te schakelen, houd je de M knop ten minste 3 seconden ingedrukt.

## Toon mode

**1e blaf:** 0,8 s Toon, het icon  knipperd voor 0,8 s

**2e blaf:** 1,6 s Toon, het icon  knipperd voor 1,6 s

**3e blaf:** 2,4 s Toon, het icon  knipperd voor 2,4 s

**4e blaf:** 3,2 s Toon, het icon  knipperd voor 3,2 s

**5e blaf:** 4 s Toon, het icon  knipperd voor 4 s

**6e blaf:** 4 s Toon, het icon  knipperd voor 4 s

**7e blaf:** 4 s Toon, het icon  knipperd voor 4 s

## Vibratie mode

**1e blaf:** 0,8 s Vibratie, het icon  knipperd voor 0,8 s

**2e blaf:** 1,6 s Vibratie, het icon  knipperd voor 1,6 s

**3e blaf:** 2,4 s Vibratie, het icon  knipperd voor 2,4 s

**4e blaf:** 3,2 s Vibratie, het icon  knipperd voor 3,2 s

**5e blaf:** 4 s Vibratie, het icon  knipperd voor 4 s

**6e blaf:** 4 s Vibratie, het icon  knipperd voor 4 s

**7e blaf:** 4 s Vibratie, het icon  knipperd voor 4 s


## Toon & vibratie mode

**1e blaf:** 0,8 s Toon, het icon  knipperd voor 0,8 s

**2e blaf:** 1,6 s Toon en Vibratie 0,8s, het icon  knipperd voor 1,6 s

**3e blaf:** 2,4 s Toon en Vibratie 0,8 s, het icon  knipperd voor 2,4 s

**4e blaf:** 3,2 s Toon en Vibratie 1,6 s, het icon  knipperd voor 3,2 s

**5e blaf:** 4 s Toon en Vibratie 1,6 s, het icon  knipperd voor 4 s

**6e blaf:** 4 s Toon en Vibratie 2,4 s, het icon  knipperd voor 4 s

**7e blaf:** 4 s Toon en Vibratie 3,2 s, het icon  knipperd voor 4 s

# KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

Bevestig de blafband op de juiste plaats rond de hals van de hond.






De halsband moet stevig om de nek van uw hond zitten.



**note :** Plaats de bijbehorende siliconen kapjes in de contactpunten voordat u de halsband omdoet bij uw hond, afhankelijk van de lengte van de vacht. Gebruik de minisleutel om de contactpunten vast of los te draaien.



## Tips om je hond te trainen met de anti blafband

	Probeer het alsjeblieft niet <b>alleen</b> te doen wanneer je begint met het trainen van je hond.
	U dient uw hond te trainen met specifieke commando's, zoals "neel", en de halsband versterkt dit commando wanneer uw hond blaft. Het doel is dat uw hond leert dat de halsband aangeeft dat het blaffen moet stoppen.
	De halsband mag niet langer dan 12 uur per dag om de nek van uw hond blijven. Verwijder deze wanneer deze niet in gebruik is.

## Waarschuwingen

- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Laat uw hond niet op de halsband kauwen. Probeer ook schuren en het bewegen van de klauwen naar de blafband te voorkomen.
- De blafband is niet geschikt als normale halsband. Wanneer u een lijn gebruikt, gebruik deze dan in combinatie met een normale halsband.
- Dit apparaat is gemaakt van plastic en elektronische onderdelen die niet verteerbaar zijn. Raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts als uw hond onderdelen van dit product inslikt.
- Controleer de nek van uw huisdier elke dag voor tekenen van uitslag of pijnlijke plekken. Wanneer u uitslag of een pijnlijke plek vaststelt, doe de halsband dan een paar dagen af, zodat de huid zich kan herstellen.
- Gebruik de halsband niet wanneer uw hond last heeft van vlooiën of oormijten. Constant krabben door vlooiën of oormijten kan ervoor zorgen dat de anti blafband wordt geactiveerd wanneer dit niet nodig is. Wanneer uw hond krabt, raadpleeg dan een dierenarts om uw hond te laten controleren op parasieten.

- Laad de band nooit langer dan 12 uur om. Dit kan een negatief effect hebben op de hond.
- Als u de band afknipt, vervalt uw recht op retournering. Knip de band pas af als u zeker weet dat u de band houdt.
- Het is waterbestendig, waardoor het geschikt is voor wandelingen op een regenachtige dag. Zorg er echter voor dat je de oplaadpoort goed afsluit en droog houdt nadat het in aanraking is gekomen met vocht.
- Het gevoeligheidsniveau kan worden aangepast aan het geblaf van de hond. Als de hond hard blaft, kan het gevoeligheidsniveau worden verlaagd. Als de hond zacht blaft, kan het gevoeligheidsniveau worden verhoogd. Stel het juiste gevoeligheidsniveau in voor uw hond.

# FAQS

**Q. De halsband blijft afgaan of hij wordt gemakkelijk geactiveerd, zelfs als mijn hond zijn kop schudt**

**A:** Het gevoeligheidsniveau is te hoog. Verlaag dit door op de toets "S" te drukken

**A:** De halsband zit te los. Verstrak de halsband.

**Q. Mijn hond blaft, maar de halsband is niet geactiveerd**

**A:** De batterij van de halsband zou mogelijk leeg kunnen zijn, gelieve de batterij van de halsband op te laden.

**A:** Mogelijk moet je het gevoeligheidsniveau verhogen door op de "S"-knop te drukken.

**A:** De halsband zou mogelijk te ruim kunnen zijn voor de nek van uw hond. Verstevig de halsband zodat er niet meer dan één vinger tussen past.

**Q. Is de halsband waterdicht?**

**A:** Het is waterbestendig, waardoor het geschikt is voor wandelingen op een regenachtige dag. Zorg er echter voor dat je de oplaadpoort goed afsluit en droog houdt nadat het in aanraking is gekomen met vocht.

**Q. Kan ik dit product opladen met elk type oplader?**

**A:**Nee, we raden aan om een oplaadadapter te gebruiken die geschikt is voor 5V/500-1000 mA omdat een oplaadadapter die geschikt is voor 9V or 12V je apparaat kan beschadigen.



**COLLIER ANTI-CORPS**  
**MINI PRO**  
**MANUEL**  
FRANÇAIS



# LE DISPOSITIF



Câble de chargement



Collier avec sangle





Mini clé



Capuchons en silicone



Points de contact

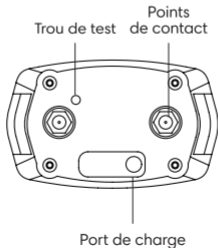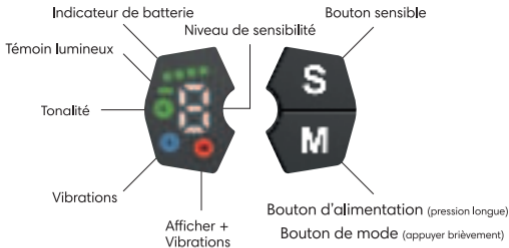

### **Bouton de sensibilité**

Le collier anti-aboiement dispose de 7 niveaux sonores et de vibrations différents. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le niveau augmente. Lorsque le niveau 7 est atteint, il revient automatiquement au niveau 1.

### **Bouton marche/arrêt et bouton mode**

Pour activer la bande d'écorce, appuyez sur le bouton mode pendant 3 secondes. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez une fois sur le bouton. Pour éteindre le bracelet anti-aboiements, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes.

### **Trou de test**

L'orifice de test permet de tester la bande en réception. Réglez la sensibilité souhaitée et soufflez dans le trou de test. La bande répond, en fonction du mode sélectionné.

### **Points de contact**

Assurez-vous que les picots en plastique situés à l'arrière du collier anti-aboiements sont en contact avec la peau du chien afin que toutes les vibrations soient transmises efficacement.

### **Port de charge**

Chargez le bracelet anti-aboiement lorsqu'il est vide. Dès que vous placez la bande sur le chargeur, un symbole de batterie clignotant apparaît sur l'écran.



## **Tonalité**

Lorsque l'icône jaune apparaît sur l'écran, le signal sonore est activé. Une pression sur la touche S permet d'augmenter la sensibilité.

## **Vibration**

Lorsque l'icône bleue apparaît sur l'écran, la vibration est activée. Une pression sur la touche S permet d'augmenter la sensibilité.

## **Tonalité et vibration**

Lorsque l'icône rouge apparaît sur l'écran, la fonction tonalité et vibration est activée. Une pression sur la touche S augmente la sensibilité.

## **État de la batterie**

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie sur l'écran. Lorsque l'icône clignote pendant 30 secondes, cela indique que la batterie est vide et qu'elle doit être rechargée.

## **Témoin lumineux**

Lorsque l'écran est éteint, le voyant vert continue de clignoter jusqu'à ce que l'écran soit rallumé.

## **Affichage de la sensibilité**

La bande anti-aboieement a 7 niveaux de sensibilité différents. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, le niveau augmente. Lorsque le niveau 7 est atteint, il revient automatiquement au niveau 1.

# Réglage de la ceinture

Si la ceinture est trop longue, il est possible de couper les morceaux excédentaires.

**Remarque : ne coupez pas la lanière tant que vous n'êtes pas sûr de la conserver. Si vous coupez la lanière, le droit de retour sera annulé.**



Poussez ou tirez la sangle, ou faites glisser le bouton de réglage pour ajuster la longueur du collier.



# MANUEL DE L'UTILISATEUR

Lors de la première utilisation du collier anti aboiement, il est important de s'assurer que le collier est complètement chargé pour un fonctionnement optimal.

1. Attachez le collier autour du cou du chien. Il est important que les picots en plastique situés au dos du collier anti aboiement soient en contact avec la peau du chien. Ainsi, toutes les vibrations sont transmises efficacement.
2. Pour allumer la bande, appuyez sur la touche mode et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
3. Lorsque le bracelet est allumé, vous pouvez choisir entre 3 modes différents : mode tonalité, mode vibreur et mode bip + vibreur. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez à chaque fois sur le bouton de mode.
4. Après avoir sélectionné un mode, vous pouvez sélectionner un niveau. En appuyant sur la touche S. Plus le niveau est élevé, plus la bande est sensible. 1 = la moins sensible, 7 = la plus sensible.
5. L'écran du bracelet s'éteint automatiquement au bout de 20 secondes. Le collier anti aboiement fonctionne, le témoin lumineux l'indique.
6. Pour éteindre la bande, appuyez sur la touche M et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.








## Mode tonalité

- 1er aboiement:** 0,8 s tonalité, l'icône  a clignoté pour 0,8 s
- 2e aboiement:** 1,6 s tonalité, l'icône  a clignoté pour 1,6 s
- 3e aboiement:** 2,4 s tonalité, l'icône  a clignoté pour 2,4 s
- 4e aboiement:** 3,2 s tonalité, l'icône  a clignoté pour 3,2 s
- 5e aboiement:** 4 s tonalité, l'icône  a clignoté pour 4 s
- 6e aboiement:** 4 s tonalité, l'icône  a clignoté pour 4 s
- 7e aboiement:** 4 s tonalité, l'icône  a clignoté pour 4 s

## Mode vibration

- 1er aboiement:** 0,8 s Vibration, l'icône  a clignoté pour 0,8 s
- 2e aboiement:** 1,6 s Vibration, l'icône  a clignoté pour 1,6 s
- 3e aboiement:** 2,4 s Vibration, l'icône  a clignoté pour 2,4 s
- 4e aboiement:** 3,2 s Vibration, l'icône  a clignoté pour 3,2 s
- 5e aboiement:** 4 s Vibration, l'icône  a clignoté pour 4 s
- 6e aboiement:** 4 s Vibration, l'icône  a clignoté pour 4 s
- 7e aboiement:** 4 s Vibration, l'icône  a clignoté pour 4 s

## Mode tonalité et vibration

- 1er aboiement:** 0,8 s Tonalité et vibration  a clignoté pour 0,8 s
- 2e aboiement:** 1,6 s Tonalité et vibration 0,8s, het icon  a clignoté pour 1,6 s
- 3e aboiement:** 2,4 s Tonalité et vibration 0,8 s, het icon  a clignoté pour 2,4 s
- 4e aboiement:** 3,2 s Tonalité et vibration 1,6 s, het icon  a clignoté pour 3,2 s
- 5e aboiement:** 4 s Tonalité et vibration 1,6 s, het icon  a clignoté pour 4 s
- 6e aboiement:** 4 s Tonalité et vibration 2,4 s, het icon  a clignoté pour 4 s
- 7e aboiement:** 4 s Tonalité et vibration 3,2 s, het icon  a clignoté pour 4 s

# CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Attachez le collier anti aboiement au bon endroit autour du cou du chien.






Le collier doit être bien ajusté au cou de votre chien.



**note :** Insérez les capuchons en silicone correspondants dans les points de contact avant de mettre le collier sur votre chien, en fonction de la longueur du pelage. Utilisez la mini clé pour serrer ou desserrer les points de contact.

## Conseils pour éduquer votre chien avec la bande anti aboiement

	N'essayez pas de le faire seul lorsque vous commencez à éduquer votre chien.
	Vous devez apprendre à votre chien des ordres spécifiques, tels que "non !", et le collier renforce cet ordre lorsque votre chien aboie. L'objectif est que votre chien apprenne que le collier indique qu'il doit cesser d'aboyer.
	Le collier ne doit pas rester autour du cou de votre chien plus de 12 heures par jour. Retirez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Avertissements

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas votre chien mâcher le collier. Essayez également d'éviter de frotter et de déplacer ses griffes vers le collier anti aboiement.
- Le collier anti aboiements ne convient pas comme collier normal. Lors de l'utilisation d'une laisse, utilisez-le en combinaison avec un collier normal.
- Ce dispositif est composé de plastique et de pièces électroniques électroniques qui ne sont pas digestibles. Consultez immédiatement votre vétérinaire si votre chien avale des parties de ce produit.
- Vérifiez chaque jour que le cou de votre animal ne présente pas de signes d'éruption cutanée ou de plaie. Si c'est le cas, retirez le collier pendant quelques jours pour permettre à la peau de se régénérer.
- N'utilisez pas le collier si votre chien souffre de puces ou d'acariens. Si votre chien se gratte constamment à cause des puces ou des mites d'oreille, le collier anti aboiement peut se déclencher alors qu'il n'est pas nécessaire. Si votre chien se gratte, consultez un vétérinaire pour qu'il vérifie la présence de parasites.

- Ne chargez jamais le bracelet pendant plus de 12 heures. Cela peut avoir un effet négatif sur le chien.
- Le fait de couper la sangle annule votre droit de retour. Ne coupez pas la lanière tant que vous n'êtes pas sûr de la conserver.
- Il est résistant à l'eau, ce qui le rend adapté aux promenades par temps de pluie. Veillez toutefois à bien fermer le port de charge et à le garder au sec lorsqu'il entre en contact avec l'humidité.
- Le niveau de sensibilité peut être ajusté en fonction des aboiements du chien. Si le chien aboie fort, le niveau de sensibilité peut être réduit. Si le chien aboie doucement, le niveau de sensibilité peut être augmenté. Réglez le niveau de sensibilité approprié pour votre chien.



# FAQS

**Q. Le collier ne cesse de s'éteindre ou s'active facilement même si mon chien secoue la tête.**

**A:** Le niveau de sensibilité est trop élevé. Réduisez-le en appuyant sur la touche "S"

**A:** Le collier est trop lâche. Resserrer le collier.

**Q. Mon chien aboie, mais le collier n'est pas activé**

**A:** La batterie du collier est peut-être déchargée, veuillez recharger la batterie du collier.

**A:** Il peut être nécessaire d'augmenter le niveau de sensibilité en appuyant sur le bouton "S".

**A:** Le collier est peut-être trop large pour le cou de votre chien. Renforcez le collier de façon à ce qu'il ne passe pas plus d'un doigt entre les deux.

**Q. Le collier est-il imperméable ?**

**A:** Il est résistant à l'eau, ce qui le rend adapté aux promenades par temps de pluie. Veuillez toutefois à bien fermer le port de charge et à le garder au sec lorsqu'il entre en contact avec l'humidité.

**Q. Puis-je charger ce produit avec n'importe quel type de chargeur ?**

**A:** Non, nous recommandons d'utiliser un adaptateur de charge adapté à 5V/500-1000 mA car un adaptateur de charge adapté à 9V ou 12V peut endommager votre appareil.

VULPES  
DESIGN  
STUDIO



**VULPES GOODS®**