




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

Coway

Coway Air Purifier AP-1512HH & AP-1512HH(W)

- This product is for domestic use only. It cannot be used in an overseas country where the power voltage is different.
- Warranty card is included in this user's manual.
- Read and save these instructions.
- English / German / Italian

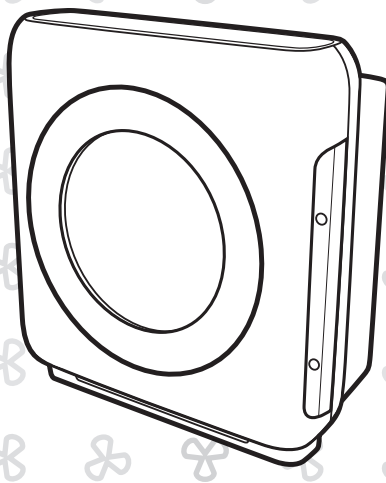

FEATURES

1. Excellent air purification performance

The True HEPA filter is capable of trapping airborne allergens and contaminants down to 0.3 microns. The unit's filter system has been optimized to remove indoor pollutants fast and effectively.




2. Air quality indicator

It shows the indoor air pollution level measured by the dust sensor. The color of air quality indicator changes according to the indoor air pollution level in real time (Blue → Dark Purple → Red).




3. Filter replacement indicator

The product checks the filter replacement cycle and turns on the relevant indicator, improving customer convenience with regard to filter replacement.

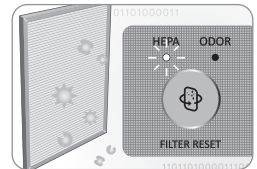

4. Timer

The timer feature allows you to control how long you want the air purifier to run before automatically powering off.

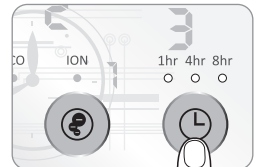

DEAR CUSTOMERS

Thank you for using the **Coway air purifier**.

Please read the user's manual to use and maintain the product correctly.

If you encounter a problem while using the product, you may easily solve the problem by referring to the user's manual. As this manual contains the product warranty card, please keep it in a safe place.

CONTENTS

FOR INFORMATION

- | 03 | **SAFETY INFORMATION**
 - Danger
 - Warning
 - Caution
- | 07 | **PARTS NAME**
- | 09 | **AIR PURIFICATION PROCESS**

MAINTENANCE

- | 15 | **CLEANING METHOD**
 - Product
 - Filter
- | 17 | **FILTER REPLACEMENT**

HOW TO USE

- | 10 | **BEFORE USE**
 - How to install filter
- | 11 | **INDICATORS AND BUTTONS**
- | 13 | **HOW TO USE**
- | 14 | **ADJUST PARTICLE SENSOR**

OTHERS

- | 18 | **TROUBLE SHOOTING**
- | 19 | **PRODUCT SPECIFICATION**
- | 21 | **WARRANTY CARD**

- Keep your instruction manual in a readily accessible or visible place. -

SAFETY PRECAUTIONS

▲ DANGER : Failing to follow the precautions below may result in serious injury or even death.

- Do not use a damaged power plug or loose electric outlet.
- Please connect the power plug to a dedicated grounded electrical outlet for 220 V - 240 V~, 50 Hz.
- Do not move the product by pulling only the power cord.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- Do not forcefully bend the power cord or place it under a heavy object to prevent it from being damaged or deformed.
- Do not repeatedly connect and disconnect the power plug.
- If the electrical outlet is wet, carefully unplug the product and let the electrical outlet dry completely before subsequent use.
- Make sure to unplug the product before repairing, inspecting or replacing a part.
- Remove any dust or water from the power plug.
- Do not plug the product into an electrical outlet or power strip that is being used by several other appliances. Use an electrical outlet dedicated to the product.
- Unplug the system if it is not used for a long time.
- Do not attempt to repair or modify the power cord yourself.
- If the power cord is damaged, do not replace the cord yourself. Call a service center to have it replaced.
- Do not install the product near a heating device.
- Do not install the product in locations exposed to moisture or water (rainwater).

- Do not use the product in areas where flammable gases or combustible materials are used or stored.
- Do not insert sharp objects such as a gimlet into the Air quality sensor.
- If the product produces a strange noise, burning smell or smoke, unplug it from the electrical outlet immediately and call our service center.
- Never place the product in water.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or air fragrances near or into the air inlet.
- Do not disassemble, repair, or modify the product at your own discretion.
- Do not place any containers with water, medicine, food, metallic objects or flammable material on top of the product.
- Unplug the system before cleaning it.
- Do not clean by spraying water directly and do not clean the product using benzene or thinner.
- Use the product for home or business use according to the model.
- Do not use the air purifier in a factory or industrial setting where machine oil may be present in the air.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover with throw rugs, runners, or similar coverings.
Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

SAFETY PRECAUTIONS

▲ WARNING : Failing to follow the precautions below may result in considerable physical injury or property damage.

- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Do not insert fingers or foreign objects into the air inlet or outlet.
- Do not let children hang on to the product or climb on it.
- When removing the front cover, exercise caution that a part of your body or any kind of object does not become stuck in the top part of the product.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

//////////

⚠ CAUTION : Failing to follow the precautions below may result in slight physical injury or property damage.

- Do not install the product on a sloped surface.
- Do not apply force or impact to the product.
- When the product is in use, maintain a distance of at least 20 cm from the walls or adjacent objects and 30 to 60 cm above the product.
- Install the product so that no obstacles block the circulation of air around the product.
- Install the air purifier away from strong artificial lighting or direct sunlight.
- Install the air purifier at least 2 m away from electronic appliances such as a TV.
- Do not install the air purifier in a location exposed to direct sunlight.
- Replace the filters according to the filter replacement cycles.
- Clean the Pre-filter with water regularly and dry it completely before use.
- Suitable for use with solid-state speed controls.
- Cleaning and user-maintenance, such as lubrication, may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS NAME

Front / Rear



Operation / Indication part



Air quality indicator



Clean:
Blue



Polluted:
Dark purple



Highly
polluted:
Red

- The quality level of the indoor air can be determined by the color of the round lamp located at the top of the air purifier.

AIR PURIFICATION PROCESS

■ Pre-filter


It removes relatively large dust and mold, human hair, pet hair, and so on.

■ Deodorization filter


Deodorization Filter is particularly effective at trapping odor and harmful gas to keep your place fresh and odor-free.

■ True HEPA filter

The high-performance composite True HEPA filter effectively removes fine dust and cigarette smoke up to 99.97%.

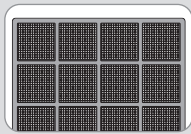

1. Pre- filter

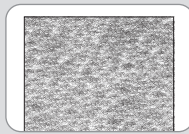

2. Deodorization filter



3. True HEPA filter

BEFORE USE

PLEASE CHECK BEFORE USE!

⚠ The product is for 220 V - 240 V~, 50 Hz only.

Only connect the power cord to the voltage rating that matches it on the rating plate.

FILTER INSTALLATION




Tips

- Make sure to remove each filter's plastic bag before installing filters.
- The product is for household use. Use the product indoors only.
- When the product is not in use, remove the power plug from the electric outlet.
- When installing filters, check that the front side of filters is in the correct direction.

► **Order of filters : Pre-filter → Deodorization filter → True HEPA filter**



1. Open the front cover.

Open the front cover by pulling the upper part of it.

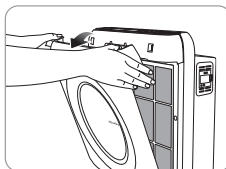



2. Take out filters and remove the plastic bag.

Remove the plastic packing of the filters and install the filters by proper order.

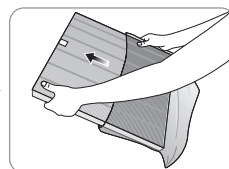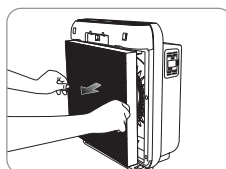



3. Install the filters as following order : Pre-filter → Deodorization filter → True HEPA filter

When you install Pre-filter, make sure to push the grip to install it firmly.

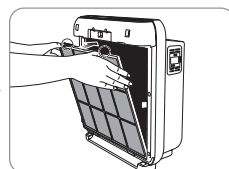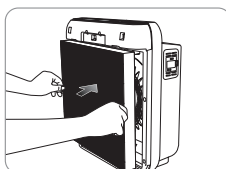


INDICATORS AND BUTTONS

INDICATION PART

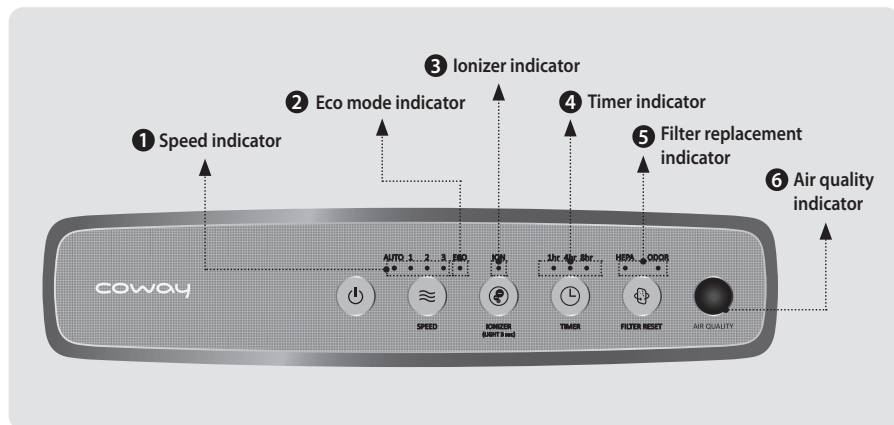


1 Speed indicator

It shows the current fan speed. Each indicator is turned on as per its airflow speed.



2 Eco mode indicator

It turns on when Eco mode is activated.




3 Ionizer indicator

It shows whether the ionizer is turned on or off.



4 Timer indicator

It shows the current time setting for air purification. Each indicator is turned on as per its set timer.



5 Filter replacement indicator


Replace the filter when this indicator is on. Refer to filter replacement cycle for each filter.



6 Air quality indicator


It displays the current pollution level of the room.

OPERATION PART

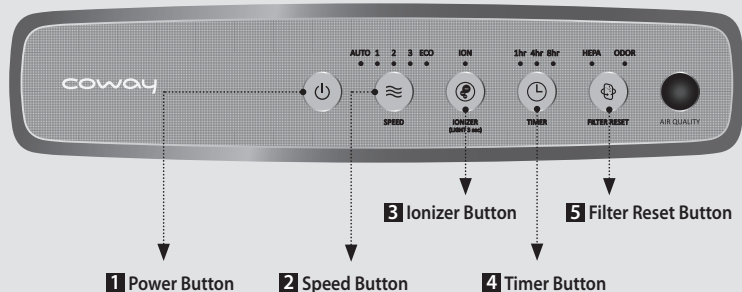**1 Power Button**

Use this button to turn the air purifier on or off.

* To power off, press and hold the power button for one second.

**2 Speed Button**

Use this button to adjust the fan speed. Available settings for the fan speed are

Auto → 1 → 2 → 3 → ECO.

**3 Ionizer button**

Use this button to turn the ionizer on or off.

* Press and hold the IONIZER button for 3 seconds to turn on or off the air quality indicating light.

**4 Timer Button**

Use this button to turn off the air purifier after a predetermined period of time. Available timer settings are 1H, 4H, and 8H.

**5 Filter Reset Button**

When the filter replacement indicator is turned on, replace the concerned filter and press the RESET button.

HOW TO USE




TIPS

- Before operating the product, connect the power plug to the electric outlet.
- When the air purifier is turned on, it automatically operates in auto mode.

■ Manual & Auto mode

Press the power button and then select the speed of the fan by pressing the speed button.


Auto → 1 → 2 → 3 → ECO

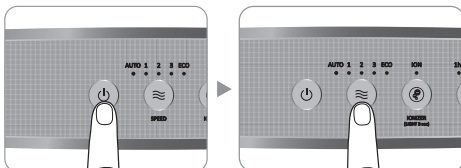

■ To select the auto mode

Press the speed button to activate Eco mode.

Repeat pressing the button until the Eco mode indicator is on.

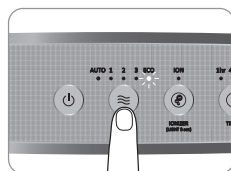

► Auto mode

Automatically optimizes the speed setting 1 through 3 based on the level of indoor air quality detected by dust sensor.

This mode is recommended for general users.

► Eco mode

When no pollution is detected for 30 minutes, the fan will automatically stop to save energy consumption.


So this special feature will help cut down electricity cost.

■ Timer activation/deactivation

The Timer feature instructs the air purifier to automatically power off after 1, 4, or 8 hours.

* To deactivate the timer, press and hold the Timer button until the indicator is no longer lit.


* 1H → 4H → 8H → Timer off

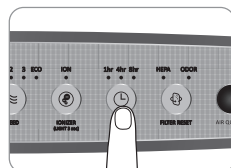

ADJUST AIR QUALITY SENSOR

When the product is shipped out, the air quality sensor is set to standard sensitivity. If the pollution level stays at the highest level after 2 hours of operation or stays at the lowest level for more than 1 hour when the air does not seem clean, users can adjust the sensitivity of the air quality sensor as follows.

1. While the air purifier is on, press the airflow speed button and ionizer button for 2 seconds.

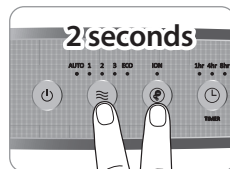

2. The speed indicator will flash at 1.0 second intervals with beep. The speed indicator blinks to show the sensor sensitivity.




3. Adjust the sensitivity by pressing the speed button. The speed indicator blinks to show the sensor sensitivity.

Speed step 1	Speed step 2	Speed step 3
Sensitive	Standard	Insensitive

* High sensitivity: If the air purifier indicates a pollution level of 1 for longer than one hour when the actual pollution level is higher.


* Low sensitivity: If the air purifier continues to indicate the highest pollution level even after running the air purifier for more than two hours.

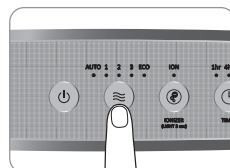

4. Press the airflow speed button and ionizer button for 2 seconds.

The air purifier will then resume normal operations.

* The new setting will also be applied if no button is input for 10 seconds.

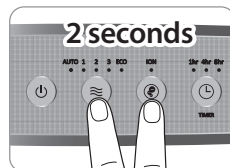

CLEANING METHOD





TIPS

- Always unplug the air purifier before cleaning the product.
- Do not use detergents that contain organic solvents (solvent, thinner, etc), bleach, chlorine, or abrasives.
- Do not put the air purifier in water or spray water directly on it.


■ Cleaning the air quality sensor (every 2 months)

1. Open the air quality sensor cover on the right-hand side of the product. Clean the air inlet and outlet vent and then the air quality sensor with a soft brush or vacuum cleaner.

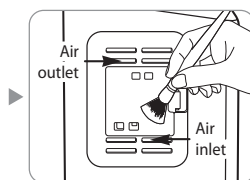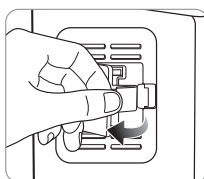

2. Wet a cotton swab lightly and clean the lens, dust inlet, and dust outlet. Clean them with a dry cotton swab to remove remaining moisture.


- * Without regular cleaning, the performance of the air quality sensor deteriorates.
- * The cleaning cycle differs depending on the operation environment. When using the product in a dusty environment, clean the sensor more often.

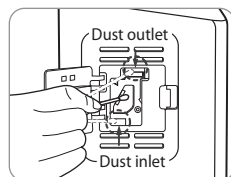

■ Cleaning the air inlet and outlet (every 2 months)

Clean the air inlet and outlet with a soft brush.


- * Exercise caution not to have dust fall inside the air purifier.
- * If covered in dust, run the air purifier in manual mode for 10 minutes to blow the dust off the vent. You may then continue with normal use.

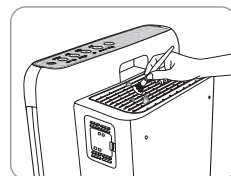

■ Cleaning the front cover

Separate the front cover from the product and remove the dust attached to the surface with a soft dry brush or cloth.

- * Use lightly wet cloth if the contamination is serious but do not use abrasives.

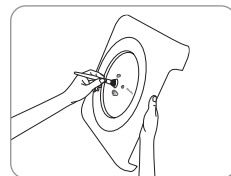

■ Cleaning the product body (every 2 ~ 4 weeks)

Use dry, soft cloth to clean the product.

- * Use lightly wet cloth if the contamination is serious but do not use abrasives.







TIPS

- Always unplug the product before cleaning the filter.
- The pre-filter is reusable by removing dust or cleaning it with water.
- If the pre-filter is not cleaned for a long time, the product performance may deteriorate.
- Deodorization filter and True HEPA filter cannot be cleaned and reused.
Never clean them with water.


■ Cleaning the pre-filter (every 2 ~ 4 weeks)

1. Open the front cover by pulling out the top part of it.

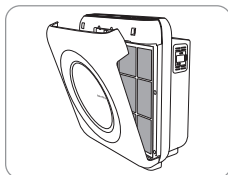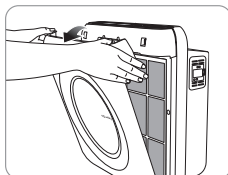


2. Press down on the top clip of the pre-filter and pull it out.

* To prevent dust from falling off, remove the filter carefully without exerting a shock.

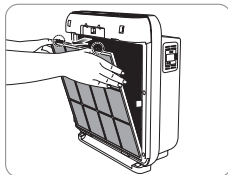


3. Clean the pre-filter with a vacuum cleaner or with water depending on the level of contamination.

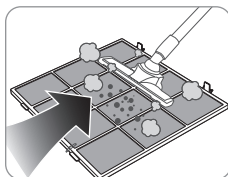

4. Install the pre-filter after removing the moisture completely.
Fit the front cover back to the product.

* When refitting the pre-filter to the product, fit it in the hook correctly.

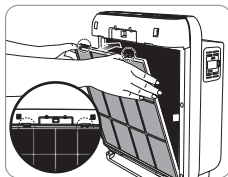

FILTER REPLACEMENT



TIPS

- Check that the 'front' side of filters are in the correct direction.
- To maintain optimal performance of the product, use original Coway filters.
- Always unplug the air purifier before replacing filters.



Filter cleaning and replacement cycles

Filter	Cycles	Method
Pre-filter	Every 2~4 weeks	Cleaning
Deodorization filter	Every 6 months	Replacement
True HEPA filter	Every 1 year	Replacement

- * Each service life is based on 8-hour use in maximum air speed.
- * The recommended filter replacement cycles may differ depending on the operating environment.

Resetting the filter replacement indicator

1. Reset indicator blinks when the filter needs to be replaced.
2. Odor LED : Deodorization Filter
HEPA LED : True HEPA filter
3. The pollution level indicator will not turn on if the filter replacement indicator is activated.
4. After replacing filter, push the Reset button for 2 seconds.

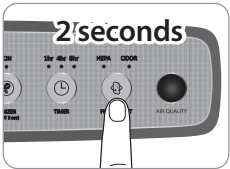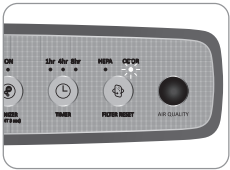

Forcible reset mode

When you have replaced a filter before the filter replacement cycle is reached, you can forcibly reset the filter replacement cycle back to the factory default setting.

1. When the reset function is not activated, press and hold the reset button for 2 seconds.
2. Press the reset button to select the desired filter to forcibly reset.
Press once : Odor LED (Deodorization Filter)
Press twice : HEPA LED (True HEPA Filter)
3. After you select the filter to reset, press and hold the reset button for 2 seconds. And then, the accumulated time in electronic time counter is erased.

- * If there is no input for 5 seconds in forcible reset mode, the reset mode is cancelled.

TROUBLESHOOTING

The air purifier may operate abnormally not because of the product malfunction but because of minor causes or the fact that the user is not familiar with the product use. In such a case, problems can be solved easily even without the help from the service center just by checking the following. If the problem still persists after you check the following, contact the service center.

Problems	Check	Possible solutions
No air is blowing.	• Is the power cord connected ?	Connect the power cord to an electric outlet for 120 V~, 60 Hz.
	• Is the display part all turned off ?	Press the power button and then select the desired function.
	• Isn't the power gone out ?	Use the air purifier after the power comes back on.
	• Is the front cover closed ?	Close the front cover properly.
The airflow speed does not change.	• Isn't it in manual ?	Set the desired operating mode.
The airflow speed is significantly weaker than before.	• Isn't the filter cleaning or replacement time passed ?	Check the filter cleaning and replacement cycles and then clean/replace the filter(s) if necessary.
A bad smell comes out of the air outlet.	• Isn't the filter cleaning or replacement time passed ?	Check the filter cleaning and replacement cycles and then clean/replace the filter(s) if necessary.
The color of the pollution level indicator always stays the same.	• Isn't there dust on the pollution sensor's lens ?	Clean the lens of the pollution sensor.
	• Does the pollution level keep indicating a high level ?	Adjust the sensitivity of the pollution sensor to Insensitive or standard.
	• Does the pollution level keep indicating a low level ?	Adjust the sensitivity of the pollution sensor to sensitive or standard.
When other functional problems are detected.	• Check the symptoms, unplug the product, and ask service center.	

PRODUCT SPECIFICATION

Product specification	Air Purifier
Model	AP-1512HH
Dust collection method	Mechanical dust collection method (True HEPA filter)
Safety devices	Fan motor is shut down when front cover is open.
Installation location	Indoor use
Maximum airflow	7.2 m³/min
Size	430 mm (W) X 466 mm (H) X 251 mm (D)
Weight	5.9 kg

► Specifications are subject to change without notice.

MEMO

////////////////////////////////////

WARRANTY CARD OR WARRANTY LETTER
TWO YEAR LIMITED WARRANTY
AIR PURTIFIER AP-1515G ("PRODUCT")

Model:

Serial Number:

Customer Name:

("OWNER")

Date of Purchase:

What This Warranty Covers:

Commencing with the date of purchase of the Product and continuing for a period of Two years, if manufacturing defects in the Product cause the Product to not operate properly for its intended use, then subject to the exclusions, conditions, and limitations contained herein, COWAY at its sole option will repair or replace the Product.

Decisions as to the extent of repair or replacement required will be made solely by COWAY

The remedy under this Warranty is available only for that portion of the Product exhibiting defects at the time of the warranty claim. The replacement Product as well as any remaining original Product will be warranted only for the original two years warranty period. This limited warranty applies only to Product used for an application specified by COWAY for the Product and applied in strict accordance with COWAY published specifications in effect at the time of application. IF PRODUCT IS USED FOR OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, IT IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This Warranty warrants that the Product will be free from manufacturing defects which affect the ability of the Product to operate for its intended use; it is not a warranty that the Product will never require repairs or to undertake responsibilities, liabilities or obligations other than those specifically identified in the preceding section. COWAY is not responsible or liable for personal injury or property damage of any kind, even if arising from a breach of this Warranty.

Limitations and Exclusions:

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, COWAY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT PROVIDED FOR HEREIN.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS, EXPRESS

OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE COWAY PRODUCT.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON INCLUDING ITS REPRESENTATIVES, TO MAKE ANY REPRESENTATION OR TO OFFER ANY WARRANTY, CONDITION OR GUARANTY IN RESPECT OF THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE OWNER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COWAY AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT BE RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES OR THE ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY OF LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE LIABILITY SET FORTH IN THIS WARRANTY.

Limitations on Implied Warranties:

Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use, shall be limited to the duration of the foregoing express written warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY's continuing liability under this Warranty is conditioned upon the following:

- a) The defect or damage is not caused by or is the result of: abnormal use or conditions; improper storage, unauthorized modifications or repair; misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts that are not the fault of Coway or the manufacturer of the product or that are not covered by the manufacturer's warranty;
- b) The Product has not been altered, modified or repaired without prior written approval of COWAY;
- c) The OWNER has notified COWAY in writing of any failure of the Product covered by this Warranty within thirty (30) days following such failure;
- d) There has been no misuse, abuse or negligence with respect to the Product on the part of the OWNER.

COWAY

Add : Coway co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si,
Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : 82-1588-5100

ITALY

Add : KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19,
20091 – Bresso (MI), Italy
Tel. : +39 02 61 45 161
Mail : info-it@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com

Waiver:

COWAY's failure at any time to enforce or rely upon any of the terms or conditions stated herein shall not be construed to be a waiver of its rights hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER'S Duties:


If the Product fails to operate for its intended purpose, then notify COWAY or its Representative Agency, within 48 hours or within the next business day after discovery of any defect in the Product. The OWNER must give written notice to COWAY no later than thirty (30) days after a defect is discovered or should by reasonable diligence have been discovered.

Claims under this Warranty will require proof of purchase by the OWNER

GERMANY & AUSTRIA

Add : KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung der
KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt am Main
Tel. : +49 (0)69 66 10 27 000
Mail : info-de@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com


Der True HEPA-Filter kann luftgetragene Allergene und Verunreinigungen bis zu 0,3 Mikrometer abfangen. Das Filtersystem der Einheit wurde so optimiert, dass Schadstoffe im Innenbereich schnell und effektiv entfernt werden.

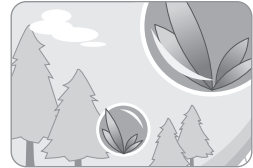


Hiermit wird der vom Staubbühler gemessene Verschmutzungsgrad der Raumluft angezeigt. Die Farbe der Luftgüteanzeige ändert sich in Echtzeit entsprechend der Raumluftverschmutzung (Blau → Dunkelviolett → Rot).



Das Gerät kontrolliert den Filtertauschzyklus und schaltet die entsprechende Anzeige ein. So wird der Komfort für den Kunden beim Filterwechsel verbessert.

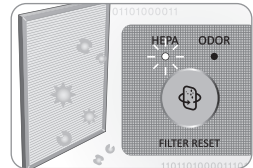

Mit der Timer-Funktion können Sie steuern, wie lange der Luftwäscher laufen soll, bis er automatisch ausgeschaltet wird.

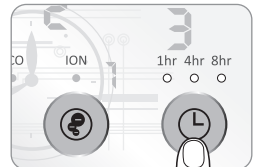

LIEBE KUNDEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für einen **Coway-Luftwäscher** entschieden haben. Lesen Sie das Benutzerhandbuch, damit Sie das Gerät richtig einsetzen und pflegen können. Wenn Sie bei der Handhabung mit diesem Produkt auf ein Problem stoßen, dann lösen Sie es mit Hilfe des Benutzerhandbuchs, das die Garantiekarte für das Gerät enthält. Deshalb bewahren Sie es bitte an einem sicheren Ort auf.

INHALT

ZU IHRER INFORMATION

- | 03 | **SICHERHEITSINFORMATIONEN**
Gefahr
Achtung
Vorsicht
- | 07 | **TEILE UND BEZEICHNUNGEN**
- | 09 | **LUFTREINIGUNGSPROZESS**

VERWENDUNG

- | 10 | **VOR DEM GEBRAUCH**
Einsetzen der Filter
- | 11 | **ANZEIGEN UND TASTEN**
- | 13 | **VERWENDUNG**
- | 14 | **PARTIKELFÜHLER
EINSTELLEN**

PFLEGE

- | 15 | **REINIGUNG**
Gerät
Filter
- | 17 | **FILTERTAUSCH**

SONSTIGES

- | 18 | **FEHLERBEHEBUNG**
- | 19 | **TECHNISCHE DATEN DES
GERÄTES**
- | 23 | **GARANTIEKARTE**

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem leicht zugänglichen oder gut sichtbaren Ort auf. -

SICHERHEITSHINWEISE

▲ GEFAHR: Wenn Sie die unten aufgeführten Sicherheitshinweise nicht befolgen, können schwere Verletzungen und sogar Tod die Folge sein.

- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder lose Steckdosen.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine eigene Steckdose mit 220 – 240 V~ und 50 Hz an.
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- Das Netzkabel nicht mit Gewalt verbiegen oder unter einem schweren Gegenstand verlegen, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
- Den Netzstecker nicht wiederholt abziehen und wieder einstöpseln.
- Wenn die Steckdose nass ist, ziehen Sie vorsichtig den Netzstecker und lassen Sie die Steckdose vollständig trocknen, ehe Sie das Gerät wieder verwenden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, ehe Sie Teile kontrollieren oder austauschen.
- Entfernen Sie Staub und Wasser vom Netzstecker.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Steckdosen und Mehrfachstecker an, an die auch andere Geräte angeschlossen sind. Verwenden Sie eine gesonderte Steckdose nur für dieses Gerät.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, wenn das System lange Zeit nicht verwendet werden soll.
- Nehmen Sie keinesfalls selbst Reparaturen oder Veränderungen an dem Netzkabel vor.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie das Kabel keinesfalls selbst. Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, um es ersetzen zu lassen.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Feuchtigkeit oder Wasser (Regenwasser) auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, wo leicht entzündliche Gase oder brennbare Materialien verwendet oder aufbewahrt werden.
- Stecken Sie keine spitzen Gegenstände wie z. B. einen Zahnstocher in den Luftgütefühler.
- Wenn das Gerät beginnt merkwürdige Geräusche von sich zu geben, wenn es verbrannt riecht oder sich Rauch entwickelt, sofort den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen. Wenden Sie sich dann an unser Kundendienstzentrum.
- Stellen Sie das Gerät nie ins Wasser.
- Sprühen Sie keine leicht entzündlichen Materialien wie Insektengifte oder Düfte in den Lufteinlass oder in die Nähe davon.
- Reparieren, zerlegen und modifizieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.
- Reparieren, zerlegen und modifizieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.
- Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Medizin, Nahrung, Metallgegenstände oder leicht entzündliche Material auf das Gerät.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- Sprühen Sie beim Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät, und wischen Sie es nicht mit Reinigungsbenzin oder Verdünner ab.
- Verwenden Sie das Produkt je nach Modell für den privaten oder geschäftlichen Gebrauch.
- Verwenden Sie den Luftwäscher nicht in einer Fabrik oder industriellen Umgebung, in der sich Maschinenöl in der Luft befinden könnte.
- Führen Sie das Kabel nicht unter dem Teppich durch. Nicht mit Läufern, Teppichen oder anderen Bodenbelägen abdecken. Führen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Haushaltsgeräten entlang. Ordnen Sie das Kabel außerhalb von Laufbereichen so an, dass man darüber nicht stolpern kann.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG: Jede Missachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

- Das Gerät darf nicht von Kindern und nur von Personen bedient werden, die Kenntnisse und/oder Erfahrung in einer Schulung am Gerät durch einen Fachhändler erhalten haben.
- Stecken Sie niemals Ihre Finger oder irgendwelche Fremdkörper in den Lufteinlass oder -auslass.
- Gestatten Sie nicht, dass sich Kinder an das Gerät hängen oder darauf klettern.
- Wenn Sie die Frontverkleidung entfernen, gehen Sie mit Vorsicht vor, damit keine Körperteile oder andere Objekte in den oberen Teil des Gerätes gelangen.
- Dieses Gerät verfügt über einen gepolten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere). Um das Stromschlagrisiko zu senken, passt dieser Stecker nur in einer Orientierung in einen gepolten Stromanschluss. Wenn der Stecker nicht richtig in die Steckdose passt, drehen Sie ihn um. Ist dieses nicht möglich, wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker. Versuchen Sie nicht, dieses Sicherheitsmerkmal zu umgehen.
- Betreiben Sie den Lüfter nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Trennen Sie den Lüfter von der Stromversorgung und geben Sie ihn zur Überprüfung und/oder Instandsetzung an einen zugelassenen Reparaturbetrieb.

▲ **VORSICHT: Jede Missachtung der folgenden
Vorsichtsmaßnahmen kann zu leichten
Verletzungen oder Sachschäden führen.**

- Installieren Sie das Gerät nicht auf geneigten Oberflächen.
- Üben Sie keinen Druck oder Gewalt auf das Gerät aus.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm von den Wänden oder benachbarten Objekten und einen Freiraum von 30 bis 60 cm über dem Produkt ein.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass die Luftzirkulation im Bereich des Produkts nicht blockiert wird.
- Stellen Sie den Luftwäscher in sicherer Entfernung von Leuchten und direktem Sonnenlicht auf.
- Stellen Sie den Luftwäscher in mindestens 2 m Entfernung von elektronischen Geräten (z. B. Fernseher) auf.
- Tauschen Sie die Filter entsprechend den Angaben zum Filtertauschzyklus.
- Reinigen Sie den Vorfilter regelmäßig mit Wasser und lassen Sie ihn vor Gebrauch vollständig trocknen.
- Geeignet für den Einsatz zusammen mit elektronischen Drehzahlreglern.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer, z. B. Schmierung, können zu Brand, Stromschlag oder Personenschäden führen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten beginnen.

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF**

TEILE UND BEZEICHNUNGEN

Vorderseite / Rückseite



Bedien- / Anzeigeelemente



Luftgüteanzeige



Sauber:
Blau



Verunreinigt:
Dunkles Purpur



Stark verunreinigt
Rot

- Die Qualität der Raumluft kann anhand der Farbe der runden Lampe bestimmt werden, die sich oben am Luftwäscher befindet.

LUFTREINIGUNGSPROZESS

■ Vorfilter


Dieser Filter entfernt relativ große Staub- und Schmutzpartikel, Mensch- und Tierhaare usw.

■ Geruchsfilter


Wenn Sie Ihre Wohnung frisch und geruchsfrei halten möchten, ist der Geruchsfilter besonders wirksam zum Abfangen von Gerüchen und Luftverschmutzung.

■ True HEPA-Filter


Der True-HEPA-Hochleistungsfilter entfernt effektiv bis zu 99,97 % des Feinstaubs und Zigarettenrauchs.

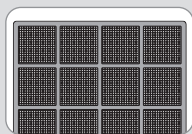

1. Vorfilter

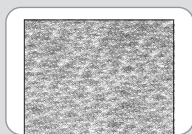

2. Geruchsfilter

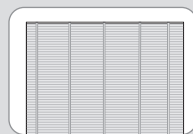

3. True HEPA-Filter

VOR DEM GEBRAUCH

VOR DEM GEBRAUCH KONTROLLIEREN!

- ⚠ **Dieses Gerät ist nur für Stromnetze mit 220 bis 240 V~ bei 50 Hz geeignet.**
Schließen Sie das Gerät nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung an.

Einsetzen des Filters




- Stellen Sie vor dem Einsetzen des Filters sicher, dass alle Kunststoffverpackungsteile entfernt wurden.
- Dieses Gerät ist zum Einsatz in Privathaushalten bestimmt. Verwenden Sie es nur in geschlossenen Räumen.
- Wenn das Gerät außer Betrieb ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Achten Sie beim Einsetzen des Filters darauf, dass die Filtervorderseite in die richtige Richtung zeigt.

► Reihenfolge der Filter : Vorfilter → Geruchsfilter → True HEPA-filter




1. Öffnen Sie die Frontklappe.

Ziehen Sie am oberen Teil der Frontklappe, um sie zu öffnen.

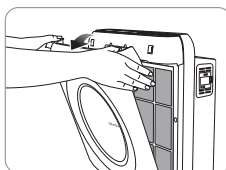



2. Nehmen Sie die Filter heraus und entsorgen Sie die Kunststoffverpackung.

Entfernen Sie die Kunststoffverpackung der Filter und setzen Sie diese in der richtigen Reihenfolge ein.

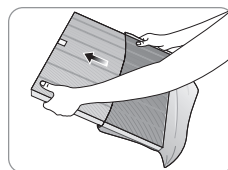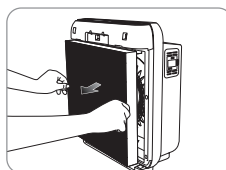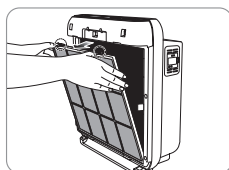



3. Setzen Sie die Filter in dieser Reihenfolge ein: Vorfilter → Geruchsfilter → True HEPA-Filter

Achten Sie beim Einsetzen des Vorfilters darauf, dass Sie ihn am Griff fest hineindrücken.

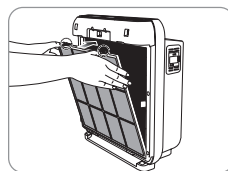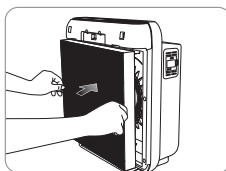


ANZEIGEN UND TASTEN

ANZEIGETEIL

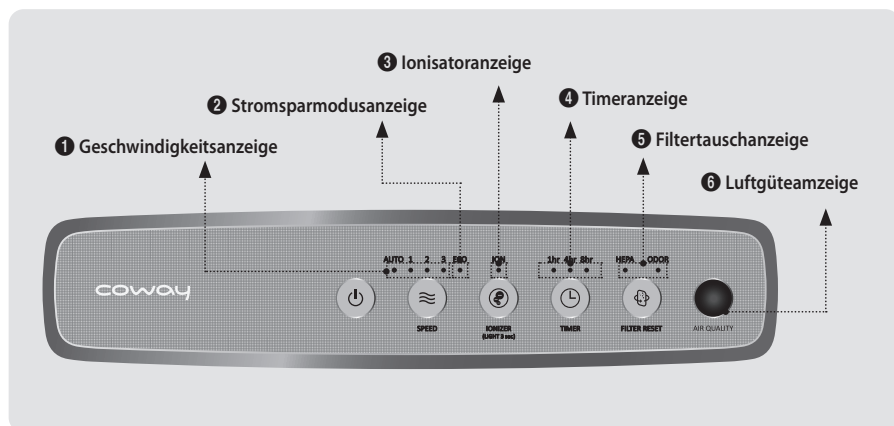


1 Geschwindigkeitsanzeige

zeigt die aktuelle Lüfterdrehzahl an. Jede Anzeige wird passend zu ihrer Luftgeschwindigkeit eingeschaltet.



2 Stromsparmodusanzeige

wird zusammen mit dem Stromsparmodus eingeschaltet.




3 Ionisatoranzeige

Sie zeigt an, ob der Ionisator ein- oder ausgeschaltet ist.



4 Timeranzeige

Sie zeigt die aktuelle Zeiteinstellung für die Luftreinigung an. Jede Anzeige wird passend zu ihrem Timer eingeschaltet.



5 Filtertauschanzeige


Tauschen Sie den Filter, wenn die Filteranzeige leuchtet. Siehe Filtertauschzyklus für jeden Filter.



6 Luftgüteanzeige


Sie zeigt den aktuellen Verschmutzungsgrad des Raums an.

BEDIENTEIL

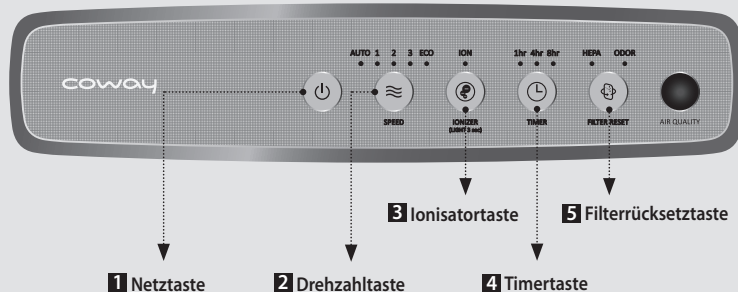**1** Netzaste**2** Drehzahlste**4** Timerte**3** Ionisatorste**5** Filterrücksetzte**1 Netzaste**

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät ein/aus.

* Um den Strom auszuschalten, halten Sie die Netzaste etwa 1 Sekunde lang gedrückt.

**2 Drehzahlste**

Mit dieser Taste stellen Sie die Lüfterdrehzahl ein. Verfügbare Einstellungen für die Lüfterdrehzahl: Auto → 1 → 2 → 3 → ÖKO.

**3 Ionisatorste**

Mit dieser Taste schalten Sie den Ionisator ein/aus.

* Halten Sie die Ionisatorste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Leuchte der Luftgüteanzeige ein- oder auszuschalten.

**4 Timer Button**

Verwenden Sie diese Taste, um den Luftwäscher nach einer bestimmten Zeit auszuschalten. Die verfügbaren Timereinstellungen lauten: 1, 4 und 8 Stunden.

**5 Filterrücksetzte**

Wenn die Filtertauschanzeige leuchtet, müssen Sie den betreffenden Filter tauschen und anschließend auf die RESET-Taste drücken.

VERWENDUNG




TIPPS

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an, ehe Sie das Gerät verwenden.
- Wenn der Luftwäscher eingeschaltet wird, arbeitet er automatisch im Automatikbetrieb.

■ Manueller und automatischer Betrieb

Drücken Sie die Netztaaste und wählen Sie dann durch Drücken der Drehzahltaaste die Drehzahl des Lüfters.


Auto → 1 → 2 → 3 → ÖKO

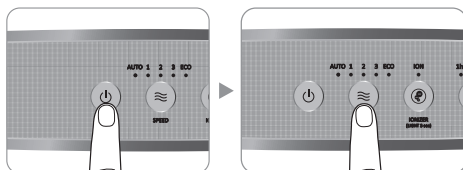

■ So stellen Sie den Automatikbetrieb ein

Drücken Sie die Drehzahltaaste, um den Stromsparmomodus zu aktivieren.

Drücken Sie die Taaste so oft, bis die Anzeige für den Stromsparmomodus aufleuchtet.

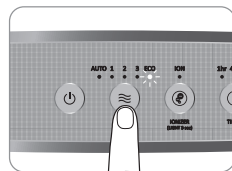

► Automatikbetrieb

Passt die Drehzahleinstellung automatisch optimiert an die vom Staubsensor ermittelte Raumluftgüte an und wählt eine der Drehzahlen von 1 bis 3. Diese Betriebsart ist für Normalbetrieb geeignet.


► Stromsparmomodus

Wenn 30 Minuten lang keine Luftverschmutzung festgestellt wird, stoppt der Lüfter automatisch, um Energie zu sparen. Diese Besonderheit hilft, die Stromkosten zu senken.

■ Timeraktivierung/-deaktivierung

Die Timerfunktion sorgt dafür, dass der Luftwäscher nach 1, 4 oder 8 Stunden automatisch ausgeschaltet wird.


- * Um den Timer zu deaktivieren, halten Sie die Timertaaste so lange gedrückt, bis die Anzeige nicht mehr leuchtet.
- * 1H → 4H → 8H → Timer aus

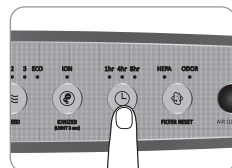

EINSTELLEN DES LUFTGÜTESENSORS

Beim Versand ist der Luftgütesensor des Gerätes auf die Standardempfindlichkeit eingestellt. Wenn der Verschmutzungsgrad nach zweistündigem Betriebs weiterhin als maximal oder länger als 1 Stunde als minimal angezeigt wird, obwohl die Luft unsauber erscheint, stellen Sie die Empfindlichkeit des Luftgütesensors folgendermaßen ein:


- 1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Luftwäscher gleichzeitig 2 Sekunden lang die Taste zum Einstellen der Luftstromgeschwindigkeit und die Ionisiertaste.**

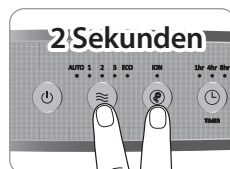

- 2. Die Drehzahlanzeige blinkt im Abstand von 1 Sekunde und Sie hören einen Signalton. Die Geschwindigkeitsanzeige blinkt, um die Sensorempfindlichkeit anzuzeigen.**



- 3. Stellen Sie die Empfindlichkeit durch Drücken der Drehzahl Taste ein. Die Geschwindigkeitsanzeige blinkt, um die Sensorempfindlichkeit anzuzeigen.**

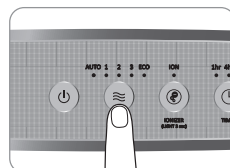

Geschwindigkeitsstufe 1	Geschwindigkeitsstufe 2	Geschwindigkeitsstufe 3
Empfindlich	Standard	Unempfindlich

* Hohe Empfindlichkeit : Wenn der Luftwäscher länger als eine Stunde einen Verschmutzungsgrad von 1 anzeigt, wenn der tatsächliche Verschmutzungsgrad höher ist.

* Geringe Empfindlichkeit : Wenn der Luftwäscher weiterhin die höchste Verschmutzung anzeigt, selbst wenn der Luftwäscher länger als zwei Stunden betrieben wird,

- 4. Drücken Sie gleichzeitig 2 Sekunden lang die Taste zum Einstellen der Luftstromgeschwindigkeit und die Ionisiertaste. Der Luftwäscher nimmt dann den normalen Betrieb wieder auf.**



* Die neue Einstellung wird auch dann angewendet, wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.

REINIGUNG





TIPPS

- Ziehen Sie stets den Netzstecker, ehe Sie den Luftwäscher reinigen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die organische Lösungsmittel (Fettlöser, Verdünner, usw.), Bleichmittel, Chlor oder Scheuermittel enthalten.
- Tauchen Sie den Luftwäscher nicht in Wasser und sprühen Sie kein Wasser direkt darauf.


■ Reinigen des Luftgütesensors (alle 2 Monate)

1. Öffnen Sie rechts am Gerät die Klappe zum Luftgütesensor. Reinigen Sie mit einer weichen Bürste zuerst den Lufteinlass, dann den Auslass und schließlich den Luftgütesensor.

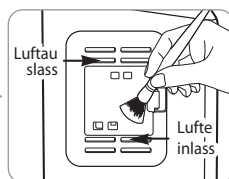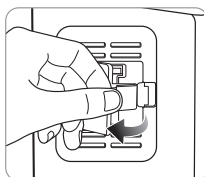

2. Feuchten Sie ein Baumwolltuch leicht an und reinigen Sie die Linse sowie den Staubeinlass und -auslass. Entfernen Sie die restliche Feuchtigkeit mit einem trockenen Baumwolltuch.


- * Ohne regelmäßige Reinigung verschlechtert sich die Leistung des Luftgütesensors.
- * Der Reinigungsvorgang unterscheidet sich je nach Betriebsumgebung. Wenn Sie das Gerät in einer staubigen Umgebung verwenden, müssen Sie den Sensor häufiger reinigen.

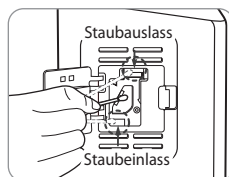

■ Reinigen von Lufteinlass und Luftauslass (alle 2 Monate)

Reinigen Sie den Lufteinlass und den Luftauslass mit einer weichen Bürste.


- * Gehen Sie vorsichtig vor, damit kein Staub in den Luftwäscher fallen kann.
- * Wenn Sie mit Staub bedeckt sind, lassen Sie den Luftwäscher für 10 Minuten im manuellen Modus laufen, um den Staub von der Entlüftung zu blasen. Sie können dann im Normalbetrieb fortfahren.

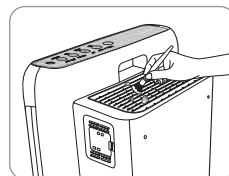

■ Reinigen der Frontklappe

Lösen Sie die Frontklappe vom Gerät und entfernen Sie den an der Oberfläche anhaftenden Staub mit einer weichen trockenen Bürste oder einem weichen trockenen Tuch.

- * Verwenden Sie bei schwerer Verunreinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch, setzen Sie aber keine Scheuermittel ein.

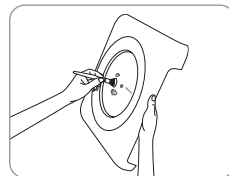

■ Reinigen des Gehäuses (alle 2 bis 4 Wochen)

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um das Gerät zu reinigen.

- * Verwenden Sie bei schwerer Verunreinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch, setzen Sie aber keine Scheuermittel ein.







- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Geräts, ehe Sie den Filter reinigen.
- Der Vorfilter ist wieder verwendbar, wenn Sie den Staub entfernen und ihn mit Wasser reinigen.
- Die Geräteleistung kann sich verschlechtern, wenn der Vorfilter lange Zeit nicht gereinigt wird.
- Geruchsfilter und True HEPA-Filter können nicht gereinigt und erneut verwendet werden. Reinigen Sie ihn niemals mit Wasser.


■ Reinigen des Vorfilters (alle 2 – 4 Wochen).

1. Ziehen Sie am oberen Teil der Frontklappe, um sie zu öffnen.

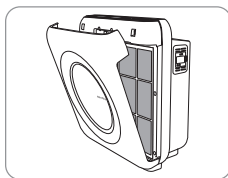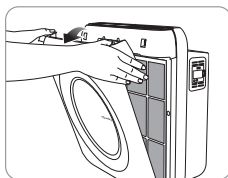


2. Drücken Sie auf den oberen Clip des Vorfilters und ziehen Sie ihn heraus.

* Damit kein Staub herunterfällt, gehen Sie beim Entfernen des Filters vorsichtig vor und stoßen Sie nirgendwo an.

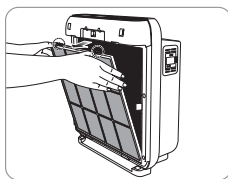


3. Reinigen Sie den Vorfilter mit einem Staubsauger oder, je nach Verschmutzungsgrad, mit Wasser.

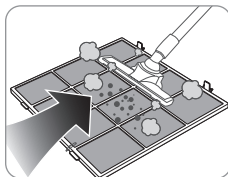

4. Setzen Sie den Vorfilter ein, nachdem jegliche Feuchtigkeit verschwunden ist.
Setzen Sie die Frontklappe wieder ins Gerät ein.

* Wenn Sie den Vorfilter wieder in das Gerät einsetzen, passen Sie den Haken korrekt ein.

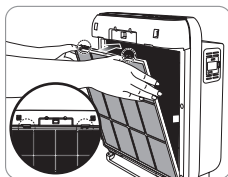

FILTERTAUSCH



TIPPS

- Achten Sie beim Einsetzen des Filters darauf, dass die Filtervorderseite in die richtige Richtung zeigt.
- Um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten, verwenden Sie nur Originalfilter von Coway.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie die Filter austauschen.

■ Reinigungs- und Tauschfrequenz der Filter


Filter	Häufigkeit	Methode
Vorfilter	Alle 2 – 4 Wochen	Reinigung
Geruchsfilter	Alle 6 Monate	Austausch
True HEPA-Filter	Jährlich	Austausch

* Die angegebenen Lebensdauern wurden berechnet auf der Grundlage von achtstündigem Dauerbetrieb bei maximaler Luftgeschwindigkeit.

* Die empfohlenen Filtertauschfrequenzen können sich je nach Betriebsumgebung unterscheiden.

■ Zurücksetzen der Filtertauschanzeige

1. Die Filtertauschanzeige blinkt, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.
2. Geruchs-LED: Geruchsfilter
HEPA LED: True HEPA-Filter
3. Die Verschmutzungsanzeige leuchtet nicht auf, wenn die Filtertauschanzeige aktiviert ist.
4. Nachdem Sie den Filter getauscht haben, drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Rücksetztaste.

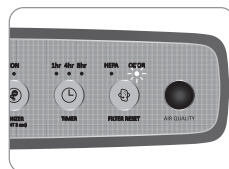

■ Zwangsrücksetzung

Wenn Sie einen Filter getauscht haben, bevor der Zeitpunkt für Filtertausch erreicht ist, können Sie den Filtertauschzyklus zwangsweise auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

1. Wenn die Rücksetzfunktion nicht aktiviert ist, halten Sie die Rücksetztaste 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie auf die Rücksetztaste, um den gewünschten Filter auszuwählen, der zwangsweise zurückgesetzt werden soll.
Einmal drücken: Geruchs-LED (Geruchsfilter)
Zweimal drücken: HEPA-LED (True HEPA-Filter)
3. Nachdem Sie den Filter zum Zurücksetzen ausgewählt haben, halten Sie die Rücksetztaste 2 Sekunden lang gedrückt. Dann wird die bisher verstrichene Zeit im elektronischen Zeitzähler gelöscht.

* Wenn mit Zwangsrücksetzung 5 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Rücksetzmodus beendet.

FEHLERBEHEBUNG

Der Luftwäscher arbeitet bereits aus geringfügiger Ursache möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Dies muss nicht unbedingt auf eine Fehlfunktion des Geräts zurückzuführen sein, sondern kann auch daran liegen, dass der Benutzer sich noch nicht mit dem Gerät auskennt. In solchen Fällen können Sie das Problem auch ohne Anruf beim Kundendienst einfach lösen, indem Sie die folgenden Punkte abprüfen. Wenn das Problem auch nach diesen Überprüfungen nicht behoben ist, wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum.

Problem	Prüfen	Mögliche Lösungen
Kein Luftstrom.	• Ist der Netzstecker angeschlossen?	Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit 220 bis 240 V~ und 50 Hz an.
	• Ist die Anzeige ganz ausgeschaltet?	Drücken Sie die Netztaaste und wählen Sie dann die gewünschte Funktion.
	• Ist kein Strom vorhanden?	Verwenden Sie den Luftwäscher, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
	• Ist die vordere Abdeckung geschlossen?	Schließen Sie die Frontklappe richtig.
Die Luftgeschwindigkeit ändert sich nicht.	• Manueller Betrieb?	Stellen Sie die gewünschte Betriebsart ein.
Die Luftgeschwindigkeit ist deutlich geringer als zuvor.	• Ist der Reinigungs- oder Tauschzeitpunkt des Filters erreicht?	Überprüfen Sie die Reinigungs- und Tauschfrequenz des Filters und reinigen/ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.
Ein schlechter Geruch tritt aus dem Luftauslass aus.	• Ist der Reinigungs- oder Tauschzeitpunkt des Filters erreicht?	Überprüfen Sie die Reinigungs- und Tauschfrequenz des Filters und reinigen/ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.
Die Farbe der Verschmutzungsanzeige bleibt immer gleich.	• Befindet sich Staub auf der Linse des Verschmutzungssensors?	Reinigen Sie die Linse des Verschmutzungssensors.
	• Zeigt die Verschmutzungsanzeige ständig eine starke Verschmutzung an?	Stellen Sie die Empfindlichkeit des Luftgütesensors auf „Unempfindlich“ oder „Standard“ ein.
	• Zeigt die Verschmutzungsanzeige ständig eine niedrige Verschmutzung an?	Stellen Sie die Empfindlichkeit des Verschmutzungssensors auf „Empfindlich“ oder „Standard“ ein.
Andere funktionale Probleme werden festgestellt.	• Überprüfen Sie die Symptome, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und fragen Sie unser Kundendienstcenter.	

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTES

Technische Daten des Geräts	Luftwäscher
Modell	AP-1512HH
Staubfilterung	Mechanische Staubfilterung (True HEPA-Filter)
Sicherheitsausstattung	Der Lüftermotor wird ausgeschaltet, sobald die Frontklappe geöffnet wird.
Einbauort	Nur in geschlossenen Räumen
Maximaler Luftstrom	7,2 m³/Min
Abmessungen	430 mm (B) X 466 mm (H) X 251 mm (T)
Gewicht	5,9 kg

► Änderungen der technischen Daten vorbehalten

NOTIZEN

////////////////////////////////////

NOTIZEN

////////////////////////////////////

NOTIZEN

////////////////////////////////////

GARANTIEKARTE
LUFTREINIGER AP-1515G ("PRODUKT")
ZWEI JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Modell:

Seriennummer:

Kundenname:

Kaufdatum:

("EIGENTÜMERS")

Diese Garantie deckt ab:

Beginnend mit dem Kaufdatum des Produktes und fortgesetzt für einen Zeitraum von zwei Jahren, wenn Herstellungsfehler des Produkts dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß für den vorgesehenen Verwendungszweck funktioniert. COWAY wird nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren oder ersetzen, vorbehaltlich der hierin enthaltenen Ausschlüsse, Bedingungen und Einschränkungen.

Entscheidungen über den Umfang der erforderlichen Reparatur oder des Austauschs werden ausschließlich von COWAY getroffen.

Diese Garantie gilt nur für den Teil des Produkts, das zum Zeitpunkt des Garantieanspruchs Mängel aufweist. Das Ersatzteil sowie alle übrigen Teile des Originalproduktes werden nur für die ursprüngliche zweijährige Garantiezeit gewährt. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Produkte, die für eine von COWAY für das Produkt spezifizierte Anwendung verwendet und in strikter Übereinstimmung mit den von COWAY veröffentlichten Spezifikationen, die zum Zeitpunkt der Anwendung gültig waren, angewendet werden.

WIRD DAS PRODUKT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN VORGESEHENEN ZWECK VERWENDET, ERLISCHT DIE GARANTIE.

Was diese Garantie nicht abdeckt:

Diese Garantie beinhaltet, dass das Produkt frei von Fabrikationsfehlern ist, die die Funktionsfähigkeit des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck beeinträchtigen; es ist keine Garantie dafür, dass das Produkt niemals Reparaturen erfordert oder Verantwortlichkeiten, Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen übernimmt, die nicht ausdrücklich im vorherigen Abschnitt aufgeführt sind. COWAY ist nicht verantwortlich oder haftbar für Personen- oder Sachschäden jeglicher Art, auch wenn sie sich aus einer Verletzung dieser Garantie ergeben.

Einschränkungen und Ausschlüsse:

SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, LEHNT COWAY JEDE ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ALS DIE HIER ANGEGEBENE AB.

DIESE GARANTIE ERSETZT UND SCHLIESST ALLE ANDEREN GARANTIEEN, BEDINGUNGEN UND ZUSICHERUNGEN AUS, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE BEDINGUNGEN ODER GARANTIEEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DES COWAY-PRODUKTES.

EINIGE LÄNDER ERLAUBEN KEINE EINSCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, SODASS DIE OBEN GENANNT EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE GILT.

COWAY ERMÄCHTIGT KEINE PERSON, EINSCHLIESSLICH SEINER VERTRETER, EINE ZUSICHERUNG ZU MACHEN ODER EINE GARANTIE, EINEN ZUSTAND ODER EINE GARANTIE IN BEZUG AUF DAS PRODUKT MIT AUSNAHME DIESER GARANTIE ZU GEBEN. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST DAS EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL DES EIGENTÜMERS GEGEN COWAY. COWAY IST NICHT HAFTBAR FÜR FOLGESCHÄDEN, EXEMPLARISCHE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER ANDERE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWINNAUSFALL UND NUTZUNGSVERLUST. BEILÄUFIG ENTSTANDENE, FOLGE- UND EXEMPLARISCHE SCHÄDEN SIND AUCH DANN NICHT ZU ERSETZEN, WENN DIE IN DIESER GARANTIE VORGESEHENEN RECHTSMITTEL ODER MASSNAHMEN IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN. EINIGE LÄNDER ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT, SO DASS DIE OBEN GENANNT EINSCHRÄNKUNG ODER DER AUSSCHLUSS FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT GILT. COWAY IST NICHT HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, DIE AUF FAHRLÄSSIGKEIT, GARANTIEVERLETZUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER EINER ANDEREN RECHTSGRUNDLAGE BERUHEN, DIE NICHT DIE IN DIESER GARANTIE FESTGELEGTE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG BETRIFFT.

Einschränkungen der stillschweigenden Gewährleistungen:

Jede stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Gebrauch ist auf die Dauer der vorgenannten ausdrücklichen schriftlichen Garantie beschränkt.

Garantiebedingungen:

Die fortdauernde Haftung von COWAY im Rahmen dieser Garantie ist an die folgenden Bedingungen geknüpft:

- Der Mangel oder die Beschädigung wird nicht verursacht durch anormale Verwendung oder Bedingungen, unsachgemäße Lagerung, unbefugte Änderungen oder Reparaturen, Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, Veränderung, unsachgemäße Installation oder andere Handlungen, die nicht auf ein Verschulden von Coway oder dem Hersteller des Produkts zurückzuführen sind oder die nicht unter die Garantie des Herstellers fallen:
- Das Produkt wurde ohne vorherige schriftliche Genehmigung von COWAY nicht verändert, modifiziert oder repariert.
- Der Eigentümer hat COWAY innerhalb von dreißig (30) Tagen nach eintreten des Mangels schriftlich

über einen Mangel des von dieser Garantie erfassten Produkts informiert.

- Es gab keinen unsachgemässen Gebrauch, Missbrauch oder Fahrlässigkeit in Bezug auf das Produkt seitens des EIGENTÜMERS.

Verzichtserklärung:

Das Versäumnis von COWAY, eine der hierin genannten Bedingungen jederzeit durchzusetzen oder sich auf sie zu verlassen, stellt keinen Verzicht auf seine Rechte aus diesem Vertrag dar.

Garantieservice und Pflichten des Eigentümers:

Wenn das Produkt nicht die Leistung für seinen vorgesehenen Zweck erbringt, informieren Sie bitte COWAY oder seine Vertretung innerhalb von 48 Stunden oder innerhalb des nächsten Werktages nach Entdeckung eines Mangels am Produkt. Der Eigentümer muss spätestens dreißig (30) Tage oder innerhalb einer angemessenen Frist nach der Feststellung des Mangels, COWAY oder seine Vertretung schriftlich benachrichtigen.

Ansprüche aus dieser Garantie erfordern einen Kaufnachweis durch den Eigentümer.

COWAY

Anschrift : Coway co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si,
Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : 82-1588-5100

ITALY

Anschrift : KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19,
20091 – Bresso (MI), Italy
Tel. : +39 02 61 45 161
Mail : info-it@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com

DEUTSCHLAND & OESTERREICH

Anschrift : KÜNZI Deutschland Zweigniederlassung der KÜNZI
S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt
Tel. : +49 (0)69 66 10 27 000
Mail : info-de@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com

CARATTERISTICHE

1. Eccellenti prestazioni di purificazione dell'aria

Il filtro True HEPA è in grado di trattenere allergeni e contaminanti volatili fino ad una dimensione di 0,3 micron. Il sistema di filtraggio dell'unità è stato ottimizzato per rimuovere in modo rapido ed efficace le particelle dannose. entfernt werden.




2. Spia di qualità dell'aria

Mostra il livello di contaminazione dell'aria interna misurato dal sensore di particelle di polvere. Il colore della spia della qualità dell'aria varia in tempo reale in base al livello di contaminazione dell'aria in interno (Blu → Viola scuro → Rosso).




3. Spia di sostituzione del filtro

Il prodotto verifica il ciclo di sostituzione del filtro ed attiva la relativa spia, facilitando il compito per il consumatore sulla sostituzione del filtro.

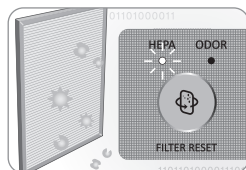

4. Timer

Il timer permette di controllare il tempo di uso del purificatore prima dello spegnimento automatico.

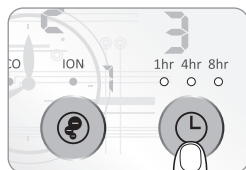

CARI CLIENTI

Grazie per aver acquistato un **Purificatore d'aria Coway**.

Per utilizzare e mantenere il prodotto in modo ottimale, si prega di leggere il Manuale dell'utente. In caso di problemi durante l'uso del prodotto, è possibile risolverli consultando il Manuale dell'utente. Poiché questo manuale contiene la scheda di garanzia del prodotto, conservarlo in un luogo sicuro.

INDICE

INFORMAZIONI

- | 03 | **INFORMAZIONI DI SICUREZZA**
 - Pericolo
 - Avvertenza
 - Attenzione
- | 07 | **NOMI DEI COMPONENTI**
- | 09 | **PROCESSO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA**

MANUTENZIONE

- | 15 | **PULIZIA**
 - Prodotto
 - Filtri
- | 17 | **SOSTITUZIONE DEL FILTRO**

COME SI UTILIZZA

- | 10 | **PRIMA DELL'UTILIZZO**
 - Installare i filtri
- | 11 | **SPI E PULSANTI**
- | 13 | **COME SI UTILIZZA**
- | 14 | **REGOLARE IL SENSORE DI PARTICELLE**

ALTRO

- | 18 | **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**
- | 19 | **SPECIFICHE**
- | 23 | **SCHEDA DI GARANZIA**

- Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo facilmente accessibile o visibile. -

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

▲ PERICOLO: La mancata osservanza delle precauzioni riportate di seguito può comportare gravi lesioni personali e perfino la morte.

- Non utilizzare una spina di alimentazione danneggiata né una presa di corrente allentata.
- Collegare la spina di alimentazione a una presa dedicata dotata di messa a terra da 220 V - 240 V~ 50 Hz.
- Non spostare il prodotto tirandolo per il cavo di alimentazione.
- Non afferrare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non piegare o far passare il cavo di alimentazione sotto oggetti pesanti per evitarne il danneggiamento o la deformazione.
- Non collegare e scollegare più volte la spina del cavo di alimentazione.
- Se la presa è bagnata, scollegare la spina e lasciare asciugare la presa completamente prima di ricollegare la spina di alimentazione.
- Scollegare il prodotto prima di eseguire riparazioni, ispezioni o sostituzioni di parti.
- Rimuovere eventuale polvere o acqua dalla spina.
- Non collegare l'unità a una presa di corrente o a una presa multipla alla quale siano collegate altre apparecchiature. Usare una presa di corrente separata.
- Se si prevede di non utilizzare il purificatore per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa elettrica.
- Non tentare di riparare o modificare autonomamente il cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non sostituire autonomamente il cavo. Per effettuare la sostituzione rivolgersi al Centro di assistenza.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non installare il prodotto in luoghi esposti a umidità o acqua (pioggia).

- Non utilizzare il prodotto in aree in cui vengono utilizzati o stoccati gas infiammabili o sostanze combustibili.
- Non inserire oggetti appuntiti come graffette nel sensore di contaminazione dell'aria.
- Se il prodotto emette strani rumori, si avverte odore di bruciato o fumo, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica e chiamare il Centro di assistenza.
- Non immergere mai il prodotto in acqua.
- Non spruzzare sostanze infiammabili come insetticidi o deodoranti vicino o all'interno della presa dell'aria.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto a propria discrezione.
- Non collocare sopra il prodotto recipienti contenenti liquidi, medicine, alimenti, oggetti metallici o sostanze infiammabili.
- Prima della pulizia, scollegare l'unità dalla presa elettrica.
- Non pulire il prodotto spruzzandovi direttamente acqua e non usare prodotti a base di benzina o diluenti.
- In base al modello, usare il prodotto per uso domestico o commerciale.
- Non usare il purificatore d'aria in fabbrica o in aree industriali che possono essere soggette alla presenza di olio nell'atmosfera.
- Non far passare il cavo sotto un tappeto. Non coprire con tappeti, moquette o altro.
Non far passare il cavo di alimentazione sotto mobili o altre apparecchiature. Posizionare il cavo di alimentazione lontano dal passaggio e laddove non risulti di intralcio.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

▲ ATTENZIONE: La mancata osservanza delle precauzioni riportate di seguito può comportare lesioni personali gravi o danni alla proprietà.

- L'apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone prive di esperienza o conoscenza o che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso o che sia presente una persona che sovrintenda all'utilizzo dell'apparecchio.
- Non inserire dita o corpi estranei nella presa d'ingresso o di uscita aria.
- Non lasciare che i bambini si appendano o si arrampichino sul prodotto.
- Durante la rimozione del coperchio anteriore, prestare attenzione che nessuna parte del corpo o altri oggetti vengano intrappolati sulla parte superiore del prodotto.
- Questo apparecchio ha una spina polarizzata (un polo è più largo dell'altro). Per ridurre il rischio di scariche elettriche, questa spina può essere inserita in una presa elettrica polarizzata solo in una direzione. Se la spina non entra nella presa, girarla in senso contrario. Se ancora non si riesce a inserirla, rivolgersi a un elettricista qualificato. Non tentare di escludere questa funzione di sicurezza.
- Se il cavo o la spina di alimentazione risultano danneggiati, non utilizzare il prodotto. In caso di guasto, portare il prodotto presso un centro di assistenza autorizzato per far eseguire un controllo o la riparazione dell'unità.
- Non far passare il cavo sotto un tappeto. Non coprire il cavo di alimentazione con tappeti, moquette o altro. Posizionare il cavo di alimentazione lontano dal passaggio e laddove non risulti di intralcio.

▲ **AVVERTENZA: La mancata osservanza delle precauzioni riportate di seguito può comportare lievi lesioni personali o danni alla proprietà.**

- Non installare il prodotto su una superficie inclinata.
- Non applicare una forza eccessiva né urtare il prodotto.
- Quando il prodotto è in uso, mantenere una distanza di almeno 20 cm dalle pareti o dagli oggetti adiacenti e di 30-60 cm al di sopra dell'unità.
- Installare il prodotto in un luogo in cui non vi siano oggetti che possano ostacolare la circolazione dell'aria intorno all'unità.
- Installare il purificatore d'aria lontano dalla luce solare diretta o da una forte illuminazione artificiale.
- Installare il purificatore d'aria ad almeno 2 m da altre apparecchiature elettriche quali per esempio un televisore.
- Non installare il prodotto in luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Sostituire i filtri secondo quanto previsto dal ciclo di sostituzione.
- Pulire regolarmente il pre-filtro con acqua e lasciarlo asciugare completamente prima di utilizzare nuovamente il prodotto.
- Idoneo per l'uso con regolatori di velocità a stato solido.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente, come la lubrificazione, può provocare un incendio, una scarica elettrica o lesioni personali.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima di eseguirne la manutenzione.

LEGGERE E CONSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

NOMI DEI COMPONENT

Retro / Fronte



Sopra



Spia di qualità dell'aria



Aria pulita :
Blu



Contaminata :
Viola



Molto contaminata:
Rosso

- Il livello della qualità dell'aria in interno può essere stabilito mediante il colore della spia rotonda posta sulla sommità del purificatore d'aria.

PROCESSO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA

■ Pre-filtro


Trattiene le particelle di polvere ed eventuali residui relativamente grandi quali capelli, peli, ecc.

■ Filtro deodorante

Il filtro deodorante è particolarmente efficace nel trattenere gli odori ed i gas nocivi così da mantenere la stanza fresca e inodore.

■ Filtro True HEPA


Il filtro True HEPA ad alte prestazioni rimuove con successo le polveri sottili ed il fumo di sigaretta fino al 99,97%.

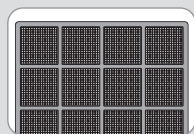

1. Pre-filtro



2. Filtro deodorante

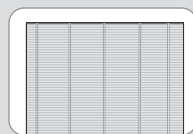

3. Filtro True HEPA

PRIMA DELL'UTILIZZO

CONTROLLARE PRIMA DELL'USO!

⚠ Usare il prodotto solo con tensioni da 220 V – 240 V~, 50 Hz.

Collegare il cavo di alimentazione al voltaggio corrispondente a quello indicato sulla targhetta delle specifiche di alimentazione.

Installazione dei filtri




- Rimuovere la plastica della confezione di ogni filtro prima di installarlo.
- Il prodotto è destinato a un uso esclusivamente domestico. Il prodotto è inteso unicamente per un uso interno.
- Quando l'unità non è in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- Nell'inserire i filtri, prestare attenzione a che il lato anteriore dei filtri sia rivolto nella giusta direzione.

► **Ordine dei filtri : Pre-filtro → Filtro deodorante → Filtro True HEPA**




1. Aprire il coperchio anteriore.

Aprire il coperchio anteriore tirandolo per la parte superiore.

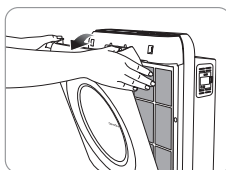



2. Estrarre i filtri dall'involucro di plastica.

Rimuovere l'imballaggio di plastica dei filtri e installarli seguendo l'ordine corretto.

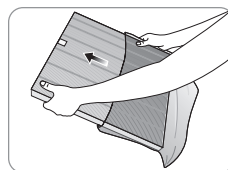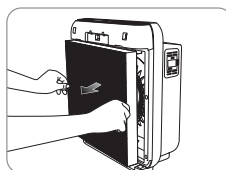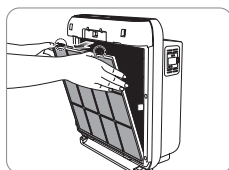



3. Installare i filtri nel seguente ordine : Pre-filtro → Deodorante → filtro True HEPA

Durante l'installazione del Pre-filtro, accertarsi di premere il manico per installarlo saldamente.

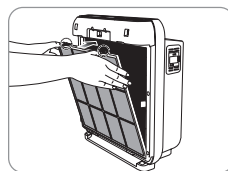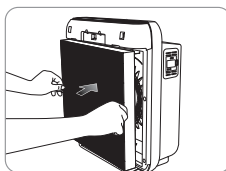


SPIE E PULSANTI

Spie

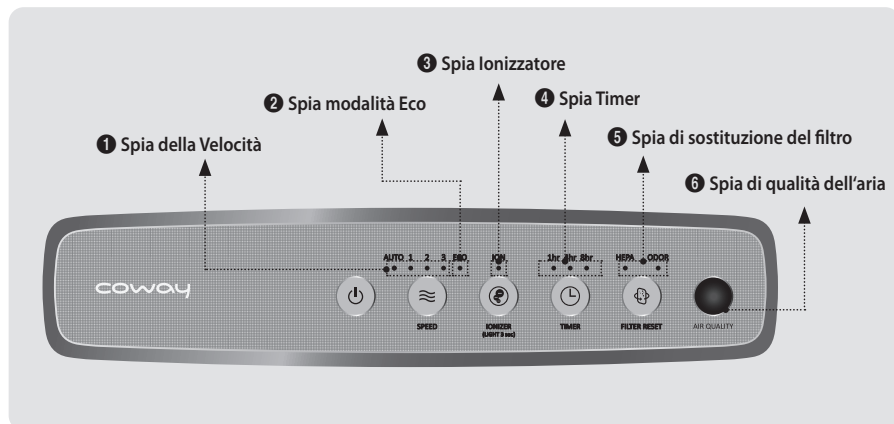


1 Spia della Velocità

Mostra la velocità corrente della ventola. Ogni spia si accende in base alla velocità del flusso dell'aria.



2 Spia modalità Eco

Si accende all'attivazione della modalità Eco.




3 Spia Ionizzatore

Mostra quando lo ionizzatore è attivo o disattivo.



4 Spia Timer

Mostra l'impostazione corrente del tempo per la depurazione dell'aria. Ogni spia si accende in base al timer impostato.



5 Spia di sostituzione del filtro


All'accensione della spia sostituire il filtro. Vedere il ciclo di sostituzione di ogni filtro.



6 Spia di qualità dell'aria

Visualizza il livello di contaminazione dell'aria nella stanza.

Pulsanti

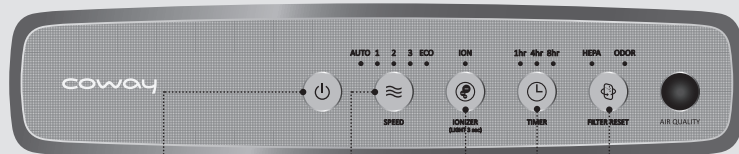


- 1** Tasto di accensione **2** Tasto Velocità **3** Tasto Ionizzatore **4** Tasto Timer **5** Tasto reset filtro

**1 Tasto di accensione**

Premere per accendere e spegnere il purificatore.

* Per spegnere, tenere premuto il tasto di accensione per un secondo.

**2 Tasto Velocità**

Usare questo tasto per regolare la velocità della ventola. Le impostazioni possibili di velocità della ventola sono
Auto → 1 → 2 → 3 → ECO.

**3 Tasto Ionizzatore**

Premere per accendere e spegnere lo ionizzatore.

* Tenere premuto il tasto IONIZER per 3 secondi per attivare o disattivare la spia della qualità dell'aria.

**4 Tasto Timer**

Usare questo tasto per disattivare il purificatore dopo un determinato periodo di tempo. Le impostazioni disponibili del timer sono 1H, 4H e 8H.

**5 Tasto reset filtro**

Quando la spia di sostituzione del filtro viene attivata, sostituire il filtro relativo e premere il tasto RESET.

COME SI UTILIZZA




Tips

- Prima di utilizzare il prodotto, collegare la spina di alimentazione a una presa elettrica dedicata.
- Una volta acceso il purificatore d'aria, il prodotto inizierà il funzionamento in modalità Auto.

■ Modalità Manuale & Auto

Premere il tasto di accensione, quindi selezionare la velocità di ventilazione desiderata premendo il tasto Velocità.


Auto → 1 → 2 → 3 → ECO

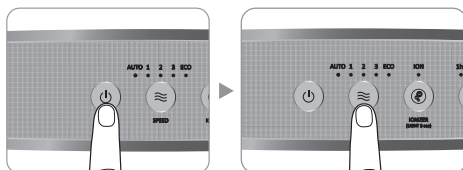

■ Per selezionare la modalità Auto

Premere il tasto velocità per selezionare la modalità Eco.

Premere più volte il tasto fino all'accensione della spia della modalità Eco.

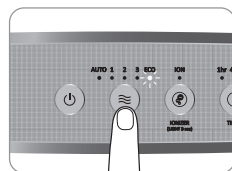

► Modalità Auto

Ottimizza automaticamente l'impostazione della velocità da 1 a 3 sulla base del livello della qualità dell'aria interna rilevata dal sensore della polvere. Questa modalità operativa è idonea per un uso generico.

► Modalità Eco


Qualora non venga rilevata alcuna contaminazione entro 30 minuti, la ventola si fermerà automaticamente per evitare inutili consumi energetici. Questa funzione per tanto aiuterà a risparmiare sui costi energetici.

■ Timer di attivazione / disattivazione

La funzione Timer induce il purificatore a spegnersi dopo 1, 4 o 8 ore.

* Per disattivare il timer, tenere premuto il tasto Timer fino a quando la spia si spegne.


* 1H → 4H → 8H → Timer spento

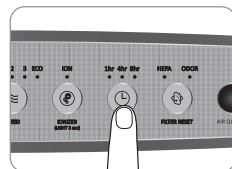

REGOLARE IL SENSORE DI PARTICELLE

Alla spedizione del prodotto, il sensore di contaminazione è impostato su una sensibilità standard. Se il livello di contaminazione rimane al livello massimo dopo 2 ore di funzionamento, o al livello minimo per oltre 1 ora anche quando l'aria non sembra affatto pulita, l'utente può regolare la sensibilità del sensore

- 1. Mentre il purificatore d'aria è in funzione, tenere premuto il tasto di regolazione della ventilazione ed il tasto ionizzatore per 2 secondi.**

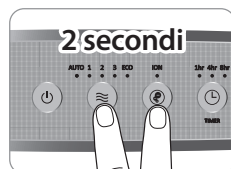


- 2. La spia della velocità di ventilazione lampeggia ad intervalli di 1,0 secondo con un segnale acustico. La spia della velocità lampeggia ad indicare la sensibilità del sensore.**



- 3. Regolare la sensibilità premendo il tasto della velocità. La spia della velocità lampeggia ad indicare la sensibilità del sensore.**

Velocità 1	Velocità 2	Velocità 3
Sensibile	Standard	Poco sensibile

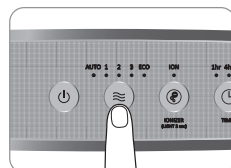


* Elevata sensibilità: Se il purificatore indica un livello di contaminazione di 1 per oltre un'ora quando il livello effettivo è maggiore.

* Bassa sensibilità: Se il purificatore d'aria continua ad indicare il massimo livello di contaminazione dell'aria anche dopo avere azionato il purificatore d'aria per più di due ore.

- 4. Premere il tasto della velocità della ventilazione ed il tasto ionizzatore per 2 secondi. Il purificatore d'aria riprenderà il normale funzionamento.**

* La nuova impostazione verrà applicata qualora non venga premuto alcun tasto entro 10 secondi.

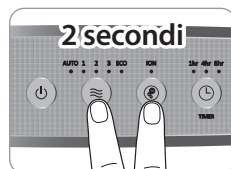

PULIZIA




Tips

- Prima di effettuare la pulizia del prodotto, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.
- Non utilizzare detergenti contenenti solventi organici (solventi, diluenti, ecc), candeggina, cloro o abrasivi.
- Non immergere il purificatore in acqua né spruzzarvi sopra acqua.


■ Pulizia del sensore di qualità dell'aria (ogni 2 mesi)

1. Aprire il coperchio del sensore di particelle posto sul lato destro del prodotto. Pulire l'ingresso e l'uscita dell'aria ed il sensore di qualità dell'aria usando una spazzola morbida o un aspirapolvere.

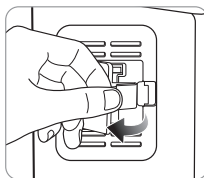

2. Usando un panno di cotone inumidito, pulire le lenti, l'ingresso e l'uscita della polvere. Utilizzare un panno asciutto per rimuovere eventuale umidità residua.


- * Senza una regolare pulizia, le prestazioni del sensore di contaminazione si deteriorano nel tempo.
- * Il ciclo di pulizia dipende dalle condizioni ambientali nel quale il purificatore viene usato. Usando il prodotto in un ambiente molto polveroso, è necessario pulire il sensore molto più frequentemente.

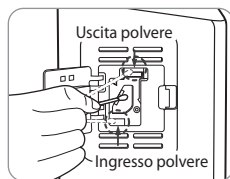

■ Pulizia ingresso e uscita aria (ogni 2 mesi)

Pulire le prese di ingresso e uscita aria con una spazzola morbida.


- * Prestare attenzione a non far penetrare polvere all'interno del purificatore.
- * Se coperto di polvere, attivare il purificatore in modalità manuale per 10 minuti per soffiare via la polvere dalla bocchetta di ventilazione. Dopo tale operazione è possibile continuare ad usare l'apparecchio normalmente.

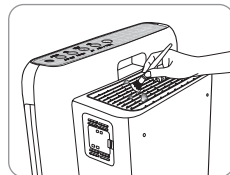

■ Pulizia del coperchio anteriore

Separare il coperchio anteriore dall'unità e rimuovere la polvere accumulata sulla superficie utilizzando un panno o una spazzola morbida.

- * Se la polvere è eccessiva, usare un panno morbido inumidito ma non usare sostanze abrasive.

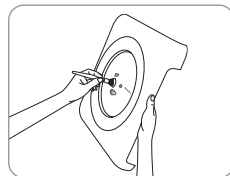

■ Pulizia del copro del prodotto (ogni 2 ~ 4 settimane)

Per pulire l'unità usare un panno morbido e asciutto.

- * Se la polvere è eccessiva, usare un panno morbido inumidito ma non usare sostanze abrasive.







Tips

- Prima di effettuare la pulizia dei filtri, scollegare sempre l'unità dalla presa di corrente.
- Il pre-filtro è riutilizzabile dopo aver rimosso la polvere o averlo lavato con acqua.
- Se il pre-filtro non è stato pulito per molto tempo, le prestazioni del prodotto potrebbero risultare non ottimali.
- Il filtro deodorante e il filtro True HEPA non possono essere puliti e riutilizzati. Non pulirli mai in acqua.


■ Pulizia del pre-filtro (ogni 2 ~ 4 settimane)

1. Aprire il coperchio anteriore tirandolo per la parte superiore.

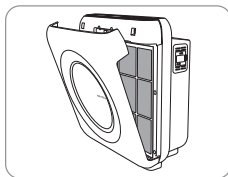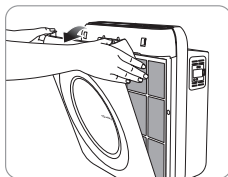


2. Premere verso il basso il fermo superiore del pre-filtro ed estrarlo.

* Per impedire alla polvere di cadere, rimuovere il filtro con attenzione senza urtarlo.

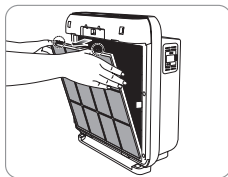


3. Pulire il pre-filtro con un aspirapolvere o con acqua in base al livello di contaminazione.

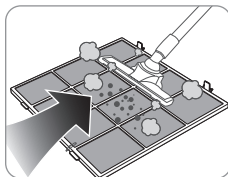

4. Installare il pre-filtro una volta completamente asciutto. Rimontare il coperchio anteriore.

* Nel rimontare il pre-filtro, prestare attenzione ad agganciarlo correttamente.

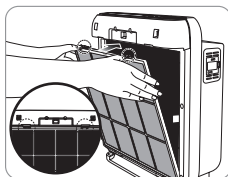

SOSTITUZIONE DEL FILTRO



Tips

- Verificare che il lato "anteriore" dei filtri sia correttamente posizionato.
- Al fine di preservare le prestazioni ottimali del prodotto, usare filtri originali Coway.
- Prima di sostituire i filtri, scollegare sempre il purificatore d'aria dalla presa di corrente.

■ Pulizia dei filtri e ciclo di sostituzione



Filtro	Cicli	Metodo
Pre-filtro	Ogni 2~4 settimane	Pulizia
Filtro deodorante	Ogni 6 mesi	Sostituzione
Filtro True HEPA	Ogni anno	Sostituzione

* La durata è basata su un uso di 8 ore a velocità massima.

* I cicli di sostituzione consigliati possono differire in base all'ambiente nel quale il prodotto è utilizzato.

■ Reimpostare la spia di sostituzione del filtro

1. La spia lampeggia quando il filtro necessita di sostituzione.
2. LED odori: Filtro deodorante
LED HEPA: Filtro True HEPA
3. La spia di contaminazione dell'aria non si accenderà se la spia di sostituzione del filtro è accesa.
4. Dopo la sostituzione del filtro, premere il tasto Reset per 2 secondi.

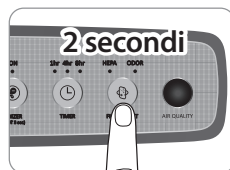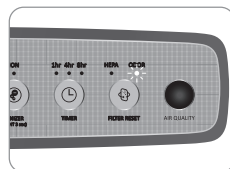

■ Modalità ripristino forzato

Qualora si proceda alla sostituzione del filtro prima della data prevista, è possibile ripristinare il ciclo all'impostazione predefinita.

1. Quando la funzione di ripristino non attiva, tenere premuto il tasto di reset per 2 secondi.
2. Premere il tasto di reset per selezionare il filtro da ripristinare.
Premere una volta: LED odore (filtro deodorante)
Premere due volte: LED HEPA (filtro True HEPA)
3. Dopo aver selezionato il filtro da ripristinare, tenere premuto il tasto di reset per 2 secondi. Dopo ciò, il tempo accumulato dal contatore elettronico viene azzerato.

* Se non viene effettuata alcuna selezione per 5 secondi in modalità di ripristino forzato, la modalità viene annullata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il purificatore d'aria può funzionare in modo anomalo non solo a causa di un guasto al prodotto, ma anche per problemi di minore importanza o errate operazioni effettuate dall'utente inesperto. Verificando quanto descritto di seguito è possibile risolvere facilmente tali problemi senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Tuttavia, se il problema persiste, contattare un Centro di assistenza.

Problemi	Verificare	Possibili soluzioni
Il purificatore non emette aria.	• L'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica?	Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica da 120 V~ 60 Hz
	• Il display è completamente spento?	Premere il tasto di accensione e selezionare la funzione desiderata.
	• Si è verificata una interruzione di corrente?	Riaccendere il purificatore d'aria una volta ripristinata la corrente.
	• Il coperchio anteriore è chiuso?	Chiudere il coperchio anteriore.
La velocità del flusso d'aria non cambia.	• L'apparecchio è in modalità manuale?	Impostare la corretta modalità operativa.
La velocità del flusso d'aria è inferiore a prima.	• E' necessario pulire o sostituire i filtri?	Verificare i cicli di pulizia e di sostituzione dei filtri e procedere, se necessario, alla loro pulizia/sostituzione.
Dalla bocchetta di uscita dell'aria proviene uno sgradevole odore.	• E' necessario pulire o sostituire i filtri?	Verificare i cicli di pulizia e di sostituzione dei filtri e procedere, se necessario, alla loro pulizia/sostituzione.
Il colore della spia del livello di contaminazione rimane sempre uguale.	• Sulla lente del sensore di contaminazione si nota della polvere?	Pulire la lente del sensore di contaminazione.
	• Il sensore di contaminazione continua a indicare un livello elevato?	Regolare la sensibilità del sensore di contaminazione su Poco sensibile o Standard.
	• Il sensore di contaminazione continua a indicare un livello basso?	Regolare la sensibilità del sensore di contaminazione su Sensibile o Standard.
Se si verificano altri problemi funzionali.	• Controllare i sintomi, scollegare il prodotto dalla presa elettrica e richiedere assistenza o contattare un Centro di assistenza autorizzato.	

SPECIFICHE

Specifiche del prodotto	Purificatore d'aria
Modello	AP-1512HH
Metodo di raccolta polvere	Raccolta polvere meccanica (filtro True HEPA)
Dispositivi di sicurezza	L'alimentazione alla ventola viene disattivata all'apertura del coperchio anteriore
Posizione di installazione	Per uso interno
Massimo flusso d'aria	7,2 m³/min
Dimensioni	430 mm (L) X 466 mm (A) X 251 mm (P)
Peso	5,9 kg

► Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

NOTA

////////////////////////////////////

NOTA

////////////////////////////////////

NOTA

////////////////////////////////////

**SCHEMA DI GARANZIA O LETTERA DI
GARANZIA DUE ANNI DI GARANZIA LIMITATA
PURIFICATORE D'ARIA AP-1018F ("PRODOTTO")**

Modello:

Numero seriale:

Nome Acquirente:

("PROPRIETARIO")

Data di acquisto:

Cosa copre questa garanzia:

A partire dalla data di acquisto del Prodotto e proseguendo per un periodo di due anni, se i difetti di fabbricazione del Prodotto fanno sì che il Prodotto non funzioni correttamente per l'uso previsto, COWAY riparerà o sostituirà il Prodotto a sua esclusiva discrezione, fatte salve le esclusioni, le condizioni e le limitazioni qui contenute.

Le decisioni in merito all'entità della riparazione o sostituzione richiesta saranno prese esclusivamente da COWAY.

Il rimedio previsto dalla presente Garanzia è disponibile solo per la parte del Prodotto che presenta difetti al momento del reclamo in garanzia. Il Prodotto sostitutivo, così come qualsiasi altro Prodotto originale rimanente, sarà garantito solo per il periodo di garanzia originale di due anni. Questa garanzia limitata si applica solo al Prodotto utilizzato per un'applicazione specificata da COWAY per il Prodotto e applicata in stretta conformità alle specifiche pubblicate da COWAY in vigore al momento dell'applicazione. SE IL PRODOTTO VIENE UTILIZZATO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI, VIENE VENDUTO COSÌ COM'È E SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA LA COMMERCIALITÀ O L'IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE.

Cosa non copre questa garanzia:

La presente Garanzia garantisce che il Prodotto sarà esente da difetti di fabbricazione che influiscono sulla capacità del Prodotto di funzionare per l'uso cui è destinato; non costituisce una garanzia che il Prodotto non richiederà mai riparazioni o di assumersi responsabilità, responsabilità o obblighi diversi da quelli specificamente identificati nella sezione precedente. COWAY non è responsabile per lesioni personali o danni materiali di qualsiasi tipo, anche se derivanti da una violazione della presente Garanzia.

Limitazioni ed esclusioni:

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, COWAY DECLINA QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, DIVERSA DA QUELLA QUI PREVISTA. QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE ED ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, GARANZIE, CONDIZIONI E DICHIARAZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, ORALI O SCRITTE, LEGALI O DI ALTRO TIPO, INCLUSE MA NON LIMITATE A QUALSIASI CONDIZIONE O GARANZIA IMPLICITA IN MERITO ALLA COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE DEL PRODOTTO COWAY. ALCUNI STATI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, PERTANTO LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. COWAY NON AUTORIZZA ALCUNA PERSONA, COMPRESI I SUOI RAPPRESENTANTI, A RILASCIARE DICHIARAZIONI O OFFRIRE ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE O GARANZIA PER IL PRODOTTO DIVERSA DALLA PRESENTE GARANZIA. QUESTA GARANZIA LIMITATA SARÀ L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DEL PROPRIETARIO CONTRO COWAY E COWAY NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI CONSEGUENZIALI, ESEMPLARI, SPECIALI, INCIDENTALI O DI ALTRO TIPO, INCLUSI, MA NON LIMITATI A, PERDITA DI PROFITTI E PERDITA DI UTILIZZO. I DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI ED ESEMPLARI NON SARANNO RECUPERABILI ANCHE SE I RIMEDI O LE AZIONI PREVISTE IN QUESTA GARANZIA NON RAGGIUNGONO LO SCOPO ESSENZIALE. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, PERTANTO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. COWAY NON SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO CHE SI BASI SU NEGLIGENZA, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE DI RESPONSABILITÀ DIVERSA DALLA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA INDICATA IN QUESTA GARANZIA.

Limitazioni delle garanzie implicite:

Qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo o uso, sarà limitata alla durata della suddetta garanzia esplicita scritta.

Condizioni di garanzia:

La responsabilità di COWAY ai sensi della presente Garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- Il difetto o il danno non è causato da o è il risultato di: uso o condizioni anomale; conservazione impropria, modifiche o riparazioni non autorizzate; uso improprio, negligenza, incidente, alterazione, installazione impropria o altri atti non imputabili a Coway o al produttore del prodotto o non coperti dalla garanzia del produttore;
- Il prodotto non è stato alterato, modificato o riparato senza previa autorizzazione scritta di COWAY;
- Il PROPRIETARIO ha notificato per iscritto a COWAY qualsiasi guasto del Prodotto coperto dalla presente Garanzia entro trenta (30) giorni da tale guasto;
- non vi è stato alcun uso improprio, abuso o negligenza nei confronti del Prodotto da parte del PROPRIETARIO.

COWAY

Add : Woongjin Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : +82-1588-5100

ITALY

Add : KÜNZI S.p.A. Via Ludovico Ariosto, 19 20091 Bresso (MI)
Tel. : +39 02 61 45 161
Mail : info-it@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com

Rinuncia:

Il mancato rispetto da parte di COWAY, in qualsiasi momento, di uno qualsiasi dei termini o delle condizioni qui indicate non deve essere interpretato come una rinuncia ai suoi diritti ai sensi del presente documento.

Ottenere il servizio di garanzia e i doveri del PROPRIETARIO:

Se il Prodotto non funziona per lo scopo previsto, notificare a COWAY o alla sua agenzia di rappresentanza, entro 48 ore o entro il giorno lavorativo successivo alla scoperta di qualsiasi difetto del Prodotto. Il PROPRIETARIO deve darne comunicazione scritta a COWAY entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scoperta di un difetto o dovrebbe essere stato scoperto con ragionevole diligenza. I reclami ai sensi della presente Garanzia richiederanno la prova di acquisto da parte del PROPRIETARIO.

GERMANY & AUSTRIA

Add : KÜNZI Zweigniederlassung Deutschland Künzi Deutschland, Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt
Tel. : +49 (0)69 66 10 27 000
Mail : info-de@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com

coway