

WARNING



WARNING — THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

1. LED Ceiling Mounts are suitable for using in damp locations
2. Please keep the LED Ceiling Mounts away from any corrosive substance. Please use dry cloth when you clean it
3. LED Ceiling Mounts can only be installed by a qualified electrician
4. Before installation or maintenance, please disconnect the power to prevent electric shock

Application Notice

1. Should be installed by licensed electrician or technician who has electrical knowledge and fully understands the safety requirements
2. Only operate the product with voltage and frequency stated on this instruction manual, to operate product at different voltage and frequency will affect the lifetime of the product
3. Power MUST be turned OFF during installation and servicing. For indoor use only

CAUTION

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.


Electrical products can cause death or injury, or damage to property.

If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician.

INSTALLATION GUIDE

Assembly Instructions

1. Turn off the power.
2. Rotate the ACRYLIC LENS(11) counterclockwise to remove it.
3. Pull the SUPPLY WIRES (3) & (4) and HOUSE GROUND WIRE (2) out from the OUTLET BOX (1).
4. Make the wiring connections: connect the HOUSE GROUND WIRE (2) to the FIXTURE GROUND WIRE (6) connect the WHITE SUPPLY WIRE (3) to the WHITE FIXTURE WIRE(7); connect BLACK SUPPLY WIRE (4) to the BLACK FIXTURE WIRE (8) using WIRE CONNECTORS (5). Thread one of the FIXTURE SCREWS (10) two full turns into the threaded hole on the OUTLET BOX (1). Carefully tuck all wires back into the OUTLET BOX (1).
5. Locate the FIXTURE PAN (9) over the OUTLET BOX (1), positioning the MOUNTING SCREW (10) through the large opening of the keyhole slot and then twist to the narrow opening of the key hole slot. Put the other MOUNTING SCREW (10) through the long slot on the FIXTURE PAN (9) and thread it into the OUTLET BOX (1). Then secure the FIXTURE PAN (9) to the OUTLET BOX (1) by tightening the two MOUNTING SCREW (10).
6. Rotate the LENS (11) clockwise onto the FIXTURE PAN (9) to complete the installation.

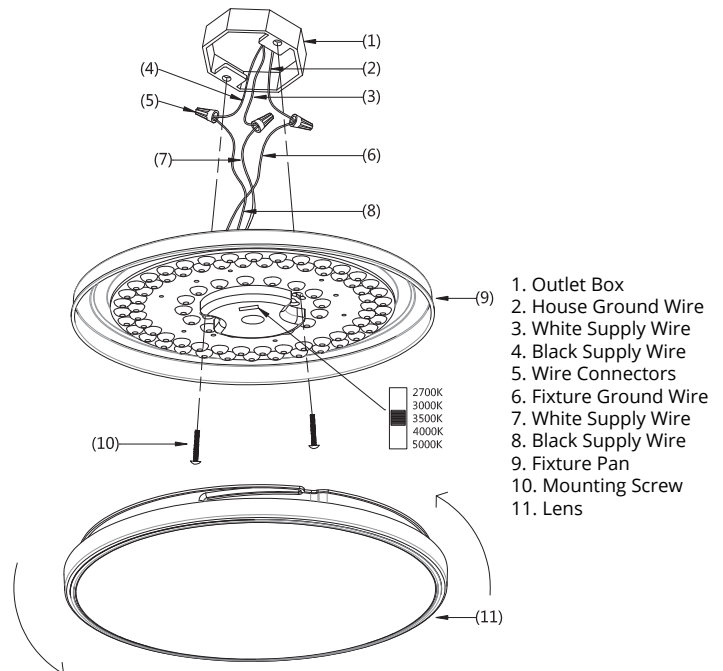

ORTECH reserves the right to modify at any time, without notice, any or all of our product's features, designs, components and specifications to meet market changes.

MODÈLE 1701-12SN-5CCT | 1702-14SN-5CCT

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

1. Les plafonniers affleurants à la DEL peuvent être utilisés dans des endroits humides.
2. Conservez les plafonniers affleurants à la DEL à l'écart des substances corrosives. Utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
3. Les plafonniers affleurants à la DEL ne peuvent être installés que par un électricien qualifié.
4. Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien, veuillez couper l'alimentation au panneau électrique afin d'éviter tout risque d'électrochocs.

Avis d'application

1. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un technicien agréé ayant des connaissances en électricité et comprenant parfaitement les exigences de sécurité.
2. Ne faire fonctionner le produit qu'avec la tension et la fréquence indiquées dans ce manuel d'instructions. L'utilisation d'une tension et d'une fréquence différentes affectera la durée de vie du produit.
3. L'alimentation électrique DOIT être COUPÉE pendant l'installation et l'entretien. Pour une utilisation à l'intérieur uniquement

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.


Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.

En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.

GUIDE D'INSTALLATION

Instructions d'assemblage

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Tournez la LENTILLE ACRYLIQUE(11) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer.
3. Tirez les FILS D'ALIMENTATION (3) & (4) et le FIL DE TERRE (2) hors du BOÎTIER D'ALIMENTATION (1).
4. Effectuez les connexions de câblage : connectez le FIL DE TERRE DE L'ALIMENTATION (2) au FIL DE TERRE DU PLAFONNIER (6). Connectez le FIL BLANC DE L'ALIMENTATION - NEUTRE (3) au FIL BLANC (6) DU PLAFONNIER. Connectez le FIL NOIR DE L'ALIMENTATION - TENSION (4) au FIL NOIR DU PLAFONNIER (8) à l'aide des MARETTES (5). Visser l'une des VIS DE FIXATION (10) de deux tours complets dans le trou fileté du BOÎTIER DE SORTIE (1). Rentrez soigneusement tous les fils dans le BOÎTIER D'ALIMENTATION (1).
5. Placez le BOÎTIER DU PLAFONNIER (9) vis-à-vis le BOÎTIER D'ALIMENTATION (1), en positionnant la VIS DE MONTAGE (10) à travers un trou à fente, puis tournez celui-ci vers la fente du trou. Introduisez l'autre VIS DE MONTAGE (10) dans l'autre trou à fente et visez le BOÎTIER DU PLAFONNIER (9) en place contre le BOÎTIER D'ALIMENTATION (1).
6. Faites tourner la LENTILLE ACRYLIQUE 11) dans le sens des aiguilles d'une montre sur le BOÎTIER DU PLAFONNIER (9) pour terminer l'installation.

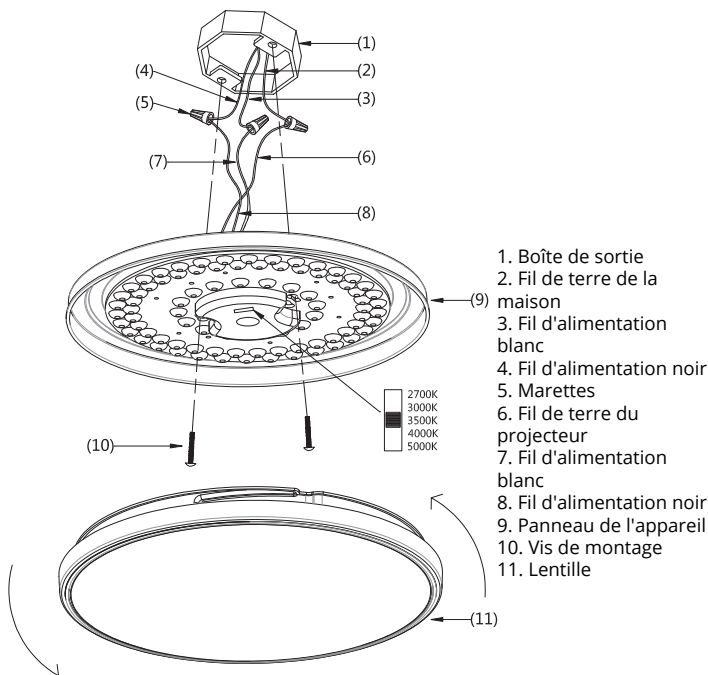

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou une partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.