


CYCPLUS

Интеллектуальный воздушный
насос для сап-досок
D17 Pro

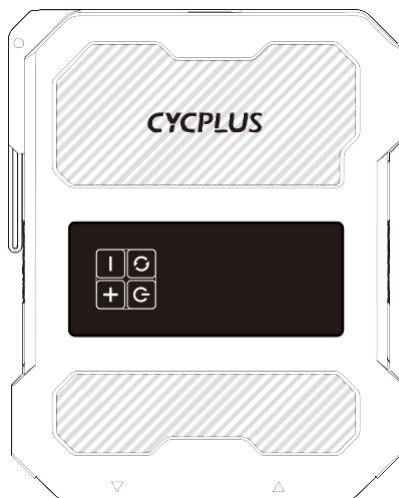

Инструкции по насосу

Это изделие представляет собой интеллектуальный насос для надувания с регулируемыми значениями давления, который предназначен для накачивания и сдувания сап-досок, байдарок, палаток, матрасов и т.д.

Данное изделие является двухступенчатым насосом, который может быстро надувать предметы до давления 20 PSI.

Воздушный насос оснащен высокоточным манометром, который может измерять давление, когда оно достигает заданного уровня. При достижении заданного значения давления накачивание автоматически прекращается.

После использования обеспечьте его надлежащее хранение и наслаждайтесь активным отдыхом на природе.

Перед использованием

Требования к условиям окружающей среды

- Не допускайте попадания насоса под дождь или погружения в воду. Всегда храните его в сухом месте.
- Храните насос и надувные изделия вдали от источников тепла, сред с предельно низкими температурами, влаги, пыли и прямых солнечных лучей.
- Не используйте насос в легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах. Используйте данный насос при температуре окружающей среды ниже 40 °C.

Ограничения для пользователей

- Этот насос не является игрушкой, держите его в недоступном для детей месте.
- Насос не подходит для людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они не находятся под присмотром ответственного взрослого человека.

Технический контроль насоса

- Насос должен использоваться только в соответствии с инструкциями.
- Не устанавливайте заданное давление, превышающее максимально допустимое давление надувного изделия.
- Диапазон давления данного насоса применим только к оригинальному надувному шлангу и насадке.
- Этот насос подходит для сап-досок или других надувных изделий с давлением воздуха ниже 20 фунтов/кв. дюйм.
- Проверьте внешний вид насоса и всех принадлежностей, чтобы убедиться в их функциональности и отсутствии повреждений.
- Если какие-либо детали этого воздушного насоса повреждены, не используйте его и обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Утилизация насоса

- Не выбрасывайте насос в огонь во избежание взрыва, утечки из батареи или создания других опасностей.
- Не утилизируйте насос как обычный бытовой мусор. Отходы необходимо собирать отдельно для специальной вторичной переработки.

Правила техники безопасности

- Не используйте насос во время зарядки.
- Не выключайте насос во время работы с ним, установки или технического обслуживания.
- Следите за тем, чтобы отверстия для накачивания и сдувания никогда не перекрывались.
- Не направляйте отверстия насоса для накачивания и сдувания к какому-либо человеку.
- Не используйте насос, если имеется подозрение на попадание воды. Всегда держите его в сухом состоянии.


- Не оставляйте насос без присмотра на длительное время во время использования.
- Во избежание случайных травм не отсоединяйте воздушный шланг во время накачивания.
- Если во время использования вы обнаружите какие-либо нестандартные звуки или повышенную температуру, немедленно остановите насос.
- Этот насос должен полностью остыть в течение 30 минут после непрерывной работы на протяжении 20 минут во избежание внутренних повреждений, вызванных перегревом электродвигателя

Описание



Упаковочный лист

Убедитесь в том, что все принадлежности имеются в наличии и находятся в хорошем состоянии. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

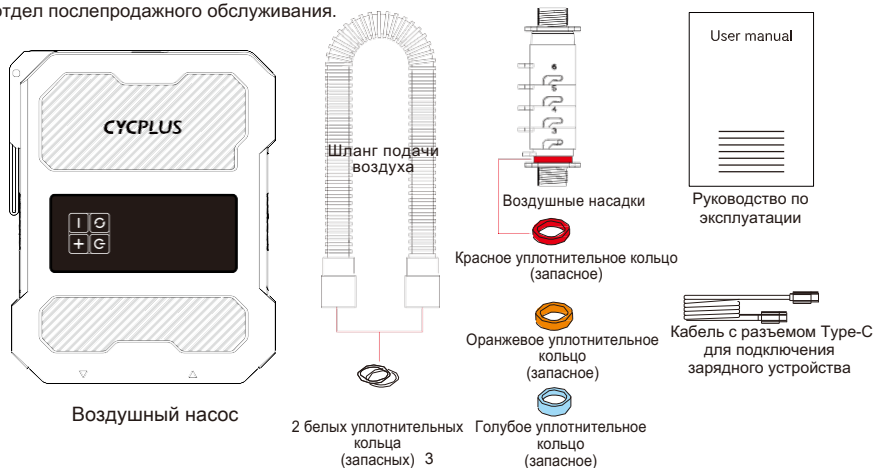

Описание кнопок




	Нажатие	Длительное
 Кнопка питания	Запуск/остановка накачивания	Включение/выключение питания
 Кнопка изменения	Переключение единицы измерения давления	Переключение рабочего режима
 Кнопка «+»	Увеличение заданного давления	Быстрое увеличение заданного давления
 Кнопка «-»	Уменьшение заданного давления	Быстрое уменьшение заданного давления

Инструкции по эксплуатации

— Накачивание —

1. Подсоединение шланга: подсоедините шланг к отверстию для накачивания и зафиксируйте его (шаг 1). Установите воздушную насадку на шланг и зафиксируйте ее (шаг 2).

Вставьте насадку в клапан на надувном изделии и зафиксируйте ее (шаг 3).

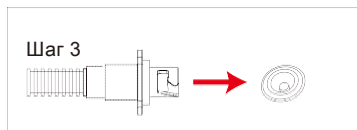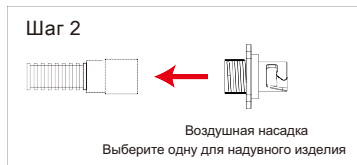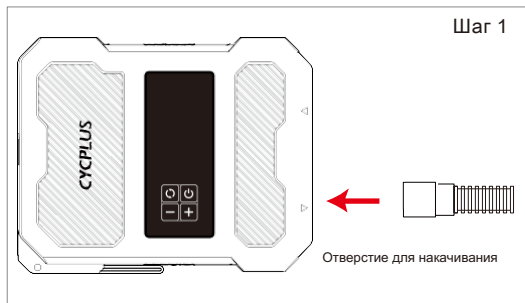

2. Нажмите и удерживайте [кнопку питания], чтобы включить насос, экран начнет светиться.
3. Длительным нажатием [кнопки изменения] выберите единицу измерения давления.
4. Нажимайте [кнопки «+» и «-»], чтобы установить заданное давление (0,5-20 фунтов/кв. дюйм / 0,04-1,4 бар).
5. Нажмите [кнопку питания], чтобы запустить накачивание.
6. Вы можете в любой момент нажать [кнопку питания], чтобы остановить накачивание.
7. Воздушный насос остановится автоматически при достижении заданного давления.
8. Длительное нажатие [кнопки питания] в течение 2 с после накачивания приведет к отключению питания, и экран погаснет.

— Сдувание

1. Перед сдуванием откройте клапан сап-доски, чтобы выпустить немного воздуха, находящегося под высоким давлением.
2. Подсоединение шланга: подсоедините шланг к отверстию для сдувания и зафиксируйте его (шаг 1). Установите воздушную насадку на соединитель шланга и зафиксируйте ее (шаг 2). Вставьте насадку в клапан на надувном изделии и зафиксируйте ее (шаг 3).



3. Нажмите и удерживайте [кнопку питания], чтобы включить насос, экран начнет светиться.
4. Нажмите [кнопку питания], чтобы запустить сдувание.
5. Нажмите [кнопку питания], чтобы вовремя остановить сдувание, когда надувное изделие полностью сдуется, во избежание перегрева воздушного насоса.
6. Длительное нажатие [кнопки питания] в течение 2 секунд после сдувания приведет к отключению питания, экран погаснет.

Рабочие режимы

1. Нажмите и удерживайте [кнопку изменения] для переключения между режимами FAN, CPR и AUT.
2. После переключения на экране появится текущий режим, он дважды мигнет и вернется к отображению давления воздуха в реальном масштабе времени.
3. После перезапуска насос вернется в режим AUT.

Рабочие режимы:

FAN	FAN	Накачивание с помощью вентилятора (большой расход воздуха, максимальное давление воздуха 1 PSI)
CPR	CPR	Накачивание с помощью компрессора (меньший расход воздуха, максимальное давление воздуха 20 PSI)
AUT	AUT	Накачивание воздухом с помощью вентилятора, если текущее давление не превышает 0,8 PSI, и накачивание компрессором при давлении более 0,8 PSI.

Варианты электропитания

Зарядка

- Этот насос работает от встроенной батареи и заряжается через интерфейс USB Type-C.
- Используйте зарядное устройство, поддерживающее выходное напряжение не менее 5 В, 2 А. Невыполнение данного условия способно привести к чрезмерно долгому времени зарядки или невозможности зарядки.
- Во время зарядки индикатор батареи на экране мигает, постепенно увеличиваясь, а после полной зарядки горит постоянно.

Функция Power Bank (портативное зарядное устройство)

- Воздушный насос может выполнять функцию портативного зарядного устройства для зарядки других электронных устройств через интерфейс USB Type-C. В режиме портативного зарядного устройства на экране будет отображаться уровень заряда батареи, но индикаторы горят постоянно и не мигают.
- Если зарядка не начинается сразу после подключения аппаратуры, нажмите любую кнопку на насосе, чтобы начать зарядку немедленно.
- Насос нельзя заряжать или использовать в качестве портативного зарядного устройства во время накачивания или сдувания.

Техническое обслуживание батареи

- Обязательно выполняйте ее зарядку не реже одного раза в 6 месяцев и используйте один раз в год для обеспечения надежного функционирования батареи.

Калибровка манометра

Повторная калибровка манометра требуется в следующих случаях:

1. Если на экране отображается отличное от 0 значение, когда воздушный насос не подключен к надувному изделию.
2. Если насос не переключается между вентилятором и компрессором при работе в режиме AUT.

Порядок выполнения:

Чтобы откалибровать манометр, убедитесь в том, что воздушный насос не подключен к надувному изделию.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до тех пор, пока на экране не появится **RE5**, после чего манометр вернется к 0.

Механизм защиты

1. Воздушный насос автоматически отключится через 1 минуту, если он не работает и не выполняет накачивание.
2. Воздушный насос автоматически остановится, если он непрерывно выполняет накачивание в течение 20 минут, чтобы не допустить непрерывной работы вследствие аномальных рабочих условий.
3. Воздушный насос автоматически остановится через 10 минут, если давление воздуха остается на отметке ниже 1 фунтов/кв. дюйм, во избежание неэффективной работы.

Технические характеристики

Размер: 215 × 172 × 85 мм	Рабочие напряжение и ток: 18,5 В–13 А (макс.)
Вес: 1,65 кг	Номинальная мощность: <240 Вт
Батарея: 5200 мА·ч / 18,5 В (96,2 Вт·ч)	Вход Type-C: 5 В–3 А, 9 В–3 А, 12 В–2,5 А, 15 В–2 А, 20 В–1,5 А Выход Type-C: 5 В–3 А, 9 В–3 А, 12 В–2,5 А, 15 В–2 А, 20 В–1,5 А
Макс. давление накачивания: 20 фунтов/кв. дюйм	Температура хранения: от -10 °C до 60 °C Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C

Поиск и устранение проблем

Не используйте этот насос и не применяйте следующие методы при подозрении на попадание воды. Дайте насосу высохнуть в течение 3 дней, прежде чем пытаться его включить!

В таблице ниже приводятся возможные проблемы, которые могут возникнуть при использовании насоса. При устранении проблем смотрите причины и решения, указанные в таблице. Если проблему не удастся устранить, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Проблема	Причина	Порядок устранения
Невозможность включения	1. Низкий уровень заряда батареи 2. Перегрузка электродвигателя 3. Попадание воды 4. Сбой аппаратного обеспечения	Полностью зарядите ее и повторите попытку. Если не работает, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
Невозможность накачивания после включения	1. Код ошибки 2. Низкий уровень заряда батареи 3. Сбой аппаратного обеспечения	Если отобразился код ошибки, обратитесь к руководству по кодам ошибок. Если уровень заряда батареи равен 0, полностью зарядите ее и снова включите.
После подключения зарядного устройства ничего не отображается	1. Неисправность зарядного устройства или повреждение кабеля зарядного устройства 2. Сбой аппаратного обеспечения 3. Попадание воды	Полностью зарядите и снова включите. Если не работает, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
Слишком долгое время зарядки	1. Недостаточная мощность зарядного устройства 2. Недостаточная нагрузка на кабель зарядного устройства	Используйте зарядное устройство и кабель, поддерживающие напряжение 5 В, 2 А, или выше.
Слишком долгое время накачивания	1. Шланг подачи воздуха засорен или поврежден. 2. Неправильная установка или утечка воздуха из насадки	Проверьте шланг подачи воздуха и замените его или удалите засор. Установите на место трубку для накачивания или замените уплотнительное кольцо. Если не работает, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Код ошибки	Причина сбоя	Порядок устранения
EE1	Ток низковольтного насоса превышает верхний предел	Перезапустите устройство и повторите попытку.
EE2	Ток высоковольтного насоса превышает верхний предел	Перезапустите устройство и повторите попытку.
EE3	Высокий зарядный ток или короткое замыкание	Отключите и снова подключите зарядный кабель.
EE4	Низкий зарядный ток	1. Отключите и снова подключите зарядный кабель. 2. Используйте зарядное устройство и кабель, поддерживающие напряжение 5 В, 2 А, или выше.
EE5	Ошибка при обмене данными с зарядным устройством	1. Отключите и снова подключите зарядный кабель. 2. Используйте зарядное устройство и кабель, поддерживающие напряжение 5 В, 2 А, или выше.
HOГ	Перегрев	1. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. 2. Не допускайте длительной непрерывной работы устройства. Остановите устройство и подождите, пока оно не остынет, прежде чем снова запустить его.

Информация о производителе

Компания: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Адрес: No.88 Tianchen Road, Чэнду, провинция Сычуань, Китай

Гарантия: Бесплатный ремонт или замена в течение 1 года при повреждениях, возникших из-за человеческого фактора.

Контактные данные: support@medgadgets.ru

Описание насадок

Для сап-доски



Тип клапана:

Halkey-Roberts New Shot

Summit 2

H3

Runho

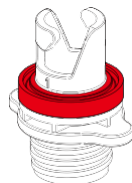



Патрубок 1

Для сап-доски

Тип клапана:


Leafeld C7

Leafeld D7

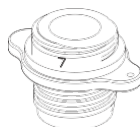



Патрубок 7



Для надувного изделия
Sufing Kite



Для клапана Duotone

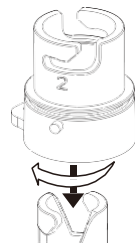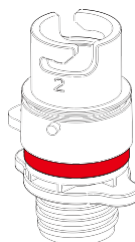

+

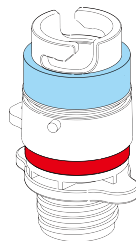

**Голубое
уплотнительное
кольцо**

Эта инструкция предназначена только в справочных целях.


Выберите подходящую насадку в зависимости от фактических условий.

Для клапана надувного круга

Изделия:
Надувной круг
Надувной мяч для игры
на пляже
и т.д.





+

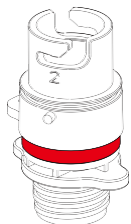


Патрубок 1+2+3

Для клапана Boston

Изделия:
Надувная лодка
Надувной матрас
Надувная палатка
и т.д.

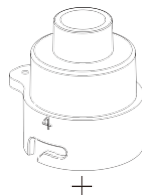
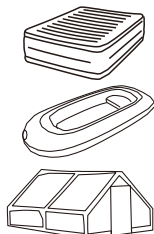


+

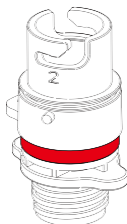


Патрубок 1+2+4

Для самонадувающегося матраса Decathlon

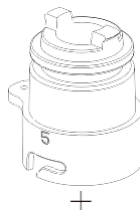


+

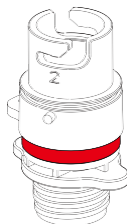


Патрубок 1+2+5


Для самонадувающегося матраса с 34-мм двухходовым клапаном



Для обычного вакуумного мешка для хранения



+

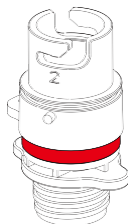

Патрубок 1+2+6

* Для постоянного улучшения функциональных возможностей и удобства использования мы можем вносить изменения в конструкцию, функции или принадлежности насоса. Фактический товар, который вы получите, может отличаться от того, который описывается в настоящем руководстве. Для получения окончательной информации смотрите реальное изделие.

Контакты

CALL-ЦЕНТР

Пн.-Пт. - 9:00-18:00 (Мск)
Сб.-Вс. - Выходные дни

+7 (929) 625-15-15
info@medgadgets.ru



Гарантия и возврат товара

НА ТОВАРЫ CYCPLUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС MGADGET

Гарантия распространяется на дефекты изготовления. Гарантия не распространяется на случаи злоупотребленного использования, неправильной эксплуатации, потери или кражи устройства.

MGADGET - официальный дистрибьютор
продукции Ccplus в России.

Почта: support@medgadgets.ru
(наша техподдержка ответит Вам в течение 3
рабочих дней)

Часы работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00 по МСК
Адрес офиса: 140002, г. Люберцы, Октябрьский
проспект д. 20 корпус 2

Сделано в Китае

