



מדריך למשתמש

שואב אבק ושוטף רצפות

Yeedi Floor 3

נא קראו את ההוראות לפני השימוש הראשון במכשיר

תוכן עניינים

3	הוראות בטיחות
6	תכולה
7	הכרת המכשיר
9	הפעלה
15	ניקוי ותחזוקה
24	נורית החיווי
25	פתרון תקלות
29	מפרט המוצר
30	הוראות בטיחות נוספות
32	תעודת אחריות

קראו את כל ההוראות והאזהרות לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או פציעה חמורה. שמרו את ההוראות לעיון נוסף.

1. מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 שנים ו/או אנשים בעלי מגבלות פיזיות, תחושתיות או מנטאליות, או חסרי ידע וניסיון, ובתנאי שהם נמצאים בביקוח והם כן קיבלו הדרכה מאדם בוגר לאופן השימוש הנכון והבטוח במכשיר וכי הם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך.
2. המכשיר אינו משחק. יש להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים.
3. אין להרשות לילדים לטפל ולנקות את המכשיר אלא אם הדבר מבוצע תחת השגחה של אדם בוגר.
4. לפני השימוש במכשיר, הרחיקו מהרצפה של אזור הניקוי כבלי חשמל וחפצים קטנים העלולים להסתבך במכשיר. הכניסו את שולי השטיח מתחת לשטיח, והרימו מהרצפה פריטים כגון וילונות ומפות שולחן.
5. אם באזור הניקוי קיימת מדרגה לירידה, הפעילו את המכשיר בצורה בה הוא יכול לזהות את המדרגה מבלי ליפול עליה. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע את נפילת המכשיר. וודאו כי המחסום אינו מהווה מכשול למעידה.
6. השתמשו במכשיר רק על פי ההוראות במדריך זה.
7. יש להשתמש אך ורק באביזרים המומלצים ו/או הנמכרים על ידי הונלייט.
8. לפני החיבור לחשמל, יש לוודא כי עמדת הטעינה והניקוי מתאימה למתח החשמל בביתכם.
9. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, ולא בשימוש מסחרי או תעשייתי.
10. השתמשו רק בסוללה הנטענת המקורית ובתחנת הטעינה אשר סופקו עם המכשיר. אסור להשתמש בסוללות לא נטענות. למידע אודות הסוללה, ראו בסעיף מפרט.

11. אין להשתמש במכשיר כאשר מיכל האבק ו/או המסננים אינם מותקנים במקומם.
12. אין להפעיל את המכשיר באזור שבו יש נרות דולקים או חפצים שבריים.
13. אין להשתמש במכשיר ו/או לאחסנו במקום בו קיימת טמפרטורה סביבתית קיצונית, מתחת ל -5°C או מעל 40°C .
14. הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחי המכשיר ומחלקים נעים.
15. אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוקות או ילד קטנים.
16. אין להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או משטחים עם מים עומדים.
17. אל תאפשרו למכשיר לשאוב חפצים גדולים כמו אבנים, פיסות נייר גדולות או כל פריט אשר עלול לסתום את המכשיר.
18. אין לשאוב במכשיר חומרים דליקים ו/או נפוצים כמו בנזין, טונר למדפסת וכו', או להשתמש במכשיר ליד חומרים מסוג זה.
19. אין לשאוב במכשיר חומרים בוערים כמו סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר העלול לגרום לשריפה.
20. אין להכניס חפצים לתוך פתח היניקה של המכשיר.
21. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח היניקה חסום.
22. נקו את פתח היניקה מאבק, מוך, שיער או כל דבר אשר עלול להפחית את זרימת האוויר.
23. היזהרו לא לפגוע בכבל החשמל. אין לגרור את המכשיר או לשאת אותו כאשר מחזיקים בכבל החשמל. אין למשוך את כבל החשמל סביב קצוות או פינות חדות. אל תעבירו את המכשיר מעל כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
24. אין להשתמש במכשיר כאשר כבל החשמל ניזוק. את הכבל הפגום יש להביאו לבדיקה במעבדת השירות ו/או להחליפו בכבל חשמל מקורי חדש ותקין.

25. אין להשתמש במכשיר ו/או בתחנת הטעינה כאשר כבל החשמל ו/או שקע החשמל פגומים, או כאשר הם אינם פועלים בצורה תקינה, ו/או כאשר הם נפלו, ניזוקו, הושארו בחוץ, נרטבו או באו במגע עם מים. כדי למנוע סכנה, יש להביא את המכשיר לבדיקה / תיקון במעבדת שירות מוסמכת.
26. כבו את המכשיר לפני כל התחלת ניקוי ו/או טיפול במכשיר.
27. נתקו את המכשיר מהחשמל לפני ניקוי ו/או טיפול בתחנת הטעינה.
28. הסירו את המכשיר מתחנת הטעינה, וכבו את מתג ההפעלה של המכשיר לפני הסרת הסוללה לפני סילוק המכשיר.
29. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר ממנו את הסוללה ולהביאה למקום איסוף של סוללות משומשות, בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
30. אין להשליך את הסוללה המשומשת ו/או את המכשיר וחלקיו לפח של אשפה רגילה, אלא להביאם לנקודת איסוף למכשירים חשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
31. אין להשליך את המכשיר ו/או את הסוללות לאש. הסוללות עלולות להתפוצץ ולגרום לשריפה.
32. כאשר אינכם משתמשים בתחנת הטעינה במשך תקופה ארוכה, יש לנתק אותה מהחשמל.
33. יש להשתמש במכשיר בהתאם להנחיות במדריך הוראות זה. היצרן לא יכול לשאת באחריות או להיות אחראי לכל נזק או פציעה אשר נגרמו משימוש לא נכון במכשיר.
34. הרובוט מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים מיומנים.
35. אם הרובוט לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, כבו אותו ונתקו את תחנת הטעינה מהחשמל.
36. **אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה, השתמשו אך ורק בספק הכוח הניתן לניתוק משקע החשמל מדגם CH2125 המסופק עם המכשיר, או מדגם CH2123 הניתן לרכישה בנפרד.
37. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
38. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
39. סוג סוללת הליתיום מתאים לספק הכוח מדגם CH2125, אשר כוללת 8 תאים (מקסימום) עם מתח נומינלי של 14.4 VDC.
- הקיבולת של הסוללה (מדורגת) 4,800 mAh.
40. אין לטעון סוללות שאינן נטענות.
41. תיקון המכשיר צריך להתבצע רק על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
- כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין מכשיר זה לבין אנשים כאשר המכשיר נמצא בפעולה.
- כדי להבטיח תיאום, לא מומלץ לבצע פעולות במרחק שהוא פחות ממרחק זה. האנטנה המשמשת עבור השידור צריכה להיות במרחק גדול יותר כדי למנוע שיבושים והפרעות עם כל אנטנה או משדר אחרים.




סילוק נכון של מוצר זה

סימון זה מצוין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקרת, יש להביא מכשיר זה למחזור כדי לקדם שימוש חוזר במשאבים חומריים. אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף המקומיות או צרו קשר עם הקמעונאי שבו נרכש המוצר.


כדי להשבית את מודול ה-Wi-Fi ברובוט, הפעילו את הרובוט. הניחו את הרובוט בתחנת הטעינה, וודאו כי מגעי הטעינה של הרובוט מתחברים למגעי הטעינה בתחנת הטעינה. החזיקו לחוץ את לחצן מצב AUTO ברובוט למשך כ-20 שניות עד שהרובוט משמיע 3 צפצופים. כדי להפעיל את מודול ה-Wi-Fi ברובוט, כבו את הרובוט ולאחר מכן הפעילו מחדש. מודול ה-Wi-Fi מופעל כאשר הרובוט מופעל מחדש.

סימנים


בידוד Class II	
שנאי בידוד בטיחותי חסין קצר חשמלי	
ספק כוח ממותג	
לשימוש ביתי בלבד	
זרם ישר (DC)	
זרם חילופין (AC)	
קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר	
השהיית בטיחות (נתיך)	

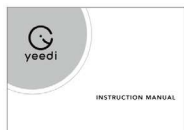


הוראות הפעלה

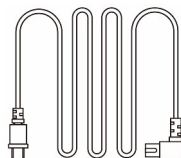


כבל חשמל

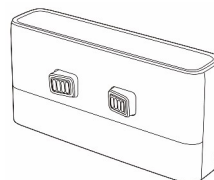

תחנת טעינה

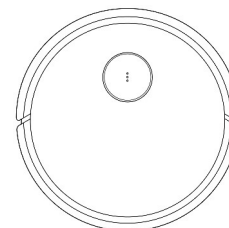


רובוט




זוג מברשות צד גמישות



מברשת ניקוי



תושבות למטליות ניקוי
(מותקנות במכשיר)



מטליות ניקוי רחיצות
(מותקנות במכשיר)



אטמי גומי

הערות:

- האיורים הם לעיון בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל.
- עיצוב המוצר ומפרטיו כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

הרובוט - מבט על


לחצן AUTO

מחונן מצב אוטומטי

חיישן תלת ממד
להגנה ממכשולים
3D ToF SLAM

מכסה עליון

חיישני קצה/מיפוי

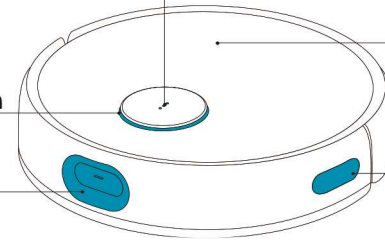


Wi-Fi מחונן

לחצן איפוס RESET

מתג הדלקה

מיכל אבק

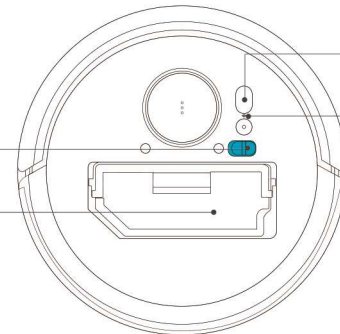

מיכל האבק


מסנן בעל יעילות גבוהה

מסנן ספוג

ידית מיכל אבק

מסנן רשת

מנעול מיכל אבק

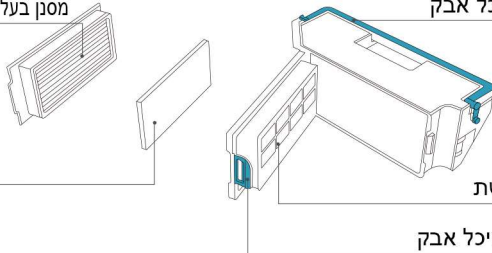


מיכל המים

פתח מילוי מים


לחצן שחרור המיכל

תושבת למטלית ניגוב


מטליות ניגוב
רחיצות

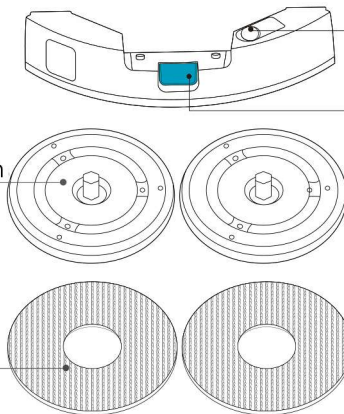


הרובוט - מבט מלמטה

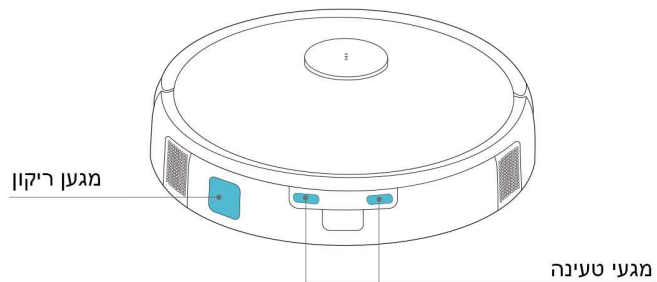

תחנת הטעינה

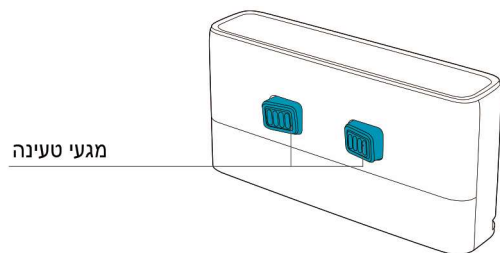

חורים לפקקי גומי

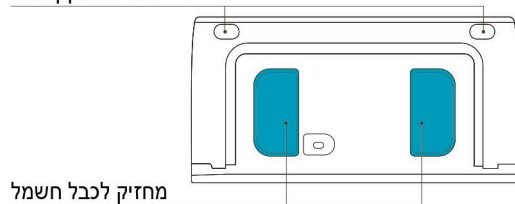

גלגל אוניברסלי

מברשות צג גמישות

מברשת ראשית

לחצני שחרור
מברשת ראשית


חיישן שטיח

גלגלי הנעה

שקעים לתושבות
מטליות ניגוב

מתזי מים


חיישני מדרגה

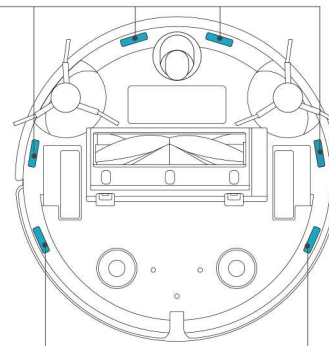


חיישני מדרגה
(למניעת נפילה)

לתשומת לבכם


סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי הנחת הריטים, כמו כסאות, במקומם המתאים.

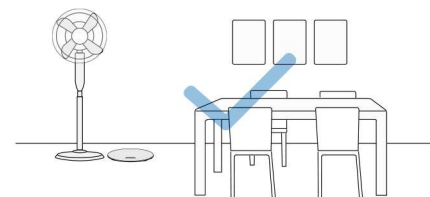

במהלך השימוש הראשון, וודאו שכל הדלתות של החדרים פתוחות כדי לאפשר לרובוט לחקור ולמפות את כול הבית שלכם.

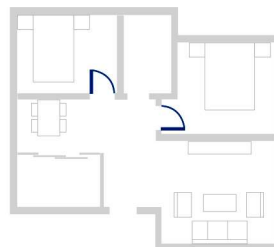

ייתכן ויהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה של מדרגה עליונה במדרגות יורדות, כדי למנוע אפשרות נפילה של הרובוט.

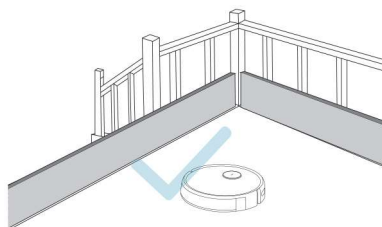

לפני הפעלת הרובוט על שטיח עם קצוות של חוטים חשופים, יש לקפל את הקצוות אל מתחת לשטיח.



הרימו מהרצפה חפצים ופרטי לבוש כמו חוטים, מטליות, נעלי בית וכדומה, כדי לשפר את יעילות הניקוי.



אנא ודאי כי הרובוט הכין את מפת הבית ביישום yeedi App לפני התחלת הניקוי.




אין לעמוד במקומות צרים, כגון מסדרון, ולהקפיד לא לחסום את הרובוט וחיישן תלת ממד.



הכנה


אנא הסירו את כל חומרי האריזה וההגנה על הרובוט והתקינו את תחנת הטעינה לפני השימוש במכשיר.

1. התקינו את תחנת הטעינה.

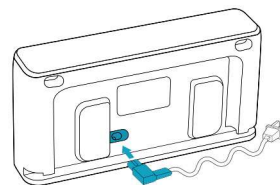

2. מיקום עמדת טעינה

הציבו את תחנת הטעינה ליד הקיר בחלל גדול, כך שהרובוט שלכם יוכל למצוא את דרכו לתחנת הטעינה ולהיטען מחדש בקלות וביעילות רבה.

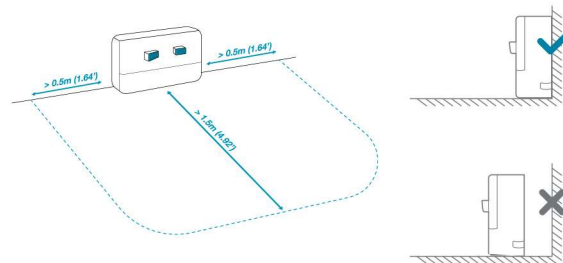


הערה:


אין למקם את עמדת הטעינה על שטיח.

3. התקנת אטמי הגומי (במקומות המאפשרים זאת)


הסר את המדבקות בקצה אטמי הגומי והכניסו את אטמי הגומי (הצד הדביק) לחורים.

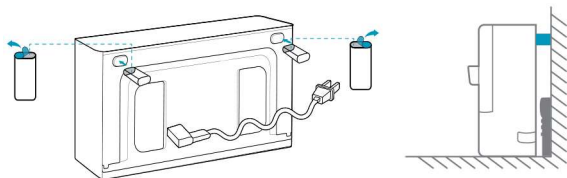


4. התקינו את שתי מברשות הצד

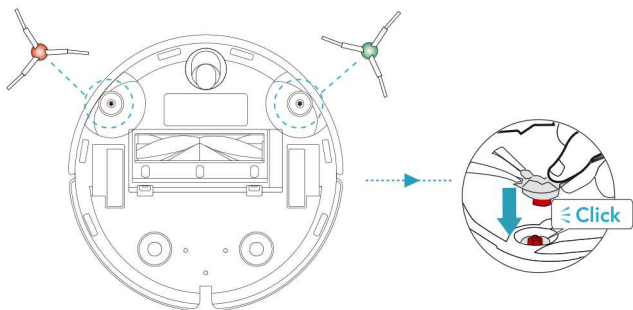

5. הדליקו את הרובוט.

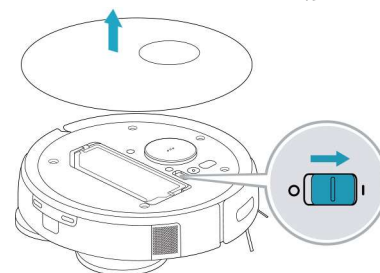

6. הטעינו את הרובוט

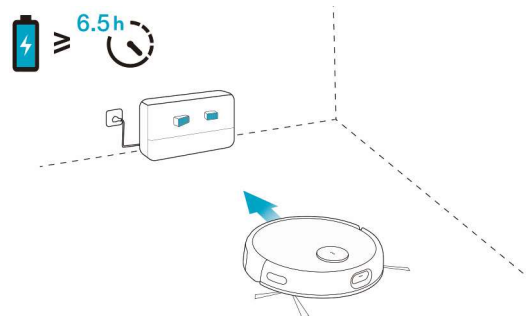

הערות:

1. הרובוט חוזר אל תחנת הטעינה כאשר הוא סיים את עבודת הניקוי או כאשר הסוללה נחלשה, כדי להטעין את עצמו. ניתן גם לשלוח את הרובוט חזרה לתחנת הטעינה בכל עת באמצעות היישום yeedi App או על ידי לחיצה על לחצן AUTO שעל הרובוט למשך יותר מ-3 שניות..
2. יש לוודא כי הרובוט מתחיל לפעול/לנקות מתחנת הטעינה. אין להזיז את תחנת הטעינה ממקומה כל עוד הרובוט נמצא בפעולה.

השימוש ביישום yeedi App

כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות של המוצר, מומלץ להפעיל את הרובוט שלכם באמצעות היישום yeedi App.

לפני שאתם מתחילים, נא וודאו כי:

- הטלפון החכם שלכם מחובר לרשת Wi-Fi.
- הנתב האלחוטי שלכם מופעל בתחום תקשורת 2.4GHz.
- מחוון Wi-Fi ברובוט מהבהב בקצב איטי.
- עקבו אחר המדריך המהיר להשלמת הגדרות הרשת.

מחוון Wi-Fi

הבהוב איטי	Wi-Fi מנותק או ממתין לחיבור Wi-Fi
הבהוב מהיר	מחובר ל Wi-Fi
מאיר קבוע	מחובר ל Wi-Fi

הערה:

אם נתקלתם בבעיה, ראו במדריך לפתרון תקלות בהמשך




הפעלת הרובוט

לתשומת לבכם, במהלך הפעלת הניקוי הראשון, נא לפקח על הרובוט ולסייע לו אם תהיה בעיה.

הפעלה

אנא ודאו שהרובוט יצר מפה של הבית באמצעות היישום yeedi לפני התחלת הניקוי.

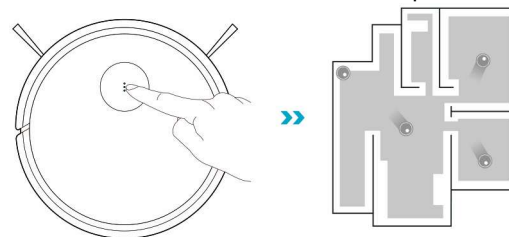


הערה:


לפצי הניקוי הראשון, אנא ודאו שהרובוט טעון במלואו.

הפעלה מחדש

לחצו על לחצן [AUTO] כדי להפעילו מחדש.

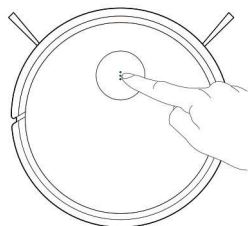

כיבוי המכשיר

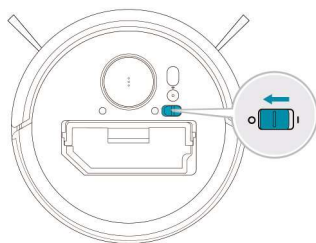


הערה:

המחווה בלוח הבקרה של הרובוט מפסיק להאיר כ- 10 דקות לאחר שהרובוט במצב הפסקה/השהייה.

הפסקה

לחצו

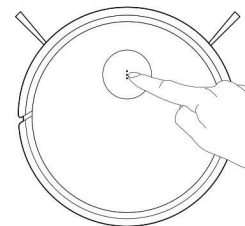


הערה:


כאשר הרובוט בהפסקה, מומלץ להשאירו דולק (ON) ובטעינה.

מערכת הניגוב

1. הוצאת מיכל המים

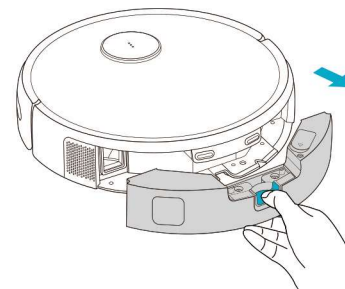


2. הוספת מים

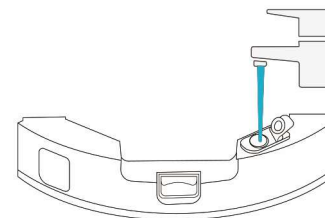


הערות:

1. מלאו במים מטוהרים או מרוככים כדי להאריך את חיי המיכל.
2. הסירו את תושבות מטליות הניקוי לפני התחלת ניקוי שטיח.
3. לאחר סיום הניקוי, רוקנו את מיכל המים.

3. התקינו את מכסה פתח המילוי במקומו



4. החזירו את המיכל למקומו

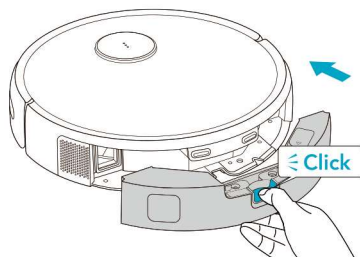

ישמע 'קליק' כאשר ההתקנה בוצעה כהלכה.


לתשומת לבכם

לפני התחלת הניקוי והטיפול במכשיר, כבו את הרובוט ונתקו את תחנת הטעינה מהחשמל.


מיכל המים

לאחר השטיפה וכדי לשמור על תקינות המיכל ולהאריך את משך התפקוד שלו.


1. הוציאו את המיכל

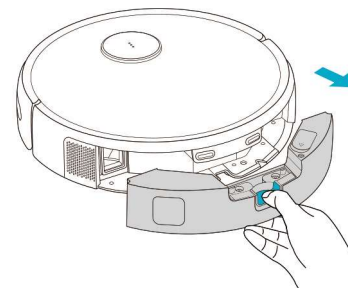

2. רוקנו את המים

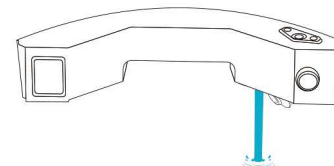


3. שטפו את המיכל

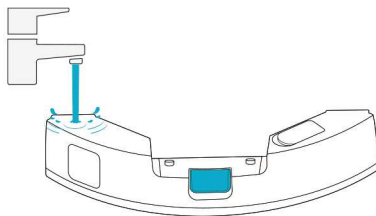


מטליות ניקוי רחיצות

נא לשטוף ולייבש את מטליות הניקוי הניתנות לכביסה לאחר כל הפעלת שטיפה.


1. הסירו את המטלית

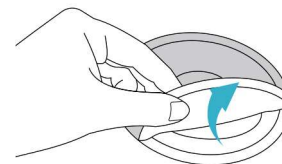

2. שטפו את המטלית

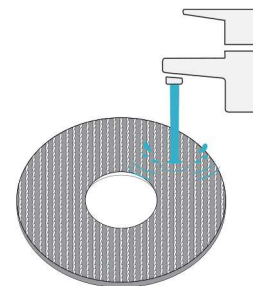


3. יבשו היטב

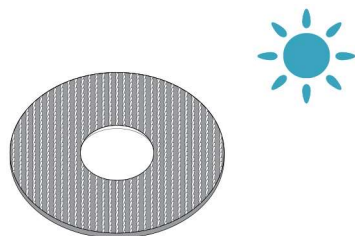


מיכל אבק ומסננים

הקפידו לנקות את מיכל האבק באופן קבוע.


1. הסירו את המכסה העליון והוציאו את מיכל האבק

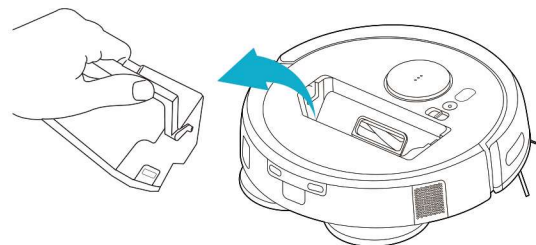


2 פתחו את מכסה מיכל האבק כדי לרוקן אותו

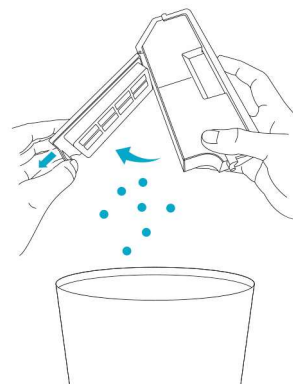


3. הוציאו את המסנן העדין ואת מסנן הספוג

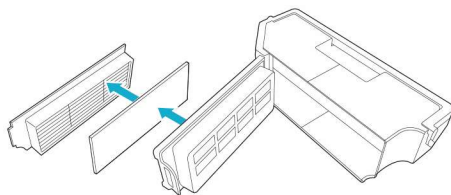


4. נקו את האבק והלכלוך בעזרת מברשת הניקוי

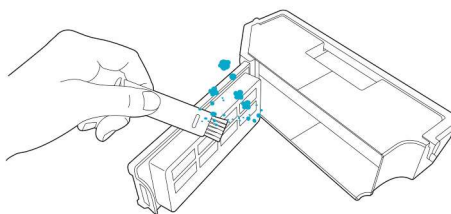

5. שטפו את מיכל האבק ואת המסננים במים זורמים

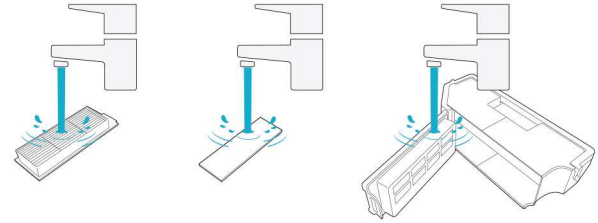

6. ייבשו היטב את מיכל האבק ואת מסנן הספוג

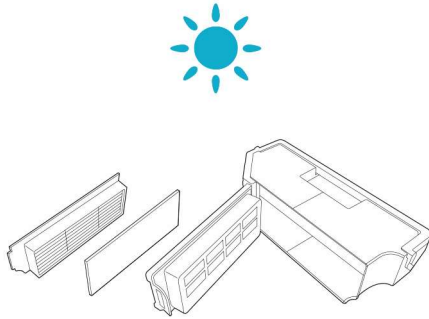


הערות:


1. נא לשטוף את המסננים במים כפי שמוצג באיור לעיל.
2. אין לנקות את המסננים באצבע או עם מברשת.
3. נדרש לייבש את המסננים לפחות במשך 24 שעות לאחר השטיפה.

ניקוי החיישנים ומגעי הטעינה


1. נגבו במטלית נקייה את חיישני המיפוי והגנה ממכשולים

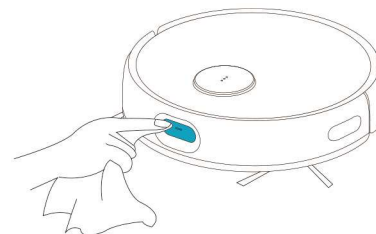

2. נגבו במטלית נקייה את חיישני זיהוי קצה

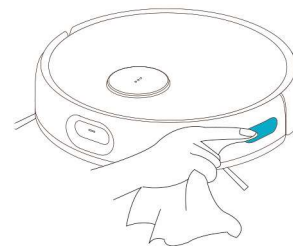

3. נגבו במטלית נקייה את מגעי הטעינה

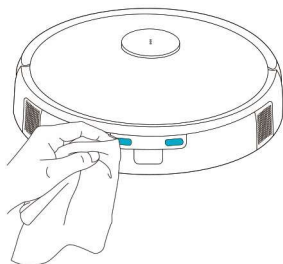


הערות:

1. נגבו את מגעי הטעינה לאחר התקנת מיכל המים.
2. טעינה עם מגעי טעינה רטובים עשויה לגרום להשחרה של המגעים ולהשפיע על אפשרות וטיב הטעינה.


מברשת רבת משטחים אדפטיבית (מברשת ראשית)

1. נקו את המברשת

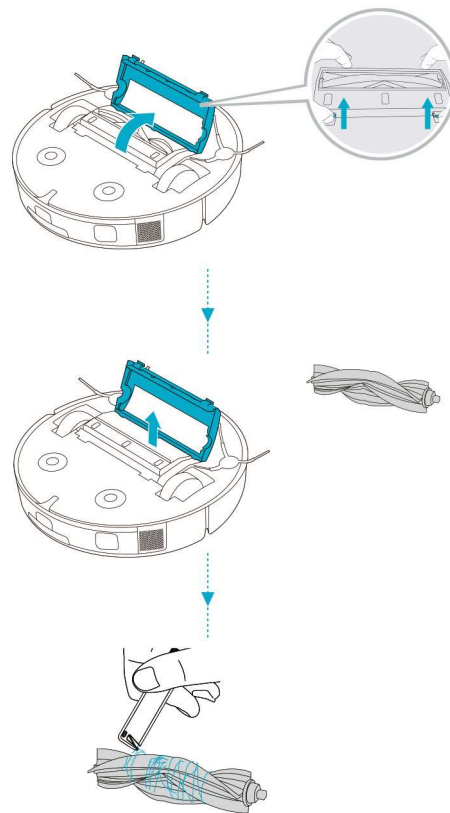


מברשות צד אלסטיות, גלגלי הנעה וגלגל אוניברסאלי


1. הוציאו את שתי מברשות הצד האלסטיות

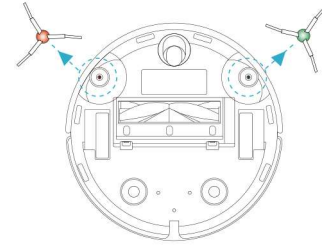


2. נקו את שתי מברשות הצד האלסטיות

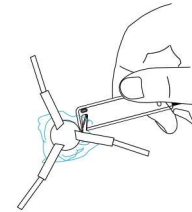

3. נקו את גלגלי ההנעה

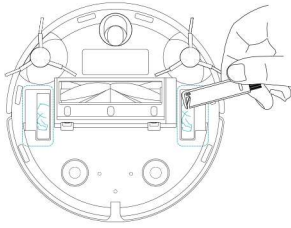


4. נקו את הגלגל האוניברסאלי

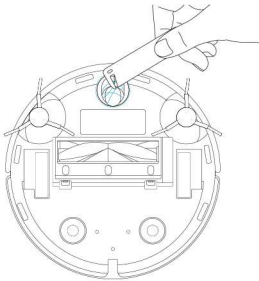


חיישני מדרגה ומגעי טעינה בתחנה

1. נגבו את חיישני המדרגה

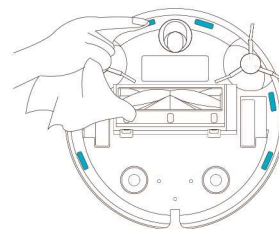

2. נקו את מגעי הטעינה

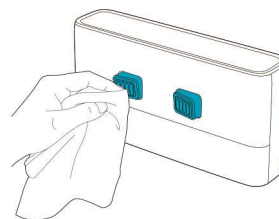

תדירות הטיפול במכשיר

כדי להבטיח פעולה יעילה בביצועי הניקוי של הרובוט, נא בצעו טיפולי תחזוקה והחליפו אביזרים כמפורט להלן:

החלק ברובוט	תדירות טיפול/תחזוקה	תדירות החלפת חלקים
מטלית ניקוי רחיצה	לאחר כל שימוש	לאחר 50 שטיפות
מיכל מים / תושבות למטלית ניקוי	לאחר כל שימוש	/
מברשות צד גמישות	פעם בשבועיים	כל 3-6 חודשים
מברשת ראשית	פעם בחודש	כל 6-12 חודשים
מסנן ספוג/מסנן עדין (יעילות גבוהה)	פעם בשבוע	כל 3-6 חודשים
חיישן תלת ממד גלגל אוניברסאלי חיישנים נגד נפילה חיישני קצה/מיפוי מגעי טעינה מגעי טעינה בתחנת הטעינה	פעם בשבוע	/

הערה:

לרכישת חלפים מקוריים, בקרו באתר רונלייט: www.ronlight.co.il

כאשר משהו לא תקין, הרובוט יסמן לכם זאת באמצעות נורית החיווי ובהכרזה קולית. תמיכה נוספת זמינה באמצעות היישום (אפליקציה) yeedi app וכן באתר המקוון.

המשמעות	נורית החיווי
הרובוט נמצא במצב פעולה	נורית לחצן AUTO מאירה בלבן
הרובוט נמצא במצב הפסקה (השהייה)	
הרובוט נמצא במצב טעינה	נורית לחצן AUTO מהבהבת בלבן
הרובוט נמצא בתהליך הדלקה	
הרובוט משנה את מיקומו	
הסוללה חלשה	נורית לחצן AUTO מאירה באדום
תקלה ברובוט	נורית לחצן AUTO מהבהבת באדום

במקרה תקלה, אנא היעזרו במדריך זה לפני שאתם פונים למוקד השירות.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
1	הרובוט אינו מסוגל להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הביתית	הוזנו נתונים שגויים של שם משתמש ו/או הסיסמה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.	הזינו מחדש את הנתונים הנכונים של שם משתמש והסיסמה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.
		הרובוט נמצא מחוץ לטווח של אות ה-Wi-Fi הביתי שלכם.	וודאו כי הרובוט נמצא בתוך אזור הכיסוי של אות ה-Wi-Fi הביתי שלכם.
		הגדרת הרשת החלה לפני שהרובוט היה מוכן.	הדליקו את המכשיר. לחצו על לחצן RESET למשך 3 שניות. הרובוט מוכן להגדרת הרשת כאשר הוא משמיע מנגינה ונורית חיווי ה-Wi-Fi שלו מהבהבת באיטיות.
2	הרובוט אינו נטען	הרובוט כבוי.	הדליקו את הרובוט.
		הרובוט לא התחבר לתחנת הטעינה.	וודאו כי מגעי הטעינה של הרובוט התחברו לפינים של תחנת הטעינה.
		כבל החשמל אינו מחובר לתחנת הטעינה.	וודאו כי כבל החשמל מחובר כהלכה אל תחנת הטעינה.
		הסוללה התרוקנה לחלוטין.	הפעילו מחדש את הסוללה על ידי הדלקה של הרובוט. הניחו ביד את הרובוט בתחנת הטעינה והניחו לו להיטען למשך 3 דקות והסירו אותו מהתחנה. חזרו על התהליך 3 פעמים; לאחר מכן, הטעינו את הרובוט באופן רגיל.
		תחנת הטעינה לא מחוברת לחשמל	וודאו כי תחנת הטעינה מחוברת כראוי לחשמל.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
3	הרובוט אינו חוזר לתחנת הטעינה	תחנת הטעינה אינה ממוקמת כהלכה.	הציבו את תחנת הטעינה במיקום נכון. ראו בסעיף הכנה בפרק הפעלה.
		תחנת הטעינה אינה מחוברת כהלכה או הוזזה ממקומה.	וודאו כי תחנת הטעינה מחוברת כראוי לשקע החשמל. אין להזיז ידנית את תחנת הטעינה ממיקומה.
		תחנת הטעינה מונחת על שטיח.	הניחו את תחנת הטעינה על רצפה קשיחה.
		פעולת הרובוט הופסקה למשך מעל 60 דקות.	יש להימנע מהפסקה ארוכה של מעל 60 דקות
		הרובוט לא התחיל לנקות מתחנת הטעינה.	וודאו שהרובוט מתחיל לנקות מתחנת הטעינה.
4	הרובוט חזר לתחנת הטעינה לפני שהוא סיום לנקות.	כאשר הסוללה מתרוקנת, הרובוט עובר אוטומטית למצב טעינה והוא חוזר לתחנת הטעינה כדי להטעין את עצמו.	פעולה רגילה. זו אינה תקלה.
		זמן עבודת הניקוי משתנה בהתאם לסוג משטח הרצפה, מורכבות החדר ופעולת מצב שנבחרה.	פעולה רגילה. זו אינה תקלה.
		אזור הניקוי אינו מסודר.	הרימו מהרצפה חפצים קטנים וסדרו את אזור הניקוי/החדר לפני שהרובוט מתחיל לנקות.
5	הרובוט נתקע בזמן העבודה ונעצר	הרובוט נתקע במכשול/או הסתבך עם משהו על הרצפה (חוטי חשמל, וילונות, שולי שטיח וכו').	הרובוט ינסה דרכים שונות כדי להשתחרר. אם זה לא מצליח, הסירו ידנית את המכשולים והפעילו את הרובוט מחדש.
6	הרובוט עושה יותר מדי רעש בעת הניקוי	הרובוט הסתבך בלכלוך או פתח השאיבה שלו נחסם.	נקו את הרובוט כמתואר בפרק ניקוי ותחזוקה.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
7	המים לא יוצאים מהמיכל כאשר הרובוט במצב שטיפה.	מסנן כניסת המים בתחתית המיכל סתום.	פתחו את כניסת המים בתחתית המיכל ונקו את המסנן.
		אין מים במיכל.	מלאו מים בתוך המיכל.
		מתיזי המים בתחתית הרובוט סתומים.	בדקו את המתיזים ונקו אותם.
8	מיכל המים יוצא ממקומו במהלך הניקוי.	המיכל אינו מותקן כהלכה.	התקינו מחדש. 'קליק' יישמע כאשר המיכל מותקן כהלכה במקומו.
9	תושבת מטלית הניקוי לא יכולה להסתובב.	גוף זר מונע את פעולת תושבת מטלית הניקוי.	נקו/הסירו את הגוף הזר.

תקלות בתקשורת Wi-Fi

לפני ביצוע הגדרות ה-Wi-Fi, וודאו שהרובוט, הטלפון החכם ורשת ה-Wi-Fi בביתכם תואמים לדרישות הבאות.

הדרישות מהרובוט ומהטלפון החכם

- הרובוט טעון במלואו ומתג ההפעלה של הרובוט במצב מופעל (ON).
- מחוון ה-Wi-Fi ברובוט מהבהב באיטיות.
- החיבור הסלולארי של הטלפון החכם מכובה (תוכלו להפעיל אותו מחדש לאחר סיום ההגדרה).

הדרישות מרשת ה-Wi-Fi בביתכם

- הרשת היא בתחום של 2.4 GHz או רשת מעורבת בתחומים של 2.4/5 GHz.
- הנתב שלכם תומך בפרוטוקול 802.11b/g/n ו-IPv4.
- אל תשתמשו ב-VPN (רשת פרטית וירטואלית) או Proxy Server (שרת פרוקסי).
- אל תשתמש ברשת נסתרת.
- WPA ו-WPA2 באמצעות הצפנת TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP ו-EAP (פרוטוקול אימות ארגוני) אינו נתמך.
- השתמש בערוצי Wi-Fi 1-13 (נכון לאזורים שהם מחוץ לצפון אמריקה).
- אם אתם משתמשים במגדיל טווח / משחזר רשת, שם הרשת (SSID) והסיסמה צריכים להיות זהים לאלו של הרשת הראשית שלכם.

YDTX11				דגם
20 VDC, 1 A				נתוני הזנה (טעינה)
CH2123 *		CH2125		דגם תחנת טעינה
220 – 240 VAC 50/60 Hz 0.3 A	נתוני מבוא (Charging)	100 – 240 VAC 50/60 Hz 0.5 A	נתוני מבוא (Input)	
20 VDC, 1 A	נתוני מוצא (Output)	20 VDC, 1 A	נתוני מוצא (Output)	
1000 W	הספק (ניקוי עצמי)			
2400 – 2483.5 MHz				
פחות מ- 2.00 W				תחום תקשורת
הספק בקישור לרשת בהמתנה				

הערות:

1. הספק המוצא של מודול ה-Wi-Fi הוא פחות מ- 100 mW.
2. המפרטים הטכניים והעיצובים עשויים להשתנות לצורך שיפור מתמיד של המוצר.
3. * CH2123 זו תחנה לריקון עצמי הנמכרת בנפרד, המרוקנת באופן אוטומטי את מיכל הכלוך של הרובוט.
4. מידע ואביזרים נוספים, ראו באתר <https://www.yeedi.com>.

הוראות בטיחות לשימוש במטען

1. מנע חדירת מים או לחות.
2. יש להשתמש אך ורק במטען המקורי
3. הימנע מהתזת נוזלים על המטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
4. הרחק מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה לרדיאטור, תנור, השארת השעון במקום החשוף לשמש וכו'.
5. הרחק ממקורות אש כגון: נרות דולקים, סיגריות, סיגרים, להבות גליות וכו'.
6. מנע נפילת עצמים על המטען.
7. חבר את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
8. בעת ניתוק המטען מהחשמל אין למשוך את כבל המטען, אלא למשוך את המטען עצמו מהשקע.
9. ודא שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו או יתקלו בו.
10. לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
11. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
12. המטען מיועד לשימוש פנים בלבד ואינו מיועד לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
13. יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

הוראות אזהרה לתחנת העגינה

1. אין להפעיל באזורים עם לחות גבוהה או טמפרטורה גבוהה.
2. לפני השימוש יש לעיין במדריך למשתמש המצורף למוצר.
3. אין לנסות לפרק לבד את המוצר.
4. יש למקם את העמדה על רצפה ישרה ובניצב לקיר.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אם במכשיר אינו בשימוש יש לטעון את הסוללה על 3 חודשיים.
3. שים לב הסוללה הינה סוללה נטענת.
4. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון: מקור אש, תנור, אור שמש וכו'.
5. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.
6. אין לחשוף את הסוללה לגשם או ללחות גבוה. לא לשרוף את הסוללה. לא להרטיב את הסוללות. לא לחמם את הסוללה.
7. הסוללה עלולה להתלקח בעת הטעינה/אחסנה/שימוש.
8. יש לטעון את הסוללה בטמפרטורת סביבה שנעה בין 0 ל- 40 מעלות צלזיוס.
9. אין לפרק, למחוץ או לנקור את הסוללה וכן אסור להשליכה לאש.
10. במידה וזוהתה פגיעה בסוללה יש להפסיק מיידית את השימוש בה.
11. אין לחשוף את הסוללה לאזורים חמים מאוד.
12. אין להשתמש בסוללה שנרטבה ממים.
13. יש לטעון את הסוללה רק עם השנאי המסופק בערכה ובאזורים בהם הטמפרטורה הינה 0-40 מעלות צלזיוס.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

- **"רונלייט"** - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' הלהב 11, ראשון לציון. support@ronlight.co.il
- טל': 073-2446060 פקס': 03-9625902.
- **"המוצר"** - מוצר, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
- **"לקוח"** - מי שמחזיק כדן במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
- **"משווק מורשה"** - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
- **"תחנת שירות מורשת"** - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
- **"נקודת המכירה"** - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("תקופת האחריות").
2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.
3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.
4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו

- חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בדיון, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות יעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דיון.
5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דיון.
6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידיו המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.
7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.
8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.
9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.
10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכול לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:

- (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
 - (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
 - (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
 - (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
 - (5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
- כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.
11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.
 12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.
 13. עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.
 14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 15. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.
 16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודות השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: www.ronlight.co.il) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: _____

שם הדגם: _____ מספר סידורי: _____

שנת ייצור: _____ תאריך הרכישה: ____/____/____

פרטי החנות המוכרת: _____

חתימת תחנת השירות/המכירה: _____

חתימת נציג (וחותמת): _____

