




PFWB5-30n i PFWB5-30ac

INSTALACJA

T2.00115968


Zawartość pakietu

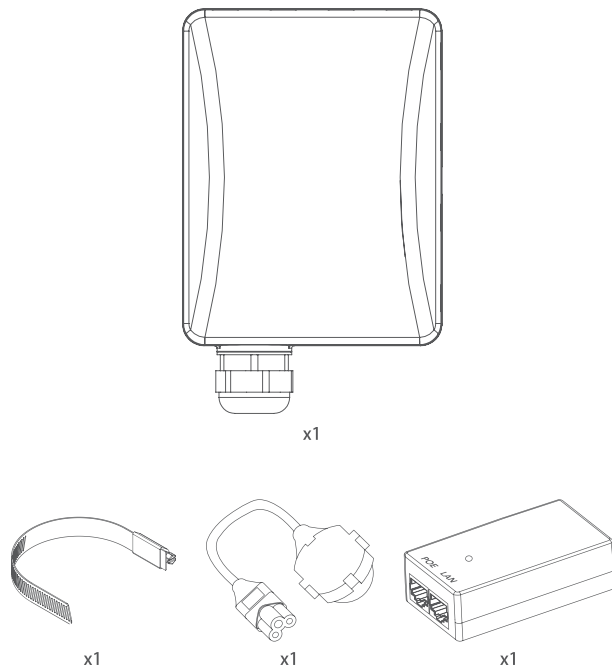

- 01 -

Mocowanie

Słup

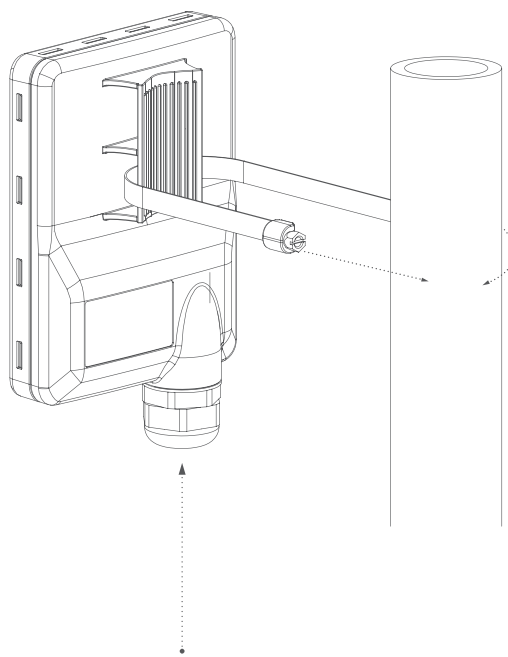


Dławik kablowy urządzenia musi być skierowany pionowo w dół, aby chronić go przed wnikaniami wody.


- 02 -

Mocowanie

Ściana

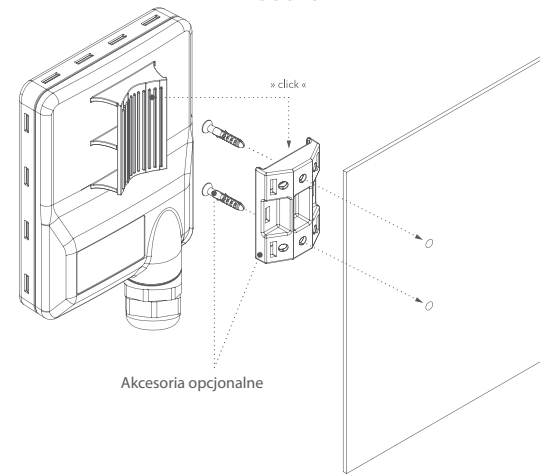


Opis produktu

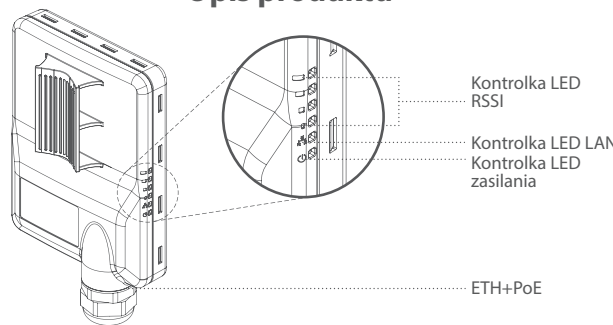

- 03 -

Połączenie PoE

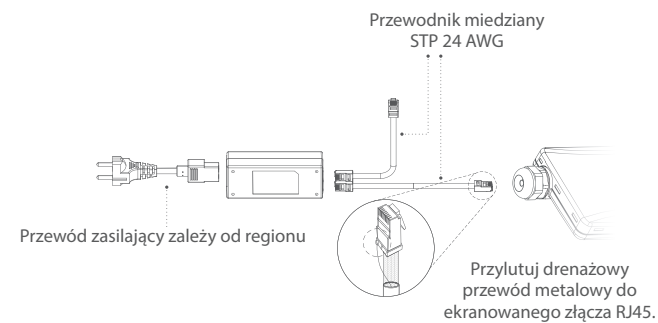

Uwaga

Zalecenia dotyczące instalacji
Do wszystkich przewodowych połączeń Ethernet należy stosować ekranowane okablowanie kategorii 5 (lub wyższej) i uziemiać je poprzez przewód uziemiający prądu przemiennego PoE. W przypadku instalacji na zewnątrz budynków zalecamy stosowanie w pobliżu urządzenia ograniczników przepięć Ethernet, które pochłaniają skoki napięcia i odprowadzają je do ziemi.

Domyślne ustawienia logowania

Adres IP	Logowanie
Klient DHCP	Nazwa użytkownika: admin
(Zapasowy adres IP:192.168.1.36)	Hasło: admin

Nazwa modelu	PFWB5-30n	PF WB5-30ac
Częstotliwość	5,150/-5,850 GHz	5,150/-5,850 GHz
Moc nadawania	29 dBm (zależnie od kraju)	30 dBm (zależnie od kraju)
EIRP	44 dBm (zależnie od kraju)	45 dBm (zależnie od kraju)
Wzmocnienie anteny	15 dBi	15 dBi
Zasilanie	24 V DC pasywny PoE	24 V DC pasywny PoE
Pobór mocy	4,5 W	10 W

- 04 -

Procedura konfiguracji


Wymagania wstępne

- Upewnij się, że komputer jest podłączony do portu LAN zasilania PoE urządzenia bezprzewodowego.
- Adres IP komputera i adres IP urządzenia (domyślny adres to 192.168.1.36) muszą znajdować się w tym samym segmencie sieci.

Procedura

Krok 1

Otwórz przeglądarkę Internet Explorer, wprowadź domyślny adres IP urządzenia bezprzewodowego w pasku adresu i naciśnij Enter.

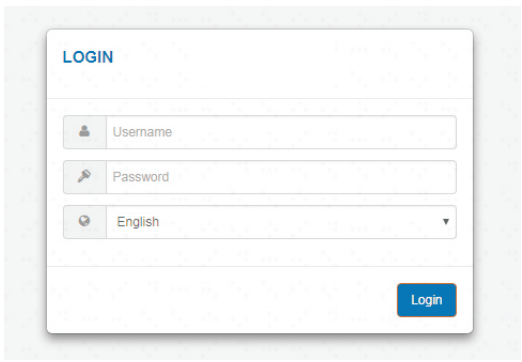

Rysunek 1-1


Krok 2

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Zaloguj (Login). System wyświetli interfejs pokazany na rysunku 1-2.

Uwaga

Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin. Zaleca się ustawienie hasła o wysokim poziomie bezpieczeństwa i jego regularną zmianę.


- 05 -

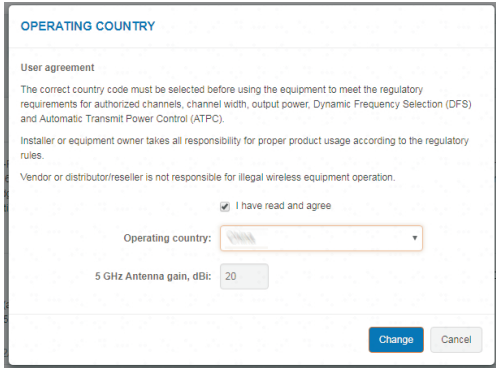

Rysunek 1-2

Krok 3

Adres IP komputera i adres IP urządzenia (domyślny adres to 192.168.1.36) muszą znajdować się w tym samym segmencie sieci.

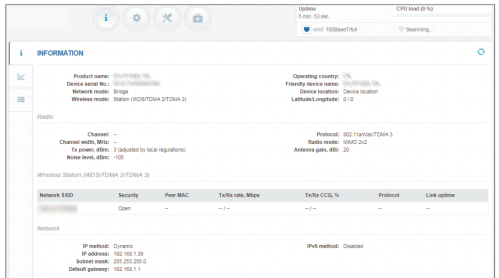

Rysunek 1-3

Konfiguracja punktu dostępowego


Krok 4

Kliknij „Ustawienia > Konfiguracja sieci bezprzewodowej” (Settings > Wireless Configuration), jak pokazano na rysunku 1-4. Ustaw częstotliwość i kanał; ustaw tryb pracy sieci bezprzewodowej na Punkt dostępu (Access Point) (auto WDS). Dostępnych jest 5 trybów pracy: Punkt dostępowy (auto WDS), bezprzewodowy


punkt dostępowy (TDMA2), punkt dostępowy (TDMA3), stacja (WDS/TDMA2/TDMA3) i klient bezprzewodowy (ARPNAT). Kliknij ikonę ustawień w prawym dolnym rogu SSID, ustaw SSID i informacje o zabezpieczeniach, a następnie kliknij „Gotowe” (Done), jak pokazano na rysunku 1-5.

Uwaga

- Urządzenie połączone z kamerą ustawione jest w trybie „Stacja (WDS/TDMA2/TDMA3)”.
- Urządzenie podłączone do maszynowni ustawione jest w trybie „Punkt dostępowy (Auto WDS)”.
- Klient bezprzewodowy z trybem „Klient (ARPNAT)” jest używany z punktem dostępowym, który nie obsługuje standardowego trybu WDS.
- Proszę wybrać tryb WDS w celu zapewnienia transparentnej transmisji danych.

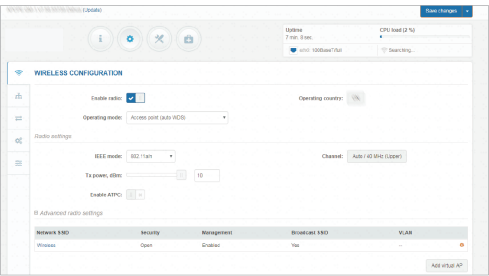


Rysunek 1-4

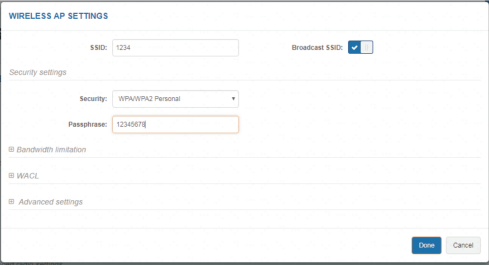


Rysunek 1-5

Krok 5

Kliknij „Zapisz zmiany” (Save Changes) w prawym górnym rogu, jak pokazano na rysunku 1-6, a następnie kliknij „Zapisz” (Save), jak pokazano na rysunku 1-7.

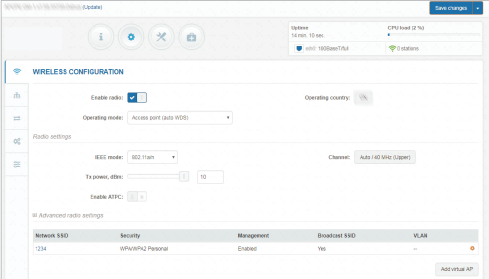


Rysunek 1-6

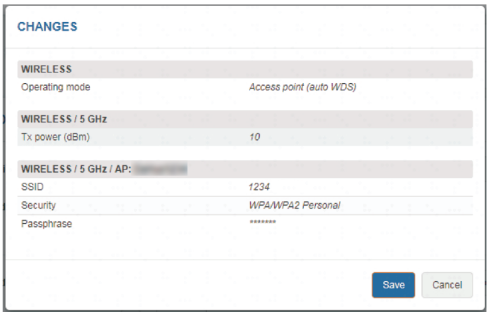


Rysunek 1-7

Konfiguracja stacji


Kliknij „Ustawienia > Konfiguracja sieci bezprzewodowej” (Settings > Wireless Configuration), jak pokazano na rysunku 1-8; wybierz tryb działania „Stacja (WDS/TDMA2/TDMA3)”. Kliknij ikonę ustawień w prawym dolnym rogu SSID, jak pokazano na rysunku 1-9. Kliknij ikonę „Odśwież” (Refresh) w prawym górnym rogu. Wyszukaj SSID punktu dostępowego, kliknij „Wybierz” (Select), wprowadź hasło SSID i kliknij „Gotowe” (Done), jak pokazano na rysunku 1-10.

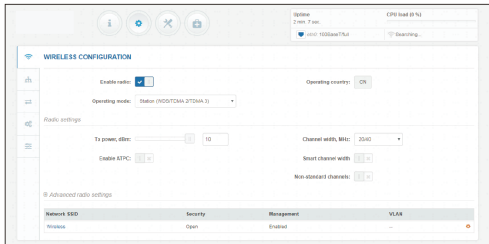

Rysunek 1-8

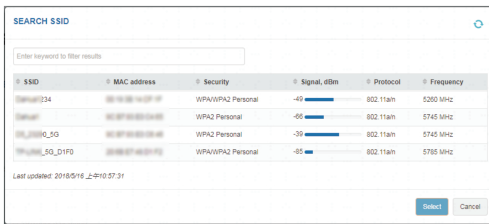

Rysunek 1-9

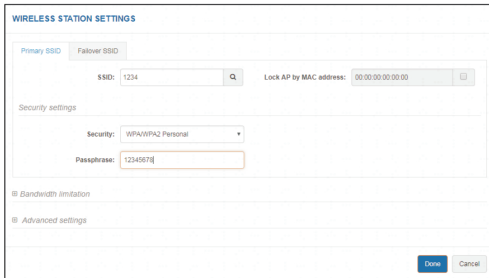


Rysunek 1-10


Krok 7

Wybierz „Konfiguracja sieci” (Network Configuration) i zmień adres IP na 192.168.1.37, jak pokazano na rysunku 1-11, aby uniknąć konfliktu adresów IP. Kliknij „Zapisz” (Save) w prawym górnym rogu, jak pokazano na rysunku 1-12, a następnie


kliknij „Gotowe” (Done). Wyświetla normalny stan połączenia, jak pokazano na rysunku 1-13.

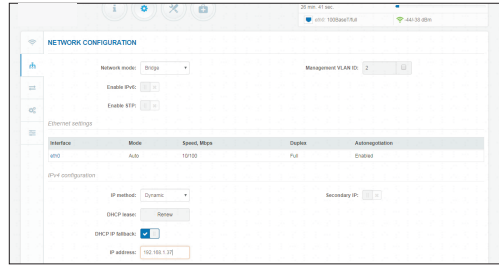

Rysunek 1-11

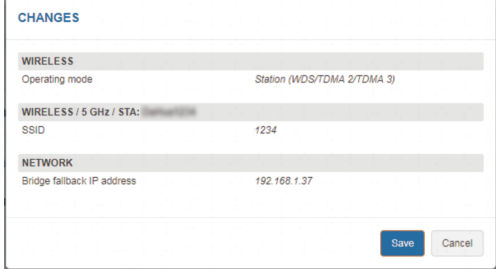

Rysunek 1-12

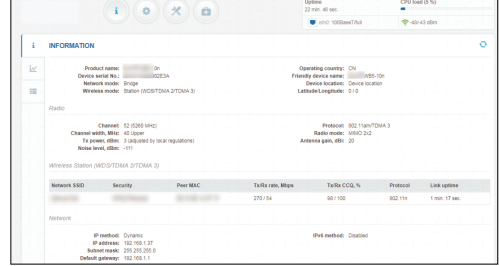

Rysunek 1-13

Ważne zalecenia i ostrzeżenia

Poniżej opisano prawidłową metodę stosowania urządzenia oraz straty materialne. Należy przestrzegać zasad i instrukcji podanych w instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Przed użyciem należy zapoznać się ze zrozumieniem z treścią instrukcji, aby zapobiec zagrożeniom.

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Należy uważać, aby żadne płyny nie wylały się na urządzenie. Nie kładź na urządzeniu niczego wypełnionego płynami, aby zapobiec ich przedostaniu się do środka
- Urządzenia należy używać wyłącznie w znamionowym zakresie wejścia i wyjścia.
- Prosimy nie rozmontowywać urządzenia bez powodu.
- Transportować, użytkować i przechowywać urządzenie z zachowaniem dopuszczalnej wilgotności i temperaturze otoczenia.

O dokumencie

- Instrukcja jest tylko źródłem informacji referencyjnych. W przypadku niezgodności informacji podanych w instrukcji z urządzeniem wyższy priorytet będą mieć
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z procedurami opisanymi w instrukcji.
- Instrukcja będzie aktualizowana zgodnie z najnowszymi przepisami i rozporządzeniami, obowiązującymi w danych regionach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skorzystać z drukowanej wersji podręcznika użytkownika, płyty CD-ROM, kodu QR lub naszej oficjalnej witryny internetowej. W przypadku niezgodności informacji podanych w drukowanej wersji instrukcji i jej elektroniczną wersją, wyższy priorytet będzie mieć wersja elektroniczna.
- Wszystkie projekty i oprogramowanie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualizacje produktu mogą powodować rozbieżności między rzeczywistym produktem a informacjami podanymi w instrukcji. Aby otrzymać najnowsze oprogramowanie lub dokumentację pomocniczą, należy skontaktować się z działem obsługi klientów.
- W drukowanej wersji instrukcji mogą występować błędy danych technicznych lub opisów funkcji i procedur albo błędy typograficzne. W razie wątpliwości lub rozbieżności, należy kierować się ostatecznym wyjaśnieniem firmy.
- Jeżeli nie można otworzyć instrukcji w formie elektronicznej (w formacie PDF), należy uaktualnić oprogramowanie czytnika lub użyć innego popularnego programu obsługującego ten format.