

momcozy

KANNETTAVA MAIDON- JA VEDENLÄMMITIN

MW05-käyttöopas



Lue käyttöopas huolellisesti ennen tämän
laitteen käyttämistä.



SISÄLTÖ

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA	01
OSALUETTELO	06
KÄYTTÖOHJEET	07
TEKNISET TIEDOT	08
OHJAUSPANEELI	09
LÄMMITTIMEN KÄYTTÖ	10
PUHDISTUS JA HOITO	12
VIANMÄÄRITYS	14
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	17

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



**LUE NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET ENNEN
KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.**

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Tuotetta ei saa upottaa nesteeseen.
3. Tuotteessa on sisäinen litiumakku. Tuotetta ei saa käyttää ympäristöissä, joissa on voimakasta staattista sähköä tai magneettikenttiä. Tuotetta ei saa kuivata mikroaaltouunissa, desinfiointikaapissa tai uunissa mahdollisten turvallisuusriskien välttämiseksi.
4. Tämä tuote ei ole lelu. Säilytä kaikki osat lasten ulottumattomissa.
5. Käyttäjä ei saa korjata tai purkaa tuotetta. Turvallisuusriskien välttämiseksi laatuun liittyvät ongelmat on hoidettava valmistajan tai valtuutetun

huoltokeskuksen toimesta.

6. Puhdista tuote ennen jokaista käyttökertaa.
7. Käytä tuotetta aina kuivalla, tasaisella pinnalla suojattuna kosteudelta.
8. Tuotetta ei saa asettaa kuumalle kaasu- tai sähköliedelle tai sen läheisyyteen tai kuumaan uuniin. Kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä sisältävää laitetta tulee siirtää äärimmäisen varovaisesti.
9. Tämän tuotteen käyttölämpötila-alue on noin 10–35 °C (50–90 °F).
10. Lämmitintä ei saa käyttää, jos säiliö on tyhjä.
11. Laitetta ei saa liikuttaa, kun se on käytössä.
12. Sähköiskun välttämiseksi virtajohtoa tai pistokkeita ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
13. Tuotetta ei saa höyryttää tai keittää.
14. Säiliöön ei saa laittaa kuivajäätä, hiilihapollisia

juomia (jotta sisältö ei pääse roiskumaan kohonneen sisäisen paineen vuoksi) ja happamia juomia, kuten luumu- ja sitruunamehua (voi heikentää eristystä).

15. Tuotteessa ei saa säilyttää pitkiä aikoja maitotuotteita, vauvanruokaa jne. pilaantumisen ja hajun välttämiseksi.
16. Käyttöpainikkeita ja latausporttia ei saa puhdistaa vedellä. Pyyhi ne tarvittaessa kostutetulla liinalla.
17. Irrota virtapistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä ja ennen puhdistusta. Anna laitteen jäähtyä ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista.
18. Kun tuote ei ole käytössä, suojaa sitä suoralta auringonvalolta, korkeilta lämpötiloilta tai desinfiointiaineilta, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.
19. Tarkista ja poista säännöllisesti roskat

latausportista välttääksesi pölyn kertymisen ja latausongelmat.

20. Vältä tulipalon riski irrottamalla tuote pistorasiasta, kun akku on ladattu täyteen.
21. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joilla on puutteelliset fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä tai valvo heitä.
22. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin.



SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET



OSALUETTELO

Käyttöopas * 1

Maidon- ja vedenlämmitin * 1

Kansi * 1

Laturi * 1

USB Type-C -latauskaapeli *1

KÄYTTÖOHJEET



Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Puhdista lämpökammio ennen ensimmäistä käyttökertaa


saippuavedellä ja etikalla tai anna sen olla 12 tuntia ilman kantta, jotta kaikki tuotannosta, pakkaamisesta, varastoinnista ja kuljetuksesta peräisin olevat ei-toivotut hajut poistuvat.

1. Pura lämmitin pakkauksesta ja varmista, että kaikki osat ovat tallella.
2. Puhdista lämmitin kostealla liinalla tai pulloharjalla.
3. Anna sen olla 12 tuntia, jotta kaikki tuotannosta, pakkaamisesta, varastoinnista ja kuljetuksesta peräisin olevat ei-toivotut hajut poistuvat.
4. Kun akku on tyhjentynyt, lataa lämmitintä 30 minuutin ajan ennen sen käynnistämistä. Näin se voi latautua lämmittämisen aikana.

TEKNISET TIEDOT

Malli	MW05	Syöttöjännite	18 Vdc
Teho	80 W	Syöttövirta	2 A
Käyttölämpötila	90–122 °F / 32–50 °C	Käyttöjännite	Akku 14.8 V
Latausaika	1.5–3 tuntia	USB-latauskaapeli USB-portti	USB Type-C
Huomautus: Käytä pikalataukseen mukana toimitettua laturia.			

OHJAUSPANEELI

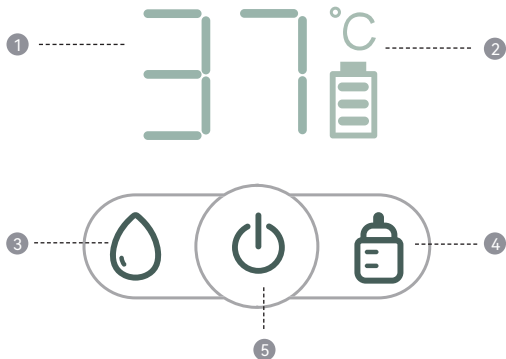

1 Lämpötilan osoitus

2 Akun varauksen osoitus

3 Veden lämmitystila ja
lämpötilan valinta

4 Rintamaidon lämmitystila ja
lämpötilan valinta

5 On/off

LÄMMITTIMEN KÄYTTÖ

Rintamaidon ja veden lämmittäminen

1. Käynnistä laite painamalla .
2. Valitse lämmitystila painamalla  tai  ja valitse sitten haluamasi lämpötila.
 -  lämmittää rintamaidon hellävaraisesti.
 -  lämmittää maidon nopeasti.
3. Valittu lämpötila vilkkuu näytössä. Odota 5 sekuntia, niin laite käynnistyy automaattisesti ja lämmittää sisällön asetettuun lämpötilaan.
4. Lämmitin antaa lämmityksen päättyttyä 3 äänimerkkiä, ja näytön numero ei enää vaihdu.
5. Lämmittimen pitäminen käynnissä tyhjentää akkua. Sammuta laite välittömästi lämmityksen jälkeen virran säästämiseksi ja akun käyttöiän pidentämiseksi.
 - Maidon lämmitystilassa lämpötilaksi tulisi asettaa enintään 37 °C (98 °F) rintamaidon ravintoaineiden säilyttämiseksi ja vauvan turvallisuuden varmistamiseksi.
 - Ravista maitoa huolellisesti ennen lämmittämistä, koska varastoitu rintamaito ja äidinmaidonkorvike sisältävät ravintoaineita, jotka voivat laskeutua astian pohjalle. Tämä estää ravintoaineiden

laskeutumisen astian pohjalle. Ravista maidonlämmittintä tarvittaessa myös lämmittämisen aikana.

- Huuhtelee rintamaidon tai äidinmaidonkorvikkeen lämmittämisen jälkeen lämmityskammio välittömästi puhtaalla vedellä tai saippuavedellä, jotta maitojäämät eivät pilaannu ja ala haista.

Lämmittimen käynnistäminen

Käynnistä pullonlämmitin painamalla .

Pullonlämmittimen sammuttaminen

Sammuta pullonlämmitin painamalla .


Lämpötilan asettaminen

Lämpötila-alue on 90–122°F /32–50°C. Valitse lämmitystila painamalla  tai  ja valitse sitten haluamasi lämpötila.

Pullonlämmittimen kannen lukitseminen

Kiinnitä kansi paikalleen ja estä veden vuotaminen painamalla kannen lukituspainiketta.

Avaa kannen lukitus ja avaa kansi työntämällä kannen lukituspainiketta ylöspäin.

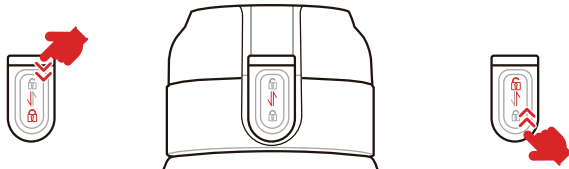

PUHDISTUS JA HOITO

1. Sulje latausportin silikonisuojaus kunnolla ennen puhdistusta.
2. Vältä kosteuden aiheuttamat vauriot suojaamalla latausportti kosteudelta.
3. Huuhtele rintamaidon tai äidinmaidonkorvikkeen lämmittämisen jälkeen lämmityskammio ja kansi välittömästi puhtaalla vedellä tai saippuavedellä, jotta maitojäämät eivät pilaannu ja ala haista
4. Irrota kannen alaosassa oleva silikonirengas ennen puhdistusta.
5. Irrota puhdistuksen jälkeen kansi, silikonirengas ja lämmitin ja aseta lämmitin ylösalaisin kuivumaan kuivaustelineeseen. Vältä homeen muodostuminen varmistamalla, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen kokoamista.
6. Jos rintamaidon ja äidinmaidonkorvikkeen sisältämät ravintoaineet laskeutuvat astian pohjaan lämmityksen aikana, puhdisti lämmitin harjalla ja saippuavedellä.
7. Älä upota maidonlämmittintä veteen tai pese sitä astianpesukoneessa.
8. Käyttöpainikkeita ja latausporttia ei saa puhdistaa suoraan vedellä.
9. Pyyhi nämä osat varovasti kostealla liinalla.

Huomio:

Jos hometta on muodostunut, tilaa uusi kanssi asiakaspalvelusta.

VIANMÄÄRITYS

Ongelmat	Syyt	Ratkaisut
Akku tyhjenee nopeasti.	• Pistokkeen irrottaminen pistorasiasta, ennen kuin akku on ladattu täyteen. • Lämmittimen jättäminen käyntiin lämmittämisen jälkeen, mikä nopeuttaa akun tyhjenemistä. • Ennenaikainen lämmittäminen, mikä kuluttaa paljon akkua.	• Lataa akku täyteen ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Sammuta lämmitin heti lämmittämisen jälkeen säästääksesi akun varausta. • Käynnistä se uudelleen, kun haluat lämmittää jotain.
Lämmitin latautuu hitaasti.	• Ei käytetä mukana toimitettua laturia. • Akussa on suuri kapasiteetti, joten pienitehoisella (≤ 15 W) laturilla akun latautuminen täyteen saattaa kestää yli 5 tuntia.	• Lataa lämmitin täyteen 1.5–2 tunnissa mukana toimitetulla laturilla. • Lataa lämmitin täyteen 1.5–3.5 tunnissa 15–40 W:n laturilla.
Lämmitin haisee pahalta ensimmäisellä käyttökerralla.	Tuotannosta, pakkaamisesta, varastoinnista ja kuljetuksesta aiheutuvat ei-toivotut hajut.	• Lämmityskammio on valmistettu elintarvikekäyttöön soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä, ja se on läpäissyt elintarvikeeturvallisuustestit. • Puhdista lämmitin huolellisesti saippuavedellä ja etikalla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämän jälkeen laitetta on turvallista käyttää.

Lämmitin haisee useiden käyttökertojen jälkeen.	Rintamaidon tai äidinmaidonkorvikkeen jäämät voivat pilaantua ja alkaa haista.	• Huuhteile lämmityskammio ja kansi välittömästi lämmityksen jälkeen puhtaalla vedellä tai saippuavedellä. • Irrota kansi ja pullo toisistaan ja aseta lämmitin ylösalaisin kuivumaan kuivaustelineeseen. • Varmista ennen osien kokoamista, että lämmityskammio ja kansi ovat kuivuneet kunnolla.
Kannen silikonirengas tai pohja on homehtunut.	Lämmityskammio ja kansi ovat olleet kokoamishetkellä kosteita, mikä luo homeen muodostumiselle otollisen kostean, tiiviin ympäristön.	• Irrota kannen alaosassa oleva silikonirengas ennen puhdistusta. • Irrota puhdistuksen jälkeen kansi ja pullo toisistaan ja aseta lämmitin ylösalaisin kuivumaan kuivaustelineeseen. • Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen kokoamista. • Jos hometta on muodostunut, tilaa uusi kansi asiakaspalvelusta.

Pullon pohjalle on jäänyt kerrostuma tai palanutta jäämää lämmityksen jälkeen.	Äidinmaidon ja äidinmaidonkorvikkeen ravintoaineet voivat laskeutua pohjalle lämmityksen aikana.	• Ravista rintamaitoa tai äidinmaidonkorviketta hyvin ennen lämmittämistä ja lämmittämisen aikana. • Puhdista lämmitin harjalla ja saippuavedellä. Lisää 4 oz (120 ml) vettä; kuumenna 122 °F-asteeseen ja lisää sitten noin 50 grammaa ruokasoodaa. Liota kolme minuuttia ja huuhtelee sitten puhtaalla vedellä.
Kansi on vaurioitunut.	Kansi on vaurioitunut, eikä se ole enää tiivis.	Tilaa uusi kansi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
Lämmitintä ei voi käyttää välittömästi sen jälkeen, kun pistoke on kytketty pistorasiaan, kun akku on tyhjentynyt.	Lämmitintä on ladattava tietyn aikaa, ennen kuin lämmittäminen onnistuu.	Kun akku on tyhjentynyt, lataa lämmitintä 30 minuutin ajan ennen sen käynnistämistä. Tällöin se voi latautua lämmittämisen aikana.

Jos ongelma jatkuu yllä olevien vianmääritysohjeiden noudattamisen jälkeen, pyydä neuvoja asiakastuesta. Sähköposti: support@momcozy.com

Valmistaja: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Osoite: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei,
Kowloon, Hongkong Sähköposti: support@momcozy.com



Tässä tuotteessa on WEEE-direktiivin mukainen jätteiden lajittelua koskeva symboli. Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta tulee käsitellä EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa minimoiden ympäristövaikutukset. Käyttäjä voi toimittaa tuotteensa asianmukaiselle kierrätysorganisaatiolle tai jälleenmyyjälle ostaessaan uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. vakuuttaa, että tämä laite täyttää LVD-direktiivin 2014/35/EU ja EMC-direktiivin 2014/30/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaa koskevat määräykset.

Valmistettu Kiinassa

