


Durchführung eines Reset

Um einen Reset an einem Lüftungsintegralgerät vorzunehmen, kann direkt am Gerät ein Reset-Button betätigt werden.
Danach erfolgt automatisch ein Neustart.


1. Öffnen Sie mittels Knopf die rechte Seite des Geräts.

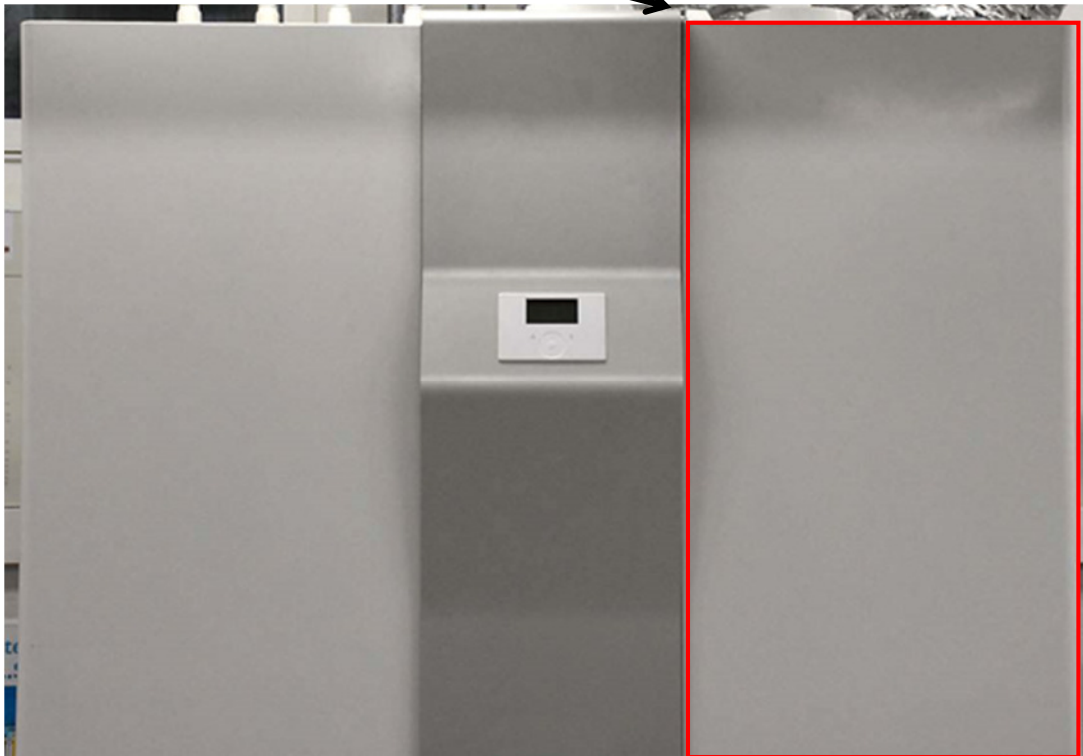

2. Dies geschieht unter Bedienung des Griffs oberhalb der rechten Türseite.



Das Gerät mit geöffneter rechter Seite sieht so aus. Den Reset-Button sehen Sie unten angezeichnet

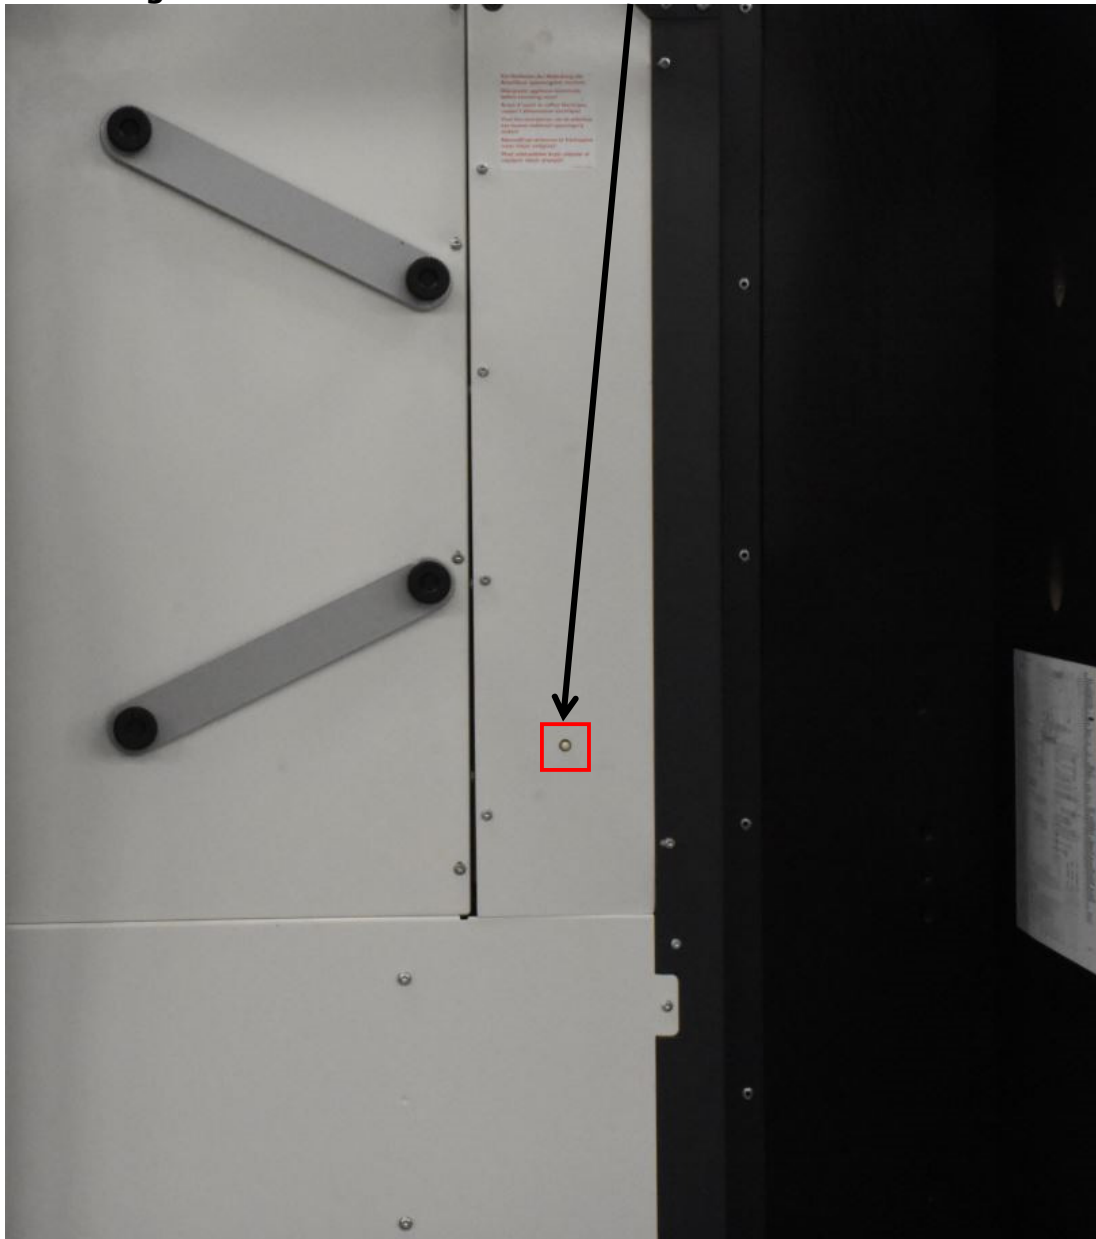

3. Tippen Sie für **drei Sekunden** auf den Reset Button. Die Wärmepumpe wird nun neu gestartet.

