



Lumina inteligentă Meross
MSL450HK-EU (HomeKit)

Manual de utilizare

Informații privind siguranța


- Se recomandă ca acest aparat să fie utilizat numai în interior și la loc uscat.
- Aparatul trebuie să fie utilizat la puterea nominală indicată în specificațiile produsului de pe ambalaj.
- Din motive de siguranță, asigurați-vă că aparatul este conectat complet la sursa de alimentare și că este depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.
- Nu dezamblați aparatul, în caz contrar se pot produce deteriorări ale produsului sau pericole pentru siguranță.
- Majoritatea accidentelor legate de funcționarea și întreținerea sunt cauzate de nerespectarea regulilor sau precauțiilor de siguranță de bază. Prin urmare, citiți și înțelegeți toate măsurile de siguranță.

Instrucțiuni de instalare

Descărcați aplicația Meross.




Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul.

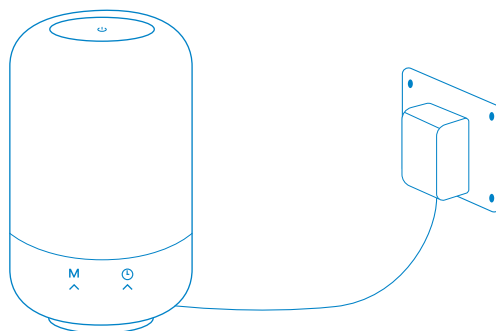

Configurația dispozitivului


- (1) Conectați-vă smartphone-ul sau tableta la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.
- (2) Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este acoperit de un semnal Wi-Fi puternic.
- (3) Dispozitivul acceptă iOS 13/ iPadOS 13 sau o versiune ulterioară. Se recomandă să vă actualizați iOS sau iPadOS la cea mai recentă versiune înainte de a vă împerechea cu dispozitivul.
- (4) Lansați aplicația Meross și conectați-vă la contul dvs. sau, dacă sunteți un utilizator nou, înregistrați-vă pentru a crea un cont nou.
- (5) Atingeți pictograma "+" pentru a selecta tipul de dispozitiv pe care doriți să îl adăugați, apoi urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea.
- (6) Nu sunt necesare operațiuni suplimentare pentru a muta un dispozitiv, cu condiția ca acesta să rămână în aceeași rețea cu un semnal Wi-Fi puternic.

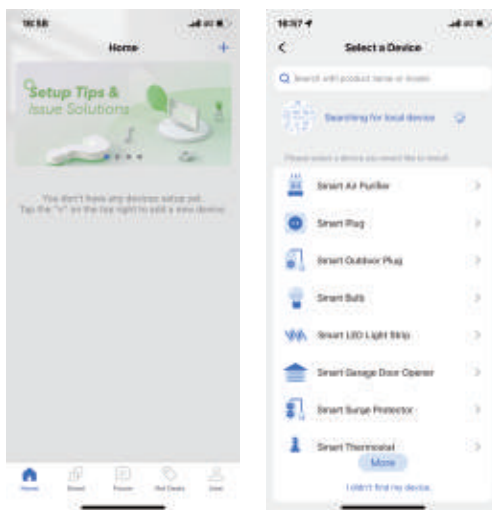

NOTĂ:

- Dacă nu este prima dată când adăugați acest dispozitiv, trebuie să îl resetați înainte de a continua.
- După ce configurarea este finalizată, veți putea gestiona dispozitivul în aplicația Apple Home.
- Dacă codul QR nu funcționează, încercați să adăugați dispozitivul în aplicația Apple Home.
- Pentru mai multe informații, vizitați <https://www.meross.com/support/>.

Descrierea produsului

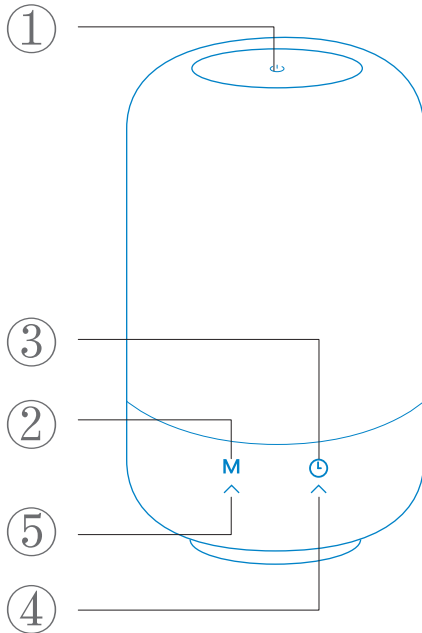

- 1)
O singură apăsare aprinde lumina.
Dacă apăsați de două ori, lumina se stinge.
O apăsare scurtă schimbă culoarea sau efectul.
O apăsare prelungită modifică luminozitatea.

2)

Apăsarea scurtă schimbă modul: alb - culoare - efect

3)

Apăsarea scurtă activează/dezactivează numărătoarea inversă
Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reseta dispozitivul

4)

Indicatorul LED stins: temporizator oprit

Indicator LED aprins în alb: temporizator pornit

5)

Afișaj LED stins: mod alb

Afișaj LED aprins în alb: mod color

Afișaj LED aprins verde: mod efect


Două indicatoare LED clipeșc încet, în același timp, în alb: gata de configurare

Două indicatoare LED clipeșc rapid alb în același timp: rețeaua nu funcționează corect

Doi indicatori LED clipeșc alternativ: Conexiune la rețeaua Wi-Fi

Użycie

Control vocal

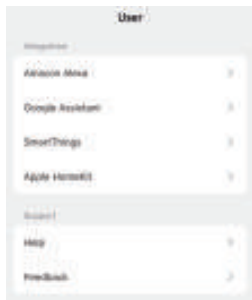

Conectaţi dispozitivul Meross la Google Assistant sau Amazon Alexa:

Configuraţi dispozitivul în aplicaţia Meross şi conectaţi-l la asistentul vocal.

Conectarea la Amazon Alexa

Mergeţi la Account > Amazon Alexa şi permiteţi Meross să se conecteze la Alexa.

Conectarea cu Google Assistant

Accesaţi Account > Google Assistant şi urmaţi instrucţiunile pas cu pas pentru a finaliza procesul de conectare.

Compatibil cu: Google Home, Alexa, Apple Home

FAQ

1.Cum să remediaţi o eroare de împerechere?

Vizitaţi <https://www.meross.com/support/FAQG/230.html> pentru a găsi soluţia.

2.Ce se întâmplă dacă nu îmi pot conecta dispozitivul Meross la Google Assistant/ Amazon Alexa?

Asiguraţi-vă că v-aţi configurat dispozitivul în aplicaţia Meross.

- Conectarea la Google Assistant:

Deschideţi aplicaţia Google Home, atingeţi pictograma "+" din colţul din stânga sus, selectaţi Set up Device > Works with Google.

Atingeţi instrumentul de căutare şi tastaţi "Meross" în caseta de căutare. Atingeţi pictograma Meross, conectaţi-vă la contul dvs. Meross şi atingeţi Authorize (Autorizare) pentru a permite Google să vă controleze dispozitivul Meross.

- Conectarea la Amazon Alexa:

Deschideţi aplicaţia Amazon Alexa, mergeţi la Dispozitive, atingeţi pictograma "+" din colţul din dreapta sus şi selectaţi Add Device (Adăugare dispozitiv).

Tastaţi "Meross", selectaţi un dispozitiv în caseta de căutare şi atingeţi Next (Următorul). Conectaţi-vă la contul dvs. Meross şi atingeţi Authorize (Autorizare) pentru a permite accesul Amazon Alexa la dispozitivul Meross.

3.Cum îmi pot gestiona dispozitivul Meross în aplicația Apple Home?
Dispozitivul inteligent Meross va fi adăugat automat în aplicația Apple Home odată ce configurarea este finalizată în aplicația Meross.

4.De ce dispozitivul meu Meross nu răspunde în aplicația Apple Home?
Aceasta este o problemă existentă cu aplicația Apple Home.
Ar trebui să închideți și să reporniți aplicația pentru a rezolva această problemă.

5.Ce se întâmplă dacă nu pot controla dispozitivul meu cu ajutorul aplicației Meross?

Puteți face următoarele:

- Verificați dacă rețeaua dvs. Wi-Fi funcționează corect.
- Asigurați-vă că ați dezactivat controlul accesului pe routerul dvs. și că dispozitivul nu este blocat de firmware-ul routerului.
- Restaurați dispozitivul la setările din fabrică și încercați să îl adăugați din nou.

6.Cum îmi resetez dispozitivul Meross?

În timp ce lumina este aprinsă, țineți apăsată pictograma  timp de 5 secunde, se va produce o resetare și veți intra în modul de configurare Wi-Fi.

Vă rugăm să rețineți că resetarea la setările din fabrică va șterge toate setările personalizate și va trebui să le configurați din nou.

Pentru a afla mai multe informații, vizitați

<https://www.meross.com/support/faqs> pentru a găsi soluții la întrebările frecvente.

Declarația simplificată de conformitate

Producător: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adresă: Etaj 3, Clădirea A5, Shijicheng Road nr. 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China

Produs: Lumină inteligentă

Model: MSL450HK-EU

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/WE.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Frecvența radio: 2400-2483,5 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: 20 dBm

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.