



## Glass Cup Warmer

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl


ru

cs

# Ihr Glass Cup Warmer

|   |                                                    |   |
|---|----------------------------------------------------|---|
| 1 | Bedienelemente .....                               | 2 |
| 2 | Für Ihre Sicherheit .....                          | 3 |
|   | Bedienungsanleitung beachten .....                 | 3 |
|   | Bestimmungsgemäße Verwendung .....                 | 3 |
|   | Zu Ihrer Sicherheit .....                          | 3 |
| 3 | Aufstellen und anschließen .....                   | 5 |
|   | (Optional) Standfüße wechseln für GIGA Linie ..... | 5 |
| 4 | Tassen erwärmen .....                              | 5 |
| 5 | Reinigung und Pflege .....                         | 6 |
| 6 | Transport und umweltgerechte Entsorgung .....      | 6 |
| 7 | Technische Daten .....                             | 6 |
| 8 | JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise .....          | 6 |

## 1 Bedienelemente

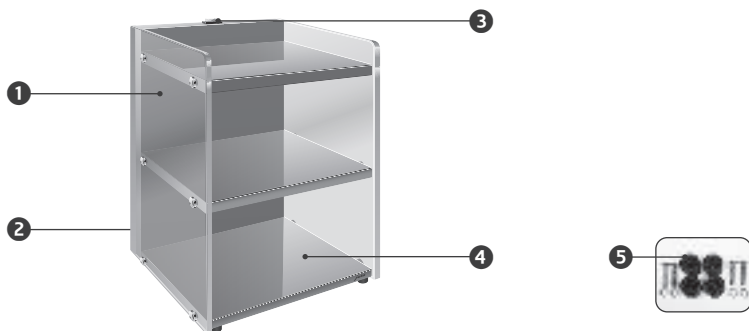

- 1 Glass Cup Warmer
- 2 Steckbares Netzkabel (Geräterückseite)
- 3 Netzschalter (mit roter Kontrolllampe)
- 4 Tassenablage
- 5 Optionale Standfüße für GIGA-Linie

## 2 Für Ihre Sicherheit

### Bedienungsanleitung beachten

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen bzw. Sachschäden führen. Sicherheitshinweise sind daher wie folgt gekennzeichnet:

#### **WARNUNG**

Kennzeichnet Sachverhalte, die zu schweren Verletzungen bzw. Lebensgefahr führen können.

#### **VORSICHT**

Kennzeichnet Sachverhalte, die zu leichten Verletzungen führen können.

#### **VORSICHT**

Kennzeichnet Sachverhalte, die zu Sachschäden führen können.

Der Tassenwärmer darf nur von instruierten Personen betrieben werden. Laien müssen bei der Verwendung überwacht werden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Fachpersonal oder geschultes Personal in Restaurants, Kantinen, Krankenhäusern und gewerblichen Betrieben wie Bäckereien, Metzgereien usw. vorgesehen oder zur kommerziellen Verwendung durch Laien. Das Gerät darf nicht in öffentlich zugänglichen Bereichen aufgestellt werden. Der Tassenwärmer ist dazu bestimmt, Tassen auf den beheizten Ablageflächen zu erwärmen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. JURA übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

### Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig. So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen Händen in Betrieb.
- Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel trocken ist.

- Schließen Sie das Gerät nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel an das Wechselstromnetz an.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder bei einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich der Tassenwärmer und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder offenen Flammen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie den Tassenwärmer vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie den Tassenwärmer, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie den Tassenwärmer und seine Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie den Tassenwärmer vor Reinigungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie den Tassenwärmer stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie ihn vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, wo ein Wasserstrahl angewendet werden kann.
- Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl oder einem Dampfreiniger gereinigt werden.

- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihres Tassenwärmers angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 7 »Technische Daten«).
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit aus.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

### 3 Aufstellen und anschließen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihres Tassenwärmers folgende Punkte:

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und waagrechte Fläche.
- Wählen Sie den Standort des Tassenwärmers so, dass das Gerät vor Überhitzung geschützt ist. Lassen Sie zwischen Tassenwärmer und Kaffeevollautomat einen Abstand, damit kein Hitzestau entstehen kann.


- Bevor Sie das neue Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus hygienischen Gründen innen und außen mit einem feuchten Tuch reinigen.

#### **⚠ WARNUNG**

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- ▶ Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Tassenwärmer.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

#### **(Optional) Standfüße wechseln für GIGA Linie**

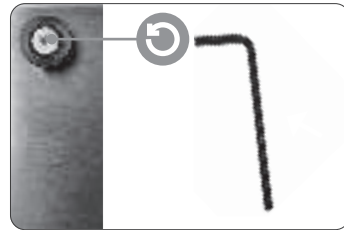

### 4 Tassen erwärmen

#### **⚠ VORSICHT**

Verbrennungsgefahr. Die Tassenablagen können während des Betriebs heiß werden.

- ▶ Berühren Sie nicht die Tassenablagen.

**i** Damit alle Tassen optimal erwärmt werden, empfehlen wir Ihnen, die Tassen auf der oberen Tassenablage nicht zu stapeln.

- ▶ Stellen Sie die gewünschten Tassen auf die Tassenablagen.

- Schalten Sie den Tassenwärmer am Netzschalter  auf der Geräteoberseite ein. Die rote Kontrolllampe leuchtet. Das Gerät beginnt, die Tassen zu erwärmen.

**i** Um den Heizvorgang zu beenden, schalten Sie das Gerät am Netzschalter auf der Geräteoberseite aus. Die rote Kontrolllampe leuchtet nicht mehr.

## 5 Reinigung und Pflege

**i** Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder harten Gegenstände. Dies kann den Tassenwärmer beschädigen.

- Ziehen Sie vor jedem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Reinigen Sie das Gerät und die Tassenablagen mit einem feuchten Tuch.

## 6 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Bewahren Sie die Verpackung des Tassenwärmers auf. Sie dient zum Schutz beim Transport. Reinigen Sie den Tassenwärmer vor dem Transport.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## 7 Technische Daten

|                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung                                     | 220–240 V ~, 50/60 Hz                                                                       |
| Konformitätszeichen                          | <b>CE</b>  |
| Leistung                                     | 66 W                                                                                        |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand  | 0 W                                                                                         |
| Fassungsvermögen (Tassen gestapelt/versetzt) | 60 Kaffeetassen (Ø 80 mm) oder 100 Espressotassen (Ø 60 mm)                                 |
| Kabellänge                                   | ca. 2 m                                                                                     |
| Gewicht                                      | 15 kg                                                                                       |
| Maße (B × H × T)                             | 32 × 43,5 × 32 cm                                                                           |

## 8 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstraße 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 (0)62 38 98 233

**i** Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter **jura.com**.

### Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie

### Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihr Gerät kann in Details abweichen.