

## Vision® Wired

Wired Electronic Room Thermostat  
A03 Heat


- ✓ 24-230V ~
- ✓ NO/NC
- ✓
- ☐

WATTS  
CONNECT. CONTROL. CONSERVE.



1 x








1 x

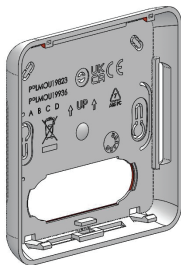

1 x

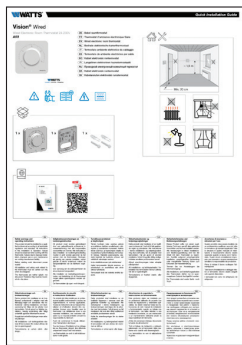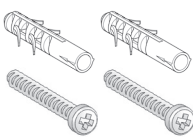

- DE Kabel raumthmostat
- FR Thermostat d'ambiance électronique filaire
- EN Wired electronic room thermostat
- NL Bedrade elektronische kamerthermostaat
- IT Termostato ambiente elettronico da cablaggio
- ES Termostato de ambiente electrónico por cable
- NO Kablet elektronisk romtermostat
- FI Langallinen elektroninen huonetermostaatti
- RU Проводной электронный комнатный термостат
- DA Kablet elektronisk rumtermostat
- SV Kabelansluten elektronisk rumstermostat

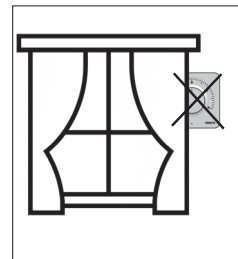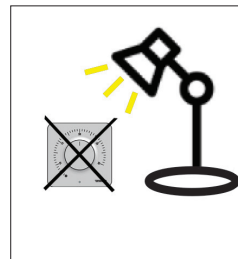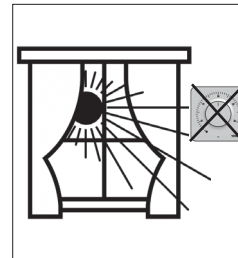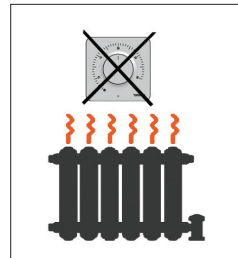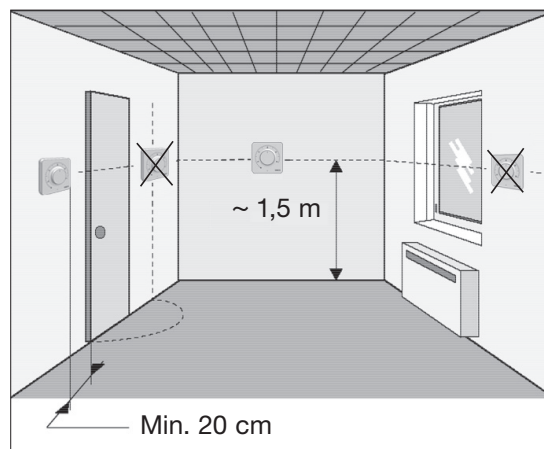Safety warnings and  
operating instructions

This product should be installed by a qualified professional according to all applicable regulations and standard. All instructions in this Installation & Operation manual should be observed when working with the thermostat. Failures due to improper installation, improper use or poor maintenance are voiding manufacturer liability.

Before starting work disconnect power supply!

All installation and wiring work related to the thermostat must be carried out only when de-energized.

The thermostats are neither splash- nor drip-proof. Therefore, they must be mounted at a dry place.

Veiligheidswaarschuwingen en  
bedieningsinstructies

Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde professional in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften en normen. Alle instructies in deze installatie- en bedieningshandleiding moeten in acht worden genomen bij het werken met de thermostaat. Storingen als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik of slecht onderhoud maken de aansprakelijkheid van de fabrikant ongeldig.

Voor aanvang van de werkzaamheden de stroomtoevoer loskoppelen! Alle installatie- en bedradingswerkzaamheden met betrekking tot de thermostaat mogen alleen spanningsloos worden uitgevoerd.

De thermostaten zijn niet spatwater- of druppeldicht. Daarom moeten ze op een droge plaats worden gemonteerd.

Turvallisuusvaroitukset  
ja käyttöohjeet

Tämän tuotteen saa asentaa pätevä ammattilainen kaikkien sovellettavien määräysten ja standardien mukaisesti. Kaikkia tämän asennus- ja käyttöoppaan ohjeita on noudatettava, kun työskentelet termostaatin kanssa. Virheet, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä tai huonosta huollosta, mitätöivät valmistajan vastuun.

Katkaisevirransyöttöennentynöaloittamasta! Kaikki termostaattiin liittyvät asennus- ja johdotustyöt saa suorittaa vain jännitteettömänä.

Termostaatit eivät ole roiske- tai tippumiskestäviä. Siksi ne on asennettava kuivaan paikkaan.

Sikkerhedsadvarsler  
og betjeningsvejledninger

Dette produkt skal installeres af en kvalificeret fagmand i henhold til alle gældende regler og standarder. Alle instruktioner i denne installations- og betjeningsvejledning skal overholdes, når du arbejder med termostaten. Fejl på grund af forkert installation, forkert brug eller dårlig vedligeholdelse bortfalder producentansvar.

Inden arbejdet påbegyndes, skal strømforsyningen afbrydes! Alt installations- og ledningsarbejde i forbindelse med termostaten må kun udføres, når den er afbrudt.

Termostaterne er hverken stænk- eller drypsikre. Derfor skal de monteres på et tørt sted.

Sicherheitshinweise und  
Bedienungsanleitungen

Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Fachmann gemäß allen geltenden Vorschriften und Normen installiert werden. Alle Anweisungen in dieser Installations- und Bedienungsanleitung sind bei der Arbeit mit dem Thermostat zu beachten. Ausfälle aufgrund unsachgemäßer Installation, unsachgemäßer Verwendung oder mangelhafter Wartung führen zum Erlöschen der Herstellerhaftung.

Vor Arbeitsbeginn Stromversorgung trennen! Alle Installations- und Verdrahtungsarbeiten des Thermostats dürfen nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.

Die Thermostate sind weder spritz- noch tropfwassergeschützt. Daher müssen sie an einem trockenen Ort montiert werden.

Avvertenze di sicurezza e  
istruzioni per l'uso

Questo prodotto deve essere installato da un professionista qualificato secondo tutte le normative e gli standard applicabili. Tutte le istruzioni in questo manuale di installazione e funzionamento devono essere osservate quando si lavora con il termostato. Guasti dovuti a installazione impropria, uso improprio o scarsa manutenzione annullano la responsabilità del produttore.

Prima di iniziare il lavoro scollegare l'alimentazione! Tutti i lavori di installazione e cablaggio relativi al termostato devono essere eseguiti solo quando disalimentato.

I termostati non sono né a prova di schizzi né di gocciolamento. Pertanto, devono essere montati in un luogo asciutto.

Säkerhetsvarningar och  
bruksanvisningar

Denna produkt bör installeras av en kvalificerad professionell enligt alla tillämpliga regler och standarder. Alla instruktioner i denna installations- och bruksanvisning bör följas när du arbetar med termostaten. Fel på grund av felaktig installation, felaktig användning eller dåligt underhåll upphäver tillverkarens ansvar.

Koppla bort strömförsörjningen innan arbetet påbörjas! Allt installations- och ledningsarbete relaterat till termostaten får endast utföras när den är avstängd.

Termostaterna är varken stänk- eller droppsäkra. Därför måste de monterats på en torr plats.

Avertissements de sécurité  
et instructions d'utilisation

Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié conformément à toutes les réglementations et normes applicables. Toutes les instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation doivent être respectées lorsque vous travaillez avec le thermostat. Les défaillances dues à une mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien annulent la responsabilité du fabricant.

Avant de commencer le travail, débranchez l'alimentation électrique ! Tous les travaux d'installation et de câblage liés au thermostat doivent être effectués uniquement lorsqu'il est hors tension.

Les thermostats ne sont ni étanches aux éclaboussures ni aux gouttes. Par conséquent, ils doivent être montés dans un endroit sec.

Sikkerhedsadvarsler og  
bruksanvisninger

Dette produktet bør installeres af en kvalificeret fagperson i henhold til alle gældende forskrifter og standarder. Alle instruktioner i denne installations- og driftshåndboken bør overholdes når du arbejder med termostaten. Fejl på grunn av feil installasjon, feil bruk eller dårlig vedlikehold opphever produsentansvaret.

Koble fra strømforsyningen før arbeidet starter! Alt installasjons- og ledningsarbeid knyttet til termostaten må bare utføres når den er slått av.

Termostatene er verken sprut- eller dryppsikre. Derfor må de monteres på et tørt sted.

Advertencias de seguridad e  
instrucciones de funcionamiento

Este producto debe ser instalado por un profesional calificado de acuerdo con todas las regulaciones y estándares aplicables. Se deben observar todas las instrucciones de este manual de instalación y funcionamiento cuando se trabaja con el termostato. Las fallas debidas a una instalación incorrecta, un uso inadecuado o un mantenimiento deficiente anulan la responsabilidad del fabricante.

¡Antes de comenzar a trabajar, desconecte la fuente de alimentación! Todo el trabajo de instalación y cableado relacionado con el termostato debe realizarse solo cuando está desenergizado.

Los termostatos no son a prueba de salpicaduras ni de goteo. Por lo tanto, deben montarse en un lugar seco.






Предупреждения по безопасности  
и инструкции по эксплуатации

Этот продукт должен быть установлен квалифицированным специалистом в соответствии со всеми применимыми правилами и стандартами. При работе с терmostatom необходимо соблюдать все инструкции данного руководства по установке и эксплуатации. Сбои из-за неправильной установки, неправильного использования или плохого обслуживания аннулируют ответственность производителя.

Перед началом работы отключите электропитание!

Все монтажные и электромонтажные работы, связанные с терmostатом, должны выполняться только в обесточенном состоянии.

Терmostаты не защищены от брызг и капель. Поэтому монтировать их нужно в сухом месте.

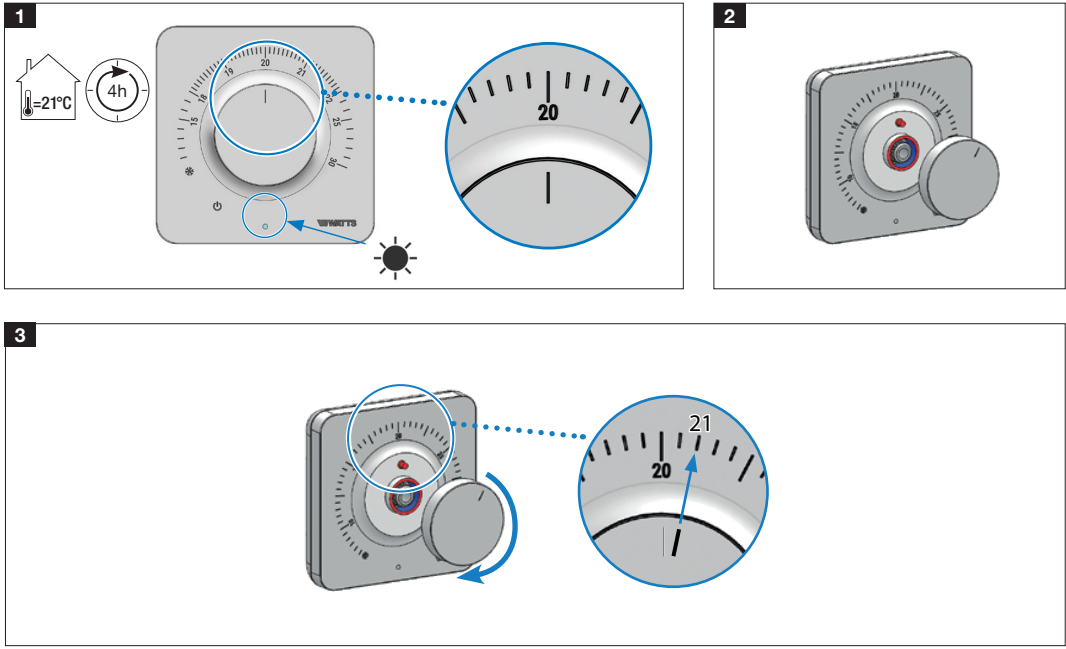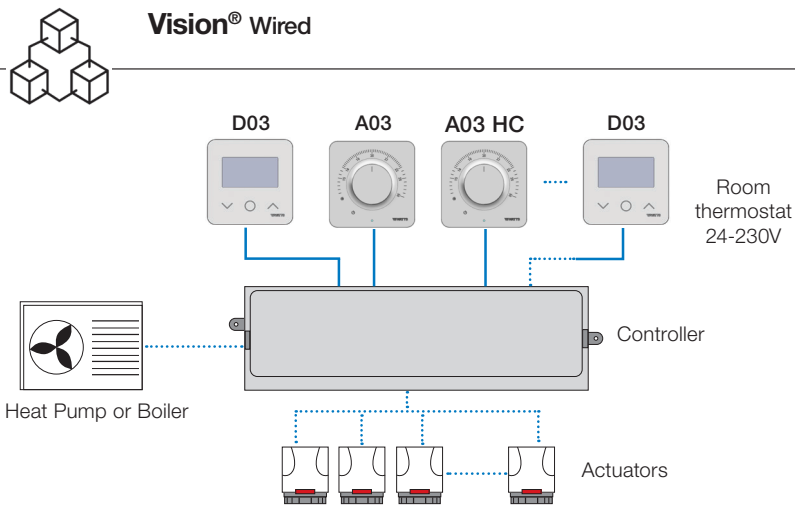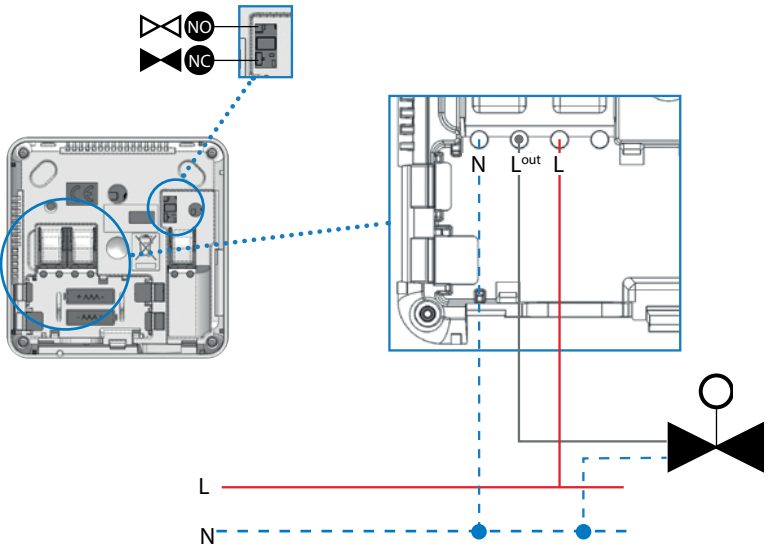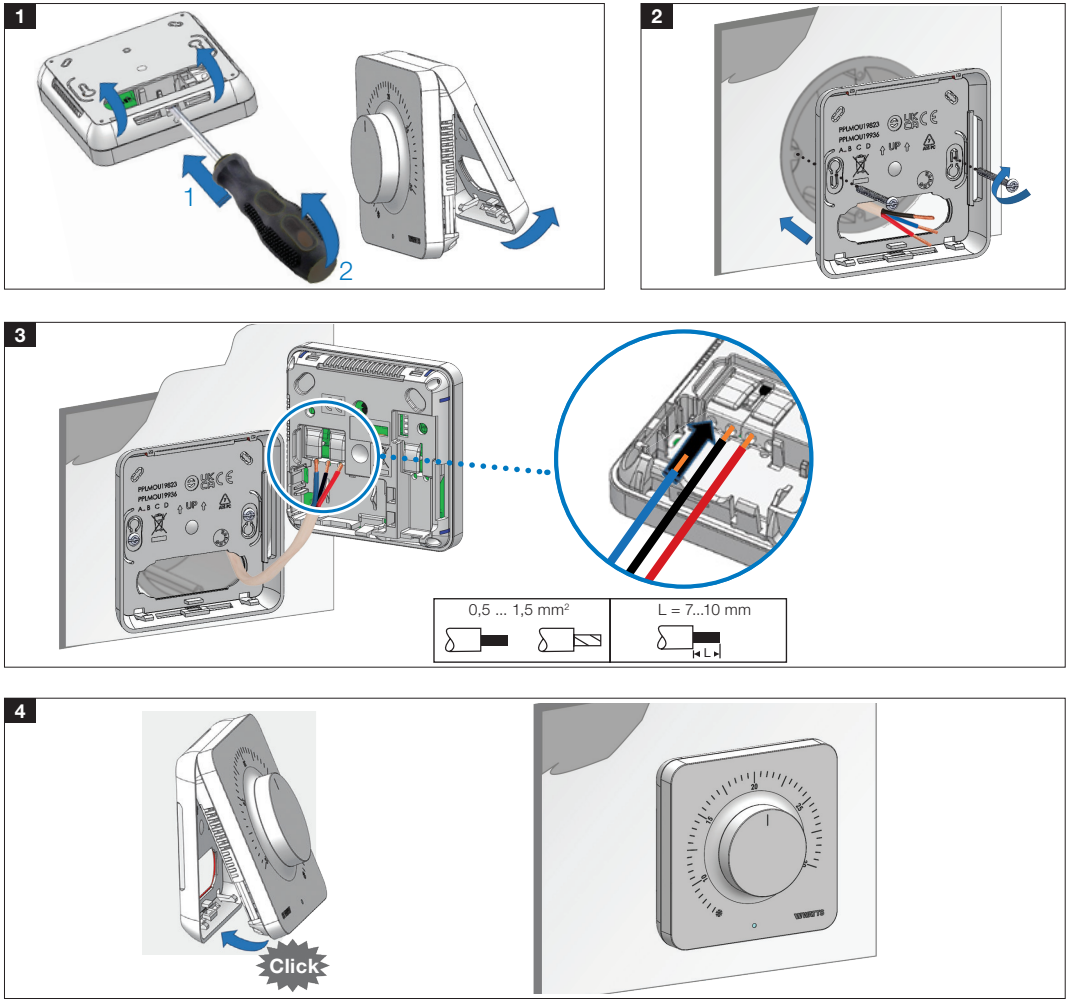

Environmental:  
Operating temperature 0°C - 40°C  
Shipping and storage temperature -10°C to +50°C

Electrical protection IP30  
Security isolation Class II  
Class ErP Level IV  
Energy efficiency gain 2%

Temperature precision 0.1°C



Setting temperature range 7°C to 30°C, 0.5°C step  
Off (Antifreeze) 7°C

Regulation characteristics Hysteresis 0.6°C

Power supply From 24V to 240VAC 50Hz

Power output Live Triac, NO or NC  
24VAC: Max. 5 actuators (1,6W/actuator)  
230VAC: Max. 8 actuators (1,8W/actuator)

Internal sensing element NTC 10kΩ at 25°C

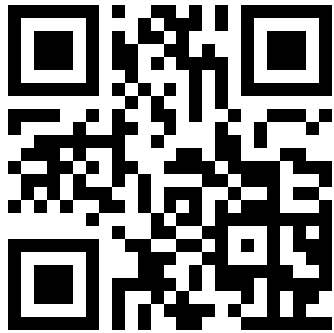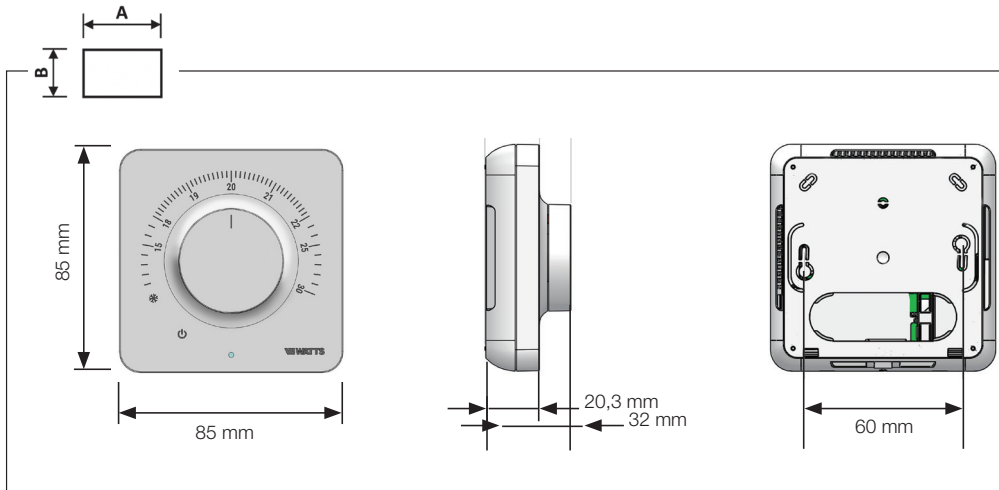

The descriptions and photographs contained in this document are supplied by way of example and illustration only. Watts Industries reserves the right to carry out any technical and design improvements to its products without prior notice. Watts hereby objects to any term, different from or additional to Watts terms, contained in any buyer communication in any form, unless agreed to in a writing signed by an officer of Watts.