


# Экшн-камера MiJia Action Camera

## Инструкция пользователя

Перед использованием устройства тщательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его должным образом.




## 1. Комплектация

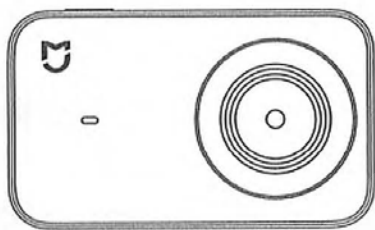

Камера × 1



Аккумулятор × 1

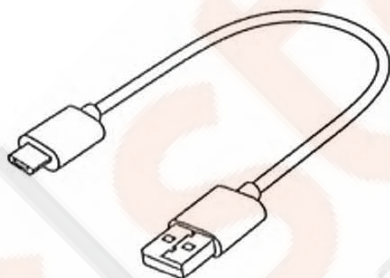


Кабель USB × 1



Инструкция пользователя × 1

## 2. Описание устройства

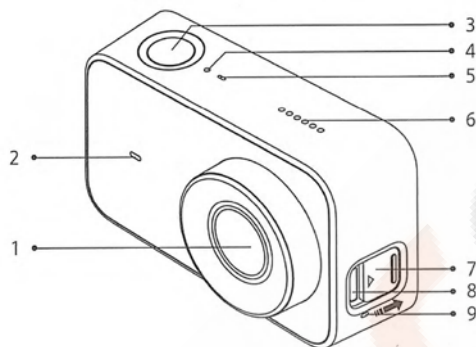

1. Объектив;

4. LED-индикатор  
на передней  
панели;

7. Защитная  
крышка разъема  
Micro USB;

2. LED-индикатор на  
передней панели;


5. Микрофон;

8. Разъем Micro  
USB;

3. Функциональная  
кнопка;

6. Динамик;

9. Микрофон.

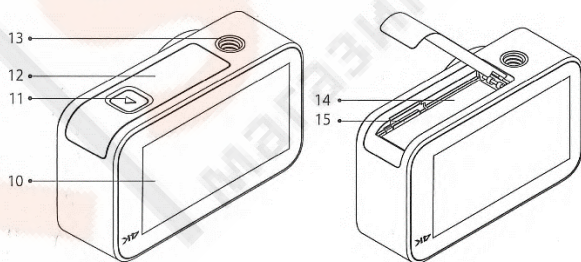

10. Сенсорный  
экран;

12. Крышка отсека  
для аккумулятора;

14. Аккумулятор;

11. Кнопка  
открывания  
крышки;


13. Гнездо  
крепления штатива  
1/4";

15. Слот для карты  
памяти Micro SD.

## 2. Установка и извлечение аккумулятора и карты памяти

1. Для установки аккумулятора, откройте крышку батарейного отсека (см. рис.), Контакты должны быть направлены в сторону объектива, вставьте аккумулятор; для его извлечения слегка потяните за специальную ленту.

2. Для установки карты памяти Micro SD, сторона карты с этикеткой должна быть направлена в сторону задней части камеры, вставьте карту в слот; для извлечения, нажмите на ее верхнюю часть, после того как карта памяти выпрыгнет из слота, достаньте ее.

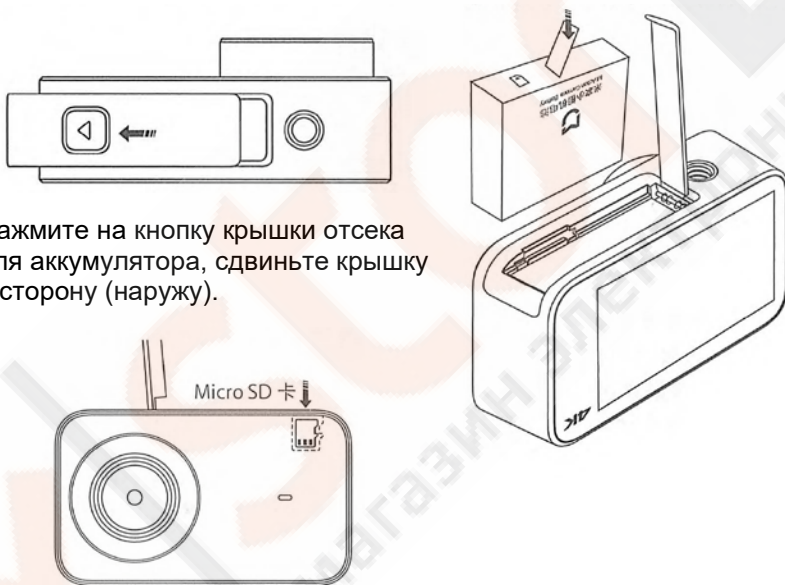


Micro SD – Карта памяти Micro SD.

Не повредите ленту для извлечения аккумулятора, это может повлиять на удобство работы с ним.

## 4. Зарядка аккумулятора

1. Используя кабель USB можно заряжать аккумулятор от адаптера питания или ПК. Используйте источник питания или универсальную батарею с параметрами  $5V = 1A$ , зарядку рекомендуется проводить при выключенной камере.

2. Во время подзарядки LED-индикатор на передней панели будет светиться красным светом, после завершения зарядки индикатор автоматически погаснет.

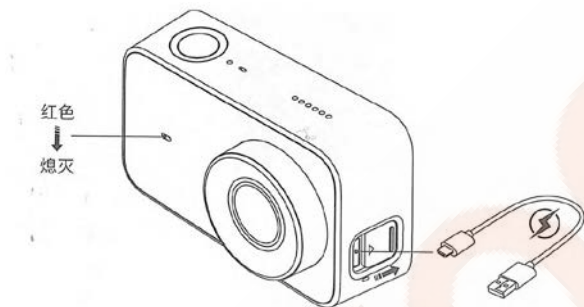

Примечание: если Вы будете пользоваться камерой с подключенным внешним источником питания в течение длительного времени, рекомендуется вынуть аккумулятор.

## 5. Инструкция по использованию

### 1. Включение/выключение

Включение: нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд, пока устройство не включится и не услышите звуковое оповещение.


Выключение: нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд, пока устройство не выключится и не услышите звуковое оповещение.

### 2. Фотографирование

После выбора соответствующего режима фотографирования, короткое нажатие функциональной кнопки отвечать за фотоснимок.

### 3. Запись видео

После выбора соответствующего режима видеосъемки, короткое нажатие функциональной кнопки начнет запись видео, еще одно короткое нажатие кнопки остановит запись видео.

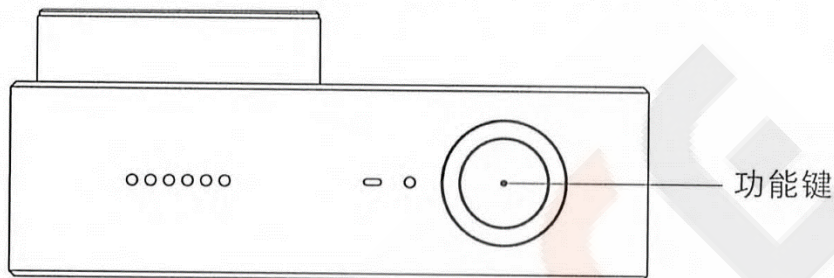


Примечание:

- В процессе записи видео в формате 4K, для обеспечения качества видео рекомендуется использовать карту памяти Micro SD класса UHS-3 с объемом памяти не менее 16 Гб.
- Хранение видеозаписей осуществляется в файловой системе FAT32, максимальный размер одного видео-файла 4 Гб, видеозаписи продолжительность которых превышает пределы размера одного файла, будут сохранены частями.


### 4. Рабочий интерфейс

При включении устройства будет отображаться страница предварительного просмотра (в режиме заблокированного экрана камеры, сделайте двойной щелчок на экран или короткое нажатие на функциональную кнопку для пробуждения камеры).

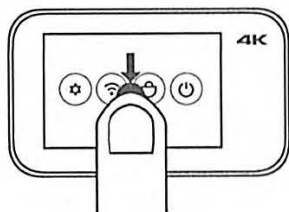


## Настройки камеры

На странице предварительного просмотра, проведите пальцем вниз экрана, откроется страница настроек; проведите пальцем в обратном направлении или нажмите функциональную кнопку для возврата к странице предварительного просмотра.

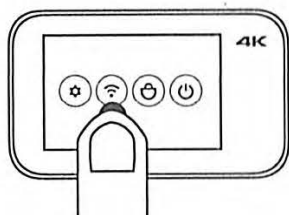


## Настройки Wi-Fi

Нажмите «» для включения или отключения Wi-Fi.

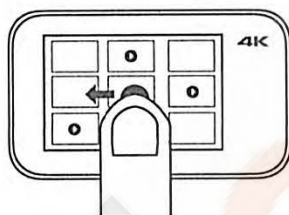

## Выбор режима

На странице предварительного просмотра, проведите пальцем в правый бок экрана, откроется страница выбора режима; проведите пальцем в обратном направлении или нажмите функциональную кнопку для возврата к странице предварительного просмотра.

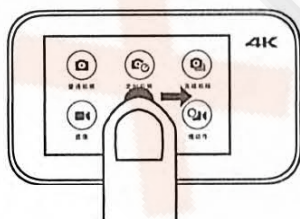

## Галерея

На странице предварительного просмотра, проведите пальцем в левую сторону экрана, откроется страница предварительного просмотра галереи; проведите пальцем в обратном направлении или нажмите функциональную кнопку для возврата к странице предварительного просмотра.

Примечание: необходимо установить карту памяти Micro SD.

## 6. Быстрая настройка

Данное устройство совместимо со смарт-платформой Mi Home, им можно управлять с помощью мобильного приложения Mi Home, и синхронизировать с другими «умными» устройствами экосистемы «Умный дом».

### 1. Загрузите приложение

Введите в строку поиска App Store / Play Market «Mi Home» или отсканируйте QR-код ниже для загрузки и установки приложения Mi Home.



### 2. Добавьте устройство и подключитесь к камере

- Для добавления устройства откройте страницу «Мои устройства» в приложении Mi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу экрана, выберите «MiJia Action Camera» и установите плагин, после завершения в списке «Мои устройства» будет отображаться «MiJia Action Camera».
- Откройте плагин «MiJia Action Camera».
- Включите камеру, проведите пальцем вниз экрана для открытия страницы контекстного меню, включите Wi-Fi. Нажмите кнопку «Подключиться к камере» в мобильном приложении, согласно подсказок в мобильном приложении и настроек Wi-Fi в Вашем мобильном телефоне выполните подключения к камере через Wi-Fi.

### 3. Купите больше

Для того чтобы приобрести более «умных» устройств и других качественных вещей, загрузите приложение Mi Home и зайдите в раздел «Магазин», или отсканируйте QR-код ниже для просмотра веб-сайта магазина.



#### Обратите внимание:

- На некоторых моделях мобильных телефонов для сопряжения экшн-камеры MiJia Action Camera через Wi-Fi, необходимо включить местонахождение по спутникам GPS.
- После подключения мобильного приложения к камере, на мобильных телефонах на базе ОС Android произойдет отключение от сети Интернет, на некоторых моделях мобильных телефонов будет отображаться «Невозможно подключиться к сети Интернет», при отображении данного оповещения, выберите опцию продолжить текущее соединение.
- Для обновления прошивки камеры, необходимо восстановить подключение мобильного телефона к сети Интернет.

## 7. Объяснение работы LED-индикаторов

| Состояние                                    |                              | Функция                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LED-индикатор на передней панели             | Светится постоянно           | Извещение о включении / подключении источника питания |
| LED-индикаторы на передней и верхней панелях | Медленно мигают              | Идет процесс фото-видео-съемки                        |
| LED-индикатор на передней панели             | Быстро мигает красным цветом | Отсутствует карта памяти или ошибка памяти            |
| LED-индикаторы на передней и верхней панелях | Медленно мигают по очереди   | Идет обновление прошивки                              |

## 8. Название и содержание вредных веществ в изделии

| Название компонента | Вредные вещества |      |      |          |       |          | Экологически безопасный срок эксплуатации                                           |
|---------------------|------------------|------|------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | (Pb)             | (Hg) | (Cd) | (Cr(VI)) | (PBB) | p (PBDE) |                                                                                     |
| Пластиковый корпус  | ○                | ○    | ○    | ○        | ○     | ○        |  |
| Печатная плата      | ✕                | ○    | ○    | ○        | ○     | ○        |                                                                                     |
| Металл              | ○                | ○    | ○    | ○        | ○     | ○        |                                                                                     |
| Кабель USB          | ○                | ○    | ○    | ○        | ○     | ○        |                                                                                     |
| Объектив            | ✕                | ○    | ○    | ○        | ○     | ○        |                                                                                     |
| Аккумулятор         | ○                | ○    | ○    | ○        | ○     | ○        |  |

Данная таблица создана согласно положениям стандарта SJ / T 11364.

О: Содержание данного вредного вещества во всех однородных материалах данного компонента находится в пределах требований стандарта GB / T 26572.

X: Содержание данного вредного вещества хотя бы в одном из однородных материалов данного компонента превышает пределы требований стандарта GB / T 26572.

## 9. Основные параметры

|                                      |                                         |                              |                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Название:                            | Экшн-камера<br>MiJia Action<br>Camera   | Диафрагма:                   | F2.8                 |
| Модель:                              | YDXJ01FM                                | Фокусное<br>расстояние:      | 3,2 мм               |
| Размеры:                             | 71,5 × 42,7 ×<br>29,5 мм                | Угол обзора:                 | 145°                 |
| Вес:                                 | 99 г (с<br>аккумулятором)               | Запись<br>звука:             | Двойной<br>микрофон  |
| Беспроводной<br>интерфейс:           | Wi-Fi IEEE<br>802.11b/g/n               | Рабочая<br>температура:      | 0°C ~ 45°C           |
| Экран:                               | 2,4" сенсорный<br>экран                 | Температура<br>хранения:     | -20°C ~ 60°C         |
| Максимальное<br>разрешение<br>фото:  | 3840 × 2160<br>пикс                     | Стандарт:                    | Q/VJFMK0005-<br>2017 |
| Максимальное<br>разрешение<br>видео: | 3840 x 2160 x<br>30 кадров в<br>секунду | Карта<br>памяти Micro<br>SD: | До 64 ГБ             |

## 10. Внимание!

1. Не бросайте аккумулятор в огонь; не бейте аккумулятор с большой силой; емкость литиевого аккумулятора может значительно уменьшаться в условиях низкой температуры, не используйте его при температуре ниже 0 °C.

2. Храните камеру должным образом, предотвращайте возникновение царапин и загрязнение объектива; для очистки используйте специальную щетку, грушу для очистки объектива воздухом; храните устройство от попадания пыли и влаги.

Заказчик: Xiaomi Communication Technology Co. Ltd.

Производитель: Beijing Feimi Technology Co., Ltd (Xiaomi Eco-Chain Enterprise).

Адрес: Beijing, Haidian District, Qinghe Yongtai Garden, Complex 1, Floor 3, Room 348.