


LÒ NƯỚNG CHIÊN KHÔNG DẦU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TL2-SAC25GZC

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng.

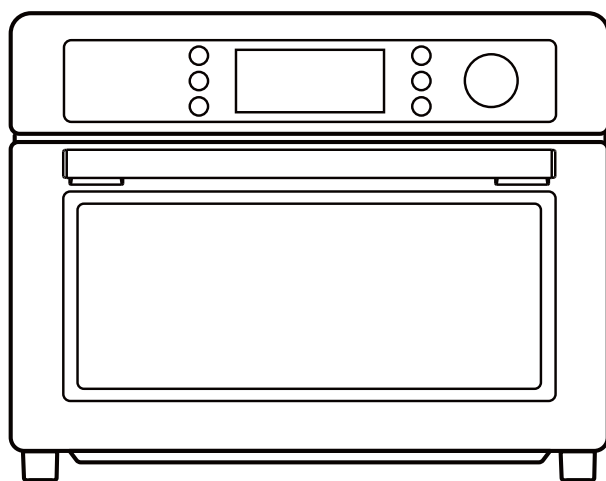

TOSHIBA

BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

Biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản 01

Trước khi sử dụng lần đầu..... 03

HƯỚNG DẪN VỀ SẢN PHẨM

Tên các bộ phận 04

VẬN HÀNH

Cách sử dụng 05

Các vị trí đặt vỉ nướng 06

Bảng điều khiển 06

Thiết lập sản phẩm 07

Giới thiệu chức năng 07

Chức năng yên tĩnh 08

Chức năng tiết kiệm (Eco) 08

Chức năng chiên không dầu (Air fry) 08

Chức năng menu chiên không dầu (Air fry menu)..... 09

Chức năng nướng bánh mì (Toast) 10

Chức năng nướng bánh (Bake) 11

Chức năng nướng thịt (Broil) 12

Chức năng rang/quay (Roast)	13
Chức năng nướng bánh pizza (Pizza).....	14
Chức năng bánh quy (Cookies)	15
Chức năng bánh mì vòng (Bagel)	16
Chức năng hâm nóng lại (Reheat)	17
Chức năng giữ ấm (Warm)	18
Chức năng ủ men (Proof)	19
Chức năng nấu chậm (Slow cook)	20
Chức năng khử nước (Dehydrate)	21
Chức năng kết nối không dây (Wi-Fi)	22
Giới thiệu chức năng trên ứng dụng TSmartLife	22
Hướng dẫn kết nối nhanh	23
Bảo quản và vệ sinh	24
Thông số kỹ thuật	25
Thẩm quyền	25

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH	26
----------------------------------	-----------

BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN CƠ BẢN

Khi sử dụng thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau:



Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí tuệ, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi những người đó được giám sát hoặc hướng dẫn từ người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.



Trẻ em phải được giám sát để chúng không chơi đùa với thiết bị này.



Nếu dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hay người có chuyên môn để tránh gây nguy hiểm.



Tránh tiếp xúc với các bộ phận chuyển động.



Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động bằng việc sử dụng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.



Nhiệt độ của bề mặt tiếp xúc có thể cao khi thiết bị đang hoạt động.



Các bộ phận dễ tiếp cận có thể nóng lên trong quá trình sử dụng. Trẻ nhỏ nên tránh xa thiết bị.



Thiết bị được thiết kế để sử dụng độc lập.



Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng, trước khi lắp hoặc tháo rời các bộ phận và trước khi vệ sinh thiết bị. Để nguội trước khi thao tác.



Cẩn hết sức thận trọng khi sử dụng hộp chứa được làm bằng kim loại hoặc thủy tinh.



Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cho mục đích gia dụng.



CẢNH BÁO: Đảm bảo ngắt hoàn toàn nguồn điện của thiết bị để tránh bị điện giật.



Không để bất kỳ vật liệu nào sau đây vào lò: giấy, bì cứng, nhựa và các vật liệu tương tự khác.



Ngoại trừ phụ kiện được nhà sản xuất khuyên dùng, không cất giữ bất kỳ vật liệu nào trong lò này khi không sử dụng.




Các bề mặt có thể nóng lên trong quá trình sử dụng.

**HÃY ĐỌC SÁCH CẨN THẬN
VÀ GIỮ SÁCH ĐỂ THAM KHẢO VỀ SAU.**

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

1. Phải gỡ bỏ tất cả vật liệu, phụ kiện bao gói bên trong thiết bị.
2. Vệ sinh vi và khay nướng bằng nước xà phòng ấm. Dùng khăn ẩm hoặc khăn mềm để vệ sinh bên trong thiết bị. Lau khô lại bằng khăn giấy để đảm bảo rằng thiết bị đã khô trước khi sử dụng.
3. Đặt thiết bị trên mặt quầy bằng phẳng hoặc bề mặt chắc chắn khác.
KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRÊN CÙNG MỘT Ổ CẮM ĐIỆN VỚI MỘT THIẾT BỊ KHÁC.

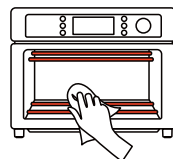

4. Đảm bảo lắp đúng khay hứng trước khi sử dụng.

Lần đầu sử dụng, xoay núm chức năng để chọn ROAST, nhấn và xoay núm "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" để điều chỉnh nhiệt độ đến 230°C, nhấn nút "⏸", xoay núm "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" điều chỉnh thời gian thành 15 phút. Thao tác này sẽ làm cháy hết dầu còn trên lò.




CẢNH BÁO

Lò có thể bốc khói trong suốt quá trình này. Đây là hiện tượng bình thường đối với lò mới và sẽ không kéo dài quá 10-15 phút.

HƯỚNG DẪN VỀ SẢN PHẨM

TÊN CÁC BỘ PHẬN

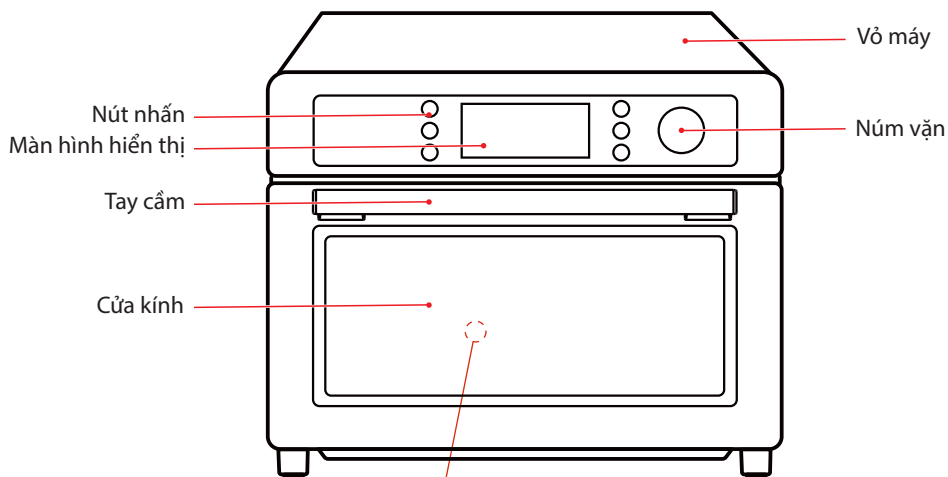


Tầng 3

Tầng 2


Tầng 1




Khay hứng

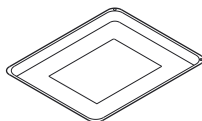

Khay nướng



Vỉ nướng



Rổ chiên không dầu




CÁCH SỬ DỤNG



CẢNH BÁO


BỀ MẶT LÒ RẤT NÓNG CẢ TRONG VÀ SAU KHI SỬ DỤNG.

HƯỚNG DẪN

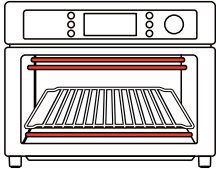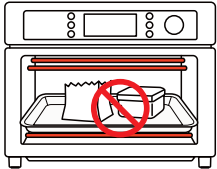
- 1 Đặt vỉ nướng ở vị trí phù hợp sao cho khoảng cách bằng với chiều cao của đồ ăn cần nướng.
- 2 Đồ ăn phải được đặt vào khay nướng để tránh nguy cơ cháy do tích tụ mảnh vụn thức ăn trên ống nhiệt. Luôn sử dụng hộp đựng chống dính, không được sử dụng hộp đựng bằng nhựa hoặc bìa cứng trong lò.
- 3 Hãy vệ sinh ống nhiệt theo định kỳ.
- 4 Không được sử dụng chảo hoặc nắp đáy bằng thủy tinh hoặc gốm.
- 5 KHÔNG được để nước trái cây chảy xuống đáy lò. Hãy sử dụng Khay hứng khi nấu nướng.
- 6 Đặt nhiệt độ theo công thức nấu hoặc theo ý muốn.
- 7 Để bắt đầu sử dụng lò, hãy đóng chặt cửa và đặt thời gian nấu.
- 8 Khi sử dụng vỉ nướng, hãy đặt vỉ vào vị trí thích hợp và đặt phần lõi hướng lên phía trên.
- 9 Vui lòng không rút dây nguồn ngay sau khi lò ngừng hoạt động. Hãy chờ sau 1 phút, quạt sẽ ngừng quay.

Các vị trí đặt vỉ nướng


Vỉ nướng có thể đặt ở nhiều tầng khác nhau và thích hợp để nướng nhiều loại thực phẩm.

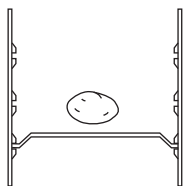

1. Tầng dưới cùng là vị trí thích hợp để nướng khoai tây.

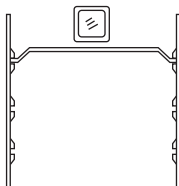


2. Tầng trên cùng là vị trí thích hợp để nướng bánh mì.

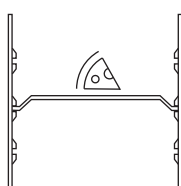

3. Tầng giữa là vị trí thích hợp để nướng bánh pizza.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

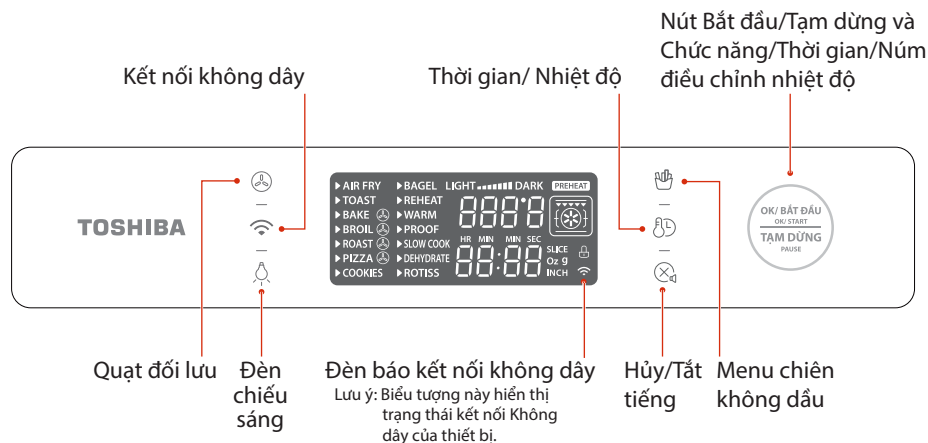

THIẾT LẬP SẢN PHẨM

Chức năng nấu	Biểu tượng	Nhiệt độ mặc định	Phạm vi nhiệt độ	Thời gian mặc định	Phạm vi thời gian	Quạt đối lưu
CHIÊN KHÔNG DẦU		200°C	100°C~200°C	15phút	1phút ~ 30phút	Bật
NƯỚNG BÁNH MÌ		230°C(1lát)	/	4phút	/	Tắt
		230°C(2lát)		4phút15giây		
		230°C(3lát)		4phút50giây		
		230°C(4lát)		4phút40giây		
		230°C(5lát)		5phút20giây		
		230°C(6lát)		5phút30giây		
NƯỚNG		175°C	70°C~230°C	25phút	1phút~2giờ	mặc định: tắt (Có thể chọn)
NƯỚNG THỊT		175°C	70°C~180°C	10phút	1phút~2giờ	mặc định: tắt (Có thể chọn)
RANG/QUAY		175°C	70°C~230°C	10phút	1phút~2giờ	mặc định: tắt (Có thể chọn)
PIZZA		165°C(6inch)	70°C~230°C	11phút30giây	1phút ~ 30phút	mặc định: tắt (Có thể chọn)
		165°C(9inch)	70°C~230°C	14phút		
		165°C(12inch)	70°C~230°C	17phút		
BÁNH QUY		170°C	70°C~230°C	15phút	1phút~2giờ	Tắt
BÁNH VÒNG		200°C(2lát)	/	4phút45giây	/	Bật
		200°C(4lát)		5phút20giây		
		200°C(6lát)		6phút		
HÂM NÓNG LẠI		175°C	70°C~230°C	3phút	1phút~20phút	mặc định: tắt (Có thể chọn)
GIỮ ẤM		80°C	35°C~150°C	1giờ	1phút~4giờ	Tắt
PROOF		40°C	25°C~45°C	50phút	1phút~9giờ	Tắt
NẤU CHẬM		100°C	35°C~110°C	1giờ	1phút~8giờ	Bật
KHỬ NƯỚC		70°C	35°C~100°C	4giờ	1phút~24giờ	Bật

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG

Ghi chú

1. Khi lò được cắm điện, sản phẩm sẽ kêu một lần và số “0” sẽ hiển thị.
2. Trong quá trình nấu, bạn có thể nhấn "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" để tạm dừng việc nấu.
3. Khi kết thúc nấu, sản phẩm sẽ kêu 3 lần và "End" sẽ hiển thị

CHỨC NĂNG YÊN TĨNH

Ở chế độ yên tĩnh, khi bạn nhấn bất kỳ nút nào, lò sẽ không phát ra âm thanh. Để tắt chế độ tắt tiếng:

Ở trạng thái chờ, nhấn và giữ "⊗" trong 3 giây, "OFF" sẽ hiển thị.

Để tắt chế độ tắt tiếng :

Ở trạng thái im lặng, nhấn và giữ "⊗" trong 3 giây, "on" sẽ hiển thị.

CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM (ECO)

Để vào chế độ TIẾT KIỆM:

1. Ở trạng thái chờ, nhấn "⊗" một lần, màn hình sẽ tắt.

2. Ở trạng thái chờ hoặc kết thúc nấu, màn hình sẽ tắt nếu không có thao tác nào trong 5 phút. Để hủy chế độ TIẾT KIỆM:

Ở chế độ Tiết kiệm, Bạn có thể nhấn bất kỳ nút nào hoặc mở cửa để hủy chế độ đó.

CHỨC NĂNG CHIÊN KHÔNG DẦU (AIR FRY)

1 Ở trạng thái chờ, xoay núm "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" để chọn chức năng CHIÊN KHÔNG DẦU (AIR FRY).



2 Nhấn rồi xoay núm "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" để điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ mặc định là 200°C. Nhiệt độ này là nhiệt độ nấu sau khi làm nóng trước.

3 Nhấn nút "⌚", xoay núm "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" để điều chỉnh thời gian nấu. Thời gian nấu mặc định là 15 phút. Thời gian này là thời gian nấu sau khi làm nóng trước.

4 Nhấn nút "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG", biểu tượng PREHEAT nhấp nháy. Nhấn nút "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" lần nữa để làm nóng trước, màn hình hiển thị "[_ _]". (Nếu không chọn làm nóng trước, bạn có thể xoay núm một lần. Biểu tượng làm nóng trước tắt, cho biết không có quá trình làm nóng trước).

5 Sau khi làm nóng trước, cho thực phẩm vào lò và đóng cửa lò. Nhấn nút "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" để bắt đầu nấu.

6 Trong khi nấu, có thể nhấn "⌚" và xoay "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.



CHỨC NĂNG MENU CHIÊN KHÔNG DẦU (AIR FRY MENU)

Hiển thị	Menu CHIÊN KHÔNG DẦU	Nhiệt độ mặc định	Phạm vi nhiệt độ	Thời gian mặc định	Phạm vi thời gian	Làm nóng trước
A01	Khoai tây chiên đông lạnh	200°C	100°C~200°C	18phút	1phút ~ 30phút	×
A02*	Cánh gà	200°C		12phút		✓
A03*	Gà viên chiên	200°C		17phút		✓
A04*	Chân gà	180°C		30phút		✓
A05*	Cá tuyết phi lê	200°C		9phút		✓
A06*	Cá phi lê chiên	200°C		15phút30giây		✓
A07*	Mực chiên xù	200°C		13phút		✓
A08*	Khoai tây chiên phổ mai	200°C		12phút		✓
A09*	Rau	180°C		6phút		✓
A10*	Khoai tây chiên để vỏ	200°C		11phút		✓
A11	Chả giò	200°C		11phút30giây		×

Lưu ý: Menu có dấu * là được làm nóng trước.

- 1

Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng CHIÊN KHÔNG DẦU, hãy nhấn nút “

2

Xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” và bạn có thể chọn Menu chiên không dầu từ A01-A11.

3

Nhấn nút “

09

- 4 Nhấn nút “” và xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu. Thời gian này là thời gian nấu sau khi làm nóng trước.



- 5 Nhấn nút “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để làm nóng trước, màn hình hiển thị “”.



- 6 Sau khi làm nóng trước, cho thực phẩm vào lò và đóng cửa lò. Nhấn nút “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu. (Nếu A04 hoặc A06 được chọn, sẽ có âm thanh kêu 3 lần để nhắc nhở việc lật thức ăn trong khi nấu)



- 7 Trong khi nấu, có thể nhấn “” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.



CHỨC NĂNG NƯỚNG BÁNH MÌ (TOAST)

- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng NƯỚNG BÁNH MÌ (TOAST).



- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn số lát bánh mì cần nướng. Số lượng mặc định là 4 lát.



- 3 Nhấn nút “”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh công suất nấu. Mức công suất mặc định là 4.





- 4 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu. Không thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian trong khi nấu.



CHỨC NĂNG NƯỚNG BÁNH (BAKE)

- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng NƯỚNG BÁNH (BAKE).
- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ mặc định là 175°C. Nếu nhiệt độ $\geq 185^{\circ}\text{C}$, màn hình sẽ hiển thị “BAKE” và biểu tượng “”.
- 3 Nhấn nút “”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu.
- 4 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.
- 5 Trong khi nấu, có thể nhấn “” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.



CHỨC NĂNG NƯỚNG THỊT (BROIL)

- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng NƯỚNG THỊT (BROIL).



- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ.



- 3 Nhấn nút “”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu.



- 4 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.



- 5 Trong khi nấu, có thể nhấn “” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.



CHỨC NĂNG RANG/QUAY (ROAST)

- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng RANG/QUAY (ROAST).



- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ.




- 3 Nhấn nút “⏸”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu.



- 4 Nhấn núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.



- 5 Trong khi nấu, có thể nhấn “⏸” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

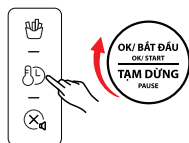

CHỨC NĂNG NƯỚNG BÁNH PIZZA (PIZZA)


- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng NƯỚNG BÁNH PIZZA (PIZZA).




- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh kích cỡ bánh pizza. Kích cỡ mặc định là 9 inch.



- 3 Nhấn nút “” rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ mặc định là 165°C cho cỡ 9 inch.



- 4 Nhấn nút “”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu. Thời gian mặc định cho cỡ 9 inch là 14 phút.




- 5 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu làm nóng trước, màn hình hiển thị biểu tượng “”.



- 6 Sau khi làm nóng trước, cho thực phẩm vào lò và đóng cửa lò. Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.





- 7 Trong khi nấu, có thể nhấn “” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.



CHỨC NĂNG BÁNH QUY (COOKIES)

- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng BÁNH QUY (COOKIES).
- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ.
- 3 Nhấn nút “

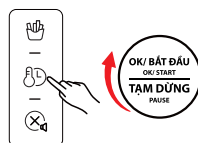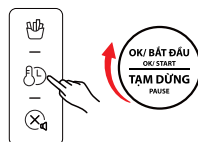

CHỨC NĂNG BÁNH MÌ VÒNG (BAGEL)

1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng BÁNH MÌ VÒNG (BAGEL).



2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh số lượng (2, 4 và 6). Giá trị mặc định là 4.



3 Nhấn nút “”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh công suất nấu. Mức công suất mặc định là 4.



4 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.



5 Trong khi nấu, xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu. Không thể điều chỉnh nhiệt độ.



CHỨC NĂNG HÂM NÓNG LẠI (REHEAT)

- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng HÂM NÓNG LẠI (REHEAT).



- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ.




- 3 Nhấn nút “⏸”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu.



- 4 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.



- 5 Trong khi nấu, có thể nhấn “⏸” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

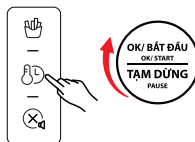

CHỨC NĂNG GIỮ ẤM (WARM)


1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng GIỮ ẤM (WARM).



2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ.




3 Nhấn nút “⏸”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu.

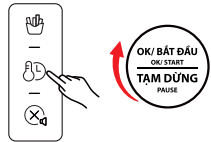

4 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.



5 Trong khi nấu, có thể nhấn “⏸” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

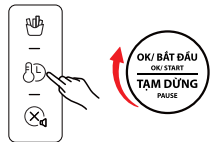

CHỨC NĂNG Ủ MEN (PROOF)


- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng Ủ MEN (PROOF).



- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ.




- 3 Nhấn nút “”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu.



- 4 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.



- 5 Trong khi nấu, có thể nhấn “” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.



CHỨC NĂNG NẤU CHẬM (SLOW COOK)


- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng NẤU CHẬM (SLOW COOK).



- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ.




- 3 Nhấn nút “⏸”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu.



- 4 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.



- 5 Trong khi nấu, có thể nhấn “⏸” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.



CHỨC NĂNG KHỬ NƯỚC (DEHYDRATE)


- 1 Ở trạng thái chờ, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để chọn chức năng KHỬ NƯỚC (DEHYDRATE).



- 2 Nhấn rồi xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ.



- 3 Nhấn nút “”, xoay núm “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh thời gian nấu.

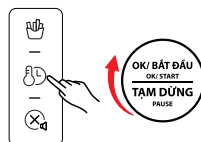

- 4 Nhấn “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để bắt đầu nấu.



- 5 Trong khi nấu, có thể nhấn “” và xoay “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.



CHỨC NĂNG KẾT NỐI KHÔNG DÂY (WI-FI)

Tắt mô-đun không dây (Wi-Fi): Nhấn đồng thời nút "  " và nút "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" trên núm xoay để tắt mô-đun không dây (Wi-Fi) nếu bạn không cần kết nối thiết bị trong thời gian dài. Khi mô-đun không dây (Wi-Fi) tắt, tất cả các chức năng không dây sẽ không thể hoạt động được, màn hình hiển thị "OFF" (Tắt). Và Nhấn nút "  " và nút "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" trên núm một lần nữa để kích hoạt lại mô-đun không dây.

Bật mô-đun không dây (Wi-Fi): Khi mô-đun không dây Wi-Fi tắt, hãy nhấn đồng thời nút "  " nút "OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG" trên núm để bật mô-đun không dây (Wi-Fi) nhằm bật chức năng không dây (Wi-Fi) trên thiết bị để bạn có thể kích hoạt kết nối không dây (Wi-Fi) và kết nối thiết bị với ỨNG DỤNG, màn hình hiển thị "ON" (bật).

Bật kết nối không dây (Wi-Fi): Khi cắm thiết bị lần đầu tiên, hãy giữ nút "  " trong 3 giây, màn hình sẽ hiển thị "AP", sau đó bạn có thể làm theo các bước hướng dẫn hiển thị trên TSmartLife để hoàn tất kết nối không dây (Wi-Fi).

Tắt kết nối không dây (Wi-Fi): Giữ nút "  " trong 8 giây để tắt kết nối.

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG TRÊN ỨNG DỤNG TSmartLife

Điều khiển từ xa

Có thể điều khiển tất cả các chức năng nấu ăn thông qua ứng dụng TSmartLife. Nhưng để đảm bảo an toàn, hoạt động nấu sẽ không khởi động lò tự động cho đến khi bạn xác nhận và nhấn nút BẮT ĐẦU trên lò.

* Hãy chú ý các thông báo từ ứng dụng TSmartLife.

Công thức nấu ăn trực tuyến


Công thức nấu ăn trực tuyến đã được nhà sản xuất lập trình sẵn. Chọn công thức nấu ăn và làm theo các bước để chuẩn bị thức ăn của bạn, lò sẽ tự động đặt thời gian và nhiệt độ nấu được khuyến dùng.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI NHANH

KẾT NỐI THIẾT BỊ VỚI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA BẠN BẰNG Ứng Dụng TSmartLife


1 TẢI XUỐNG Ứng Dụng TSmartLife

Quét mã QR hoặc tìm chúng tôi trên App Store của bạn

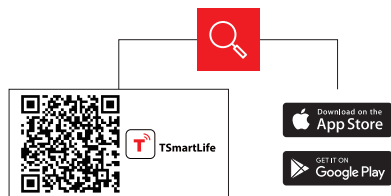


2 ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập cho người dùng hiện tại hoặc đăng ký cho người dùng mới

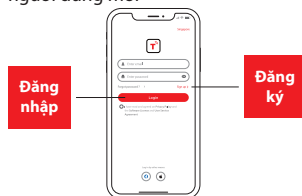


3 KẾT NỐI THIẾT BỊ CỦA BẠN VỚI TSmartLife


BƯỚC 1. Kết nối với mạng Internet không dây và bật Bluetooth

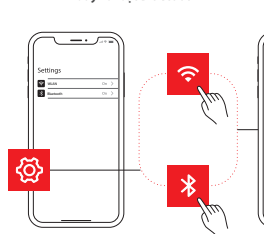

BƯỚC 2. Mở Ứng Dụng TSmartLife. Bật nguồn thiết bị đã chọn

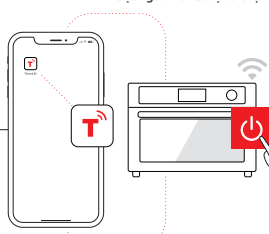

BƯỚC 3. Thêm thiết bị của bạn bằng một trong các phương pháp sau:

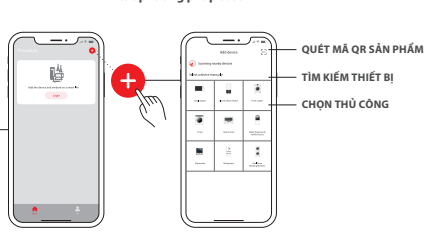

BƯỚC 4. Đảm bảo thiết bị và Ứng Dụng sử dụng cùng một mạng Internet không dây.



BƯỚC 5. Nhấn và giữ "📶" trong 3 giây trên bảng điều khiển. Làm theo hướng dẫn để thiết lập, thiết bị sẽ tự động kết nối.



BƯỚC 6. Đặt tên cho thiết bị của bạn và trải nghiệm điều khiển thiết bị từ xa.



LỜI KHUYÊN NHANH

- Đảm bảo rằng các thiết bị của bạn đã được bật nguồn.
- Để điện thoại di động của bạn gần thiết bị trong khi kết nối.
- Kết nối điện thoại di động của bạn với mạng Internet không dây ở nhà.
- Bật tần số 2.4GHz trên bộ định tuyến mạng Internet không dây. Liên hệ với nhà sản xuất nếu không chắc liệu bộ định tuyến có hỗ trợ tần số 2.4 GHz không.
- Thiết bị không thể kết nối với mạng Internet không dây yêu cầu xác thực và cũng xuất hiện ở các khu vực công cộng như khách sạn và nhà hàng.
- Bạn nên sử dụng tên mạng Internet không dây chỉ chứa các chữ cái và số. Nếu tên mạng Internet không dây của bạn chứa các ký tự đặc biệt, hãy sửa tên mạng trong bộ định tuyến. Tắt WLAN + (Android) hoặc WLAN Assistant (iOS) khi kết nối các thiết bị của bạn với mạng.
- Để kết nối lại thiết bị với mạng Internet không dây, hãy nhấp vào "+" trên màn hình chính của Ứng Dụng và thêm lại thiết bị theo danh mục và model theo lời nhắc của Ứng Dụng.

www.toshiba-lifestyle.com/vn


TOSHIBA

BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH


Nếu được bảo quản và làm sạch hợp lý, thiết bị của bạn sẽ giữ được vẻ ngoài và vẫn hoạt động đầy đủ các chức năng trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ giải thích ở đây cho bạn về cách bảo quản và vệ sinh thiết bị một cách chính xác. Không sử dụng chất tẩy rửa thủy tinh hoặc dụng cụ cạo kim loại/thủy tinh để làm sạch.

1 Trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm của lò nướng và để nguội hoàn toàn.

2 Rửa tất cả các phụ kiện bằng nước và xà phòng nhẹ bao gồm cả vỉ nướng và khay nướng. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn, bàn chải chà hoặc các chất tẩy rửa hóa học. Việc sử dụng những vật liệu và chất liệu này sẽ làm hỏng lớp chống dính của khay nướng.




3 Dùng khăn ẩm lau bên trong lò. Để lau cửa, hãy dùng khăn ẩm thấm chất tẩy rửa hoặc xà phòng.

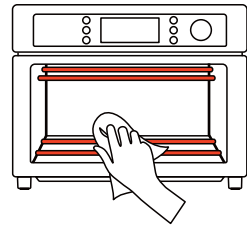

4 Không được nhúng thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.

5 Bất kỳ hoạt động bảo dưỡng nào khác phải được thực hiện bởi nhân viên có trình độ chuyên môn.

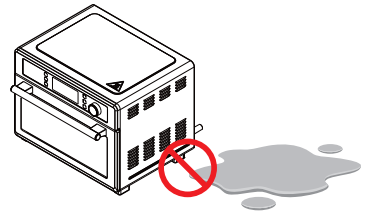

CẢNH BÁO

Cảnh báo: Bề mặt nóng!

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ	DỮ LIỆU
MODEL	TL2-SAC25GZC
THỂ TÍCH	25 L
ĐIỆN ÁP	220- 230 V~
TẦN SỐ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU	50/60 Hz
CÔNG SUẤT	1500-1600 W
KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI	424x420x333 mm
KHỐI LƯỢNG TỊNH	9,4kg

THẨM QUYỀN

Apple App Store là nhãn hiệu của Apple Inc.
Google, Android và Google Play là các nhãn hiệu của Google LLC. Amazon, Alexa và tất cả các logo và nhãn hiệu có liên quan là thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các chi nhánh của Amazon.
iOS là thương hiệu đã đăng ký của Cisco Systems, Inc. và/hoặc các chi nhánh của Cisco tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.
Logo và nhãn hiệu Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và việc sử dụng các nhãn hiệu này của Atovast Corporation đều phải được cấp phép.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Từ máy tính:

Truy cập vào trang web

www.toshiba18001529.com.vn

2. Từ điện thoại:

Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí 18001529

(Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/ Thứ Bảy: 08:00-17:00).

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành

Tổng đài điện thoại miễn phí: 18001529

2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền

Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:

www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:

www.toshiba-lifestyle.com/vn

www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng quy định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 12 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.

- Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.

- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bết hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật, ...

- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

GHI CHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:

Trước khi tiến hành lắp đặt, quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với Trạm bảo hành.

Kiểu máy: _____

Số máy: _____


#DetailsMatter

INSTRUCTION MANUAL

AIR FRYER TOASTER OVEN

TL2-SAC25GZC

Please review this instruction manual before operating.

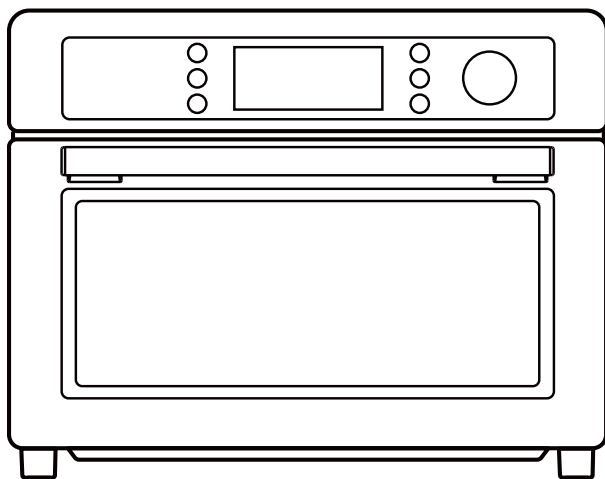

TOSHIBA

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions	01
Before first use	03

PRODUCT INSTRUCTION

Names of parts	04
----------------------	----

OPERATION

How to use	05
About rack levels	06
Control panel	06
Product setting	07
Function instruction	07
Silent function	08
Eco function	08
Air fry function	08
Air fry menu function	09
Toast function	10
Bake function	11
Broil function	12

Roast function	13
Pizza function	14
Cookies function	15
Bagel function	16
Reheat function	17
Warm function	18
Proof function	19
Slow cook function	20
Dehydrate function	21
Wireless connection function	22
TSmartLife app function instruction	22
Quick start guide	23
Care and cleaning	24
Specifications	25
Attributions	25

IMPORTANT SAFEGUARDS

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.



Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Avoid contacting moving parts.



The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.



The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.



Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.



The appliance is intended to be used freestanding.



Remove plug from outlet when the appliance is not in use, before on or taking off parts, and before cleaning. Allow to cool before handling.



Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other metal or glass.



This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- farm houses;
- bed and breakfast type environments.



WARNING: Ensure that the appliance is switched off electric shock.



Do not place any of the following materials in the oven: paper, cardboard, plastic, and the like.



Do not store any materials, other than manufacturers recommended accessories in this oven when not in use.



The surfaces are liable to get hot during use.

**READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

BEFORE FIRST USE

1. Remove all accessories and shipping materials packed inside the Oven.

2. Wash the Baking rack and Baking tray in warm soapy water. Wipe the inside of the Oven with a damp cloth or sponge. Blot dry with paper towels to make sure that the unit is dry before using.



3. Place Oven on a flat counter or other stable surface.
DO NOT OPERATE ON THE SAME CIRCUIT WITH
ANOTHER APPLIANCE.



4. Make sure that the crumb tray is properly installed before using.

For the first time usage, rotate function knob to select roast, press and rotate the "OK/START/PAUSE" knob adjust temperature to 230°C, press "  " button, rotate the "OK/START/PAUSE" knob adjust time to 15 minutes. This will burn off any oils still on the oven.




CAUTION

The oven may smoke during this process. This is normal for a new oven and will not last more than 10-15 minutes.

PRODUCT INSTRUCTION

NAMES OF PARTS

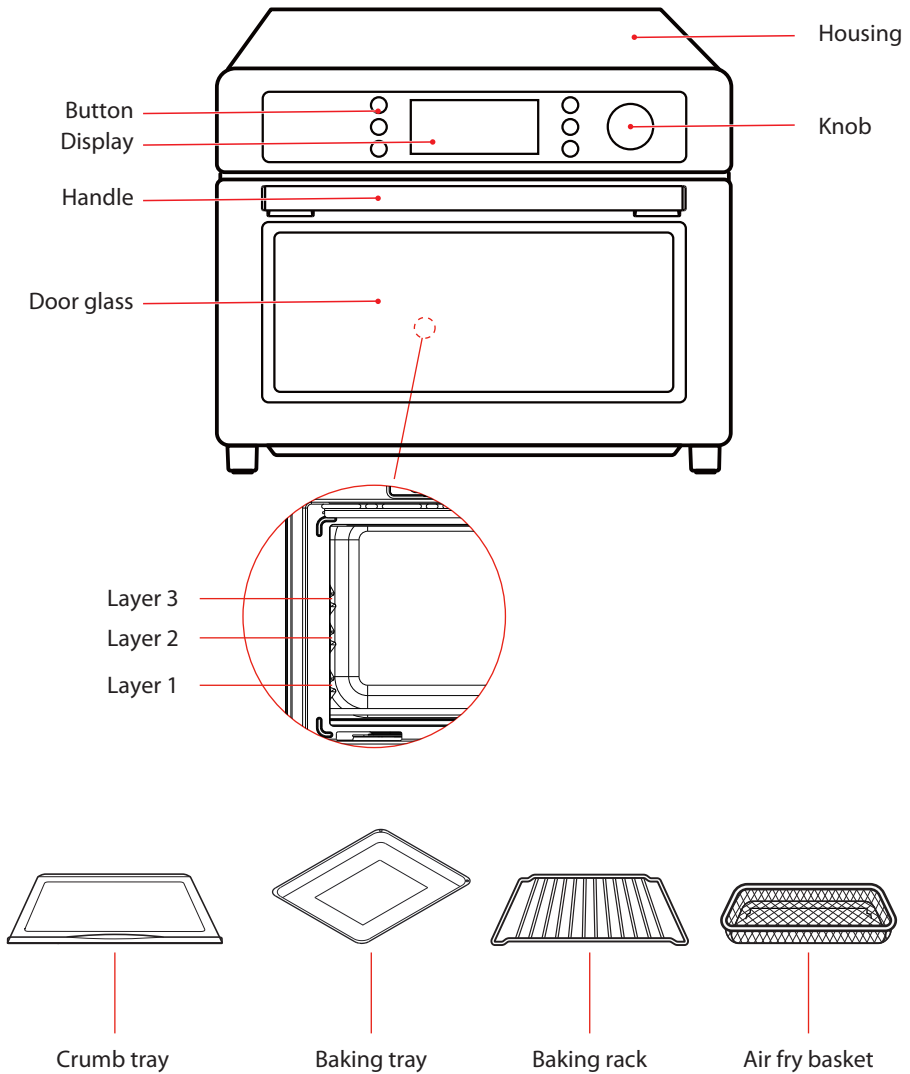

HOW TO USE





CAUTION

THE OVEN SURFACES ARE HOT DURING AND AFTER USE.


INSTRUCTIONS

- 1 Place the Baking rack in position that will accommodate the height of the food to be cooked.
- 2 The food must be put into the baking tray to avoid the fire danger that caused by the accumulation of food chipping on the heating pipes.
Make sure that you always use an ovenproof container in the oven, never use plastic or cardboard containers in the Oven.
- 3 Clean the heating pipes periodically.
- 4 Never use glass or ceramic pans or lids.
- 5 DO NOT let juices run to the bottom of the oven. Use the Crumb Tray when cooking.
- 6 Set the temperature as suggested by the recipe or as desired.
- 7 Securely shut the door and set the cooking time to begin operating the oven.
- 8 When you use the baking rack, please put the baking rack the suitable level, please put the convex upward.
- 9 Please don't unplug the power cord when the oven finish working. The fan will stop delay working 1 min.

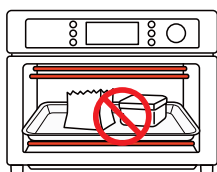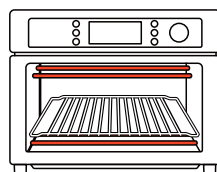


ABOUT RACK LEVELS


Baking rack can place different baking layers, and is suitable for baking different foods.

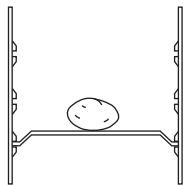

1. The convex side of the baking rack on the lower layer, which is suitable for baking potatoes.

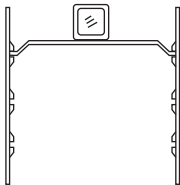


2. The convex side of the baking rack on the upper layer, which is suitable for baking bread slices.

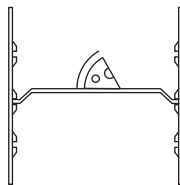

3. The convex side of the baking rack on the middle layer, which is suitable for baking pizza.

CONTROL PANEL

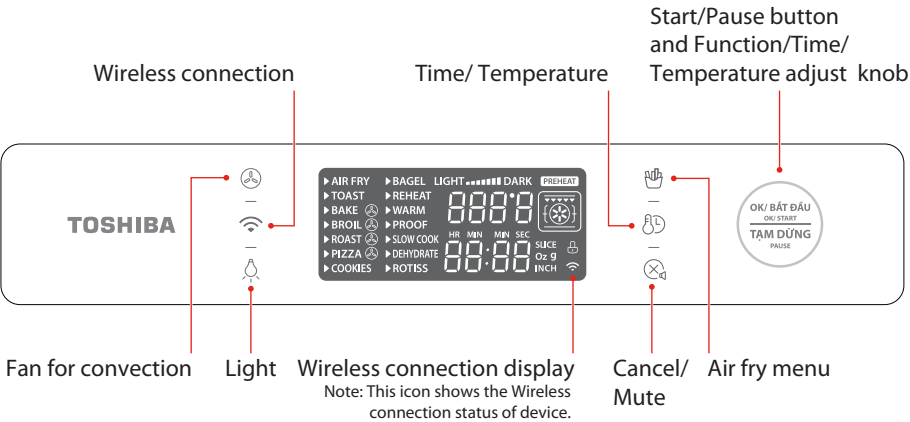

PRODUCT SETTING

Cooking function	icon	Default temp.	Temp. range	Default time	Time range	fan for convection
AIR FRY		200°C	100°C~200°C	15min	1min~30min	open
TOAST		230°C(1slices)	/	4min	/	close
		230°C(2slices)		4min15sec		
		230°C(3slices)		4min50sec		
		230°C(4slices)		4min40sec		
		230°C(5slices)		5min20sec		
		230°C(6slices)		5min30sec		
BAKE		175°C	70°C~230°C	25min	1min~2hours	default:close (choosable)
BROIL		175°C	70°C~180°C	10min	1min~2hours	default:close (choosable)
ROAST		175°C	70°C~230°C	10min	1min~2hours	default:close (choosable)
PIZZA		165°C(6inches)	70°C~230°C	11min30sec	1min~30min	default:open (choosable)
		165°C(9inches)	70°C~230°C	14min		
		165°C(12inches)	70°C~230°C	17min		
COOKIES		170°C	70°C~230°C	15min	1min~2hours	close
BAGEL		200°C(2slices)	/	4min45sec	/	open
		200°C(4slices)		5min20sec		
		200°C(6slices)		6min		
REHEAT		175°C	70°C~230°C	3min	1min~20min	default:close (choosable)
WARM		80°C	35°C~150°C	1hour	1min~4hours	close
PROOF		40°C	25°C~45°C	50min	1min~9hours	close
SLOW COOK		100°C	35°C~110°C	1hour	1min~8hours	open
DEHYDRATE		70°C	35°C~100°C	4hours	1min~24hours	open

FUNCTION INSTRUCTION

Note

1. When the oven is electrified, the product will buzzer once and " 0 " will display.
2. In the process of cooking, you can press " OK/START/PAUSE " to pause cooking.
3. In the end of cooking, the product will buzzer 3 times and "End" will display.

SILENT FUNCTION:

In silent mode, when you press any button, it does not make a sound.

To activate the mute mode:

In waiting state, press and hold "ⓧ" for 3 seconds, "oFF" diaplays.

To deactivate the mute mode:

In silent state, press and hold "ⓧ" for 3 seconds, "on" displays.

ECO FUNCTION

To enter ECO mode:

1. In waiting state, press "  " once, the screen will turn off.

2. In waiting state or the end of cooking, the screen will turn off if there is no operation in 5 minutes.

To cancel ECO mode:

In Eco mode, You can press any button or open the door to cancel it.

AIR FRY FUNCTION

- 1 In waiting state, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select AIR FRY function.
- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature. The default temperature is 200°C. This temperature is the cooking temperature after preheating.
- 3 Press “” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time. The default cooking time is 15 minutes. This time is the cooking time after preheating.
- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” button, Preheat icon flash. Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” button to preheat, the screen displays “”. (If no preheating is selected, you can turn the knob once. The preheating icon is off, indicating no preheating)
- 5 After preheating, put the food in the oven and close the door. Press the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” button to start cooking.
- 6 During cooking, press “” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.




AIR FRY MENU FUNCTION

Display	AIR FRY Menu	Default temp.	Temp. range	Default time	Time range	preheat
A01	Frozen French fries	200°C	100°C~200°C	18min	1min~30min	×
A02*	Chicken wings	200°C		12min		✓
A03*	Chicken nuggets	200°C		17min		✓
A04*	Chicken legs	180°C		30min		✓
A05*	Cod filets	200°C		9min		✓
A06*	Fried fish fillets	200°C		15min30sec		✓
A07*	Squid rings	200°C		13min		✓
A08*	Potato cheese strips	200°C		12min		✓
A09*	Vegetables	180°C		6min		✓
A10*	Potato wedges	200°C		11min		✓
A11	Spring rolls	200°C		11min30sec		×

Note: The menu with a * are preheated.


- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select AIR FRY function, press the “ ” button once, the screen displays “ A01 ”.



- 2 Rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob and you can choose Air fry menu from A01-A11.



- 3 Press the “ ” button and rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust the temperature. This temperature is the cooking temperature after preheating.

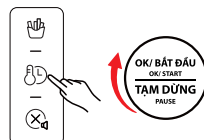

- 4 Press the “” button and rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust the cooking time. This time is the cooking time after preheating.



- 5 Press the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” button to preheat, the screen displays “”.



- 6 After preheating, put the food in the oven and close the door. Press the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” button to start cooking. (If A04 or A06 is selected, the buzzer will sound 3 times to remind of turning over the food during cooking)



- 7 During cooking, press “” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.



TOAST FUNCTION


- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select TOAST function.



- 2 Press and rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to choose the slice number of toast. The default number is 4 slices.



- 3 Press “” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to choose the power level. The default power level is 4.

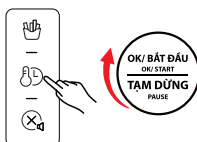

- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking. The temperature and time can't be adjusted during cooking.





BAKE FUNCTION

- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select BAKE function.
- 2 Press and rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature. The default temperature is 175°C. If the temperature $\geq 185^{\circ}\text{C}$, The screen displays “BAKE” and “”.
- 3 Press “” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time.
- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.
- 5 During cooking, press “” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.



BROIL FUNCTION

- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select BROIL function.
- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature.
- 3 Press “⏸” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time.
- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.
- 5 During cooking, press “⏸” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

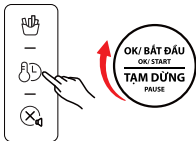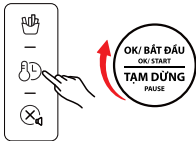

ROAST FUNCTION

- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select ROAST function.



- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature.



- 3 Press “⏸” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time.



- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.





- 5 During cooking, press “⏸” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.



PIZZA FUNCTION

- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select PIZZA function.
- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust the size of pizza. The default size is 9 inches.
- 3 Press “” button, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature. The default temperature is 165°C for 9 inches.
- 4 Press “” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time. The default time for 9 inches is 14 min.
- 5 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start preheating, the screen displays “”.
- 6 After preheating, put the food in the oven and close the door. Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.
- 7 During cooking, press “” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

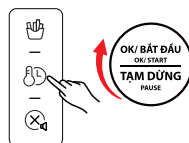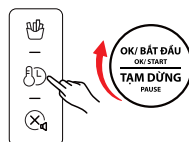

COOKIES FUNCTION

- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select COOKIES function.
- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature.
- 3 Press “⌚” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time.
- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start preheating, the screen displays “[] [] [] []”.
- 5 After preheating, put the food in the oven and close the door. Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.
- 6 During cooking, press “⌚” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.



BAGEL FUNCTION

- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select BAGEL function.
- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust the quantity (2, 4 and 6). The default value is 4.
- 3 Press “” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to choose the power level. The default power level is 4.
- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.
- 5 During cooking, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust cooking time. The temperature can not be adjusted.



REHEAT FUNCTION

- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select REHEAT function.



- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature.



- 3 Press “⏸” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time.



- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.



- 5 During cooking, press “⏸” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.



WARM FUNCTION


1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select WARM function.



2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature.




3 Press “⏸” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time.

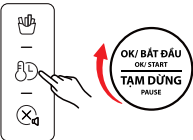

4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.



5 During cooking, press “⏸” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.

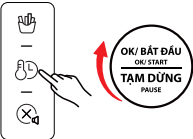

PROOF FUNCTION


- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select PROOF function.



- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature.



- 3 Press “⏸” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time.

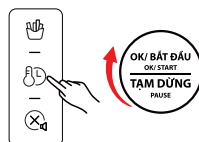

- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.



- 5 During cooking, press “⏸” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.



SLOW COOK FUNCTION


- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select SLOW COOK function.



- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature.




- 3 Press “⏸” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time.



- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.





- 5 During cooking, press “⏸” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.



DEHYDRATE FUNCTION

- 1 In waiting state, rotate the “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to select DEHYDRATE function.
- 2 Press and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust temperature.
- 3 Press “⏸” button, rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” knob to adjust cooking time.
- 4 Press “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to start cooking.
- 5 During cooking, press “⏸” and rotate “OK/BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG” to adjust temperature and cooking time.



WIRELESS CONNECTION FUNCTION

Deactivate wireless module: Press "⏻" button and "OK/START/PAUSE" button on the knob at the same time to shut off the wireless module if you do not need the device connected for a long time. Once the wireless module shut off, all the wireless functions will not be workable, the screen displays "oFF". And Press "⏻" button and "OK/START/PAUSE" button on the knob again to Activate the wireless module.

Activate wireless module: When wireless module is shut off, please press "⏻" button and "OK/START/PAUSE" button on the knob at the same time to activate the wireless module in order to power on the wireless function on the device so that you could enable the wireless and connect the device and the APP, the screen displays "on".

Enable wireless connection: Plug in at the first time, hold "📶" button for 3 seconds, the display will shows "AP", and then you can follow the steps shown on the TSmartLife to finish the wireless connection.

Disable wireless connection: Hold the "📶" button for 8 seconds to disable the connection.

TSmartLife APP FUNCTION INSTRUCTION

Remote Control

All the cooking functions can be controlled through TSmartLife app. But for safety restriction, start cooking operation will not start the oven automatically until you confirm and press the START button on the oven.

*Please take attention to the notices from TSmartLife app.

Online Recipes


Online recipes have been pre-programmed by manufacturer. Select a recipe and follow the steps to prepare you food, it will set the recommended cooking time and temperature automatically.

QUICK START GUIDE

CONNECT YOUR DEVICE TO YOUR MOBILE PHONE WITH TSmartLife App

1 DOWNLOAD THE TSmartLife App

Scan QR code or find us on your App store

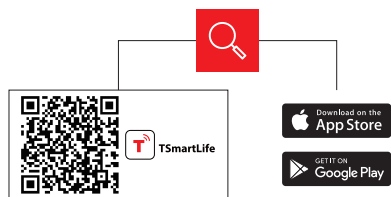


2 REGISTER AND LOG IN

Log in for existing users or sign up for new users




3 CONNECT YOUR DEVICES TO TSmartLife


STEP1. Connect to wireless network and enable Bluetooth

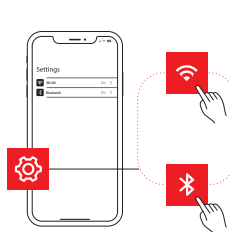


STEP2. Open the TSmartLife App. Power on selected device

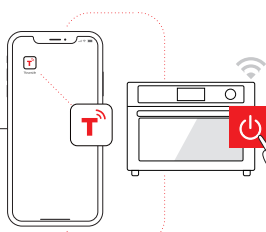


STEP3. Add your device using one of the following methods:

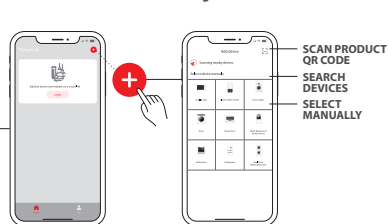


STEP4. Ensure device and App are under same wireless network.

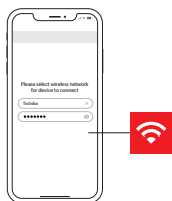

STEP5. Press "Wi-Fi" button for 3 seconds on the panel. Following instruction to set up, it will connect automatically.

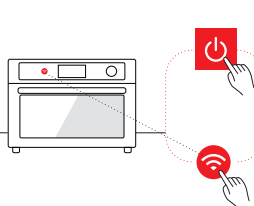

STEP6. Rename your device and try to remote control it.

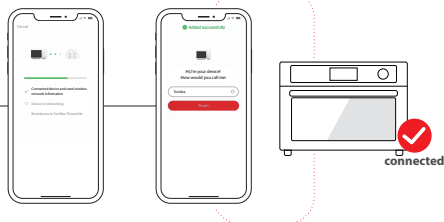

QUICK TIPS

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close to your device during connection.
- Connect your mobile phone to the wireless network at home.
- Enable the 2.4GHz frequency on your wireless network router. Contact the manufacturer if unsure whether the router supports 2.4GHz.
- The device is unable to connect to wireless network that requires authentication and also appears in public areas such as hotels and restaurants.
- It is recommended to use a wireless network name that only contains letters and numbers. If your wireless network name contains special characters, modify it in the router. Disable WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) when connecting your devices to the network.
- To reconnect a device to the wireless network, click "+" on the App home screen and add the device again by the category and model according to the App prompts.

www.toshiba-lifestyle.com/vn


TOSHIBA

CARE AND CLEANING


With reasonable care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully functioning for a long time. We will explain here how you should correctly care for and clean your appliance. Do not use glass cleaners or metal/glass scrapers for cleaning.

❶ Before cleaning, unplug the toaster oven and allow it to cool completely.

❷ Wash all the accessories with mild and soaped water including the baking rack and the baking tray. Do not use abrasive cleansers, scrubbing brushes, or chemical cleaner. This will cause damage to the non-stick coating of the baking tray.




❸ Using a wet cloth to wipe the inner of the oven. To clean the door, use a wet cloth saturated with detergent or soap.

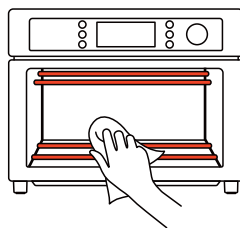

❹ Never immerse the unit in water or other liquid.

❺ Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

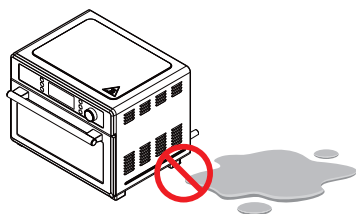

CAUTION

Warning: Hot Surface!
Advertencia: ¡Superficie Caliente!
Avertissement: Surface Chaude!

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	DATA
MODEL	TL2-SAC25GZC
CUBAGE	25L
VOLTAGE	220-230 V~
AC FREQUENCY	50/60 Hz
POWER	1500-1600 W
EXTERNAL SIZE	424x420x333 mm
NET WEIGHT	9,4kg

ATTRIBUTIONS

Apple App Store is a trademark of Apple Inc.
Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.
Amazon, Alexa and all related logos and motion marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
iOS is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. and/ or its affiliates in the United States and certain other countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Atovast Corporation is under license.

#DetailsMatter