

ACTIVESHOP®

Lietošanas instrukcija Frēzēšanas iekārta Sprint 48



Importētājs:


z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Profesionāla frēzmašīna Sprint 48, ko raksturo augsta kvalitāte, nelieli izmēri un moderns dizains. Skaidrs un salasāms vadības panelis, intuitīva vadība nodrošina lieliskas darba iespējas gan pieredzējušiem, gan iesācējiem. Frēzēšanas galviņa sasniedz ātrumu no 0 līdz 30 000 apgriezieniem.

Frēzes galvai ir **TWIST-LOCK** tipa frēzes fiksators, kas ļauj nomainīt frēzi ar vienu kustību.

PIEZĪME: sprieguma maiņa uz 110 V neatgriezeniski un neatgriezeniski sabojā mašīnu.

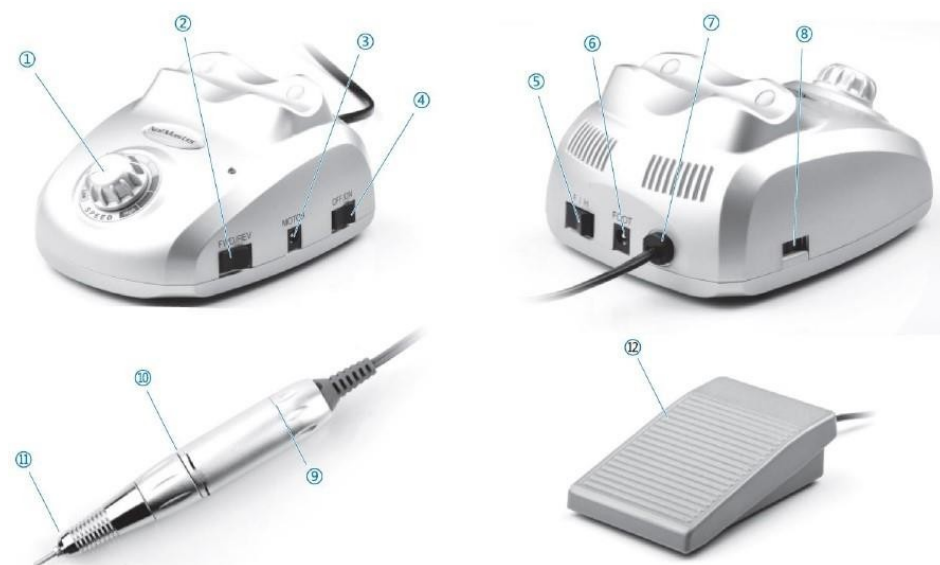

SPECIFIKĀCIJAS:

1. Ātruma regulēšanas poga
2. Ātruma pārslēgš: pulksteņrādītāja kustības virzienā un pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam
3. Galvas savienojuma ligzda
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. Kāju vadības/manuālais slēdzis
6. Savienojuma ligzda kāju vadības ierīcei
7. Barošanas kabelis
8. Sprieguma pārslēgšanas slēdzis 110/220V
9. Frēzmašīnas galva
10. TWIST-LOCK slēdzis
11. Drošības tapa kontaktligzdai frēzes
12. Kāju piedziņa

UZMANĪBU!

Atbloķējot rokturi darbības laikā, mašīna tiks bojāta. Pļāvēju nomaina, motoram darbojoties, sabojā sajūgu. Uz šiem bojājumiem neattiecas garantija. Frēzes jāmaina, kad rokturis ir atvērtā pozīcijā (atbloķēts), un šajā laikā frēze ir jāizslēdz.

FRĒZMAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJA:

1. Lai uzlādētu frēzi, pievienojiet atbilstošo adapteri elektrības kontaktligzdai.
2. Pievienojiet galviņu kontaktligzdai ar trim serdeniem.
3. nomainiet frēzi:

A. Turiet galviņu rokā, lai atvērtu frēzes spaili, pagrieziet kustīgo gredzenu pulksteņrādītāja virzienā līdz , līdz dzirdat "klikšķi", un rādītājs atradīsies virs atvērtās piekaramās atslēgas.

B. Noņemiet testa stieni

C. Pēc tam ievietojiet griezēju, jums nepieciešams

D. Tāpat kā pirmajā solī, lai aizvērtu frēzes spaili, pagrieziet kustīgo gredzenu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz atskan "klikšķis" un indikators atrodas virs aizvērtās atslēgas.

4. Ieslēdziet frēzi, pēc tam ar starta/pauzes pogu secīgi iestatiet frēzes ātrumu.

5. Mainīt rotācijas virzienu - uz priekšu/atpakaļgaitu.



PIEZĪME!!!

Neiemērciet galviņas. Nedezinficējiet ar pārmērīgu šķidruma daudzumu. Ūdens vai dezinfekcijas šķidruma iekļūšana galviņas iekšpusē var to sabojāt. Pirms iespējamās dezinfekcijas noņemiet putekļus no galvas. Ieteicams galviņu kopt ar piemērotu kopšanas līdzekli.

UZMANĪBU!

Galviņa ir jātīra un jāaizsargā no putekļiem.

Sakarā ar sliktu lietošanu un galvas bojājumiem putekļu dēļ sūdzības netiks pieņemtas.

PIEZĪME!!!

Spaiļu atvēršanas mehānisms var izrādīt lielāku pretestību, ja griezējs nav ievietots turētājā. Tas ir normāli un ir saistīts ar galviņas konstrukciju.



TEHNISKIE DATI:

1. Barošanas avots: 220-240 V, 50-60 Hz.
2. Ergonomisks korpuss
3. Rotācija pa labi un pa kreisi
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un ātruma regulators uz pamatnes
5. Nepārtraukta ātruma regulēšana
6. Pagriežams rokturis (viena griezēja nomainīšana)
7. Griezēja diametrs 2,32 mm
8. Jaudas indikators: 35W
9. Pamatnes svars: 780g
10. Galviņas svars: 780 g: 160g
11. Frēzētājs pieejams baltā, melnā un sudraba krāsā

MODELIS	IZMĒRI mm		
	Platums	Garums	Augstums
Sprints 48	150 mm	110 mm	70 mm

Pamatproblēmas un risinājums:

Flīzēšanas iekārta neieslēdzas.

- pārbaudiet, vai tā ir pieslēgta strāvas padevei - pievienojiet frēzi strāvas padevei.
- Pārbaudiet, vai frēzēšanas iekārta ir ieslēgta - ieslēdziet frēzēšanas iekārtu (Nr. 9 shēmā).
- Pārbaudiet, vai nav bojāts galvas kabelis - nomainiet galvas kabeli (pieejams vietnē Activeshop)
- pārbaudiet, vai strāvas kabelis nav bojāts - sazinieties ar Activeshop servisa nodaļu.

galviņa ir pārkarusi.

- pārbaudīt, vai Twist-Lock ir pareizi aizvērts.

PIEZĪME!!!

Frēze jāmaina, kad frēzēšanas iekārta ir izslēgta, izmantojot slēdzi (Nr. 9 shēmā). Ātruma samazināšana (Nr. 4 shēmā) līdz minimumam neizslēdz frēzi, bet tikai samazina tās ātrumu līdz minimumam (nav redzams ar neapbruņotu aci). Frezas nomainīšana ieslēgtā frēzmašīnā ar minimālo ātrumu var izraisīt galviņas pārkaršanu un attiecīgi bojājumus (uz tiem neattiecas garantija).

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāla iekārta, kas paredzēta lietošanai skaistumkopšanas salonos. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamām sekām procedūras laikā.
2. Ierīci nedrīkst demontēt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā lietošanas instrukcijā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu, mitru vietu tuvumā vai ar slapjām rokām, lai šķidrumi nenokļūtu ierīcē.
4. Šādos gadījumos nekavējoties atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisa centru:
 - a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums,
 - b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus,
 - c) ir bojāts strāvas padeves vads,
 - d) ierīce ir apgāzusies vai tās korpuss ir bojāts.
5. Uz kabeliem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādiet ierīci vietā, kur kāds var uzkāpt uz barošanas kabeļa.
6. Drošības nolūkos ikreiz, kad beidzat darbu ar ierīci, izņemiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabila ratiņa, plaukta vai transportlīdzekļa. Ierīci var sabojāt, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi, ieteicams ievērot vienas minūtes intervālu pirms atkārtota ieslēgšanas pogas nospiešanas (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv nepareizas strāvas padeves risks. Ierīces nepareiza darbība, tās bojājumi vai pat sadegšana.

UZMANĪBU:

1. Ja ir bojāts barošanas kabelis vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai izvairītos no jebkādām briesmām.
2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām un personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par ierīci, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu drošā veidā, lai izprastu saistītos riskus.
3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēties bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var radīt risku veselībai vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.



IERĪCES IZNĪCINĀŠANA

Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības principiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros. Ievērojiet noteikumus par šāda veida iekārtu utilizāciju.

Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvu 2012/19/EK, nolietotās elektroierīces jāsavāc atsevišķi un jānodod elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos.

Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās ir jānodod otrreizējai pārstrādei. Tāpēc tās ir jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī SIA ACTIVESHOP.

GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpāravadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai tās oriģinālajā iepakojumā. Ierīce jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75%. Darba temperatūra no (+) 10°C līdz (+) 40°C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.