


Description de la Livebox

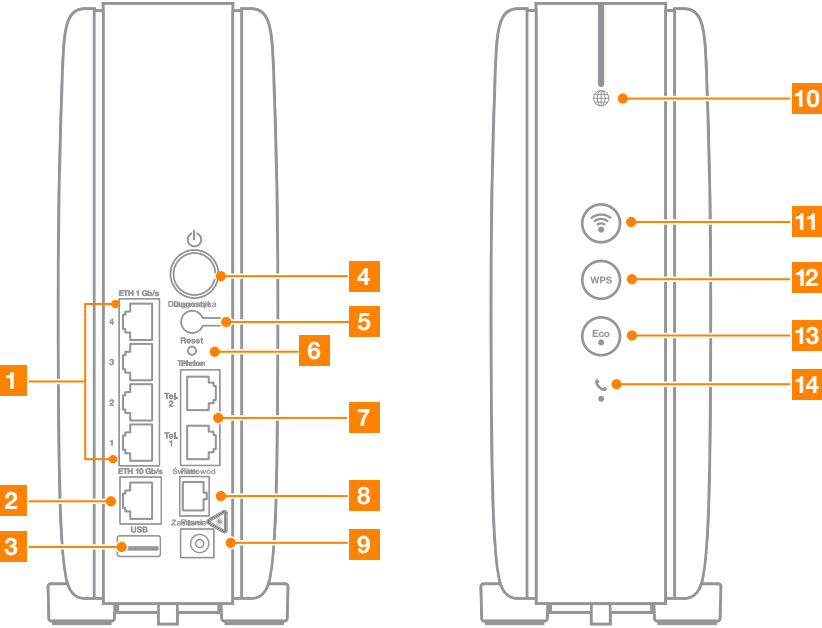

- | | |
|---|--|
| 1 Port Ethernet 1 Gigabit | 9 Branchement pour alimentation |
| 2 Port Ethernet 10 Gigabit (LAN/WAN) | 10 Voyant Internet |
| 3 Port USB 3.0 | 11 Activer/désactiver le Wi-Fi (appui 3 s) |
| 4 Bouton ON/OFF | 12 Association WPS |
| 5 Bouton Diagnostic | 13 Bouton et voyant Eco (mode économie d'énergie) |
| 6 Bouton Reset* | 14 Voyant Téléphone |
| 7 Port Téléphone | |
| 8 Port Fibre | |

*Le bouton Reset doit être maintenu enfoncé pendant 10 secondes, pour restaurer le modem aux paramètres d'usine

