



TENT SETUP INSTRUCTIONS

EN

SKYDOME™ TENT

(The product may look different from yours. It is for illustration purposes only.)

Before you begin

- Read all instructions before set up.
- Set up tent prior to first camping trip to become familiar with the setup and disassembly procedures.
- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to install your tent.
- ⚠ **WARNING:** Keep clear of overhead power lines.
- Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- **NOTICE:** Secure product with all ground stakes, guylines and rainfly attachments for optimal performance and to prevent property damage or personal injury.
- For best results in windy conditions, position narrow end of tent into the wind.
- Two people recommended for setup.

Things You Should Know

- Condensation is normal and IS NOT LEAKAGE. It can be minimized by providing good ventilation.
- Tree limbs, tree sap, bird droppings, or moisture steadily dripping off tree limbs can cause damage to the tent fabric and its coating.
- Do not store tents without drying it off thoroughly and brushing off caked dirt.
- Store in a cool, dry place.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. NEVER PULL ON THE TENT TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.
- Prolonged exposure to the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.

⚠ WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

Manufactured for The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

© 2020 & TM The Coleman Company, Inc.
All rights reserved.

newell
BRANDS

We would love to hear from you
1-800-835-3278 US

4010065459 (ECN20071403-B)

Replacement Part List

Note: Visit Coleman.com to order replacement parts.

Tent Size	2P	4P	6P	8P
SKU	2000035800 2000036524	2000035801 2000035972 2000036459 2000036462 2000036525 2000036528 2000036531	2000035802 2000035971 2000036460 2000036463 2000036526 2000036529	2000035803 2000035973 2000036461 2000036466 2000036527 2000036530
Awning Pole	5010005998	5010005999	5010006000	5010006001
Body Pole	5010006002	5010006003	5010006004	5010006005
Rainfly	Visit Coleman.com to find correct color rainfly.			

Pole List


A. Main Body Pole.....x 2



B. Awning Pole.....x 1



NOTE: Body poles are pre-attached on the tent.

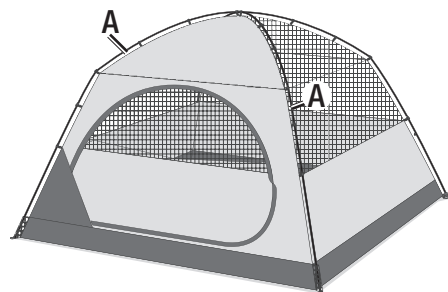

Tent without rainfly




Front view of complete tent




Rear view of complete tent

How to Pack

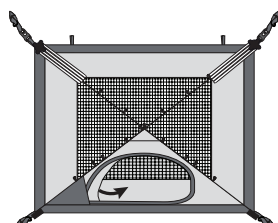



1. Unzip door to let air escape

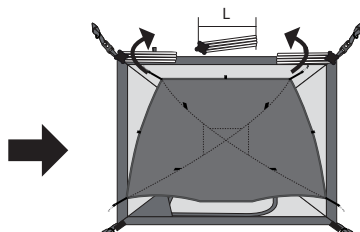

2. Fold rainfly and tent to length of pole




3. Use poles to roll folded rainfly and tent tightly towards door

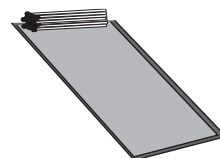


4. Place in carrybag

How to Set Up and Disassemble

1 EXTEND PRE-ATTACHED POLES

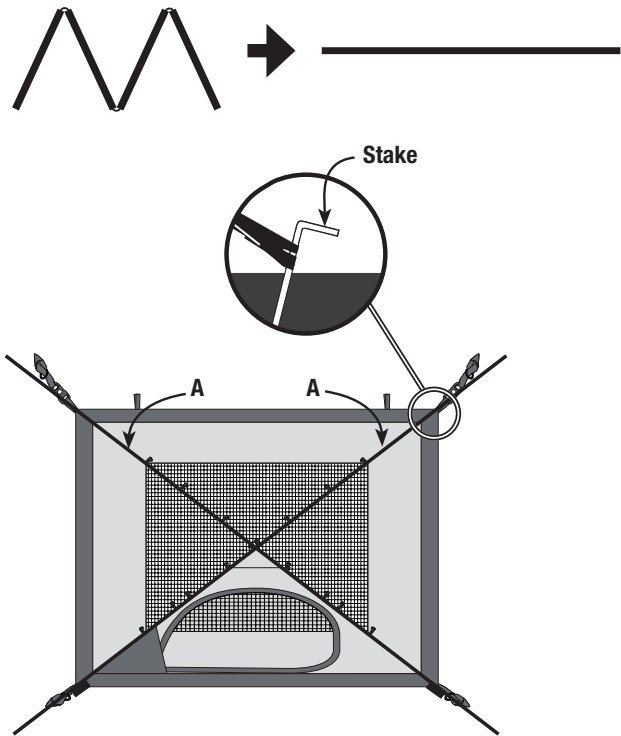


2 CONNECT POLES TO TENT

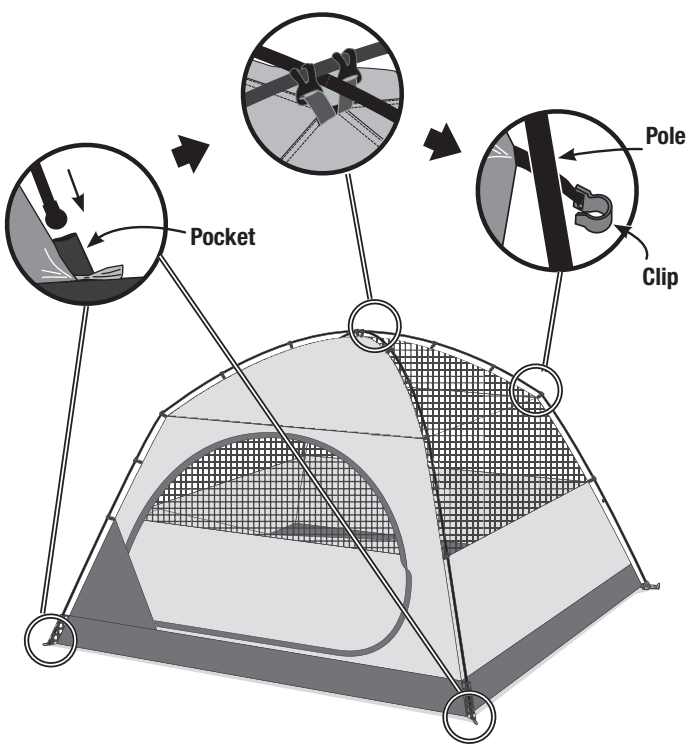

3 ATTACH RAINFLY



4 COMPLETE STAKE DOWN AND GUY OUT TENT

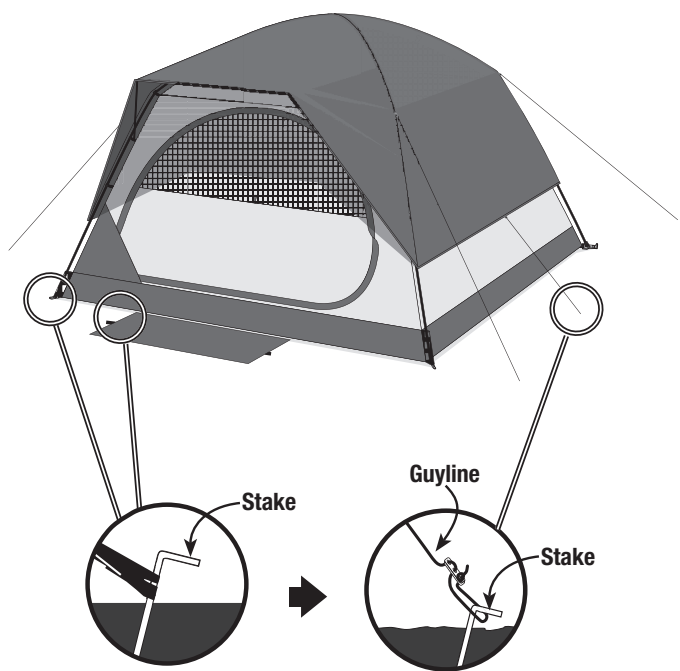

5 DISASSEMBLY

To take down the tent, follow the previous steps and illustrations in the reverse order.

Antes de comenzar

- Lea todas las instrucciones antes de armar la carpa.
- Montar la tienda antes de usarla por primera vez para familiarizarse con los procedimientos de montaje y desmontaje.
- Elija un lugar plano, sin piedras, ramas u otros objetos duros o filosos para instalar la carpa.
- ⚠ **ADVERTENCIA: Manténgase lejos de líneas de alimentación aéreas.**
- No arme la carpa debajo de árboles ya que podría sufrir el impacto de rayos o la caída de ramas de árboles cuando hay mal tiempo.
- **AVISO:** Fije el producto utilizando **todas** las estacas, los vientos y los accesorios de la lona para obtener el máximo rendimiento y para evitar daños a bienes o lesiones personales.
- Para obtener resultados óptimos cuando hay viento, oriente el extremo estrecho de la carpa en dirección al viento.
- Dos personas se recomienda para la instalación.

Lo que usted debe saber

- La condensación es normal y NO IMPLICA UNA FUGA. Para reducirla, es importante brindar una buena ventilación.
- Las ramas y la savia de los árboles, los excrementos de pájaros o las gotas de humedad que caen de las ramas pueden dañar la tela y revestimiento de la carpa.
- Antes de guardar carpas, séquelas completamente y retire la suciedad endurecida.
- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Las estacas deben extraerse del suelo jalando de las estacas mismas. **NUNCA JALE LA CARPA PARA EXTRAER LAS ESTACAS YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES O LESIONES FÍSICAS.**
- La exposición prolongada al sol puede dañar seriamente el material o hacer que pierda el color.

4010065459 (ECN20071403-B)

⚠ ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE ESTA CARPA ALEJADA DE TODAS LAS FUENTES ÍGNEAS Y DE CALOR.

Esta carpa cumple los requisitos para productos inflamables de CPAI-84. La tela puede quemarse si se deja en contacto continuo con llamas expuestas. La aplicación de sustancias ajenas a la tela de la carpa podría anular las propiedades ignífugas del material.

Fabricado para The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

© 2020 & TM The Coleman Company, Inc.
Todos los derechos reservados.

newell

Nos encantaría recibir sus comentarios
1-800-835-3278 US

Lista de piezas de recambio

Nota: Visite Coleman.com para solicitar piezas de recambio.


TAMAÑO DE LA TIENDA	2P	4P	6P	8P
SKU	2000035800 2000036524	2000035801 2000035972 2000036459 2000036462 2000036525 2000036528 2000036531	2000035802 2000035971 2000036460 2000036463 2000036526 2000036529	2000035803 2000035973 2000036461 2000036466 2000036527 2000036530
Varilla del toldo	5010005998	5010005999	5010006000	5010006001
Poste de esquina del techo	5010006002	5010006003	5010006004	5010006005
Sobretecho	Visite Coleman.com para encontrar el sobretecho del color correcto.			

Lista de Postes


A. Poste de esquina del techo ... x 2

B. Varilla del toldo..... x 1

NOTA: Los postes del cuerpo están montados en la tienda de campaña.

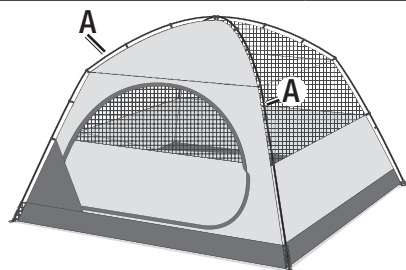

Carpa sin sobretecho

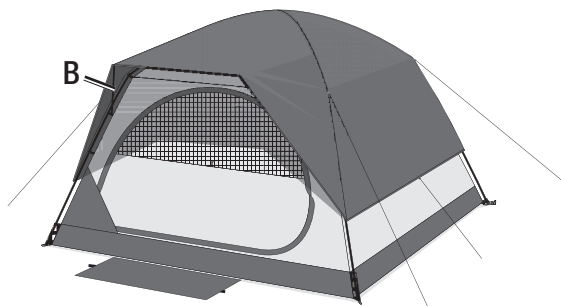

Vista frontal de la carpa armada





Vista trasera de la carpa armada

Cómo empaquetar el producto


1. Abrir la cremallera de la puerta para dejar salir el aire
2. Doblar la lona y la tienda a la longitud de la varilla
3. Usar las varillas para enrollar la tienda y la lona dobladas apretando bien y en dirección a la puerta
4. Lugar fresco y seco

Cómo armar y desarmar la carpa

1 EXTENDER LAS VARILLAS PREVIAMENTE UNIDAS

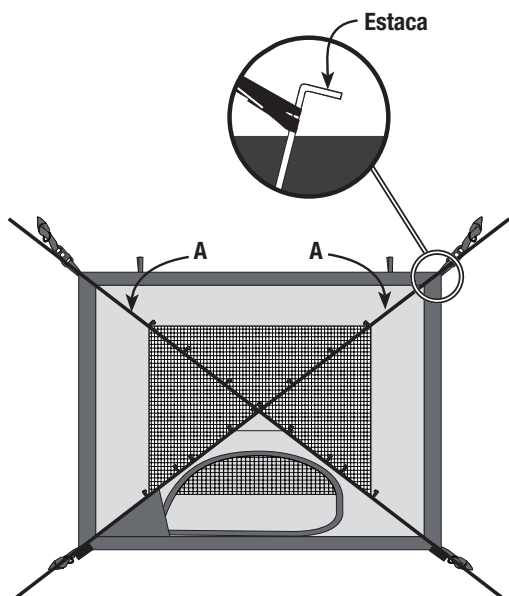


2 COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS EN LA CARPA

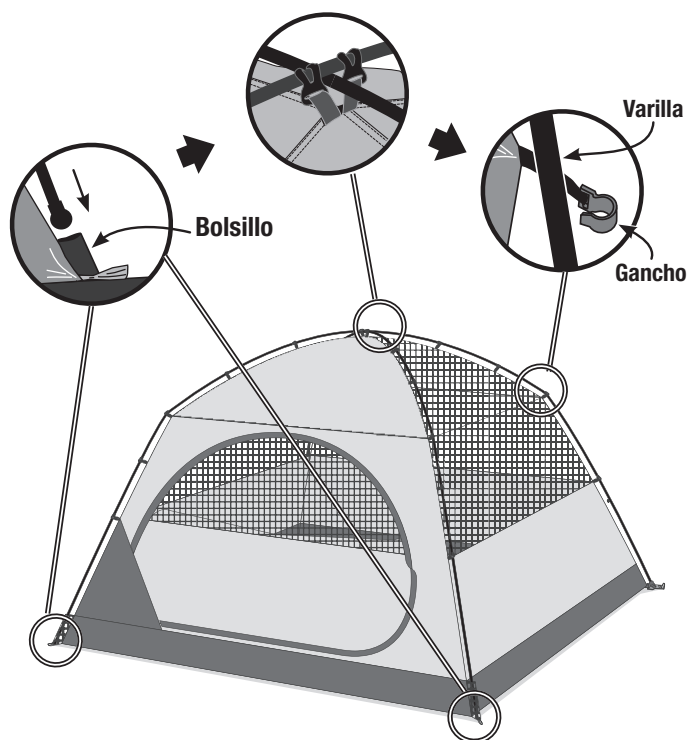

3 COLOCACIÓN DEL SOBLETECHO



4 INTRODUCIR LAS VARAS EN LOS DOBLADILLOS

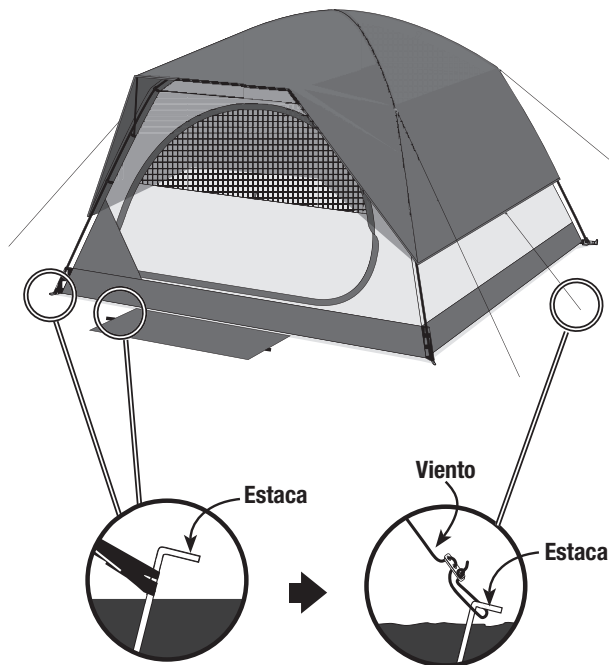

5	DESARMADO
----------	------------------

Para desmontar la tienda de campaña, siga los pasos y figuras anteriores en orden inverso.