


Ergonomic wireless mouse
CNS-CMSW25
Quick Guide v 1.0

ENG

User manual. Ergonomic wireless mouse MW-25


Specifications:
• **Connection Type:** 2.4G + BT
• **Battery:** 6
• **Button Press Force:** 70-75 g
• **Tracking Speed:** 125 Hz
• **Operating Range:** 8-10 m
• **Acceleration:** 10 G
• **Tracking Speed:** 30 IPS
• **Operating Range:** 8-10 m
• **Battery:** 1 x AA
• **Size:** 105 x 72 x 58 mm
• **Weight:** 83 ± 5 g

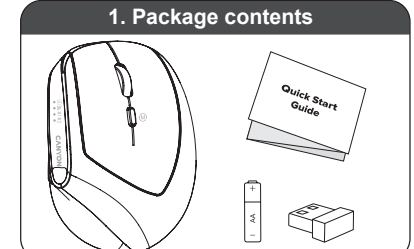


Package contents (Figure 1):	Connection
Ergonomic wireless mouse USB receiver (Figure 3) Battery: 1 pcs, AA type User manual	1. Open the battery compartment. 2. Insert AA battery into the mouse. Remove the USB receiver (Figure 3). 3. Connect the USB receiver to any free computer USB port (Figure 4). Driver not required. 4. To adjust the sensitivity of the mouse, use the DPI switch.

If you have any questions before returning your device to the store, please email us at support@canyon.eu or you can chat with us at the website canyon.eu/user-help-desk.

According to local regulations, your product and/or its battery must be disposed of separately from household waste. When this product has reached the end of its service life, take it to a recycling facility designated by local authorities.

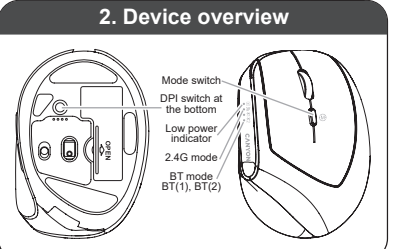


Button/Parts (Figure 2)	Function
2.4G mode	2.4G indicator, green LED. Switch button M to 2.4G mode the green LED flashing, press the USB receiver and connect the device in 3-5 seconds.
BT mode	BT1 and BT2 are BT indicators, blue LED. 1) Switch button M to BT mode, the BT1/BT2 flash slowly, press button M for 3 seconds until the blue LED flashing, find the pairing name On device and connect it. 2) After connected 3 devices, short press button M can switch between the 3 devices.
Low power indicator	Red LED. The indicator red flashing if the battery power is low, please replace a new battery.

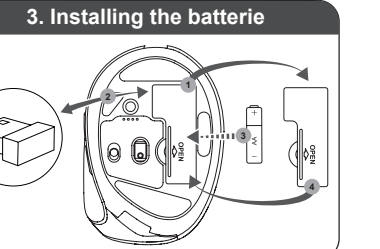

SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and follow all instructions before using this product.
1. Do not expose the device to excessive moisture, water or dust. Do not use the device in rooms with high humidity and dust level.
2. Do not expose the device to heat. Do not place it close to heated appliances, and do not expose it to direct sun rays.
3. The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only.
4. Never use abrasive or liquid cleaning detergents. Clean the device with a cloth only.

Warning
1) It is forbidden to dismantle the device. Attempt to repair this device is not recommended and leads to cancellation of the warranty.
2) For optimum performance the device with battery shall be kept at the temperature 15 to 25 °C. Too high/ low temperature leads to reduction in capacity and service life of the battery. Excessive heating/cooling may cause temporary non-availability of the device.
3) Do not destroy battery by burning, it may explode.

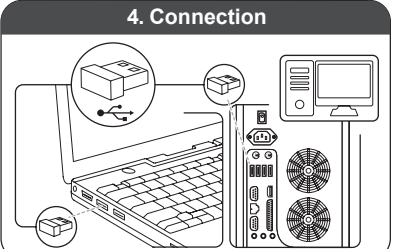

Troubleshooting	Solution
Mouse does not work	1.1 Low battery power. Charge the mouse using the cable (Figure 4). 1.2 Absence of signal from the transmitter installed in the USB port of the computer. Connect the receiver to another USB port. 1.2.1 Remove the device from the system and install it again.

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at [canyon.eu/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Date of manufacture: (see at the package). Made in China.

Manufacturer: ASBISCS Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +48732080077, e-mail: info@abis.com, abis.com

Importer/distributor: ASBISCS Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus, [abis.com](mailto:info@abis.com).



WARRANTY
The authorized period starts from the day of the product purchase from CANYON authorized SELLER. The date of purchase, is the date specified on your sales receipt or on the invoice. During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of CANYON. In the place of purchase warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase with the proof of purchase (receipt or bill of lading). 2 years warranty from the date of purchase by the consumer. The service life is 2 years. Additional information about the use and warranty is available at canyon.eu/warranty-terms



All other products names and trademarks are property of their respective owners. Enverve 2014/04/25 v1.0. All rights reserved. You may not reuse www.canyon.eu contents.

www.canyon.eu

BOS

Uputstvo za upotrebu. Ergonomski bežični miš MW-25

Specifikacije:
• **Vrsta vaze:** 2.4G + BT
• **Baterije:** 6
• **Sila pritiska na dugme:** 70-75 g
• **Stopa praćenja:** 125 Hz
• **DPI:** 800 / 1200 / 1600 / 2400
• **Ubrzanje:** 10 G
• **Brzina praćenja:** 30 IPS
• **Radni raspon:** 8-10 m
• **Baterija:** 1 x AA
• **Veličina:** 105 x 72 x 58 mm
• **Težina:** 83 ± 5 g

Sadržaj pakovanja (slika 1):	Veza
Ergonomski bežični miš USB prijemnik Baterija: 1 kom, tip AA Uputstvo za upotrebu	1. Otvorite odeljci za baterije. 2. Umetnite AA bateriju u miš. Uklonite USB prijemnik (slika 3). 3. Povežite USB prijemnik sa bilo kojim slobodnim USB portom računara (slika 4). Vozač nije potreban. 4. Za podešavanje osetljivosti miša koristite DPI prekidač.

Prema lokalnim propisima, vaš proizvod i/ili njegova baterija moraju se odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja svog životnog veka, odnesite ga u pogon za reciklažu koji su odredile lokalne vlasti.

Dugme/Dijelovi (Slika 2)	Funkcija
2.4G način rada	2.4G indikator, zeleni LED. Prebaciite dugme M na režim 2.4G, zeleni LED lampica trepti, priključite USB prijemnik i povežite uređaj za 3-5 sekundi.
BT mod	BT1 i BT2 su BT indikatori, plava LED. 1) Prebacite dugme M na BT režim, BT1/BT2 polako trepti, pritisnite dugme M 3 sekunde dok plava LED lampica ne trepti, pronalazite naziv paringa na uređaju i povežite ga. 2) Nakon povezivanja 3 uređaja, kratkim pritiskom na dugme M možete se prebacivati između 3 uređaja.
Mala snaga indikator	Crvena LED. Indikator crveno trepti Ako je baterija slaba, zamijenite novu bateriju.

Prema lokalnim propisima, vaš proizvod i/ili njegova baterija moraju se odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja svog životnog veka, odnesite ga u pogon za reciklažu koji su odredile lokalne vlasti.

BUL

Ръководство за потребителя. Ергономична безжична мишка MW-25

Спецификации:
• **Тип на свързване:** 2.4G + BT
• **Батерии:** 6
• **Сила на натискане на бутон:** 70-75 g
• **Скорост на преминаване:** 125 Hz
• **Ускорение:** 10 G
• **Скорост на преминаване:** 30 IPS
• **Работен обхват:** 8-10 m
• **Батерии:** 1 x AA
• **Размер:** 105 x 72 x 58 mm
• **Тегло:** 83 ± 5 g

Съдържание на опаковката (Фигура 1):	Връзка
Ергономична безжична мишка USB приемник Батерия: 1 бр., тип AA Ръководство за потребителя	1. Отворете отделените за батерии. 2. Поставете батерия AA в мишката. Извадете USB приемника (Фигура 3). 3. Свържете USB приемника към свободен USB порт на компютъра (Фигура 4). Не се изисква водач. 4. За да регулирате чувствителността на мишката, използвайте преливочната DPI.

Съгласно местните разпоредби, вашият продукт и/или неговата батерия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на експлоатацията си, извадете го от съхранение за рециклиране, определено от местните власти.

Бутони/части (Фигура 2)	Функция
2.4G режим	2.4G индикатор, зелен светодиод. Превключете бутон M на режим 2.4G, зелените светодиоди мига, включете USB приемника и свържете устройството за 3-5 секунди. BT1 и BT2 са индикатори за BT, сини светодиоди. 1) Превключете бутон M в режим BT, BT1/BT2 мига бавно, натиснете бутон M на 3 секунди, докато сините светодиоди започнат да мигат, намерете името за свързване. На устройството и го свържете. 2) След като свържете 3 устройства, с кратко натискане на бутон M можете да превключвате между 3-те устройства.
Режим BT	Червен светодиод. Индикатор мига в червено Ако батерията е слаба, сменете батерията с нова.
Ниска мощност индикатор	

Съгласно местните разпоредби, вашият продукт и/или неговата батерия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на експлоатацията си, извадете го от съхранение за рециклиране, определено от местните власти.

CES

Uživatelská příručka. Ergonomická bezdrátová myš MW-25

Specifikace:
• **Typ připojení:** 2.4G + BT
• **Baterie:** 6
• **Síla stisku tlačítka:** 70-75 g
• **Maximální rychlost:** 125 Hz
• **DPI:** 800 / 1200 / 1600 / 2400
• **Urychlení:** 10 G
• **Rychlost sledování:** 30 IPS
• **Provozní rozsah:** 8-10 m
• **Baterie:** 1 x AA
• **Velikost:** 105 x 72 x 58 mm
• **Hmotnost:** 83 ± 5 g

Obsah balení (obrázek 1):	Připojení
Ergonomická bezdrátová myš Přijímač USB Baterie: 1 ks, typ AA Uživatelská příručka	1. Otevřete přihrádku na baterie. 2. Vložte do myši baterie AA. Vytáhněte přijímač USB (obrázek 3). 3. Připojte přijímač USB k libovolnému volnému portu USB počítače (obrázek 4). Řidič není nutný. 4. Chcete-li nastavit citlivost myši, použijte přepínač DPI.

Podle místních předpisů musí být váš výrobek a/nebo jeho baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odevzdejte do recyklačního zařízení určeného místními úřady.

Knoflík/díly (Obrázek 2)	Funkce
2.4G režim	2.4G indikátor, zelená LED. Přepněte tlačítko M do režimu 2.4G, zelená LED dioda, připojte přijímač USB a během 3-5 sekund zařizní připojení. BT1 a BT2 jsou indikátory BT, modrá LED. 1) Přepněte tlačítko M do režimu BT, kontrolky BT1/BT2 pomalu blikají, stiskněte tlačítko M na 3 sekundy, dokud nezačne blikat modrá kontrolka LED, najděte název zařízení a připojte jej. 2) Po připojení 3 zařízení můžete krátkým stisknutím tlačítka M přepínat mezi těmito 3 zařízeními.
Režim BT	Červená LED dioda. Indikátor bliká červeně Pokud je energie baterií nízká, vyměňte nové baterie.
Nízký výkon indikátor	

Podle místních předpisů musí být váš výrobek a/nebo jeho baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odevzdejte do recyklačního zařízení určeného místními úřady.

DEU

Benutzerhandbuch. Ergonomische kabellose Maus MW-25

Spezifikationen:
• **Verbindungsart:** 2.4G + BT
• **Tastkraft:** 6
• **Sila stisku tlačítka:** 70-75 g
• **Maximální rychlost:** 125 Hz
• **DPI:** 800 / 1200 / 1600 / 2400
• **Urychlení:** 10 G
• **Rychlost sledování:** 30 IPS
• **Provozní rozsah:** 8-10 m
• **Baterie:** 1 x AA
• **Velikost:** 105 x 72 x 58 mm
• **Hmotnost:** 83 ± 5 g

Verpackungsinhalt (Abbildung 1):	Verbindung
Ergonomische kabellose Maus USB-Empfänger Batterie: 1 Stück, Typ AA Benutzerhandbuch	1. Öffnen Sie das Batteriefach. 2. Legen Sie eine AA-Batterie in die Maus ein. Entfernen Sie den USB-Empfänger an USB (Abbildung 3). 3. Schließen Sie den USB-Empfänger an einen beliebigen freien USB-Anschluss Ihres Computers an (Abbildung 4). Fahrer nicht erforderlich. 4. Um die Empfindlichkeit der Maus einzustellen, verwenden Sie den DPI-Schalter.

Gemäß den örtlichen Vorschriften muss Ihr Produkt und/oder seine Akku getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, führen Sie es einer von den örtlichen Behörden bestimmten Recyclinganlage zu.

Schaltfläche/Teile (Abbildung 2)	Funktion
2.4G-Modus	2.4G-Anzeige, grüne LED. Schalten Sie die Taste M in den 2.4G-Modus, die grüne LED blinkt, schließen Sie den USB-Empfänger an und verbinden Sie das Gerät in 3-5 Sekunden. BT1 und BT2 sind BT-Anzeigen, blaue LED. 1) Schalten Sie die Taste M in den BT-Modus, die BT1/BT2 blinken langsam, drücken Sie die Taste M 3 Sekunden lang, bis die blaue LED blinkt, suchen Sie den Verbindungsnamen des Geräts und verbinden Sie es. 2) Nachdem Sie 3 Geräte angesteuert haben, können Sie durch kurzes Drücken der Taste M zwischen den 3 Geräten wechseln.
BT-Modus	Rot LED. Die Anzeige blinkt rot Wenn die Batterieleistung schwach ist, ersetzen Sie bitte eine neue Batterie.
Geringe Leistung Anzeige	

Gemäß den örtlichen Vorschriften muss Ihr Produkt und/oder seine Akku getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, führen Sie es einer von den örtlichen Behörden bestimmten Recyclinganlage zu.

ELL

Εγχειρίδιο χρήσης. Εργονομικό ασύρματο ποντίκι MW-25

Προδιαγραφές:
• **Τύπος σύνδεσης:** 2.4G + BT
• **Κουμπιά:** 6
• **Δύναμη πίεσης κουμπιού:** 70-75 g
• **Ρυθμότητα επαναφοράς:** 125 Hz
• **Αρ. επαναφορών:** 800 / 1200 / 1600 / 2400
• **Επιτάχυνση:** 10 G
• **Ταχύτητα επαναφοράς:** 30 IPS
• **Εύρος λειτουργίας:** 8-10 m
• **Μπαταρία:** 1 x AA
• **Μέγεθος:** 105 x 72 x 58 mm
• **Βάρος:** 83 ± 5 g

Περιεχόμενο της συσκευασίας (Εικόνα 1):	Σύνδεση
Εργονομικό ασύρματο ποντίκι Δέκτης USB Μπαταρία: 1 τεμάχιο, τύπου AA Εγχειρίδιο χρήσης	1. Ανοίξτε τη θύκη του μπαταρίου. 2. Τοποθετήστε την μπαταρία AA στο ποντίκι. Αφαιρέστε το δέκτη USB (Εικόνα 3). 3. Συνδέστε το ποντίκι με το ασύρματο ποντίκι δέκτη USB του υπολογιστή (Εικόνα 4). Δεν απαιτείται οδηγός. 4. Για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ποντικιού, χρησιμοποιήστε το διακόπτη DPI.

Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, το προϊόν σας και/ή η μπαταρία του πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φθάσει στο τέλος της ζωής του, παρακαλούμε να το μεταφέρετε σε έναν χώρο ανακύκλωσης, που έχει ορίσει από τις τοπικές αρχές.

Κουμπιά/Μέρη (Εικόνα 2)	Λειτουργία
2.4G λειτουργία	2.4G ενδείκτης, πράσινο LED. Αλλάξτε το κουμπί M στο λειτουργία 2.4G ή πράσινο LED ενδείκτης, συνδέστε τον δέκτη USB και συνδέστε τη συσκευή σε 3-5 δευτερόλεπτα. Τα BT1 και BT2 είναι ενδείκτες BT, μπλε LED. 1) Αλλάξτε το κουμπί M στο λειτουργία BT, το BT1/ BT2 αναβοπατάει αργά, μετά το κουμπί M με 3 δευτερόλεπτα μέγεθος να αναβοπατάει ή μπλε λυχνία LED, βρείτε το όνομα συσκευής, το συνδέετε και το συνδέετε. 2) Αφού συνδέσετε 3 συσκευές, το σύστημα μπορεί να μεταβεί από μια συσκευή σε άλλη με ένα κλικ μεταξύ των 3 συσκευών.
Λειτουργία BT	Κόκκινη λυχνία LED. Η ένδειξη αναβοπατάει σε κόκκινο χρώμα Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, αντικαταστήστε με νέα μπαταρία.
Χαμηλή ισχύς δέκτης	

Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, το προϊόν σας και/ή η μπαταρία του πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φθάσει στο τέλος της ζωής του, παρακαλούμε να το μεταφέρετε σε έναν χώρο ανακύκλωσης, που έχει ορίσει από τις τοπικές αρχές.

EST

Kasutusjuhend. Ergonoomiline traadita hiir MW-25

Spetsifikatsioonid:
• **Ühendustüüp:** 2.4G + BT
• **Bütoonid:** 6
• **Napp vajutamise jõud:** 70-75 g
• **Kiiruse sagedus:** 125 Hz
• **DPI:** 800 / 1200 / 1600 / 2400
• **Kiirustamine:** 10 G
• **Jälgimis kiirus:** 30 IPS
• **Operatsiooni vahemik:** 8-10 m
• **Bateriad:** 1 x AA
• **Suurus:** 105 x 72 x 58 mm
• **Kaal:** 83 ± 5 g

Pakendi sisu (põhja 1):	Ühendus
Ergonoomiline traadita hiir USB-vastuvõtte Patarei: 1 tk, AA tüüpi Kasutusjuhend	1. Avage patareisepiir. 2. Sisestage hõrge AA tüüpi. Eemaldage USB-vastuvõtte (põhja 3). 3. Ühendage USB-vastuvõtte mis tahes vabaselt arvuti USB-port (põhja 4). Juhend ei ole vaja. 4. Hire tundlikkuse reguleerimiseks kasutage DPI liidist.

Vastavalt kohalikele eeskirjadele tuleb teie toode ja/või selle aku kodumajapidamisläätmetest eraldi ära võtta. Kui selle toote kasutamine on lõppenud, viige see kohalike ametiasutuste määratud ringlussevõttuasutusse.

Nuppudest (Põhja 2)	Funktsioon
2.4G režiim	2.4G indikaator, roheline LED. Lülitage nupp M 2.4G režiimi, roheline LED lülitub, ühendage USB-vastuvõtte ja ühendage seade 3-5 sekundit jooksul. BT1 ja BT2 on BT indikaatorid, sinine LED. 1) Lülitage nupp M BT-režiimi, BT1/BT2 vilgub aeglaselt, vajutage nuppu M 3 sekundit, kuni sinine LED vilgub, leidke paring nimi Seadme ja ühendage see. 2) Pärast 3 seadme ühendamisest saab 3 seadme vahel vahetada. Kui vajutate lühikese nuppu M.
BT-režiim	Punane LED. Indikaator vilgub punaselt Kui voolu on madal, vahetage uus aku välja.
Väike võimsuse indikaator	

Vastavalt kohalikele eeskirjadele tuleb teie toode ja/või selle aku kodumajapidamisläätmetest eraldi ära võtta. Kui selle toote kasutamine on lõppenud, viige see kohalike ametiasutuste määratud ringlussevõttuasutusse.

FRA

Manuel de l'utilisateur. Souris ergonomique sans fil MW-25

Specifications :
• **Type de connexion :** 2.4G + BT
• **Boutons :** 6
• **Force d'appui sur les boutons :** 70-75 g
• **Fréquence de sondage :** 125 Hz
• **DPI :** 800 / 1200 / 1600 / 2400
• **Accélération :** 10 G
• **Vitesse de suivi :** 30 IPS
• **Plage de fonctionnement :** 8-10 m
• **Batterie :** 1 x AA
• **Taille :** 105 x 72 x 58 mm
• **Poids :** 83 ± 5 g

Contenu de l'emballage (Figure 1) :	Connexion
Souris sans fil ergonomique Récepteur USB Batterie : 1 pièce, type AA Manuel de l'utilisateur	1. Ouvrez le compartiment à piles. 2. Insérez la pile AA dans la souris. Retirez le récepteur USB (Figure 3). 3. Connectez le récepteur USB à un port USB libre de l'ordinateur (Figure 4). Le conducteur n'est pas nécessaire. 4. Pour régler la sensibilité de la souris, utilisez le commutateur DPI.

Selon la réglementation locale, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit a atteint la fin de sa vie utile, apportez-le à un centre de recyclage désigné par les autorités locales.

Bouton/Pièces (Figure 2)	Fonction
2.4G mode	2.4G indicateur, LED verte. Passer le bouton M en mode 2.4G, la LED verte clignote, branchez le récepteur USB et connectez l'appareil en 3 à 5 secondes. BT1 et BT2 sont des indicateurs de BT, LED bleue. 1) Passez le bouton M en mode BT, le BT1/BT2 clignote lentement, appuyez sur le bouton M pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED bleue clignote, trouvez le nom de l'appareil et connectez-vous. 2) Après avoir connecté 3 appareils, une brève pression sur le bouton M permet de passer d'un appareil à l'autre.
Mode BT	LED rouge. L'indicateur clignote en rouge Si la batterie est faible, remplacez-la.
Faible consommation indicateur	

Selon la réglementation locale, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit a atteint la fin de sa vie utile, apportez-le à un centre de recyclage désigné par les autorités locales.

HRV

Sadržaj pakiranja (slika 1):	Veza
Ergonomski bežični miš USB prijemnik Baterija: 1 kom, tip AA Upute za upotrebu	1. Otvorite odeljci za baterije. 2. Umetnite AA bateriju u miš. Uklonite USB prijemnik (slika 3). 3. Spojite USB prijemnik na bilo koji slobodni USB priključak računara (slika 4). Vozač nije potreban. 4. Za podešavanje osetljivosti miša upotrijebite prekidač DPI.

Prema lokalnim propisima, vaš proizvod i/ili njegova baterija moraju se odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja svog životnog veka, odnesite ga u postrojenje za reciklažiranje koje su odredile lokalne vlasti.

Gumb/Dijelovi (Slika 2)	Funkcija
2.4G način rada	2.4G indikator, zeleni LED. Prebaciite tipku M na 2.4G način rada, zeleni LED trepti, priključite USB prijemnik i spojite uređaj za 3-5 sekundi.
BT način rada	BT1 i BT2 su BT indikatori, plava LED. 1) Prebacite tipku M na BT način rada, BT1/BT2 polako trepti, pritisnite tipku M 3 sekunde dok plava LED dioda ne počne treptati, pronađite naziv aparata na uređaju i povežite ga. 2) Nakon povezivanja 3 uređaja, kratkim pritiskom na gumb M možete se prebacivati između 3 uređaja.
Mala snaga indikator	Crveni LED. Crveni indikator trepti Ako je baterija slaba, zamijenite novu bateriju.

Prema lokalnim propisima, vaš proizvod i/ili njegova baterija moraju se odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja svog životnog veka, odnesite ga u postrojenje za reciklažiranje koje su odredile lokalne vlasti.

HUN

Felhasználói kézikönyv. Ergonomikus vezeték nélküli egér MW-25

Specifikációk:
• **Csatlakoztatási típusok:** 2.4G + BT
• **Gombok:** 6
• **Gombnyomási erő:** 70-75 g
• **Szavazási arány:** 125 Hz
• **DPI:** 800 / 1200 / 1600 / 2400
• **Érzékenység:** 10 G
• **Követési sebesség:** 30 IPS
• **Működési tartomány:** 8-10 m
• **Akkumulátor:** 1 x AA
• **Méret:** 105 x 72 x 58 mm
• **Súly:** 83 ± 5 g

A csomag tartalma (1. ábra):	Kapcsolat
Ergonomikus vezeték nélküli egér USB vezeték nélküli fogadóegység Akkumulátor: 1 db, AA típusú Felhasználói kézikönyv	1. Nyissa ki az elemtartót. 2. Helyezze be az AA elemet az egérbe. Vedd ki a USB-vezeték nélküli fogadót (1. ábra). 3. Csatlakoztasd az USB-vezetőt a számítógép bármelyik szabad USB-portjához (4. ábra). Nem szükséges a meghajtó. 4. Az egér érzékenységének beállításához használja a DPI kapcsolót.

A helyi előírások megkövetelése alapján a termék és/vagy annak akkumulátora a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hulladékok elviteléért kijelölt újrahasznosító létesítményre.

Gomb/kapcsoló (2. ábra)	Funkció
2.4G mód	2.4G jelző, zöld LED. Kapcsolja az M gombot 2.4G módra a 2.4G villó, csatlakoztassa az USB-vezetőt, és 3-5 másodperc alatt csatlakoztassa a készüléket. A BT1 és BT2 BT jelzők, kék LED. 1) Kapcsolja az M gombot BT módra, a BT1/BT2 lassan villog, nyomja meg az M gombot 3 másodpercig, amíg a kék LED villog, keresse meg a paring nevét az eszközön és csatlakoztassa. 2) Míg a BT1/BT2 jelzők lassan villognak, rövid ideig nyomja meg az M gombot, és váltogatni fogja a 3 csatlakoztatott eszközt az M gomb rövid nyomásával vagy a 3. eszköz között.
BT üzemmód	Piros LED. A jelző pirosan villog, ha az akkumulátor töltöttség alacsony, cserélje ki az akkumulátort.
Alacsony teljesítmény mutató	

A helyi előírások megkövetelése alapján a termék és/vagy annak akkumulátora a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hulladékok elviteléért kijelölt újrahasznosító létesítményre.

KAT

Инструкција за употребу. Ергономски безжични миш MW-25

Спецификације:
• **Тип везања:** 2.4G + BT
• **Батерије:** 6
• **Сила притиска на дугме:** 70-75 g
• **Брзина праћења:** 125 Hz
• **DPI:** 800 / 1200 / 1600 / 2400
• **Убрзање:** 10 G
• **Брзина праћења:** 30 IPS
• **Допустиви опсег:** 8-10 m
• **Батерија:** 1 x AA
• **Величина:** 105 x 72 x 58 mm
• **Тежина:** 83 ± 5 g

მაუსი	2. ჩადეთ AA ბატარეა მაუსში. ამოიღეთ USB მიმღები (სურათი 3).
USB მიმღები	3. შეატრეთ USB მიმღები კომპიუტერის ნებისმიერ თავისუფალ USB პორტთან (სურათი 4). მძლეო არ არის საჭირო.
ბატარეა: 1 ცალი AA ტიპის მომშენებლის სახელმძღვანელო	4. მაუსის შერჩნობებისას იასსარაოებოზოაოამოიოიოი DPI

