



User Manual

Bluetooth and USB Computer Speakers with Blue Lighting

Manuel de l'utilisateur

Haut-parleurs pour ordinateur Bluetooth et USB avec éclairage bleu

Bedienungsanleitung

Bluetooth- und USB-Computerlautsprecher mit blauer Beleuchtung

Manuale per l'uso

Diffusori da computer Bluetooth e USB con illuminazione blu

Manual del usuario

Altavoces con Bluetooth y USB para ordenador con luz azul

Gebruikershandleiding

Bluetooth- en USB-computerluidsprekers met blauwe verlichting

Instrukcja obsługi

Głośniki komputerowe z funkcją Bluetooth, USB i niebieskim oświetleniem

Användarhandbok


Bluetooth och USB datorhögtalare med blå belysning

ユーザーマニュアル

Bluetoothおよび USB接続対応の青く光る コンピュータスピーカー

**BOCL99S27B
FA620BT**



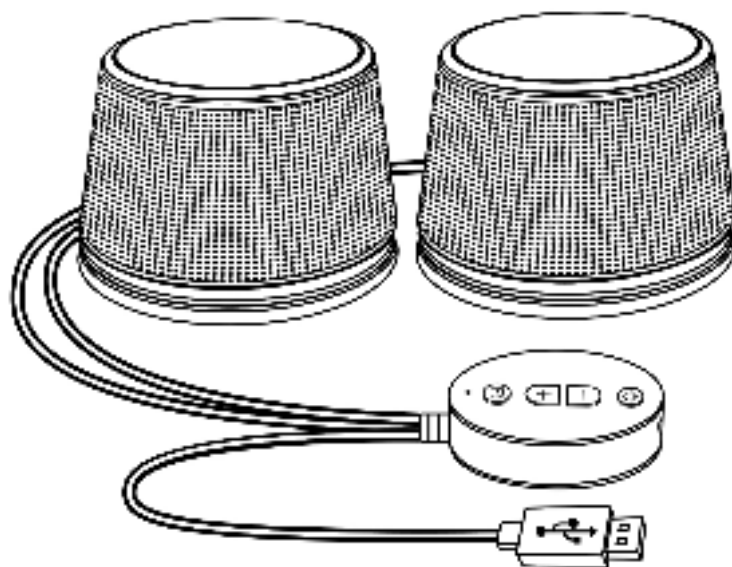

EN		Page	3
FR		Page	12
DE		Seite	22
IT		Pagina	31
ES		Página	40
NL		Pagina	49
PL		Strona	58
SV		Sida	67
日本語		ページ	75

Contents

Safety Instructions	4
Package Contents.....	4
Compatibility.....	4
Parts Overview	5
Set Up the Speakers.....	5
Using the Speakers.....	7
Cleaning and Maintenance	7
Troubleshooting.....	8
My speakers don't have power.....	8
My speakers don't have sound or have low volume.....	8
My speakers won't connect to Bluetooth.	8
My Bluetooth device keeps unpairing.	8
"FA620BT" is not on my Bluetooth device pairing list.	8
My speakers won't play audio from my AUX device.....	9
My speakers won't play audio from my USB audio device.....	9
My speakers have distorted sound.	9
My speakers won't work with multiple devices.....	9
Specifications	10
Legal Notices	10
Feedback and Help.....	11

Safety Instructions



Read these instructions carefully and keep them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

- ▶ Keep the speakers out of the reach of children.
- ▶ Observe the safety instructions of any other devices connected to the product.
- ▶ The speakers shall not be exposed to liquids.
- ▶ The speakers are intended to be used in dry areas only.
- ▶ Avoid dropping the speakers.
- ▶ Do not disassemble the speakers.
- ▶ This product is suitable for moderate climates only.
- ▶ Only use a dry cloth to clean this product.
- ▶ Do not place heat sources or open flames near this product.
- ▶ The maximum ambient temperature when using this product must not exceed 104°F (40°C).
- ▶ Protect the cables from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the speaker or control pod.
- ▶ All servicing must be performed by qualified service personnel. Servicing is required when the speakers have been damaged in any way, the speakers have been exposed to liquids or moisture, or the speakers do not operate normally.

Important Electrical Information

- ▶ The speakers automatically go into standby mode after 15 minutes without playing. Standby Power is <0.50W.
- ▶ Use an adapter that meets European VI requirements. The recommended adapter parameters are:
 - ▶ Input: 100-240V~, 50/60Hz
 - ▶ Output: 5VDC, 2A
- ▶ After 15 minutes without sound input or operation, the speaker automatically enters standby mode and the LED indicator pulses red. Press the  source button to exit this mode.


Package Contents

- ▶ Bluetooth computer speakers
- ▶ *Quick Setup Guide*

Compatibility

- ▶ Windows, macOS, Android, ChromeOS, or Linux operating systems
- ▶ PCs, laptops, tablets, smartphones, TVs, or monitors

Parts Overview

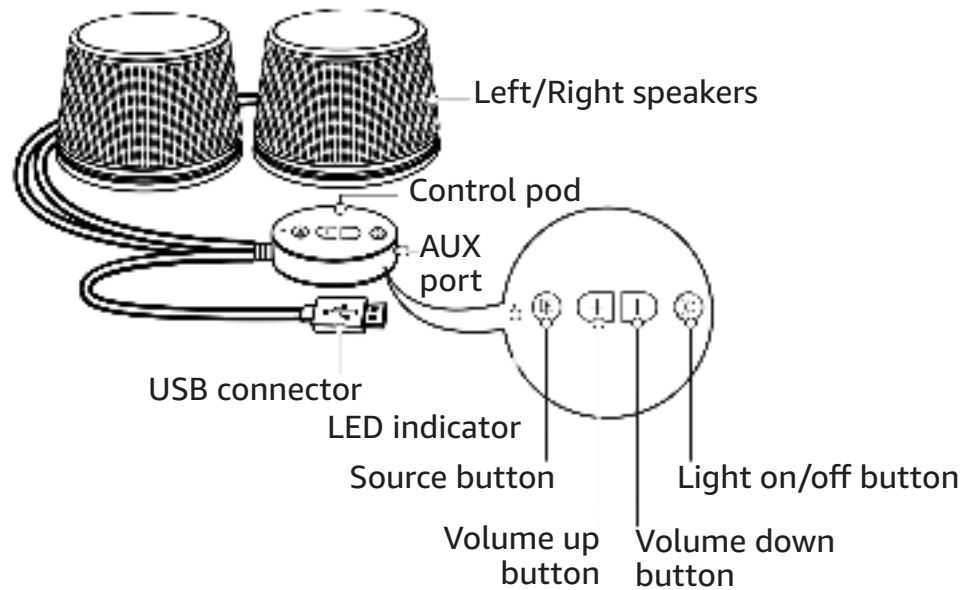

Set Up the Speakers

Powering the Speakers

Plug in the USB connector to your audio device (such as a laptop, TV, or monitor) or a power adapter (not included) to power your speakers.


Connecting to an Audio Device

You can connect to an audio device using USB, 3.5 mm audio (AUX), or Bluetooth.

USB cable

If the USB cable is connected and the speakers are not connected to a 3.5 mm audio cable, the speaker's source automatically switches to USB.

If the source does not automatically switch, press the  source button until the LED lights solid green.

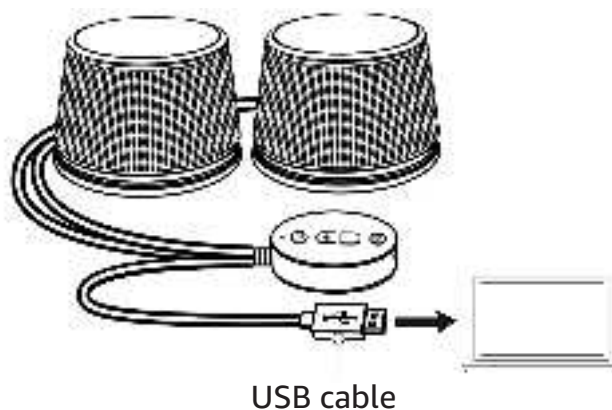


3.5 mm audio cable (AUX)

Connect a 3.5 mm audio cable (not included) from your speakers to your audio device. The speaker's source automatically switches to AUX.


If the source does not automatically switch, press the  source button until the LED lights solid red.

A USB connection is needed to power the speakers when they are connected with an AUX cable.

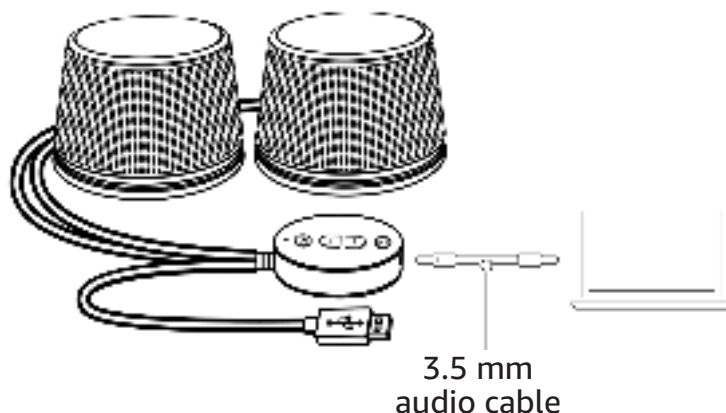

Bluetooth

1. Press the  source button until the LED blinks blue quickly. The speakers enter pairing mode for three minutes.

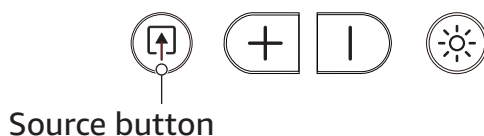

2. On your Bluetooth device, turn on Bluetooth, and enter pairing mode. For more information, see the instructions that came with your Bluetooth device.
3. On your Bluetooth device, select "FA620BT" from the list of available devices. The LED lights solid blue and the speaker beeps to show your speakers are paired with your Bluetooth device.
4. To unpair, press and hold the  source button for two seconds until the LED blinks blue quickly or turn off Bluetooth on your Bluetooth device.

NOTICE

- After entering Bluetooth mode, your speakers stay in pairing mode for three minutes. If there is no connection, the speakers automatically switch to the previous source.
- If your Bluetooth device moves out of range, your speakers search for the connection for 90 seconds.
- Your speakers automatically connect to previously paired devices.
- Your Bluetooth speaker will automatically synchronize its sound volume with your device when they connect. Some Android devices do not use this function. Users should turn on Bluetooth synchronization in the settings of your device.

Using the Speakers

Changing Sources

- ▶ Press the  source button to switch between sources in the following order: AUX -> Bluetooth -> USB -> AUX. The LED lights to show the current source:
 - ▶ Green: USB
 - ▶ Blue: Bluetooth
 - ▶ Red: AUX
- ▶ When a 3.5 mm audio cable is connected to any source, the source input automatically changes to AUX.
- ▶ If only the USB cable is connected to the audio device, the source input automatically changes to USB.

Using the Light

Press the  light button to turn the lights on or off. The lights are located on the bottom of the speakers.

Adjusting the Volume

Press the + (volume up) or – (volume down) button to raise or lower the volume level. When the volume is set to the speaker's highest or lowest setting, the LED blinks white three times. The speaker has 16 volume levels, and the default level is 11.

To play control, press the + (volume up) or – (volume down) button for two seconds to skip to the next or previous song.

NOTICE The speakers save your last volume setting when you turn off the speakers.

Understanding the LED

LED	Status
Blinking blue	Bluetooth pairing mode on
Solid blue	Bluetooth device connected
Solid green	USB audio source
Solid red	AUX audio source

Cleaning and Maintenance

Wipe the speakers and control pod with a soft dry cloth.

Troubleshooting

If the speakers are not functioning properly, try the following solutions.

Problem

My speakers don't have power.

Solutions

- Make sure that your speakers are plugged into a USB power source with at least 5V/1A.

Problem

My speakers don't have sound or have low volume.

Solutions

- Make sure that your device is correctly connected to the speakers with Bluetooth, USB, or AUX.
- Turn up the volume on your speakers.
- Turn up the volume on your connected audio device.
- Make sure that your audio device isn't muted.
- Make sure that your speakers aren't paired with/connected to a different device.
- Make sure that your Bluetooth device isn't paired with another speaker/device.

Problem

My speakers won't connect to Bluetooth.

Solutions

- Bring your speakers and Bluetooth device closer together.
- Turn your devices off, then back on. Re-pair the speakers and your Bluetooth device.
- Make sure that you have selected the correct source. Press the Source button until the LED blinks blue.
- Make sure that your speakers aren't paired with another Bluetooth device.
- Make sure that your speakers and Bluetooth device are in pairing mode.
- Make sure that your device supports Bluetooth 5.3 or below.
- Make sure that your Bluetooth device isn't connected to any other device.
- Make sure that you've selected "FA620BT" on your Bluetooth device list.

Problem

My Bluetooth device keeps unpairing.

Solutions

- Bring your speakers and Bluetooth device closer together.
- Make sure that the battery is charged on your Bluetooth device.

Problem

"FA620BT" is not on my Bluetooth device pairing list.

Solutions

- Bring your speakers and Bluetooth device closer together.
- Put your speakers in pairing mode (the LED should blink blue), then refresh your list of Bluetooth devices. For more information, see the instructions that came with your Bluetooth device.

Problem

My speakers won't play audio from my AUX device.

Solutions

- ▶ Make sure that the AUX cable connection is correct and secure.
- ▶ Make sure that your AUX cable isn't broken or defective.
- ▶ Make sure you've selected the correct source. Press the  source button until the LED lights red.

Problem

My speakers won't play audio from my USB audio device.

Solutions

- ▶ Make sure that your USB cable connection is correct and secure.
- ▶ Make sure that your USB cable isn't broken or defective.
- ▶ Make sure you've selected the correct source. Press the  source button until the LED lights green.

Problem

My speakers have distorted sound.

Solutions

- ▶ Lower the speaker's volume level.
- ▶ Adjust the volume settings on the audio device.
- ▶ Make sure that all connections are correct and secure.
- ▶ Make sure that connect cables are not damaged.

Problem

My speakers won't work with multiple devices.

Solutions

- ▶ Only one sound device can be used with your speakers at a time.

Specifications

Importer's Name/Trademark, Commercial Registration Number & Address	UK: AMAZON EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Sound Channels	2
Input Power Range	DC 5V/2A
Input Source	USB-A, 5V/1A minimum 3.5 mm AUX IN Bluetooth 5.3
Cable Length	Left to Right Speaker: 4.92 ft. (1.5 m) Audio Cable to Computer: 3.94 ft. (1.2 m)
Speaker Power/Driver Power	2 x 2W/2 x 3W
Bluetooth Range	Up to 32.8 ft. (10 m)
Operation Temperature	14°F to 104°F (-10°C to 40°C)
Storage Temperature	-13°F to 122°F (-25°C to 50°C)
Frequency	2.402GHz to 2.48GHz
Maximum transmit power	20dBm

Legal Notices

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon.com Services LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B0CL99S27B-Amazon Basics Bluetooth and USB Computer Speakers with Blue Lighting
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more, of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES (B)/NMB (B) standard.

Simplified EU Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B0CL99S27B is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- ▶ The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Simplified UK Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, Amazon EU Sarl, UK branch declares that the radio equipment type B0CL99S27B is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017.
- ▶ The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Disposal (for Europe only)

 The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des matières

Consignes de sécurité	13
Contenu de l'emballage	13
Compatibilité.....	13
Aperçu des pièces	14
Configuration des haut-parleurs	14
Utilisation des haut-parleurs.....	16
Nettoyage et entretien.....	16
Problèmes et solutions.....	17
Mes haut-parleurs ne sont pas alimentés.....	17
Mes haut-parleurs n'ont pas de son ou un volume bas.	17
Mes haut-parleurs ne se connectent pas à Bluetooth.....	17
L'appareil Bluetooth se découple continuellement.....	17
« FA620BT » ne s'affiche pas dans la liste de jumelage sur l'appareil Bluetooth.	17
Mes haut-parleurs ne reproduisent pas d'audio à partir de mon appareil AUX.	18
Mes haut-parleurs ne reproduisent pas d'audio à partir de mon appareil audio USB.	18
Mes haut-parleurs ont un son déformé.	18
Mes haut-parleurs ne fonctionnent pas avec différents types d'appareils.....	18
Caractéristiques	19
Avis juridiques	19
Commentaires et Aide	21

Consignes de sécurité



Lire ces instructions avec soin et les conserver pour toute référence ultérieure. Si ce produit est fourni à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

- ▶ Tenir les haut-parleurs hors de la portée des enfants.
- ▶ Respecter les consignes de sécurité de tout autre appareil connecté au produit.
- ▶ Les haut-parleurs ne doivent pas être exposés à des liquides.
- ▶ Les haut-parleurs sont destinés à être utilisés dans des endroits secs uniquement.
- ▶ Éviter de laisser tomber les haut-parleurs.
- ▶ Ne pas démonter les haut-parleurs.
- ▶ Ce produit convient uniquement aux climats modérés.
- ▶ N'utiliser qu'un chiffon sec pour nettoyer ce produit.
- ▶ Ne pas disposer de source de chaleur ou de flammes à l'air libre à proximité de ce produit.
- ▶ La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 °C.
- ▶ Protéger les câbles afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'ils soient pincés, en particulier au niveau des prises, des plaques multiprise et à l'endroit où ils sont rattachés au haut-parleur ou au pavé de commande.
- ▶ Toute réparation doit être faite uniquement par du personnel certifié. L'entretien des haut-parleurs est requis lorsqu'ils ont été endommagés d'une quelconque manière, notamment s'ils ont été exposés à des liquides ou à des moisissures, ou s'ils ne fonctionnent pas normalement.

Informations électriques importantes

- ▶ Les haut-parleurs se mettent automatiquement en veille après 15 minutes d'inactivité. La consommation en mode veille est inférieure à 0,50 W.
- ▶ Utilisez un adaptateur qui répond aux exigences européennes VI. Les paramètres recommandés de l'adaptateur sont les suivants :
 - ▶ Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz
 - ▶ Sortie : 5 V c.c., 2 A
- ▶ Après 15 minutes sans signal audio ni utilisation, le haut-parleur passe automatiquement en mode veille et le témoin à LED se met à clignoter en rouge. Appuyez sur la  touche source pour quitter ce mode.


Contenu de l'emballage

- ▶ Haut-parleurs pour ordinateur avec Bluetooth
- ▶ *Guide d'installation rapide*

Compatibilité

- ▶ Compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows, MacOS, Android, ChromeOS ou Linux
- ▶ Ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, smartphones, téléviseurs ou moniteurs

Aperçu des pièces

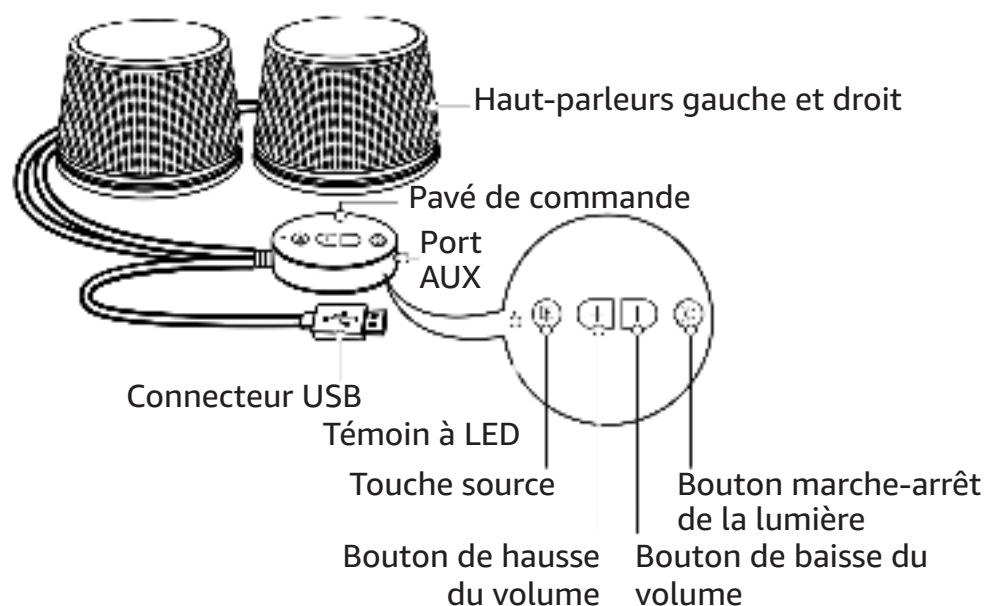

Configuration des haut-parleurs

Alimentation des haut-parleurs

Brancher le connecteur USB sur la source audio (tel qu'un ordinateur portable, un téléviseur ou un moniteur) ou un adaptateur d'alimentation (non fourni) pour alimenter les haut-parleurs.


Connexion à un appareil audio

Il est possible de connecter à un appareil audio à l'aide d'un câble USB, un câble audio de 3,5 mm (AUX) ou Bluetooth.

Câble USB :

Si le câble USB est connecté et les haut-parleurs ne sont pas connectés à un câble audio de 3,5 mm la source des haut-parleurs passe automatiquement sur USB.

Si la source ne passe pas automatiquement sur USB, appuyer sur la touche source  jusqu'à ce que la LED reste allumée en vert fixe.

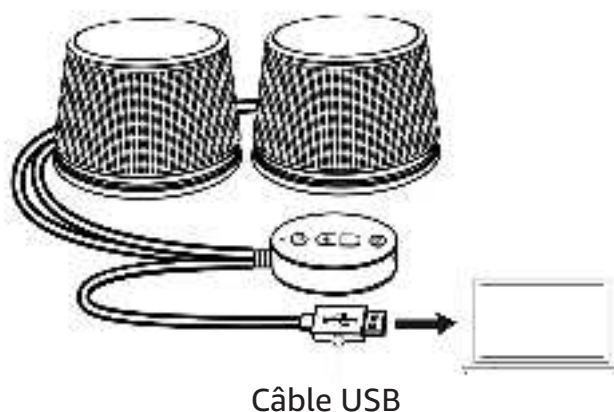

Câble audio de 3,5 mm (AUX)

Connecter un câble audio de 3,5 mm (non fourni) des haut-parleurs à l'appareil audio. La source du haut-parleur se met automatiquement en mode auxiliaire (AUX).


Si la source ne passe pas automatiquement sur AUX, appuyer sur la touche source (⌂) jusqu'à ce que la LED reste allumée en rouge fixe.

Une connexion USB est nécessaire pour alimenter les haut-parleurs lorsqu'ils sont connectés avec un câble AUX.



Bluetooth

- Appuyer sur la touche source ⌂ jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en bleu. Les haut-parleurs entrent en mode jumelage pendant trois minutes.



Touche source

- Sur l'appareil Bluetooth, activer Bluetooth, puis entrer en mode jumelage. Pour plus d'informations, se reporter aux instructions livrées avec l'appareil Bluetooth.
- Sur l'appareil Bluetooth, sélectionner « FA620BT » dans la liste des appareils disponibles. La LED s'allume en bleu fixe et le haut-parleur émet un bip pour montrer que les haut-parleurs sont jumelés avec l'appareil Bluetooth.
- Pour arrêter le jumelage, appuyer sur la touche source ⌂ pendant deux secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu rapidement ou désactiver Bluetooth sur l'appareil.

REMARQUE

- Une fois qu'ils sont en mode Bluetooth, les haut-parleurs restent en mode jumelage pour trois minutes. En l'absence de connexion, les haut-parleurs se connectent automatiquement à la source antérieure.
- Si l'appareil Bluetooth est déplacé hors de portée, les haut-parleurs cherchent une connexion pendant 90 secondes.
- Les haut-parleurs se connectent automatiquement aux appareils jumelés ultérieurement.
- Les haut-parleurs Bluetooth synchroniseront automatiquement leur volume sonore avec l'appareil lorsqu'ils se connecteront. Certains appareils Android n'utilisent pas cette fonction. Les utilisateurs doivent activer la synchronisation Bluetooth dans les paramètres de l'appareil.

Utilisation des haut-parleurs

Modification des sources

- ▶ Appuyer sur la touche source  pour alterner entre les sources dans l'ordre ci-après : AUX -> Bluetooth -> USB -> AUX. La LED s'allume pour montrer la source actuelle :
 - ▶ Verte : USB
 - ▶ Bleue : Bluetooth
 - ▶ Rouge : AUX
- ▶ Quand un câble audio de 3,5 mm est connecté à n'importe quelle source, l'entrée source passe automatiquement à AUX.
- ▶ Si seul le câble USB est connecté à l'appareil audio, l'entrée source passe automatiquement à USB.

Utilisation de la lumière

Appuyer sur la touche  (lumière) pour allumer ou éteindre la lumière. Les lumières sont situées sur le bas des haut-parleurs.

Réglage du volume

Appuyer sur la touche + (hausse du volume) ou – (baisse du volume) pour augmenter ou diminuer le niveau du volume. Lorsque le volume est réglé sur le réglage le plus élevé ou le plus bas du haut-parleur, la LED clignote en blanc trois fois. Le haut-parleur a 16 niveaux de volume et celui par défaut est 11.

Pour contrôler la lecture, appuyer sur la touche + (hausse du volume) ou – (baisse du volume) pendant deux secondes pour passer à la chanson précédente ou suivante.

REMARQUE Les haut-parleurs enregistrent le dernier réglage de volume lorsqu'ils sont désactivés.

Signification de la DEL

DEL	État
Clignote en bleu	Mode de jumelage Bluetooth activé
Bleue fixe	Appareil Bluetooth connecté
Vert fixe	Source audio USB
Rouge fixe	Source audio AUX

Nettoyage et entretien

Essuyer les haut-parleurs et le pavé de commande avec un chiffon doux et sec.

Problèmes et solutions

Si les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement, essayer les solutions suivantes.

Problème

Mes haut-parleurs ne sont pas alimentés.

Solutions

- ▮ Vérifier que les haut-parleurs sont branchés sur un port USB opérationnel d'au moins 5 V/1 A.

Problème

Mes haut-parleurs n'ont pas de son ou un volume bas.

Solutions

- ▮ Vérifier que l'appareil est bien connecté aux haut-parleurs à l'aide de Bluetooth, d'un câble USB ou d'un câble AUX.
- ▮ Augmenter le volume sur les haut-parleurs.
- ▮ Augmenter le volume sur l'appareil audio connecté.
- ▮ Vérifier que l'appareil audio n'est pas mis en sourdine.
- ▮ Vérifier que les haut-parleurs ne sont pas jumelés/connectés à un appareil différent.
- ▮ Vérifier que l'appareil Bluetooth n'est pas jumelé à un autre appareil ou haut-parleur.

Problème

Mes haut-parleurs ne se connectent pas à Bluetooth.

Solutions

- ▮ Diminuer la distance entre les haut-parleurs et l'appareil Bluetooth.
- ▮ Mettre les appareils hors tension, puis les remettre sous tension. Jumeler de nouveau les haut-parleurs et l'appareil Bluetooth.
- ▮ Vérifier que la source correcte a bien été sélectionnée. Appuyer sur la touche source jusqu'à ce que la LED clignote en bleu.
- ▮ Vérifier que les haut-parleurs ne sont pas jumelés avec un autre appareil Bluetooth.
- ▮ Vérifier que les haut-parleurs et l'appareil Bluetooth sont en mode de jumelage.
- ▮ Vérifier que l'appareil prend en charge Bluetooth 5.3 ou inférieur.
- ▮ Vérifier que l'appareil Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil.
- ▮ Vérifier d'avoir bien sélectionné « FA620BT » dans la liste des appareils Bluetooth.

Problème

L'appareil Bluetooth se découple continuellement.

Solutions

- ▮ Diminuer la distance entre les haut-parleurs et l'appareil Bluetooth.
- ▮ Vérifier que la batterie est chargée sur l'appareil Bluetooth.

Problème

« FA620BT » ne s'affiche pas dans la liste de jumelage sur l'appareil Bluetooth.

Solutions

- ▮ Diminuer la distance entre les haut-parleurs et l'appareil Bluetooth.
- ▮ Mettre les haut-parleurs en mode jumelage (la LED doit clignoter en bleu), puis actualiser la liste des appareils Bluetooth. Pour plus d'informations, se reporter aux instructions livrées avec l'appareil Bluetooth.

Problème**Mes haut-parleurs ne reproduisent pas d'audio à partir de mon appareil AUX.****Solutions**

- ▶ Vérifier que la connexion du câble AUX est faite correctement et bien fixée.
- ▶ Vérifier que le câble AUX n'est pas coupé ou déficient.
- ▶ Vérifier si la source correcte a été sélectionnée. Appuyer sur la touche source  jusqu'à ce que la LED s'allume en rouge.

Problème**Mes haut-parleurs ne reproduisent pas d'audio à partir de mon appareil audio USB.****Solutions**

- ▶ Vérifier que la connexion du câble USB est faite correctement et bien fixée.
- ▶ Vérifier que le câble USB n'est pas coupé ou déficient.
- ▶ Vérifier si la source correcte a été sélectionnée. Appuyer sur la touche source  jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.

Problème**Mes haut-parleurs ont un son déformé.****Solutions**

- ▶ Abaisser le niveau du volume des haut-parleurs.
- ▶ Régler le volume de l'appareil audio.
- ▶ Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- ▶ Vérifier que les câbles de connexion ne sont pas endommagés.

Problème**Mes haut-parleurs ne fonctionnent pas avec différents types d'appareils.****Solutions**

- ▶ Seule une source peut être utilisée avec les haut-parleurs à la fois.

Caractéristiques

Nom de l'importateur/ Marque de commerce, numéro commercial d'enregistrement et adresse	UE : Amazon EU S.à r.l., 38, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Chaînes sonores	2
Gamme d'entrée d'alimentation	5 V CC/2 A
Source d'entrée	USB-A, 5 V/1 A minimum Entrée auxiliaire (AUX IN) de 3,5 mm Bluetooth 5.3
Longueur du câble	Haut-parleur de gauche à droite : 1,5 m Câble audio à l'ordinateur : 1,2 m
Alimentation du haut-parleur et du pilote	2 x 2 W/2 x 3 W
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 m
Température de fonctionnement	- 10 à 40 °C
Température de stockage	- 25 à 50 °C
Fréquence	2,402 GHz à 2,48 GHz
Puissance maximale transmise	20 dBm

Avis juridiques

Marques commerciales



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Amazon Services LLC fait l'objet d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Déclaration de conformité FCC du fournisseur :

Identifiant unique	B0CL99S27B : Haut-parleurs pour ordinateur Bluetooth et USB avec éclairage bleu d'Amazon Basics
Partie responsable	Amazon.com Services LLC.
Coordonnées du contact aux É.-U.	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, États-Unis
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable;
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable.

2. Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Avis d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES(B)/NMB(B).

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

- Le soussigné, Amazon EU S.à r.l., déclare que l'équipement radioélectrique du type B0CL99S27B est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Déclaration de conformité simplifiée du R.-U.

- Le soussigné, Amazon EU S.À R.L., déclare que l'équipement radioélectrique de type B0CL99S27B est conforme à la réglementation sur les équipements radio de 2017.
- Le texte complet de la déclaration de conformité du R.-U. est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Mise au rebut (pour l'Europe seulement)

 Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir des centres de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de dépôt pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

Commentaires et Aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	23
Verpackungsinhalt.....	23
Kompatibilität	23
Übersicht über die Produktkomponenten	24
Einrichten der Lautsprecher	24
Gebrauch der Lautsprecher	26
Reinigung und Wartung	26
Fehlersuche und -beseitigung.....	27
Meine Lautsprecher werden nicht mit Strom versorgt.	27
Aus meinen Lautsprechern kommt kein Ton oder die Lautstärke ist sehr niedrig.	27
Meine Lautsprecher stellen keine Verbindung zu Bluetooth her.....	27
Mein Bluetooth-Gerät wird immer wieder entkoppelt.	27
Auf der Koppelungsliste meiner Bluetooth-Geräte erscheint keine Option namens „FA620BT“.	28
Meine Lautsprecher geben keine Audiosignale von meinem AUX-Gerät wieder.....	28
Meine Lautsprecher geben keine Audiosignale von meinem USB-Audiogerät wieder.	28
Der Ton aus meinen Lautsprechern ist verzerrt.	28
Meine Lautsprecher funktionieren nicht mit mehreren Geräten.....	28
Technische Daten.....	29
Rechtliche Hinweise	29
Feedback und Hilfe	30

Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Bei einer Weitergabe dieses Produkts an Dritte muss diese Anleitung beigelegt werden.

- ▶ Die Lautsprecher sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
- ▶ Die Sicherheitshinweise aller anderen an diesem Produkt angeschlossenen Geräte beachten.
- ▶ Die Lautsprecher dürfen keinen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- ▶ Die Lautsprecher sind ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Bereichen bestimmt.
- ▶ Die Lautsprecher nicht fallen lassen.
- ▶ Die Lautsprecher nicht auseinanderbauen.
- ▶ Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in gemäßigten Klimazonen geeignet.
- ▶ Dieses Produkt darf nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- ▶ In der Nähe dieses Produkts dürfen sich keine Wärmequellen oder offenen Flammen befinden.
- ▶ Die maximale Umgebungstemperatur beim Gebrauch dieses Produkts beträgt 40 °C.
- ▶ Schützen Sie die Kabel davor, betreten oder eingeklemmt zu werden, insbesondere im Bereich der Stecker oder Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Lautsprecher oder Control Pod austreten.
- ▶ Alle Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten müssen von ausgebildeten Technikern durchgeführt werden. Reparaturen sind erforderlich, wenn die Lautsprecher auf irgendeine Weise beschädigt wurden, sie Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt waren oder nicht normal funktionieren.

Wichtige elektrische Informationen

- ▶ Die Lautsprecher wechseln nach 15 Minuten ohne Wiedergabe automatisch in den Standby-Modus. Die Standby-Leistung beträgt weniger als 0,50 W.
- ▶ Verwenden Sie einen Adapter, der die europäischen VI-Anforderungen erfüllt. Die empfohlenen Adapterparameter sind:
 - ▶ Eingang: ~100–240 V, 50/60 Hz
 - ▶ Ausgang: 5 VDC, 2 A
- ▶ Nach 15 Minuten ohne Toneingabe oder Bedienung wechselt der Lautsprecher automatisch in den Standby-Modus und die LED-Anzeige leuchtet rot. Drücken Sie die  Quellentaste, um diesen Modus zu verlassen.


Verpackungsinhalt

- ▶ Bluetooth-Computerlautsprecher
- ▶ *Setup-Kurzanleitung*

Kompatibilität

- ▶ Windows-, macOS-, Android-, ChromeOS- oder Linux-Betriebssysteme
- ▶ PCs, Laptops, Tablets, Smartphones, Fernsehgeräte oder Monitore

Übersicht über die Produktkomponenten

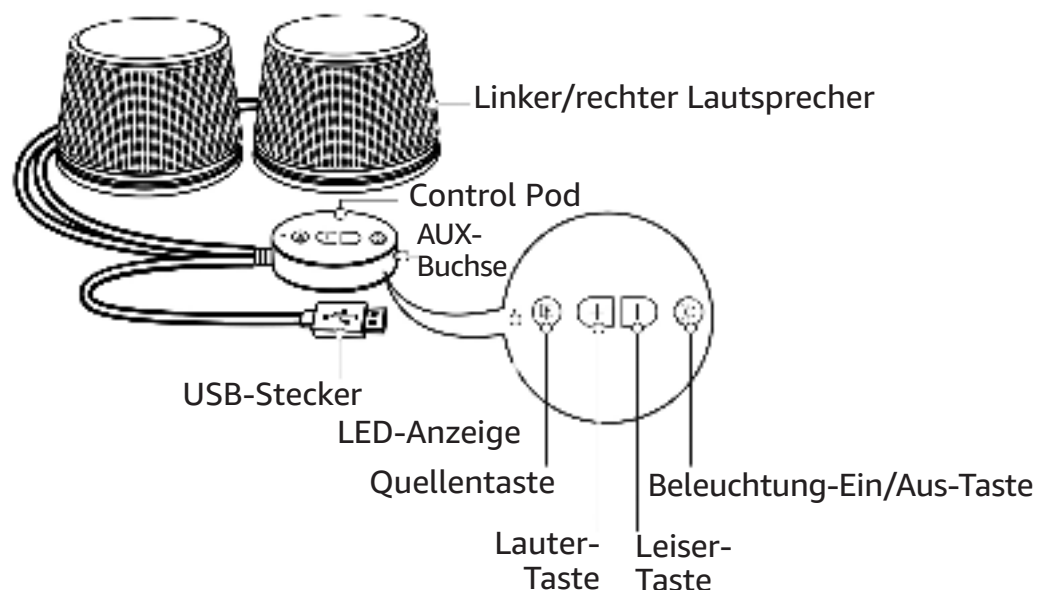

Einrichten der Lautsprecher

Einschalten der Lautsprecher

Schließen Sie den USB-Stecker an Ihrem Audiogerät (z. B. einem Laptop, Fernsehgerät oder Monitor) oder einem (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Netzadapter an, um Ihre Lautsprecher einzuschalten.


Anschließen an einem Audiogerät

Mit einem USB-, 3,5-mm-Audio(AUX)- oder Bluetooth-Kabel können Sie den Lautsprecher an einem Audiogerät anschließen.

USB-Kabel

Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist und die Lautsprecher nicht über ein 3,5-mm-Audiokabel verbunden sind, wird die Lautsprecherquelle automatisch auf USB umgeschaltet.

Wenn die Quelle nicht automatisch umgeschaltet wird, drücken Sie die Quellentaste , bis die LED-Anzeige konstant grün leuchtet.

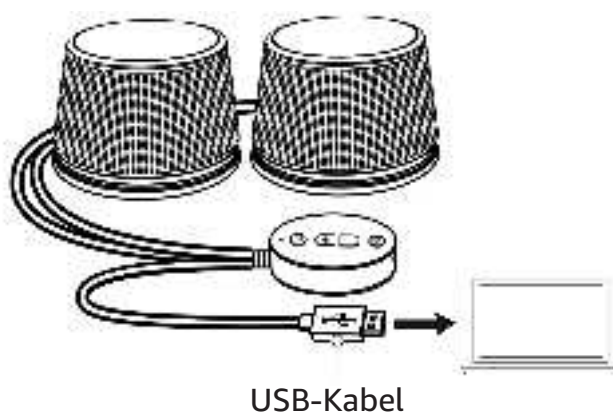

3,5-mm-Audiokabel (AUX)

Schließen Sie ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) von Ihren Lautsprechern abgehendes 3,5-mm-Audiokabel an Ihrem Audiogerät an. Die Lautsprecherquelle wird automatisch auf AUX umgeschaltet.

Wenn die Quelle nicht automatisch umgeschaltet wird, drücken Sie die Quelltaste , bis die LED-Anzeige konstant rot leuchtet.

Eine USB-Verbindung ist zur Stromversorgung der Lautsprecher erforderlich, wenn diese über ein AUX-Kabel verbunden sind.



Bluetooth

3. Drücken Sie die Quelltaste , bis die LED-Anzeige in schneller Folge blau blinkt. Die Lautsprecher wechseln für die Dauer von drei Minuten in den Koppelungsmodus.



4. Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion und rufen Sie den Koppelungsmodus auf. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ihrem Bluetooth-Gerät beiliegenden Anleitung.
5. Wählen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus der Liste der verfügbaren Optionen „FA620BT“ aus. Die LED-Anzeige leuchtet zur Bestätigung, dass Ihre Lautsprecher jetzt gekoppelt sind, konstant blau und der Lautsprecher gibt einen Piepton aus.
6. Um die Lautsprecher zu entkoppeln, drücken Sie die Quelltaste  und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige in schneller Folge blau blinkt, oder schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus.

HINWEIS

- Nach dem Aufrufen des Bluetooth-Modus verbleiben Ihre Lautsprecher drei Minuten lang im Koppelungsmodus. Wenn keine Verbindung besteht, werden die Lautsprecher automatisch auf die vorherige Quelle umgeschaltet.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät den Empfangsbereich verlässt, suchen Ihre Lautsprecher 90 Sekunden lang nach der Verbindung.
- Ihre Lautsprecher werden automatisch mit zuvor gekoppelten Geräten verbunden.
- Bei der Herstellung der Verbindung synchronisiert Ihr Bluetooth-Lautsprecher seine Lautstärke automatisch mit der Ihres Geräts. Diese Funktion wird von manchen Android-Geräten nicht genutzt. Sie sollten die Bluetooth-Synchronisation in den Einstellungen Ihres Geräts aktivieren.

Gebrauch der Lautsprecher

Quellenwechsel

- ▶ Drücken Sie die Quellentaste , um in der folgenden Reihenfolge von einer Quelle zur nächsten umzuschalten: AUX -> Bluetooth -> USB -> AUX. Die LED-Anzeige leuchtet und zeigt die aktuelle Quelle an:
 - ▶ Grün: USB
 - ▶ Blau: Bluetooth
 - ▶ Rot: AUX
- ▶ Wenn an einer beliebigen Quelle ein 3,5-mm-Audiokabel angeschlossen ist, schaltet der Quelleneingang automatisch auf AUX um.
- ▶ Wenn nur das USB-Kabel am Audiogerät angeschlossen ist, schaltet der Quelleneingang automatisch auf USB um.

Gebrauch der Beleuchtung

Drücken Sie die Lichttaste , um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Die Beleuchtung befindet sich im unteren Teil der Lautsprecher.

Anpassen der Lautstärke

Drücken Sie die Taste + (lauter) oder – (leiser), um den Lautsprecher lauter oder leiser zu stellen. Wenn die höchste oder niedrigste Lautstärke des Lautsprechers eingestellt ist, blinkt die LED-Anzeige dreimal weiß. Der Lautsprecher verfügt über 16 Lautstärkenstufen; Stufe 11 entspricht der Voreinstellung.

Zur Steuerung der Wiedergabe drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste + (lauter) oder – (leiser), um zum nächsten oder vorherigen Song zu wechseln.

HINWEIS Die Lautsprecher speichern Ihre letzte Lautstärkeneinstellung, wenn Sie sie ausschalten.

Erklärung der LED-Anzeige

LED	Status
Blinkt blau	Bluetooth-Koppelungsmodus aktiviert
Konstant blau	Bluetooth-Gerät verbunden
Konstant grün	USB-Audioquelle
Konstant rot	AUX-Audioquelle

Reinigung und Wartung

Wischen Sie die Lautsprecher und das Control Pod mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Fehlersuche und -beseitigung

Wenn die Lautsprecher nicht richtig funktionieren, probieren Sie die folgenden Lösungsvorschläge aus:

Problem

Meine Lautsprecher werden nicht mit Strom versorgt.

Lösungen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihre Lautsprecher mit einer USB-Stromquelle mit mindestens 5 V/1 A verbunden sind.

Problem

Aus meinen Lautsprechern kommt kein Ton oder die Lautstärke ist sehr niedrig.

Lösungen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über Bluetooth, USB oder AUX korrekt mit den Lautsprechern verbunden ist.
- ▶ Stellen Sie Ihre Lautsprecher lauter.
- ▶ Stellen Sie Ihr angeschlossenes Audiogerät lauter.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Audiogerät nicht stummgeschaltet ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihre Lautsprecher mit keinem anderen Gerät gekoppelt/verbunden sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit keinem anderen Lautsprecher/Gerät gekoppelt ist.

Problem

Meine Lautsprecher stellen keine Verbindung zu Bluetooth her.

Lösungen

- ▶ Verkürzen Sie den Abstand zwischen Ihren Lautsprechern und dem Bluetooth-Gerät.
- ▶ Schalten Sie Ihre Geräte aus und dann wieder ein. Koppeln Sie die Lautsprecher und Ihr Bluetooth-Gerät wieder.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Quelle gewählt haben. Drücken Sie die Quellentaste, bis die LED-Anzeige blau blinkt.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihre Lautsprecher mit keinem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Lautsprecher und das Bluetooth-Gerät im Koppelungsmodus befinden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Bluetooth bis Version 5.3 unterstützt.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit keinem anderen Gerät verbunden ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie auf der Liste Ihrer Bluetooth-Geräte „FA620BT“ ausgewählt haben.

Problem

Mein Bluetooth-Gerät wird immer wieder entkoppelt.

Lösungen

- ▶ Verkürzen Sie den Abstand zwischen Ihren Lautsprechern und dem Bluetooth-Gerät.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Bluetooth-Geräts geladen ist.

Problem

Auf der Koppelungsliste meiner Bluetooth-Geräte erscheint keine Option namens „FA620BT“.

Lösungen

- ▶ Verkürzen Sie den Abstand zwischen Ihren Lautsprechern und dem Bluetooth-Gerät.
- ▶ Versetzen Sie die Lautsprecher in den Koppelungsmodus (die LED-Anzeige sollte blau blinken) und aktualisieren Sie die Liste Ihrer Bluetooth-Geräte. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ihrem Bluetooth-Gerät beiliegenden Anleitung.

Problem

Meine Lautsprecher geben keine Audiosignale von meinem AUX-Gerät wieder.

Lösungen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die AUX-Kabelverbindung korrekt und einwandfrei ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr AUX-Kabel nicht defekt ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Quelle gewählt haben. Drücken Sie die Quellentaste , bis die LED-Anzeige rot leuchtet.

Problem

Meine Lautsprecher geben keine Audiosignale von meinem USB-Audiogerät wieder.

Lösungen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die USB-Kabelverbindung korrekt und einwandfrei ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Kabel nicht defekt ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Quelle gewählt haben. Drücken Sie die Quellentaste , bis die LED-Anzeige grün leuchtet.

Problem

Der Ton aus meinen Lautsprechern ist verzerrt.

Lösungen

- ▶ Stellen Sie den Lautsprecher leiser.
- ▶ Passen Sie die Lautstärke am Audiogerät an.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt und einwandfrei sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Verbindungskabel nicht beschädigt sind.

Problem

Meine Lautsprecher funktionieren nicht mit mehreren Geräten.

Lösungen

- ▶ Es kann immer nur jeweils ein Audiogerät mit Ihren Lautsprechern verwendet werden.

Technische Daten

Name/Marke des Importeurs, kommerzielle Registrierungsnummer und Adresse	EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Tonkanäle	2
Eingangsleistungsbereich	Gleichstrom 5 V/2 A
Eingangsquelle	USB-A, min.5 V/1 A 3,5 mm AUX IN Bluetooth 5.3
Kabellänge	Vom linken zum rechten Lautsprecher: 1,5 m Audiokabel zum Computer: 1,2 m
Lautsprecherleistung/ Treiberleistung	2 x 2 W/2 x 3 W
Bluetooth-Empfangsbereich	Max. 10 m
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 50 °C
Frequenz	2,402 GHz bis 2,48 GHz
Max. Sendeleistung	20 dBm

Rechtliche Hinweise

Marken



Die Wortmarke Bluetooth® und die zugehörigen Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Amazon.com Services LLC erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Marken und Handelsbezeichnungen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- Amazon EU Sarl erklärt hiermit, dass die Funkausrüstung vom Typ B0CL99S27B mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Vereinfachte UK-Konformitätserklärung

- Amazon EU Sarl, UK Branch, erklärt hiermit, dass die Funkausrüstung vom Typ B0CL99S27B mit den Verordnungen über Funkausrüstungen des Jahres 2017 übereinstimmt.
- Der vollständige Text der UK-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Entsorgung (nur für Europa)

 Die Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) zielen darauf ab, die Auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, indem die Wiederverwendung und das Recycling gefördert und die Menge an WEEE, die auf Deponien landet, reduziert werden. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte bei Recyclingzentren zu entsorgen, um natürliche Rohstoffe zu erhalten. Jedes Land hat Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Für Informationen zu einer geeigneten Recycling-Sammelstelle wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, Ihr örtliches Rathaus oder Ihren lokalen Entsorgungsdienst.

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

Indice

Istruzioni per la sicurezza.....	32
Contenuto della confezione	32
Compatibilità.....	32
Illustrazione dei componenti	33
Configurazione dei diffusori.....	33
Uso dei diffusori.....	35
Pulizia e manutenzione	35
Risoluzione dei problemi.....	36
I diffusori non si accendono.	36
I diffusori non emettono alcun suono o il volume è basso.	36
I diffusori non si collegano in modalità Bluetooth.	36
Il dispositivo Bluetooth continua a perdere l'associazione.	36
"FA620BT" non figura nell'elenco dei dispositivi Bluetooth associabili.	36
I diffusori non riproducono l'audio dal dispositivo AUX.	37
I diffusori non riproducono l'audio dal dispositivo USB.	37
L'audio dei diffusori è distorto.....	37
I diffusori non funzionano con vari dispositivi	37
Dati tecnici	38
Avvisi legali	38
Feedback e aiuto.....	39

Istruzioni per la sicurezza



Leggere queste istruzioni con attenzione e conservarle. Se si trasferisce questo prodotto a terzi, accludere queste istruzioni.

- ▶ Tenere i diffusori fuori della portata dei bambini.
- ▶ Osservare le istruzioni per la sicurezza riguardanti qualsiasi altro dispositivo collegato al prodotto.
- ▶ I diffusori non devono essere esposti a liquidi.
- ▶ I diffusori sono previsti esclusivamente per l'uso in ambienti asciutti.
- ▶ Evitare di far cadere i diffusori.
- ▶ Non smontare i diffusori.
- ▶ Questo prodotto è adatto solo per climi moderati.
- ▶ Per pulire questo prodotto usare solo un panno asciutto.
- ▶ Non collocare fonti di calore o fiamme libere vicino a questo prodotto.
- ▶ La massima temperatura ambiente alla quale si può usare questo prodotto è pari a 40 °C.
- ▶ Proteggere i cavi in modo che non possano essere calpestati o pizzicati, particolarmente in corrispondenza della spina, della presa di corrente e del punto di uscita dal diffusore o dal modulo di controllo.
- ▶ Qualsiasi manutenzione o riparazione deve essere eseguita da personale qualificato. È necessario intervenire sui diffusori se sono stati danneggiati in qualsiasi modo, se sono stati esposti a liquidi o umidità oppure se non funzionano normalmente.

Informazioni importanti di natura elettrica

- ▶ Gli altoparlanti entrano automaticamente in modalità standby dopo 15 minuti senza riproduzione. La potenza in standby è <0,50 W.
- ▶ Utilizzare un adattatore conforme ai requisiti europei VI. I parametri dell'adattatore raccomandati sono:
 - ▶ Alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz
 - ▶ Tensione in uscita: 5 VDC, 2 A
- ▶ Dopo 15 minuti senza input audio né funzionamento, l'altoparlante entra automaticamente in modalità standby e l'indicatore LED lampeggia con luce rossa. Premere il pulsante sorgente  per uscire da questa modalità.


Contenuto della confezione

- ▶ Diffusori da computer Bluetooth
- ▶ *Guida rapida alla configurazione*

Compatibilità

- ▶ Sistema operativo Windows, macOS, Android, ChromeOS o Linux
- ▶ PC, laptop, tablet, smartphone, televisori o monitor

Illustrazione dei componenti

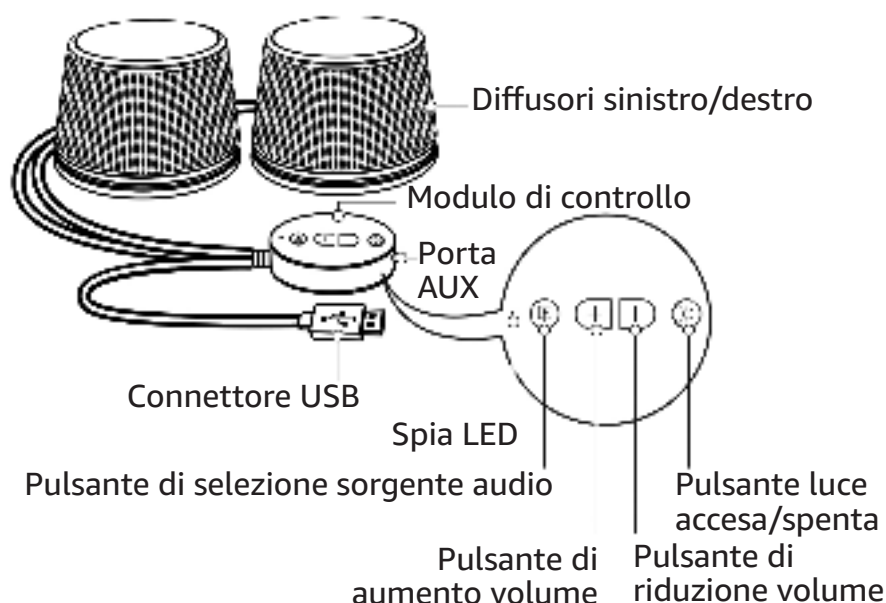

Configurazione dei diffusori

Alimentazione dei diffusori

Collegare il connettore USB al dispositivo audio (come un laptop, un televisore o un monitor) oppure a un adattatore di corrente (non in dotazione) per alimentare i diffusori.


Collegamento a un dispositivo audio

È possibile collegare i diffusori a un dispositivo audio mediante un cavo USB o un cavo audio da 3,5 mm (AUX) oppure tramite Bluetooth.

Cavo USB

Se il cavo USB è collegato e i diffusori non sono collegati a un cavo audio da 3,5 mm, si collegano automaticamente alla sorgente audio attraverso il cavo USB.

Se la commutazione alla sorgente audio non avviene automaticamente, premere senza rilasciare il pulsante di selezione della sorgente audio  finché il LED non è acceso a luce verde fissa.

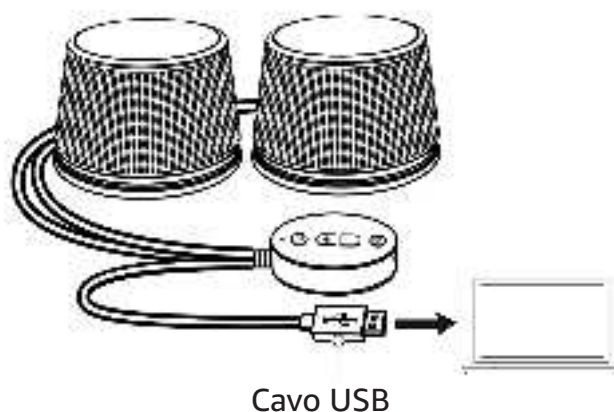


Cavo audio da 3,5 mm (AUX)

Collegare un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione) dai diffusori al dispositivo audio. La sorgente audio dei diffusori commuta automaticamente a AUX.


Se la commutazione alla sorgente audio non avviene automaticamente, premere senza rilasciare il pulsante di selezione della sorgente audio  finché il LED non è acceso a luce rossa fissa.

Quando i diffusori sono collegati mediante un cavo AUX, per alimentarli è necessaria una connessione USB.

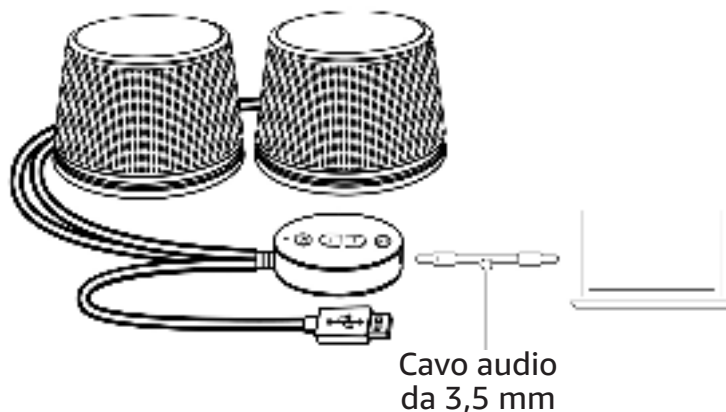

Bluetooth

3. Premere senza rilasciare il pulsante di selezione della sorgente audio  finché il LED non lampeggia in blu velocemente. I diffusori passano alla modalità di associazione per tre minuti.



Pulsante di selezione sorgente audio

4. Sul dispositivo Bluetooth, attivare Bluetooth e andare alla modalità di associazione. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni accluse al dispositivo Bluetooth.
5. Sul dispositivo Bluetooth, selezionare "FA620BT" nell'elenco dei dispositivi disponibili. Il LED si accende a luce blu fissa e i diffusori emettono un segnale acustico; ciò indica che i diffusori sono associati al dispositivo Bluetooth.
6. Per annullare l'associazione, premere senza rilasciare il pulsante di selezione della sorgente audio  per due secondi, finché il LED non lampeggia in blu velocemente, oppure disattivare Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.

AVVISO

- Una volta attivata la modalità Bluetooth, i diffusori rimangono in modalità di associazione per tre minuti. Se non viene stabilita la connessione, i diffusori selezionano automaticamente la sorgente audio precedente.
- Se il dispositivo Bluetooth viene spostato oltre la portata, i diffusori cercano la connessione per 90 secondi.
- I diffusori si collegano automaticamente al dispositivo con cui in precedenza è stata eseguita l'associazione.
- Quando si collegano in modalità Bluetooth, i diffusori sincronizzano automaticamente il volume audio con il dispositivo. Alcuni dispositivi Android non usano questa funzione. Sarà necessario attivare la sincronizzazione Bluetooth nelle impostazioni del dispositivo.

Uso dei diffusori

Selezione della sorgente audio

- ▶ Premere il pulsante di selezione della sorgente audio  per selezionare le sorgenti audio nel seguente ordine ciclico: AUX -> Bluetooth -> USB -> AUX. Le spie LED mostrano la sorgente attualmente selezionata:
 - ▶ Verde: USB
 - ▶ Blu: Bluetooth
 - ▶ Rossa: AUX (ausiliaria)
- ▶ Quando un cavo audio da 3,5 mm è collegato a una qualsiasi sorgente audio, il relativo ingresso cambia automaticamente a AUX.
- ▶ Se solo il cavo USB è collegato al dispositivo audio, l'ingresso della sorgente audio cambia automaticamente a USB.

Uso della luce

Premere l'apposito pulsante  per accendere o spegnere le luci, situate sulla parte inferiore dei diffusori.

Regolazione del volume

Premere il pulsante + o – per aumentare o diminuire, rispettivamente, il volume. Quando il volume dei diffusori è regolato a livello massimo o minimo, il LED lampeggia in bianco tre volte. I livelli di volume dei diffusori sono 16 e il livello predefinito è 11.

Per controllare la riproduzione, premere senza rilasciare il pulsante + (aumento volume) o – (riduzione volume) per due secondi per selezionare il brano successivo o precedente.

AVVISO Quando si spengono i diffusori, l'ultimo livello impostato viene memorizzato.

Indicazioni del LED

LED	Stato
Blu lampeggiante	È attivata la modalità di associazione Bluetooth
Blu a luce fissa	Connessione eseguita con il dispositivo Bluetooth
Luce verde fissa	Sorgente audio USB
Luce rossa fissa	Sorgente audio ausiliare (AUX)

Pulizia e manutenzione

Pulire i diffusori e il modulo di controllo con un panno morbido e asciutto.

Risoluzione dei problemi

Se i diffusori non funzionano correttamente, provare le seguenti soluzioni.

Problema

I diffusori non si accendono.

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che i diffusori siano collegati a una sorgente di alimentazione USB che applica almeno 5 V / 1 A.

Problema

I diffusori non emettono alcun suono o il volume è basso.

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che il dispositivo audio sia collegato correttamente ai diffusori mediante una connessione Bluetooth, USB o AUX (ausiliaria).
- ▶ Aumentare il volume dei diffusori.
- ▶ Aumentare il volume del dispositivo audio collegato.
- ▶ Accertarsi che l'audio del dispositivo non sia disattivato.
- ▶ Accertarsi che i diffusori non siano associati/collegati a un altro dispositivo.
- ▶ Accertarsi che il dispositivo Bluetooth non sia associato a un altro diffusore/dispositivo.

Problema

I diffusori non si collegano in modalità Bluetooth.

Soluzioni

- ▶ Avvicinare tra di loro i diffusori e il dispositivo Bluetooth.
- ▶ Spegner e riaccendere i dispositivi. Rieseguire l'associazione tra i diffusori e il dispositivo Bluetooth.
- ▶ Accertarsi di avere selezionato la sorgente corretta del segnale audio. Premere senza rilasciare il pulsante di selezione della sorgente audio finché il LED non lampeggia in blu.
- ▶ Accertarsi che i diffusori non siano associati a un altro dispositivo Bluetooth.
- ▶ Accertarsi che i diffusori e il dispositivo Bluetooth siano in modalità di associazione.
- ▶ Accertarsi che il dispositivo audio supporti Bluetooth 5.3 o versione precedente.
- ▶ Accertarsi che il dispositivo Bluetooth non sia associato a nessun altro dispositivo.
- ▶ Accertarsi di avere selezionato "FA620BT" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.

Problema

Il dispositivo Bluetooth continua a perdere l'associazione.

Soluzioni

- ▶ Avvicinare tra di loro i diffusori e il dispositivo Bluetooth.
- ▶ Accertarsi che la batteria del dispositivo Bluetooth sia carica.

Problema

"FA620BT" non figura nell'elenco dei dispositivi Bluetooth associabili.

Soluzioni

- ▶ Avvicinare tra di loro i diffusori e il dispositivo Bluetooth.
- ▶ Portare i diffusori in modalità di associazione (il LED deve lampeggiare in blu) e poi aggiornare l'elenco dei dispositivi Bluetooth. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni accluse al dispositivo Bluetooth.

Problema

I diffusori non riproducono l'audio dal dispositivo AUX.

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che il cavo AUX sia collegato bene.
- ▶ Accertarsi che il cavo AUX non sia spezzato o difettoso.
- ▶ Accertarsi di avere selezionato la sorgente audio corretta. Premere senza rilasciare il pulsante di selezione della sorgente audio  finché il LED non lampeggia in rosso.

Problema

I diffusori non riproducono l'audio dal dispositivo USB.

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che il cavo USB sia collegato bene.
- ▶ Accertarsi che il cavo USB non sia spezzato o difettoso.
- ▶ Accertarsi di avere selezionato la sorgente audio corretta. Premere senza rilasciare il pulsante di selezione della sorgente audio  finché il LED non lampeggia in verde.

Problema

L'audio dei diffusori è distorto.

Soluzioni

- ▶ Ridurre il volume dei diffusori.
- ▶ Regolare il volume sul dispositivo audio.
- ▶ Accertarsi che tutte le connessioni siano corrette e sicure.
- ▶ Accertarsi che i cavi di collegamento non siano danneggiati.

Problema

I diffusori non funzionano con vari dispositivi

Soluzioni

- ▶ È possibile usare solo un dispositivo audio alla volta con i diffusori.

Dati tecnici

Ragione sociale/marchio di fabbrica, numero di registrazione commerciale e indirizzo dell'importatore	UE: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo 00134248
Canali audio	2
Potenza d'ingresso	5 V CC / 2 A
Segnale d'ingresso	USB-A, 5 V / 1 A min Cavo ausiliario (AUX) da 3,5 mm Bluetooth 5.3
Lunghezza del cavo	Tra i due diffusori: 1,5 m Cavo audio al computer: 1,2 m
Potenza diffusori/driver	2 x 2 W / 2 x 3 W
Portata del segnale Bluetooth	Fino a 10 m
Temperatura di funzionamento	Da -10 a 40 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -25 a 50 °C
Frequenza	Da 2,402 a 2,48 GHz
Potenza massima di trasmissione	20 dBm

Avvisi legali

Marchi di fabbrica



I logo e la parola Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualunque loro uso da parte di Amazon.com Services LLC è su licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Dichiarazione di conformità alle norme UE semplificata

- Con la presente Amazon EU Sarl dichiara che l'apparecchiatura radio tipo B0CL99S27B è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito web: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Dichiarazione di conformità alle norme del Regno Unito semplificata

- Con la presente la filiale di Amazon EU Sarl nel Regno Unito dichiara che l'apparecchiatura radio tipo B0CL99S27B è conforme al Regolamento sulle apparecchiature radio 2017.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità per il Regno Unito è disponibile sul seguente sito web: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Smaltimento (solo per l'Europa)

 Le leggi sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente e sulla salute umana, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di RAEE che finisce in discarica. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla sua confezione indica che deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è responsabilità dell'utilizzatore smaltire le apparecchiature elettroniche presso centri di raccolta al fine di preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe disporre di propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sulla propria area di raccolta differenziata, contattare l'autorità di gestione rifiuti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di competenza, l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento di rifiuti domestici.

Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

Contenido

Instrucciones de seguridad	41
Contenido del paquete.....	41
Compatibilidad.....	41
Descripción de piezas	42
Configuración de los altavoces	42
Utilización de los altavoces	44
Limpieza y mantenimiento.....	44
Resolución de problemas.....	45
Mis altavoces no tienen alimentación.	45
Mis altavoces no tienen sonido o tienen poco volumen.....	45
Mis altavoces no se conectan al Bluetooth.	45
Mi dispositivo Bluetooth sigue sin conectarse.....	45
"FA620BT" no está en mi lista de dispositivos Bluetooth conectados.....	45
Mis altavoces no reproducen el audio de mi dispositivo AUX.	46
Mis altavoces no reproducen audio desde mi dispositivo de audio USB.....	46
Mis altavoces tienen un sonido distorsionado.....	46
Mis altavoces no funcionan con varios dispositivos.	46
Especificaciones	47
Avisos legales	48
Comentarios y ayuda	48

Instrucciones de seguridad



Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para su uso futuro. Si este producto se cede a un tercero, deberán incluirse estas instrucciones.

- ▶ Mantenga los altavoces fuera del alcance de los niños.
- ▶ Respete las instrucciones de seguridad de cualquier otro dispositivo conectado al producto.
- ▶ Los altavoces no deben exponerse a líquidos.
- ▶ Los altavoces están diseñados para utilizarse únicamente en zonas secas.
- ▶ Evite que los altavoces se caigan.
- ▶ No desarme los altavoces.
- ▶ Este producto sólo es adecuado para climas moderados.
- ▶ Utilice únicamente un paño seco para limpiar este producto.
- ▶ No coloque fuentes de calor ni llamas cerca de este producto.
- ▶ La temperatura ambiente máxima al utilizar este producto no debe superar los 40 °C (104 °F).
- ▶ Proteja los cables para que no los pisen ni los pellizquen, sobre todo en los enchufes, en las tomas de corriente y en el punto en el que salen del altavoz o de la unidad de control.
- ▶ Todas las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal calificado. El mantenimiento es necesario cuando los altavoces han sufrido algún tipo de daño, han estado expuestos a líquidos o humedad o no funcionan con normalidad.

Información eléctrica importante

- ▶ Los altavoces pasan automáticamente al modo de espera después de 15 minutos sin reproducir. La potencia en espera es de <0,50 W.
- ▶ Utiliza un adaptador que cumpla con los requisitos europeos VI. Los parámetros de adaptador recomendados son los siguientes:
 - ▶ Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz
 - ▶ Salida: 5 VCC, 2 A
- ▶ Tras 15 minutos sin entrada de sonido ni funcionamiento, el altavoz pasa automáticamente al modo de espera y el indicador LED parpadea en rojo. Pulsa el botón  source para salir de este modo.


Contenido del paquete

- ▶ Altavoces con Bluetooth para ordenador
- ▶ Guía de instalación rápida

Compatibilidad

- ▶ Sistemas operativos Windows, macOS, Android, ChromeOS o Linux
- ▶ Ordenadores, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, televisores o monitores

Descripción de piezas

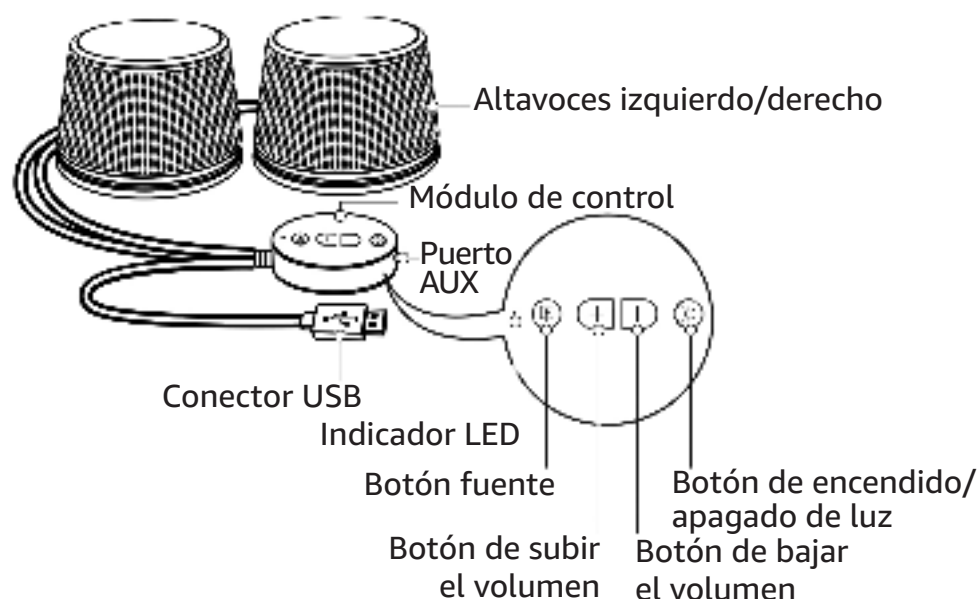

Configuración de los altavoces

Alimentación de los altavoces

Conecte el conector USB al dispositivo de audio (como un ordenador portátil, un televisor o un monitor) o a un adaptador de corriente (no incluido) para alimentar los altavoces.


Conexión a un dispositivo de audio

Puede conectarse a un dispositivo de audio mediante USB, audio de 3,5 mm (AUX) o Bluetooth.

Cable USB

Si el cable USB está conectado y los altavoces no están conectados a un cable de audio de 3,5 mm, la fuente del altavoz cambia automáticamente a USB.

Si la fuente no cambia automáticamente, pulse el botón fuente  hasta que el LED se ilumine en verde.

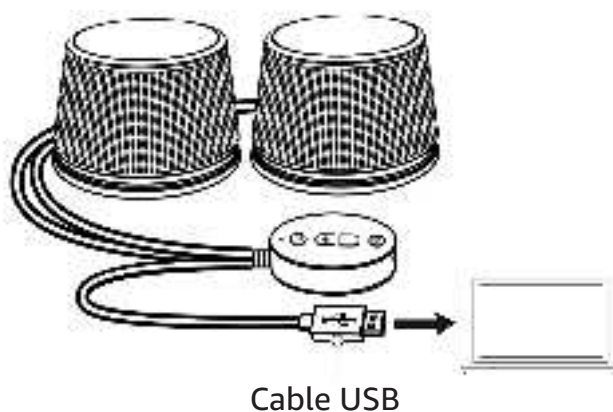


Cable de audio de 3,5 mm (AUX)

Conecte un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) desde los altavoces al dispositivo de audio. La fuente del altavoz cambia automáticamente a AUX.

Si la fuente no cambia automáticamente, pulse el botón de fuente  hasta que el LED se ilumine en rojo.

Se necesita una conexión USB para alimentar los altavoces cuando están conectados con un cable AUX.

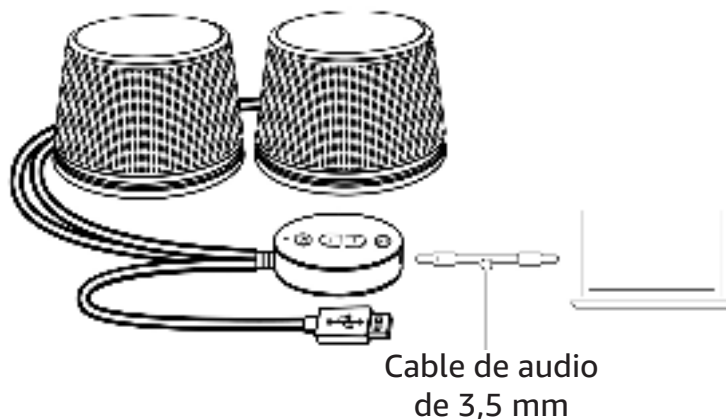

Bluetooth

3. Pulse el botón de fuente  hasta que el LED parpadee rápidamente en azul. Los altavoces entran en modo de conexión durante tres minutos.



4. En su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y acceda al modo de conexión. Para más información, consulte las instrucciones que acompañan a su dispositivo Bluetooth.
5. En su dispositivo Bluetooth, seleccione "FA620BT" en la lista de dispositivos disponibles. El LED se ilumina en azul y el altavoz emite un pitido para indicar que los altavoces están conectados al dispositivo Bluetooth.
6. Para desconectar, mantenga pulsado el botón de fuente  durante dos segundos hasta que el LED parpadee rápidamente en azul o desactive el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.

AVISO

- Después de entrar en el modo Bluetooth, los altavoces permanecen en modo de conexión durante tres minutos. Si no hay conexión, los altavoces cambian automáticamente a la fuente anterior.
- Si su dispositivo Bluetooth sale del alcance, los altavoces buscan la conexión durante 90 segundos.
- Los altavoces se conectan automáticamente a los dispositivos conectados previamente.
- Su altavoz con Bluetooth sincronizará automáticamente el volumen del sonido con su dispositivo cuando se conecten. Algunos dispositivos Android no utilizan esta función. Los usuarios deben activar la sincronización Bluetooth en los ajustes de su dispositivo.

Utilización de los altavoces

Cambio de fuentes

- ▶ Pulse el botón de fuente  para cambiar entre las fuentes en el siguiente orden: AUX -> Bluetooth -> USB -> AUX. El LED se ilumina para indicar la fuente actual:
 - ▶ Verde: USB
 - ▶ Azul: Bluetooth
 - ▶ Rojo: AUX
- ▶ Cuando se conecta un cable de audio de 3,5 mm a cualquier fuente, la entrada de fuente cambia automáticamente a AUX.
- ▶ Si sólo está conectado el cable USB al dispositivo de audio, la entrada de fuente cambia automáticamente a USB.

Utilización de la luz

Pulse el botón de luz  para encender o apagar las luces. Las luces están situadas en la parte inferior de los altavoces.

Ajuste del volumen

Pulse el botón + (subir volumen) o – (bajar volumen) para subir o bajar el nivel de volumen. Cuando el volumen del altavoz está ajustado al máximo o al mínimo, el LED parpadea tres veces en blanco. El altavoz tiene 16 niveles de volumen, y el nivel predeterminado es 11.

Para controlar la reproducción, pulse el botón + (subir volumen) o - (bajar volumen) durante dos segundos para pasar a la canción siguiente o anterior.

AVISO Los altavoces memorizan su último ajuste de volumen al apagarlos.

Descripción del LED

LED	Estado
Azul intermitente	Modo de conexión Bluetooth activado
Azul permanente	Dispositivo Bluetooth conectado
Verde continuo	Fuente de audio USB
Rojo fijo	Fuente de audio AUX

Limpieza y mantenimiento

Limpie los altavoces y la unidad de control con un paño suave y seco.

Resolución de problemas

Si los altavoces no funcionan correctamente, pruebe las siguientes soluciones.

Problema

Mis altavoces no tienen alimentación.

Soluciones

- ▮ Asegúrese de que los altavoces están conectados a una fuente de alimentación USB de al menos 5 V/1 A.

Problema

Mis altavoces no tienen sonido o tienen poco volumen.

Soluciones

- ▮ Asegúrese de que el dispositivo está correctamente conectado a los altavoces mediante Bluetooth, USB o AUX.
- ▮ Aumente el volumen de los altavoces.
- ▮ Aumente el volumen del dispositivo de audio conectado.
- ▮ Asegúrese de que su dispositivo de audio no esté silenciado.
- ▮ Asegúrese de que los altavoces no están conectados o sincronizados con otro dispositivo.
- ▮ Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth no está emparejado con otro altavoz/dispositivo.

Problema

Mis altavoces no se conectan al Bluetooth.

Soluciones

- ▮ Acerque los altavoces y el dispositivo Bluetooth.
- ▮ Apague sus dispositivos y vuelva a encenderlos. Vuelve a conectar los altavoces y su dispositivo Bluetooth.
- ▮ Asegúrese de que ha seleccionado la fuente correcta. Pulse el botón Fuente hasta que el LED parpadee en azul.
- ▮ Asegúrese de que los altavoces no están emparejados con otro dispositivo Bluetooth.
- ▮ Asegúrese de que los altavoces y el dispositivo Bluetooth están en modo de conexión.
- ▮ Asegúrese de que su dispositivo es compatible con Bluetooth 5,3 o inferior.
- ▮ Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no está conectado a ningún otro dispositivo.
- ▮ Asegúrese de haber seleccionado "FA620BT" en la lista de dispositivos Bluetooth.

Problema

Mi dispositivo Bluetooth sigue sin conectarse.

Soluciones

- ▮ Acerque los altavoces y el dispositivo Bluetooth.
- ▮ Asegúrese de que la batería de su dispositivo Bluetooth está cargada.

Problema

"FA620BT" no está en mi lista de dispositivos Bluetooth conectados.

Soluciones

- ▮ Acerque los altavoces y el dispositivo Bluetooth.
- ▮ Coloque los altavoces en modo de conexión (el indicador LED debe parpadear en azul) y, a continuación, actualice la lista de dispositivos Bluetooth. Para más información, consulte las instrucciones que acompañan a su dispositivo Bluetooth.

Problema

Mis altavoces no reproducen el audio de mi dispositivo AUX.

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que la conexión del cable AUX es correcta y segura.
- ▶ Asegúrese de que el cable AUX no está roto o defectuoso.
- ▶ Asegúrese de haber seleccionado la fuente correcta. Pulse el botón fuente  hasta que el LED se ilumine en rojo.

Problema

Mis altavoces no reproducen audio desde mi dispositivo de audio USB.

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que la conexión del cable USB es correcta y segura.
- ▶ Asegúrese de que su cable USB no está roto o defectuoso.
- ▶ Asegúrese de haber seleccionado la fuente correcta. Pulse el botón fuente  hasta que el LED se ilumine en rojo.

Problema

Mis altavoces tienen un sonido distorsionado.

Soluciones

- ▶ Baje el volumen del altavoz.
- ▶ Ajuste el volumen del dispositivo de audio.
- ▶ Asegúrese de que todas las conexiones son correctas y seguras.
- ▶ Asegúrese de que los cables de conexión no estén dañados.

Problema

Mis altavoces no funcionan con varios dispositivos.

Soluciones

- ▶ Sólo se puede utilizar un dispositivo de sonido con los altavoces a la vez.

Especificaciones

Dirección postal	IMPORTADORA AMAZON MÉXICO,S. DE R.L. DE C.V. BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO #261 PISO 5 COLONIA POLANCO I SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P.11510 MÉXICO RFC:ACA140623TXA
Teléfono	800-874-8725
Nombre/marca del importador, número de registro comercial y dirección	EE.UU.: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Canales de sonido	2
Rango de potencia de entrada	CC 5 V / 2 A
Fuente de entrada	USB-A, 5 V / 1 A mínimo ENTRADA AUX de 3,5 mm Bluetooth 5.3
Longitud del cable	Altavoz de izquierda a derecha: 1,5 m (4,92 pies) Cable de audio al ordenador: 1,2 m (3,94 pies)
Potencia del altavoz/Potencia del transductor	2 x 2 W / 2 x 3 W
Alcance del Bluetooth	Hasta 10 m (32,8 pies)
Temperatura de operación	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-25 a 50 °C (-13 a 122 °F)
Frecuencia	2,402 GHz a 2,48 GHz
Potencia máxima de transmisión	20 dBm

Avisos legales

Marcas



La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Amazon.com Services LLC se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

- ▶ Por la presente, Amazon EU Sarl declara que el equipo de radio B0CL99S27B cumple la Directiva 2014/53/UE.
- ▶ El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Declaración de conformidad simplificada del Reino Unido

- ▶ Por la presente, Amazon EU Sarl, sucursal del Reino Unido declara que el equipo de radio tipo B0CL99S27B cumple con las Regulaciones sobre equipos de radio de 2017.
- ▶ El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Eliminación (sólo para Europa)

 La legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medioambiente y la salud humana gracias al aumento de la reutilización y el reciclaje y la reducción de la cantidad de RAEE que terminan en los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado de la basura doméstica habitual al final de su vida útil. Ten en cuenta que es tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recolección para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de entrega de reciclaje, ponte en contacto con el organismo de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos correspondiente, con la oficina municipal local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

Inhoud

Veiligheidsinstructies.....	50
Inhoud van de verpakking	50
Compatibiliteit	50
Overzicht van de onderdelen	51
De luidsprekers installeren	51
De luidsprekers gebruiken	53
Reiniging en onderhoud.....	53
Problemen oplossen	54
De luidsprekers hebben geen stroom.	54
De luidsprekers hebben geen geluid of een laag volume.	54
Mijn luidsprekers maken geen verbinding met Bluetooth.....	54
Mijn Bluetooth-apparaat blijft ontkoppelen.	54
'FA620BT' staat niet in de koppelingslijst van mijn Bluetooth-apparaat.....	55
Mijn luidsprekers kunnen geen audio van mijn AUX-apparaat afspelen.....	55
Mijn luidsprekers spelen geen audio af van mijn USB-audioapparaat.	55
Het geluid van mijn luidsprekers is vervormd.	55
Mijn luidsprekers werken niet met meerdere apparaten.	55
Specificaties.....	56
Juridische kennisgevingen.....	56
Feedback en hulp	57

Veiligheidsinstructies



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product wordt doorgegeven aan een derde, moet je deze instructies meegeven.

- ▶ Houd de luidsprekers buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Neem de veiligheidsinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.
- ▶ De luidsprekers mogen niet worden blootgesteld aan vloeistoffen.
- ▶ De luidsprekers zijn alleen bedoeld voor gebruik in een droge ruimte.
- ▶ Laat de luidsprekers niet vallen.
- ▶ Haal de luidsprekers niet uit elkaar.
- ▶ Dit product is alleen geschikt voor een gematigd klimaat.
- ▶ Reinig dit product alleen met een droge doek.
- ▶ Houd warmtebronnen of open vuur uit de buurt van dit product.
- ▶ De maximale omgevingstemperatuur bij gebruik van dit product mag niet hoger zijn dan 40 °C.
- ▶ Zorg ervoor dat niemand op de kabels kan stappen en dat de kabels niet bekneeld raken, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar de kabels uit de luidspreker of bedieningseenheid komen.
- ▶ Alle onderhoud mag alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Onderhoud is vereist wanneer de luidsprekers op enigerlei wijze zijn beschadigd, wanneer de luidsprekers zijn blootgesteld aan vloeistoffen of vocht, of wanneer de luidsprekers niet normaal werken.

Belangrijke elektrische informatie

- ▶ Na 15 minuten zonder afspelen gaan de luidsprekers automatisch naar de stand-bymodus. Het stand-byvermogen is <0,50 W.
- ▶ Gebruik een adapter die voldoet aan de Europese VI-vereisten. De aanbevolen adapterparameters zijn:
 - ▶ Ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz
 - ▶ Uitgang: 5 VDC, 2 A
- ▶ Na 15 minuten zonder geluidsinvoer of bediening gaat de luidspreker automatisch naar de stand-bymodus en knippert het ledlampje rood. Druk op de bronknop  om deze modus te verlaten.


Inhoud van de verpakking

- ▶ Bluetooth-computerluidsprekers
- ▶ *Snelstartgids*

Compatibiliteit

- ▶ Windows-, macOS-, Android-, ChromeOS- of Linux-besturingssystemen
- ▶ Pc's, laptops, tablets, smartphones, tv's of monitoren

Overzicht van de onderdelen

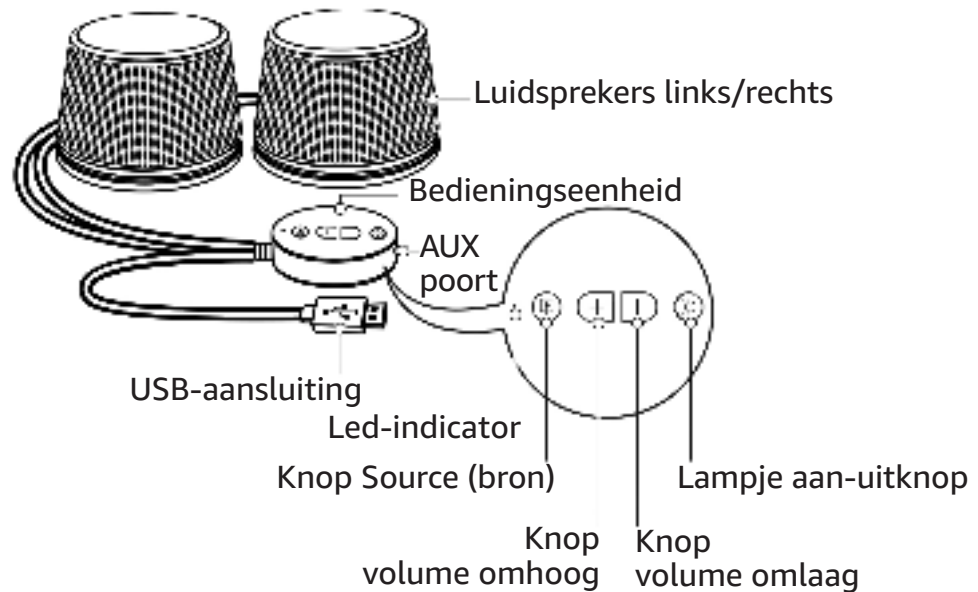

De luidsprekers installeren

De luidsprekers inschakelen

Sluit de USB-aansluiting aan op je audioapparaat (zoals een laptop, tv of monitor) of een voedingsadapter (niet meegeleverd) om je luidsprekers van stroom te voorzien.


Verbinding maken met het audio-apparaat

Je kunt een audioapparaat aansluiten via USB, 3,5 mm audio (AUX) of Bluetooth.

USB-kabel

Als de USB-kabel is aangesloten en de luidsprekers niet zijn aangesloten op een audiokabel van 3,5 mm, schakelt de bron van de luidspreker automatisch over op USB.

Als de bron niet automatisch overschakelt, druk je op de knop Source (bron) tot dat de led continu groen brandt.

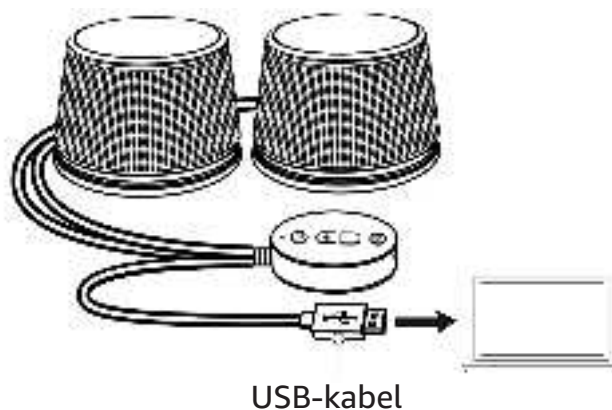


Audiokabel (AUX) (3,5 mm)

Sluit een audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) aan van je luidsprekers naar je audioapparaat. De bron van de luidspreker schakelt automatisch over op AUX.


Als de bron niet automatisch overschakelt, druk je op de knop Source (bron)  totdat de led continu rood brandt.

Als de luidsprekers zijn aangesloten met een AUX-kabel, heb je een USB-aansluiting nodig om de luidsprekers van stroom te voorzien.

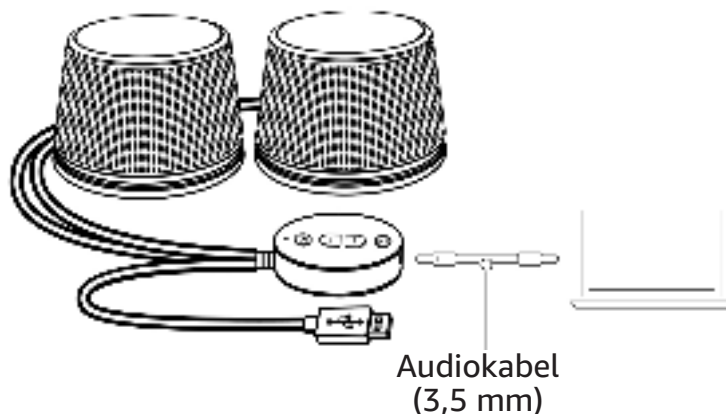

Bluetooth

3. Druk op de knop Source (bron)  totdat de led snel blauw knippert. De luidsprekers gaan drie minuten in de koppelingsmodus.



Knop Source (bron)

4. Schakel Bluetooth in op je Bluetooth-apparaat en ga naar de koppelingsmodus. Raadpleeg de instructies die bij je Bluetooth-apparaat zijn geleverd voor meer informatie.
5. Selecteer op je Bluetooth-apparaat 'FA620BT' in de lijst met beschikbare apparaten. De led brandt continu blauw en de luidspreker piept om aan te geven dat je luidsprekers zijn gekoppeld met je Bluetooth-apparaat.
6. Als je het apparaat wilt ontkoppelen, houd je de knop Source (bron)  twee seconden ingedrukt totdat de led snel blauw knippert, of schakel Bluetooth uit op je Bluetooth-apparaat.

LET OP

- Nadat je de Bluetooth-modus hebt geactiveerd, blijven je luidsprekers drie minuten in de koppelingsmodus. Als er geen verbinding is, schakelen de luidsprekers automatisch over naar de vorige bron.
- Als je Bluetooth-apparaat zich buiten het bereik beweegt, zoeken de luidsprekers 90 seconden naar de verbinding.
- Je luidsprekers maken automatisch verbinding met eerder gekoppelde apparaten.
- Je Bluetooth-luidspreker synchroniseert automatisch het geluidsvolume met je apparaat wanneer deze verbinding maakt. Sommige Android-apparaten gebruiken deze functie niet. De gebruiker moet Bluetooth-synchronisatie inschakelen in de instellingen van het apparaat.

De luidsprekers gebruiken

Bronnen wijzigen

- ▶ Druk op de knop Source (bron)  om tussen bronnen te schakelen in deze volgorde: AUX -> Bluetooth -> USB -> AUX. De led gaat branden en geeft de huidige bron aan:
 - ▶ Groen: USB
 - ▶ Blauw: Bluetooth
 - ▶ Rood: AUX
- ▶ Wanneer een audiokabel van 3,5 mm is aangesloten op een willekeurige bron, wordt de broningang automatisch gewijzigd in AUX.
- ▶ Als alleen de USB-kabel is aangesloten op het audioapparaat, wordt de broningang automatisch gewijzigd in USB.

De lamp gebruiken

Druk op de lichtknop  om de lampjes in of uit te schakelen. De lampjes bevinden zich aan de onderkant van de luidsprekers.

Het volume aanpassen

Druk op de knop + (volume omhoog) of – (volume omlaag) om het volume hoger of lager te zetten. Als het volume is ingesteld op de hoogste of laagste stand van de luidspreker, knippert het led-lampje drie keer wit. De luidspreker heeft 16 volumeniveaus. Het standaardniveau is 11. Om de afspeelfunctie te bedienen, houd je de knop + (volume omhoog) of – (volume omlaag) twee seconden ingedrukt om naar het volgende of vorige nummer te gaan.

LET OP De luidsprekers slaan de laatste volume-instelling op wanneer je de luidsprekers uitschakelt.

Betekenis van de led

Led	Status
Knippert blauw	Bluetooth-koppelingsmodus aan
Continu blauw	Bluetooth-apparaat verbonden
Continu groen	USB-audiobron
Continu rood	AUX-audiobron

Reiniging en onderhoud

Veeg de luidsprekers en de bedieningseenheid schoon met een zachte, droge doek.

Problemen oplossen

Probeer de volgende oplossingen als de luidsprekers niet goed werken.

Probleem

De luidsprekers hebben geen stroom.

Oplossingen

- ▶ Controleer of de luidsprekers zijn aangesloten op een USB-voedingsbron met een spanning van ten minste 5 V/1 A.

Probleem

De luidsprekers hebben geen geluid of een laag volume.

Oplossingen

- ▶ Controleer of je apparaat correct is aangesloten op de luidsprekers via Bluetooth, USB of AUX.
- ▶ Zet het volume van je luidsprekers hoger.
- ▶ Zet het volume op je aangesloten audioapparaat hoger.
- ▶ Controleer of het geluid van je audioapparaat niet is gedempt.
- ▶ Controleer of je luidsprekers niet zijn gekoppeld aan/verbonden met een ander apparaat.
- ▶ Controleer of je Bluetooth-apparaat niet aan een andere luidspreker of ander apparaat is gekoppeld.

Probleem

Mijn luidsprekers maken geen verbinding met Bluetooth.

Oplossingen

- ▶ Plaats je luidsprekers en Bluetooth-apparaat dicht bij elkaar.
- ▶ Schakel je apparaten uit en weer in. Koppel de luidsprekers opnieuw met je Bluetooth-apparaat.
- ▶ Controleer of je de juiste bron hebt geselecteerd. Druk op de knop Source (bron) totdat de led blauw knippert.
- ▶ Controleer of je luidsprekers niet zijn gekoppeld aan een ander Bluetooth-apparaat.
- ▶ Controleer of de luidsprekers en het Bluetooth-apparaat in de koppelingsmodus staan.
- ▶ Controleer of je apparaat Bluetooth 5.3 of lager ondersteunt.
- ▶ Controleer of je Bluetooth-apparaat niet met een ander apparaat is verbonden.
- ▶ Controleer of je 'FA620BT' hebt geselecteerd in je lijst met Bluetooth-apparaten.

Probleem

Mijn Bluetooth-apparaat blijft ontkoppelen.

Oplossingen

- ▶ Plaats je luidsprekers en Bluetooth-apparaat dicht bij elkaar.
- ▶ Controleer of de batterij van je Bluetooth-apparaat is opgeladen.

Probleem

'FA620BT' staat niet in de koppelingslijst van mijn Bluetooth-apparaat.

Oplossingen

- ▶ Plaats je luidsprekers en Bluetooth-apparaat dicht bij elkaar.
- ▶ Zet je luidsprekers in de koppelingsmodus (het lampje moet blauw knipperen) en ververs vervolgens je lijst met Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de instructies die bij je Bluetooth-apparaat zijn geleverd voor meer informatie.

Probleem

Mijn luidsprekers kunnen geen audio van mijn AUX-apparaat afspelen.

Oplossingen

- ▶ Controleer of de AUX-kabel correct is aangesloten en goed vastzit.
- ▶ Controleer of de AUX-kabel niet defect is.
- ▶ Controleer of je de juiste bron hebt geselecteerd. Druk op de knop Source (bron)  totdat de led rood brandt.

Probleem

Mijn luidsprekers spelen geen audio af van mijn USB-audioapparaat.

Oplossingen

- ▶ Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten en goed vastzit.
- ▶ Controleer of de USB-kabel niet defect is.
- ▶ Controleer of je de juiste bron hebt geselecteerd. Druk op de knop Source (bron)  totdat de led groen brandt.

Probleem

Het geluid van mijn luidsprekers is vervormd.

Oplossingen

- ▶ Zet het volume van de luidspreker lager.
- ▶ Pas de volume-instellingen van het audioapparaat aan.
- ▶ Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en goed vastzitten.
- ▶ Controleer of de aansluitkabels niet beschadigd zijn.

Probleem

Mijn luidsprekers werken niet met meerdere apparaten.

Oplossingen

- ▶ Je kunt slechts één geluidsapparaat tegelijk gebruiken met je luidsprekers.

Specificaties

Naam, handelsnummer en adres van importeur/handelsmerk	EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248
Geluidskanalen	2
Bereik ingangsvermogen	DC 5 V/2 A
Invoerbron	USB-A, minimaal 5 V/1 A 3,5 mm AUX IN Bluetooth 5.3
Kabellengte	Luidspreker links naar rechts: 1,5 m (4,92 ft) Audiokabel naar computer: 1,2 m (3,94 ft)
Vermogen luidspreker/ vermogen stuurprogramma	2 x 2 W/2 x 3 W
Bluetooth-bereik	Tot 10 m (32,8 ft)
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 40 °C (14 °F tot 104 °F)
Opslagtemperatuur	-25 °C tot 50 °C (-13 °F tot 122 °F)
Frequentie	2,402 GHz tot 2,48 GHz
Maximaal zendvermogen	20 dBm

Juridische kennisgevingen

Handelsmerken



Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Amazon.com Services LLC gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

- Amazon EU Sàrl verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type B0CL99S27B in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Vereenvoudigde UK-conformiteitsverklaring

- Amazon EU Sàrl, UK Branch verklaart hierbij dat de radioapparatuur van type B0CL99S27B voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017.
- De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Afvoering (alleen voor Europa)

 De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren door meer hergebruik en recycling te gebruiken en door de hoeveelheid AEEA die naar de stortplaats gaat te verminderen. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclingcentra om natuurlijke grondstoffen in stand te houden. Elk land zou eigen inzamelcentra moeten hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor informatie over jouw recycling-inleverpunt contact op met de desbetreffende autoriteit voor afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur, je plaatselijke stadskantoor of je huishoudelijk afvalbedrijf.

Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	59
Zawartość opakowania	59
Kompatybilność	59
Przegląd części	60
Konfiguracja głośników	60
Obsługa głośników.....	62
Czyszczenie i konserwacja	62
Rozwiązywanie problemów.....	63
Zasilanie nie jest doprowadzane do głośników.....	63
Głośniki nie emitują dźwięku lub głośność jest niska.	63
Głośniki nie łączą się przez Bluetooth.....	63
Urządzenie Bluetooth ciągle się rozłącza.	63
Na liście dostępnych urządzeń Bluetooth nie ma opcji „FA620BT”.....	63
Głośniki nie odtwarzają dźwięku z urządzenia AUX.....	64
Głośniki nie odtwarzają dźwięku z urządzenia audio USB.....	64
Głośniki emitują zniekształcony dźwięk.	64
Głośniki nie współdziałają z kilkoma urządzeniami.	64
Dane techniczne	65
Informacje prawne	65
Opinia i pomoc.....	66

Instrukcje bezpieczeństwa



Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli produkt zostanie przekazany stronie trzeciej, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

- ▶ Głośniki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▶ Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dotyczących innych urządzeń podłączonych do produktu.
- ▶ Głośniki nie mogą wchodzić w kontakt z płynami.
- ▶ Głośniki są przeznaczone do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- ▶ Unikać upuszczania głośników.
- ▶ Nie demontować głośników.
- ▶ Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
- ▶ Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie suchej ściereczki.
- ▶ Nie umieszczać źródeł ciepła ani otwartego ognia w pobliżu produktu.
- ▶ Maksymalna temperatura otoczenia podczas korzystania z produktu nie może przekraczać 40°C (104°F).
- ▶ Chronić kable przed nadepnięciem lub przytrzaśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu wyjścia z głośnika lub panelu sterowania.
- ▶ Wszelkie czynności serwisowe powinien wykonywać wykwalifikowany personel serwisowy. Jeśli głośniki zostały w jakikolwiek sposób uszkodzone, wystawione na działanie płynów lub wilgoci albo nie działają prawidłowo, należy oddać je do serwisu.

Ważne informacje dotyczące energii elektrycznej

- ▶ Głośniki automatycznie przechodzą w tryb gotowości po 15 minutach bez odtwarzania. Moc w trybie gotowości wynosi <0,50 W.
- ▶ Używaj zasilacza, który spełnia wymagania normy Euro VI. Zalecane parametry zasilacza:
 - ▶ Zasilanie: 100–240 V~, 50/60 Hz
 - ▶ Wyjście: 5 V DC, 2 A
- ▶ Po 15 minutach braku sygnału dźwiękowego lub bezczynności głośnik automatycznie przechodzi w tryb gotowości, a wskaźnik LED pulsuje na czerwono. Naciśnij przycisk źródła , aby wyjść z tego trybu.


Zawartość opakowania

- ▶ Głośniki komputerowe z funkcją Bluetooth
- ▶ *Skrócona instrukcja konfiguracji*

Kompatybilność

- ▶ System operacyjny Windows, macOS, Android, ChromeOS lub Linux
- ▶ Komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony, telewizory lub monitory

Przegląd części

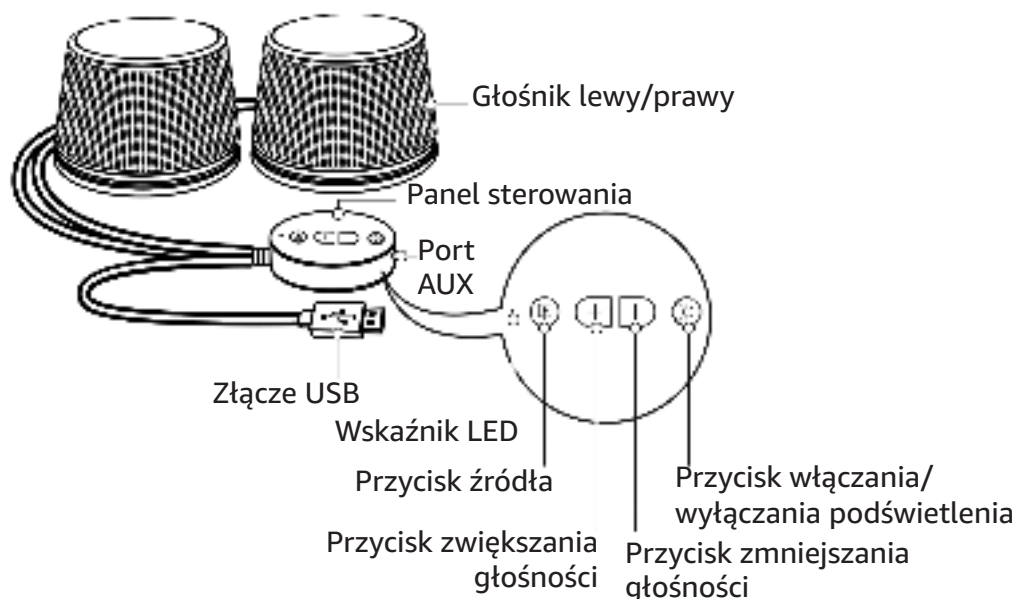

Konfiguracja głośników

Podłączanie zasilania do głośników

Aby podłączyć zasilanie do głośników, należy podłączyć złącze USB do urządzenia audio (takiego jak laptop, telewizor lub monitor) lub zasilacza (niezawarty w zestawie).


Podłączanie do urządzenia audio

Urządzenie audio można podłączyć za pomocą złącza USB, złącza audio 3,5 mm (AUX) lub technologii Bluetooth.

Kabel USB

Jeśli kabel USB jest podłączony, a do głośników nie podłączono kabla audio 3,5 mm, źródło automatycznie przełączy się na USB.

Jeśli źródło nie przełączy się automatycznie, naciskać przycisk źródła  do momentu, aż dioda LED zaświeci się na zielono.

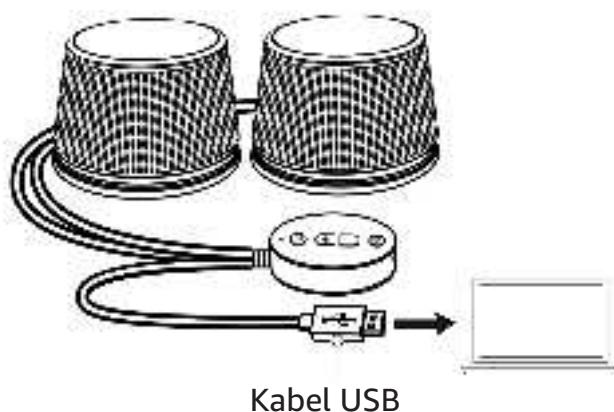


Kabel audio 3,5 mm (AUX)

Za pomocą kabla audio 3,5 mm (niezawarty w zestawie) połączyć głośniki z urządzeniem audio. Źródło głośnika automatycznie przełączy się na AUX.


Jeśli źródło nie przełączy się automatycznie, naciskać przycisk źródła  do momentu, aż dioda LED zaświeci się na czerwono.

Jeśli głośniki są podłączone za pomocą kabla AUX, do zasilania wymagane jest połączenie USB.

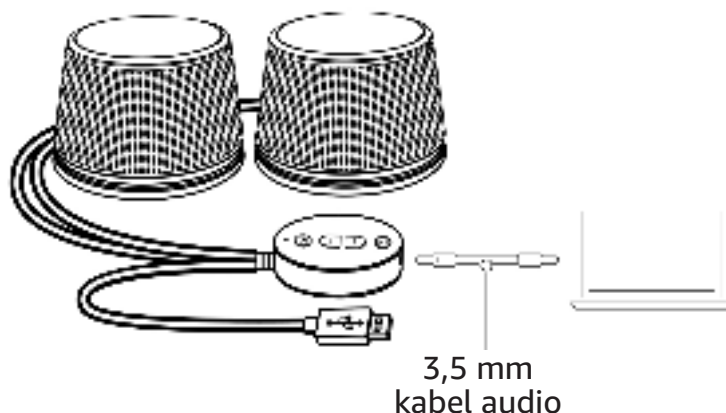

Bluetooth

3. Naciskać przycisk źródła  do momentu, aż dioda LED zacznie szybko migać na niebiesko. Głośniki przejdą na trzy minuty w tryb parowania.



Przycisk źródła

4. Na urządzeniu Bluetooth włączyć funkcję Bluetooth i przejść do trybu parowania. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia Bluetooth.
5. Na urządzeniu Bluetooth wybrać „FA620BT” z listy dostępnych urządzeń. Dioda LED świeci na niebiesko a głośnik wyemituje dźwięk wskazując, że głośniki są sparowane z urządzeniem Bluetooth.
6. Aby rozłączyć połączenie, należy nacisnąć przycisk źródła  i przytrzymać go przez dwie sekundy – do momentu, aż dioda LED zacznie szybko migać na niebiesko. Można też wyłączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.

UWAGA

- ▶ Po uruchomieniu trybu Bluetooth głośniki pozostają w trybie parowania przez trzy minuty. W przypadku braku połączenia głośniki automatycznie przełączą się na poprzednie źródło.
- ▶ Jeśli urządzenie Bluetooth znajdzie się poza zasięgiem, głośniki będą szukać połączenia przez 90 sekund.
- ▶ Głośniki automatycznie łączą się z wcześniej sparowanymi urządzeniami.
- ▶ Po nawiązaniu połączenia głośnik Bluetooth automatycznie synchronizuje głośność z urządzeniem. Niektóre urządzenia z systemem Android nie korzystają tej funkcji. Użytkownik powinien włączyć synchronizację Bluetooth w ustawieniach swojego urządzenia.

Obsługa głośników

Zmiana źródła

- ▶ Nacisnąć przycisk źródła , aby przełączać między źródłami w następującej kolejności: AUX -> Bluetooth -> USB -> AUX. Dioda LED będzie świecić się w odpowiednim kolorze, wskazując bieżące źródło:
 - ▶ Zielony: USB
 - ▶ Niebieski: Bluetooth
 - ▶ Czerwony: AUX
- ▶ Po podłączeniu kabla audio 3,5 mm do dowolnego źródła wejście źródła automatycznie zmienia się na AUX.
- ▶ Jeśli do urządzenia audio podłączony jest tylko przewód USB, wejście źródła automatycznie zmienia się na USB.

Korzystanie z podświetlenia

Nacisnąć przycisk podświetlenia , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Źródło światła znajduje się w dolnej części głośników.

Regulacja głośności

Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności, należy nacisnąć przycisk + (zwiększanie głośności) lub – (zmniejszanie głośności). Gdy głośność zostanie ustawiona na najwyższy lub najniższy poziom, dioda LED zamiga trzy razy na biało. Głośnik ma 16 poziomów głośności, a poziom domyślny to 11.

Sterowanie odtwarzaniem: nacisnąć i przytrzymać przycisk + (zwiększanie głośności) lub – (zmniejszanie głośności) przez dwie sekundy, aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

UWAGA Głośniki po wyłączeniu zapamiętują ostatnie ustawienie głośności.

Funkcje diody LED

Dioda LED	Status
Miga na niebiesko	Włączony jest tryb parowania Bluetooth
Świeci na niebiesko	Urządzenie Bluetooth jest podłączone
Świeci na zielono	Źródło dźwięku USB
Świeci na czerwono	Źródło dźwięku AUX

Czyszczenie i konserwacja

Przetrzeć głośniki i panel sterowania miękką, suchą ściereczką.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli głośniki nie działają prawidłowo, warto wypróbować poniższe rozwiązania.

Problem

Zasilanie nie jest doprowadzane do głośników.

Rozwiązanie

- ▶ Upewnić się, że głośniki są podłączone do źródła zasilania USB o napięciu co najmniej 5 V / 1 A.

Problem

Głośniki nie emitują dźwięku lub głośność jest niska.

Rozwiązanie

- ▶ Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do głośników za pomocą Bluetooth, USB lub AUX.
- ▶ Zwiększyć głośność w głośnikach.
- ▶ Zwiększyć głośność podłączonego urządzenia audio.
- ▶ Upewnić się, że urządzenie audio nie jest wyciszone.
- ▶ Upewnić się, że głośniki nie są sparowane/podłączone do innego urządzenia.
- ▶ Upewnić się, że urządzenie Bluetooth nie jest sparowane z innym głośnikiem/urządzeniem.

Problem

Głośniki nie łączą się przez Bluetooth.

Rozwiązanie

- ▶ Zbliżyć do siebie głośniki i urządzenie Bluetooth.
- ▶ Wyłączyć urządzenia, a następnie włączyć je ponownie. Ponownie sparować głośniki i urządzenie Bluetooth.
- ▶ Upewnić się, że wybrane zostało prawidłowe źródło. Naciskać przycisk źródła do momentu, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.
- ▶ Upewnić się, że głośniki nie są sparowane z innym urządzeniem Bluetooth.
- ▶ Upewnić się, że głośniki i urządzenie Bluetooth są w trybie parowania.
- ▶ Upewnić się, że urządzenie obsługuje Bluetooth w wersji 5.3 lub starszej.
- ▶ Upewnić się, że urządzenie Bluetooth nie jest połączone z żadnym innym urządzeniem.
- ▶ Upewnić się, że na liście urządzeń Bluetooth została wybrana opcja „FA620BT”.

Problem

Urządzenie Bluetooth ciągle się rozłącza.

Rozwiązanie

- ▶ Zbliżyć do siebie głośniki i urządzenie Bluetooth.
- ▶ Upewnić się, że bateria urządzenia Bluetooth jest naładowana.

Problem

Na liście dostępnych urządzeń Bluetooth nie ma opcji „FA620BT”.

Rozwiązanie

- ▶ Zbliżyć do siebie głośniki i urządzenie Bluetooth.
- ▶ Przełączyć głośniki w tryb parowania (dioda LED powinna migać na niebiesko), a następnie odświeżyć listę dostępnych urządzeń Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Problem**Głośniki nie odtwarzają dźwięku z urządzenia AUX.****Rozwiązanie**

- ▶ Upewnić się, że kabel AUX jest dobrze i prawidłowo podłączony.
- ▶ Upewnić się, że kabel AUX nie jest uszkodzony lub wadliwy.
- ▶ Upewnić się, że wybrano prawidłowe źródło. Naciskać przycisk źródła  do momentu, aż dioda LED zaświeci się na czerwono.

Problem**Głośniki nie odtwarzają dźwięku z urządzenia audio USB.****Rozwiązanie**

- ▶ Upewnić się, że kabel USB jest dobrze i prawidłowo podłączony.
- ▶ Upewnić się, że kabel USB nie jest uszkodzony lub wadliwy.
- ▶ Upewnić się, że wybrano prawidłowe źródło. Naciskać przycisk źródła  do momentu, aż dioda LED zaświeci się na zielono.

Problem**Głośniki emitują zniekształcony dźwięk.****Rozwiązanie**

- ▶ Zmniejszyć poziom głośności głośnika.
- ▶ Dostosować ustawienia głośności na urządzeniu audio.
- ▶ Upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowe i pewne.
- ▶ Upewnić się, że kable połączeniowe nie są uszkodzone.

Problem**Głośniki nie współdziałają z kilkoma urządzeniami.****Rozwiązanie**

- ▶ Jednocześnie z głośnikami można używać tylko jednego urządzenia audio.

Dane techniczne

Nazwa / znak towarowy importera, numer w rejestrze handlowym i adres	UE: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg 00134248
Kanały dźwiękowe	2
Zakres mocy wejściowej	DC 5 V / 2 A
Źródło sygnału wejściowego	USB-A, minimum 5 V / 1 A Wejście AUX 3,5 mm Bluetooth 5.3
Długość kabla	Od lewego do prawego głośnika: 1,5 m (4,92 ft) Kabel audio doprowadzany do komputera: 1,2 m (3,94 ft)
Moc głośnika / moc przetwornika	2 x 2 W / 2 x 3 W
Zasięg Bluetooth	Do 10 m (32,8 ft)
Temperatura pracy	Od -10°C do 40°C (dd 14°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	Od -25°C do 50°C (do -13°F do 122°F)
Częstotliwość	Od 2,402 GHz do 2,48 GHz
Maksymalna moc nadawania	20 dBm

Informacje prawne

Znaki towarowe



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Jakikolwiek użycie tych znaków przez Amazon.com Services LLC jest objęte licencją. Inne znaki oraz nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

- ▶ Niniejszym firma Amazon EU Sarl oświadcza, że urządzenie radiowe typu B0CL99S27B jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
- ▶ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Uproszczona brytyjska deklaracja zgodności

- ▶ Niniejszym brytyjski oddział firmy Amazon EU SARL oświadcza, że urządzenie radiowe typu B0CL99S27B jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie urządzeń radiowych z 2017 r.
- ▶ Pełny tekst brytyjskiej deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Utylizacja (dotyczy tylko Europy)

 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w punkcie zajmującym się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

Opinia i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta” lub „Skontaktuj się z nami”.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar.....	68
Förpackningen innehåller	68
Kompatibilitet	68
Översikt över delar	69
Installera högtalarna.....	69
Använda högtalarna.....	71
Rengöring och underhåll	71
Felsökning.....	72
Mina högtalare har ingen ström.....	72
Mina högtalare har inte ljud eller har låg volym.....	72
Högtalarna ansluter inte till Bluetooth.....	72
Min Bluetooth-enhet kopplas bort hela tiden.....	72
"FA620BT" finns inte i min Bluetooth-enhetsparningslista.....	72
Högtalarna spelar inte upp ljud från min AUX-enhet.....	73
Högtalarna spelar inte upp ljud från min USB-ljudenhet.....	73
Högtalarna har förvrängt ljud.....	73
Högtalarna fungerar inte med flera enheter.....	73
Specifikationer	73
Juridisk information.....	74
Återkoppling och hjälp.....	74

Säkerhetsanvisningar



Läs dessa anvisningar noggrant och spara dem för framtida bruk. Om produkten överläts till en tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

- › Förvara högtalarna utom räckhåll för barn.
- › Följ säkerhetsinstruktionerna för eventuella enheter som du ansluter till produkten.
- › Utsätt inte högtalarna för vätskor.
- › Använd endast högtalarna i torra utrymmen.
- › Undvik att tappa högtalarna.
- › Ta inte isär högtalarna.
- › Denna produkt är endast lämplig för måttliga klimat.
- › Använd endast en torr trasa för att rengöra produkten.
- › Placera inte värmekällor eller öppna lågor nära produkten.
- › Den maximala omgivningstemperaturen vid användning av produkten får inte överstiga 40 °C (104 °F).
- › Skydda kablarna så att ingen av misstag kan trampa på eller klämma åt dem, särskilt vid kontakterna, uttagen och vid den punkt där de lämnar högtalaren eller kontrollenheten.
- › All service måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när högtalarna har skadats på något sätt, utsatts för vätskor eller fukt eller om de inte fungerar normalt.

Viktig elektrisk information

- › Högtalarna går automatiskt in i standbyläge efter 15 minuter utan att spela. Standbyläget förbrukar < 0,50 W.
- › Använd en adapter som uppfyller EU:s krav för nivå VI. Rekommenderade adapterparametrar:
 - › Ingång: 100–240 V~, 50/60 Hz
 - › Utgång: 5 VDC, 2 A
- › Efter 15 minuter utan ljudingång eller användning går högtalaren automatiskt in i standbyläge och LED-indikatorn blinkar långsamt rött. Tryck på  källknappen för att avsluta det här läget.


Förpackningen innehåller

- › Bluetooth-datorhögtalare
- › *Snabbinstallationsguide*

Kompatibilitet

- › Operativsystemen Windows, macOS, Android, ChromeOS eller Linux
- › Datorer, bärbara datorer, surfplattor, smartphones, TV-apparater eller bildskärmar

Översikt över delar

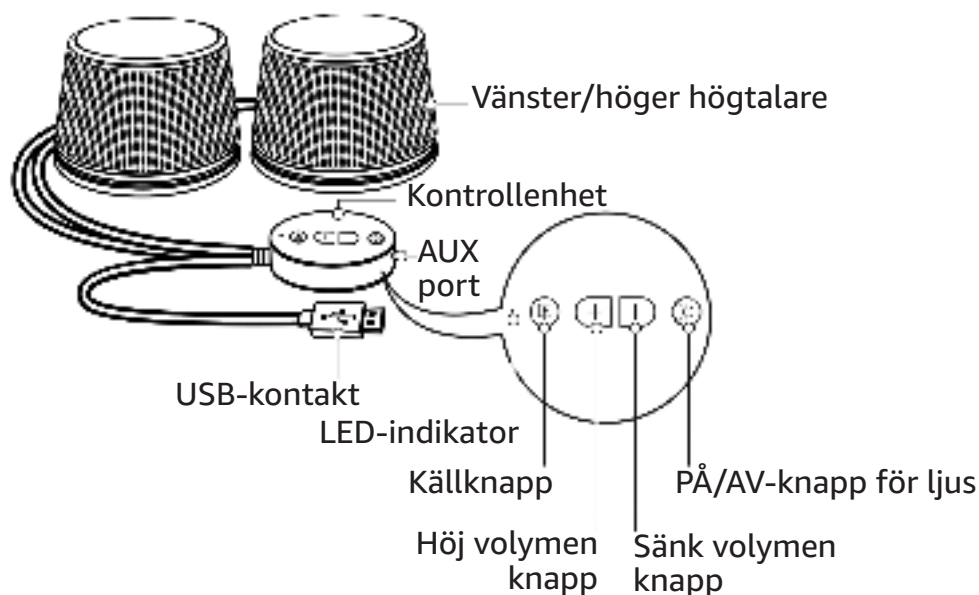

Installera högtalarna

Strömförsörjning av högtalarna

Anslut USB-kontakten till ljudenheten (t.ex. en bärbar dator, TV eller bildskärm) eller en strömadapter (ingår ej) för att driva högtalarna.


Ansluta till en ljudenhet

Du kan ansluta till en ljudenhet med en USB-kabel, en 3,5 mm ljud-kabel (AUX) eller Bluetooth.

USB-kabel

Om USB-kabeln är ansluten och högtalarna inte är anslutna till en 3,5 mm ljudkabel växlar högtalaren automatiskt över till USB-källan.

Om bytet till en annan källa inte sker automatiskt kan du trycka på källknappen  tills lysdioden börjar lysa grönt.

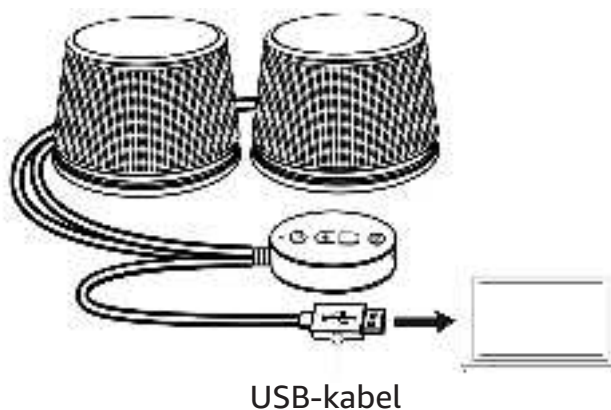


3,5 mm ljudkabel (AUX)

Anslut en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) från högtalarna till ljudenheten. Högtalarkällan växlar automatiskt till AUX.


Om bytet till en annan källa inte sker automatiskt kan du trycka på källknappen  tills lysdioden börjar lysa rött.

Om högtalarna är anslutna med en AUX-kabel måste man strömförsörja dem med en USB-anslutning.

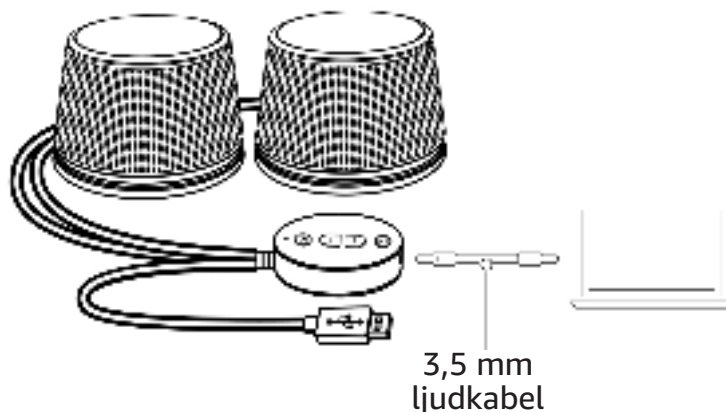

Bluetooth

- Tryck på källknappen  tills lysdioden blinkar blått snabbt. Högtalarna går in i parkopplingsläge i tre minuter.

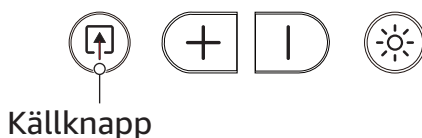

- Aktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten och gå till parkopplingsläge. Mer information finns i anvisningarna som medföljde Bluetooth-enheten.
- På Bluetooth-enheten väljer du "FA620BT" i listan över tillgängliga enheter. LED-lampan lyser blått och högtalaren piper för att visa att högtalarna är parkopplade med Bluetooth-enheten.
- Du kan ta bort parkopplingen genom att hålla källknappen  intryckt i två sekunder tills lysdioden blinkar blått snabbt eller genom att stänga av Bluetooth på Bluetooth-enheten.

OBS!

- När du har gått in i Bluetooth-läge förblir högtalarna i parkopplingsläget i tre minuter. Om det inte finns någon anslutning växlar högtalarna automatiskt till föregående källa.
- Om Bluetooth-enheten flyttas utanför räckvidden söker högtalarna efter anslutningen i 90 sekunder.
- Högtalarna ansluts automatiskt till tidigare parkopplade enheter.
- Bluetooth-högtalaren synkroniserar automatiskt sin ljudvolym med enheten när de ansluter. Vissa Android-enheter använder inte den här funktionen. Användare bör aktivera Bluetoothsynkronisering i enhetens inställningar.

Använda högtalarna

Byta källor

- ▶ Tryck på källknappen  för att växla mellan källor i följande ordning: AUX -> Bluetooth -> USB -> AUX. Lysdiodens färg indikerar aktuell källa:
 - ▶ Grön: USB
 - ▶ Blå: Bluetooth
 - ▶ Röd: AUX
- ▶ När en 3,5 mm ljudkabel ansluts till en källa ändras källingången automatiskt till AUX.
- ▶ Om endast USB-kabeln är ansluten till ljudenheten ändras källingången automatiskt till USB.

Använda belysningen

Tryck på lampknappen  för att tända eller släcka belysningen. Lamporna sitter på undersidan av högtalarna.

Justera ljudvolymen

Tryck på knappen + (höj volymen) eller – (sänk volymen) för att höja eller sänka volymnivån. När volymen är inställd på högtalarens högsta eller lägsta inställning blinkar lysdioden vitt tre gånger. Högtalaren har 16 volymnivåer och standardnivån är 11.

Tryck och håll ned knappen + (höj volym) eller – (sänk volym) i två sekunder för att hoppa till nästa eller föregående låt.

OBS! Högtalarna sparar din senaste volyminställning när du stänger av högtalarna.

Förstå LED-lampan

LED	Status
Blinkar blått	Bluetooth-parkopplingsläget är på
Lyser blått	Bluetooth-enheten är ansluten
Lyser grönt	USB-ljudkälla
Lyser rött	AUX-ljudkälla

Rengöring och underhåll

Torka av högtalarna och kontrollenheten med en mjuk torr trasa.

Felsökning

Om högtalarna inte fungerar som de ska kan du prova med följande lösningar.

Problem

Mina högtalare har ingen ström.

Lösningar

- Kontrollera att högtalarna är anslutna till en USB-strömkälla med minst 5 V/1 A.

Problem

Mina högtalare har inte ljud eller har låg volym.

Lösningar

- Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till högtalarna med Bluetooth, USB eller AUX.
- Hög volymen på högtalarna.
- Hög volymen på den anslutna ljudenheten.
- Kontrollera att ljudenheten inte är avstängd/i mute-läge.
- Kontrollera att högtalarna inte är parkopplade med/anslutna till en annan enhet.
- Kontrollera att Bluetooth-enheten inte är parkopplad med en annan högtalare/enhet.

Problem

Högtalarna ansluter inte till Bluetooth.

Lösningar

- För högtalarna och Bluetooth-enheten närmare varandra.
- Stäng av enheterna och slå sedan på dem igen. Parkoppla högtalarna och Bluetooth-enheten igen.
- Kontrollera att du har valt rätt källa. Tryck på källknappen tills lysdioden blinkar blått.
- Kontrollera att högtalarna inte är parkopplade med en annan Bluetooth-enhet.
- Kontrollera att högtalarna och Bluetooth-enheten är i parkopplingsläge.
- Kontrollera att enheten stöder Bluetooth 5.3 eller senare.
- Kontrollera att Bluetooth-enheten inte är ansluten till någon annan enhet.
- Kontrollera att du har valt "FA620BT" i Bluetooth-enhetslistan.

Problem

Min Bluetooth-enhet kopplas bort hela tiden.

Lösningar

- För högtalarna och Bluetooth-enheten närmare varandra.
- Kontrollera att batteriet i Bluetooth-enheten är laddat.

Problem

"FA620BT" finns inte i min Bluetooth-enhetsparningslista.

Lösningar

- För högtalarna och Bluetooth-enheten närmare varandra.
- Sätt högtalarna i parkopplingsläge (lysdioden ska blinka blått) och uppdatera sedan listan över Bluetooth-enheter. Mer information finns i anvisningarna som medföljde Bluetooth-enheten.

Problem**Högtalarna spelar inte upp ljud från min AUX-enhet.****Lösningar**

- ▮ Kontrollera att AUX-kabelanslutningen är korrekt och säker.
- ▮ Kontrollera att AUX-kabeln inte är trasig eller defekt.
- ▮ Kontrollera att du har valt rätt källa. Tryck på källknappen  tills lysdioden lyser rött.

Problem**Högtalarna spelar inte upp ljud från min USB-ljudenhet.****Lösningar**

- ▮ Kontrollera att USB-kabelanslutningen är korrekt och säker.
- ▮ Kontrollera att USB-kabeln inte är trasig eller defekt.
- ▮ Kontrollera att du har valt rätt källa. Tryck på källknappen  tills lysdioden lyser grönt.

Problem**Högtalarna har förvrängt ljud.****Lösningar**

- ▮ Sänk högtalarens volymnivå.
- ▮ Justera volyminställningarna på ljudenheten.
- ▮ Kontrollera att alla anslutningar är korrekta och säkra.
- ▮ Kontrollera att anslutningskablarna inte är skadade.

Problem**Högtalarna fungerar inte med flera enheter.****Lösningar**

- ▮ Endast en ljudenhet åt gången kan användas med högtalarna.

Specifikationer

Importörens namn/varumärke, registreringsnummer och adress	EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248
Ljudkanaler	2
Ingångseffektområde	DC 5 V/2 A
Ingångskälla	USB-A, 5 V/1 A minimum 3,5 mm AUX-INGÅNG Bluetooth 5.3
Kabellängd	Vänster till höger högtalare: 4,92 fot. (1,5 m) Ljudkabel till dator: 3,94 fot. (1,2 m)
Högtalareffekt/drivrutinseffekt	2 x 2 W/2 x 3 W
Bluetooth-räckvidd	Upp till 32,8 ft. (10 m)
Drifttemperatur	-10 °C till 40 °C (14 °F till 104 °F)
Förvaringstemperatur	-25 °C till 50 °C (-13 °F till 122 °F)
Frekvens	2,402 GHz till 2,48 GHz
Maximal sändningseffekt	20 dBm

Juridisk information

Varumärken



Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana varumärken av Amazon.com Services LLC sker under licens. Övriga varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

- ▶ Härmed försäkrar Amazon EU Sarl att radioutrustningen typ B0CL99S27B överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
- ▶ Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Förenklad brittisk försäkran om överensstämmelse

- ▶ Härmed försäkrar Amazon EU Sarl, filialen i Storbritannien att radioutrustningen typ B0CL99S27B överensstämmer med radioutrustningsförordningen från 2017.
- ▶ Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse för Storbritannien finns på webbadressen: https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance

Avfallshantering (endast för Europa)

 WEEE-direktivet (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten, eller dess förpackning, innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att värna om naturresurser. Varje land har insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

目次

安全に関する注意事項	76
パッケージ内容	76
互換性	76
各部の名称	77
スピーカーのセットアップ	77
スピーカーの使用	79
クリーニングとメンテナンス	79
トラブルシューティング	80
スピーカーは電源に接続されていません。	80
スピーカーが音が出ない、または音量が小さいです。	80
スピーカーを Bluetooth に接続できません。	80
Bluetooth デバイスのペアリングが頻繁に解除されます。	80
Bluetooth デバイスのペアリングリストに「 FA620BT 」がありません。	80
AUX デバイスからの音源がスピーカーで再生されません。	81
USB オーディオデバイスからの音源がスピーカーで再生されません。	81
スピーカーからの音が歪みます。	81
スピーカーが複数のデバイスで動作しません。	81
仕様	82
法定通知	82
フィードバックとサポート	82

安全に関する注意事項



本説明書をよく読み、以降も参照できるよう大切に保管してください。本製品を第三者に譲渡される場合、本説明書も併せてお渡しください。

- ▶ スピーカーはお子様の手の届かないところに保管してください。
- ▶ 本製品に接続されているその他のデバイスの安全に関する注意事項に従ってください。
- ▶ スピーカーが液体に触れないようにしてください。
- ▶ スピーカーは、乾燥した場所でのみ使用するよう設計されています。
- ▶ スピーカーを落とさないようにしてください。
- ▶ スピーカーを分解しないでください。
- ▶ 本製品は、穏やかな気候下での使用にのみ適しています。
- ▶ 清掃には乾いた布を使用してください。
- ▶ 本製品を熱源や火気の近くに置かないでください。
- ▶ 本製品を使用する際の最高周囲温度は40°C (104°F) を超えないようにしてください。
- ▶ ケーブルは、特にプラグやコンセント、スピーカーやコントロールポッドから出ている部分を踏んだり、挟んだりしないよう保護してください。
- ▶ すべての整備作業は、資格を有する整備担当者が行う必要があります。スピーカーが何らかの損傷を受けた場合や液体や湿気にさらされた場合、または、正常に作動しない場合には、整備が必要です。

重要な電気情報

- ▶ スピーカーは、15分間再生されないと自動的にスタンバイモードになります。待機電力は0.50W未満です。
- ▶ 欧州VI要件を満たすアダプタを使用してください。推奨されるアダプタのパラメータは次のとおりです。
 - ▶ 入力: 100-240V、50/60Hz
 - ▶ 出力: DC5V、2A
- ▶ 音声入力または操作を行わずに15分間経過すると、スピーカーは自動的にスタンバイモードになり、LEDインジケーターが赤く点滅します。Ⓔソースボタンを押してこのモードを終了します。


パッケージ内容

- ▶ Bluetooth コンピュータスピーカー
- ▶ クイックセットアップガイド

互換性

- ▶ Windows、macOS、Android、ChromeOS、または Linux オペレーティングシステム
- ▶ PC、ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、テレビ、モニター

各部の名称

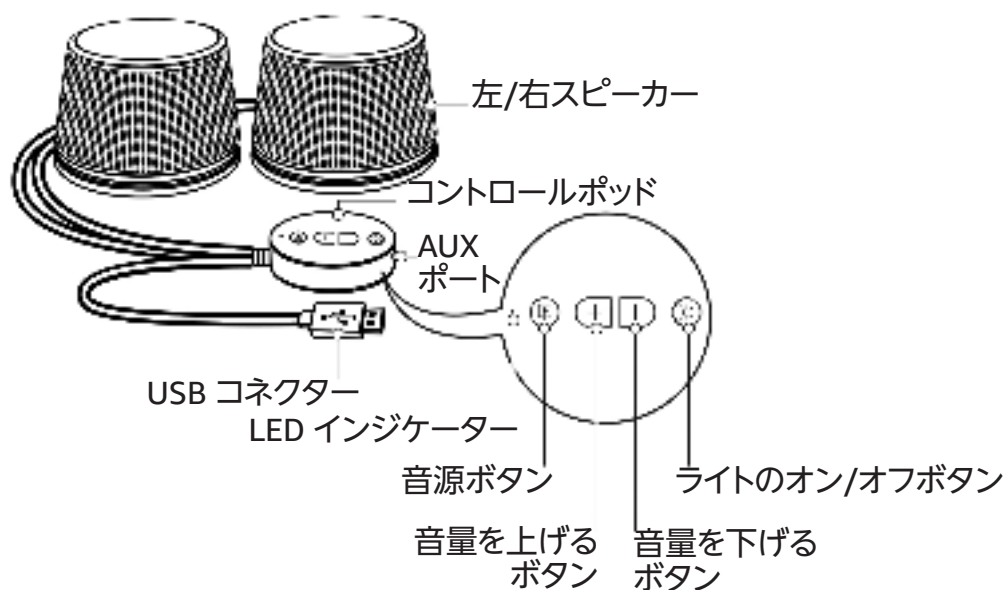

スピーカーのセットアップ

スピーカーへの給電

USBコネクターをオーディオデバイス（ノートパソコン、テレビ、モニタなど）、または電源アダプタ（別売）に差し込んでスピーカーに給電します。


オーディオデバイスへの接続

USB、3.5 mm オーディオ (AUX)、Bluetooth を使用してオーディオデバイスに接続できます。

USB ケーブル

USB ケーブルが接続されていて、スピーカーが3.5 mm オーディオケーブルに接続されていない場合、スピーカーの電源供給源は自動的に USB に切り替わります。


電源供給源が自動的に切り替わらない場合は、LED が緑色に点灯するまで  音源ボタンを押してください。

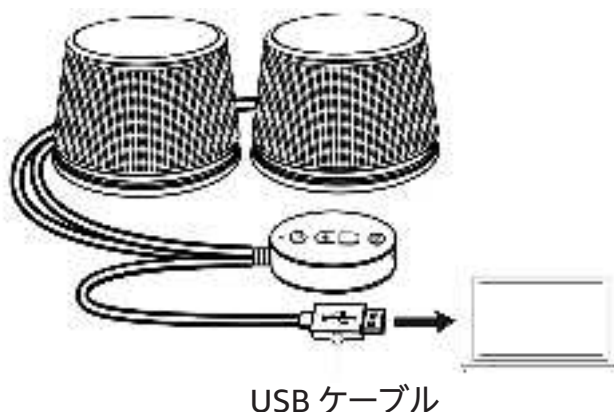

3.5 mm オーディオケーブル (AUX)


スピーカーとオーディオデバイスを3.5 mm オーディオケーブル (別売) で接続します。スピーカーの音源は自動的に AUX に切り替わります。

音源が自動的に切り替わらない場合は、LED が赤く点灯するまで  音源ボタンを押してください。スピーカーを AUX ケーブルで接続する場合、給電には USB 接続が必要です。

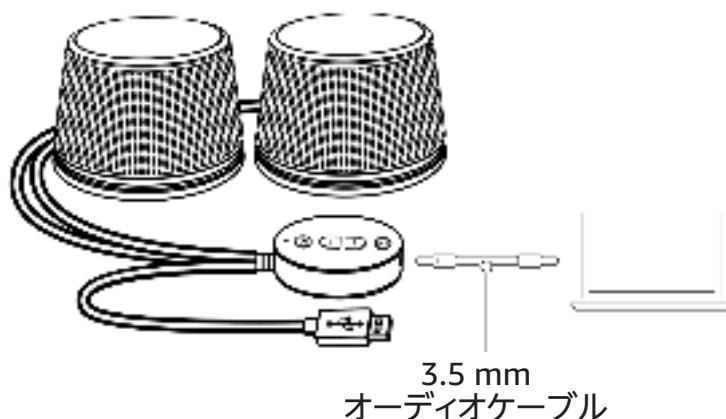

Bluetooth

3. LED が青く高速で点滅するまで  音源ボタンを押します。スピーカーは3分間ペアリングモードになります。

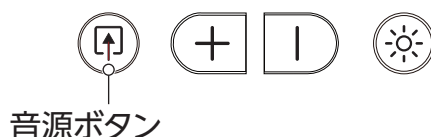

4. Bluetooth デバイスの Bluetooth をオンにし、ペアリングモードを起動します。詳しくは、Bluetooth デバイスの取扱説明書をご覧ください。
5. Bluetooth デバイスで、利用可能なデバイスの一覧から「FA620BT」を選択します。が青く点灯し、スピーカーからビープ音が鳴り、スピーカーが Bluetooth デバイスとペアリングされたことを示します。
6. ペアリングを解除するには、LED が青くすばやく点滅するまで  音源ボタンを2秒間押し続けるか、Bluetooth デバイスの Bluetooth をオフにします。

注意事項

- Bluetooth モードに入ると、スピーカーのペアリングモードは3分間維持されます。接続されない場合、スピーカーは自動的に前の音源に切り替わります。
- Bluetooth デバイスが圏外に移動した場合、スピーカーは90秒間、デバイスを検索します。
- スピーカーは、それまでペアリングされていたデバイスに自動的に接続します。
- Bluetooth スピーカーを接続すると、デバイスの音量が自動的に同期されます。Android 端末のなかには、この機能を搭載していないものがあります。ユーザーは、デバイスの設定で Bluetooth 同期をオンにする必要があります。

スピーカーの使用

音源の変更

- ▶  音源ボタンを押すと、次の順序で音源が切り替わります。AUX -> Bluetooth -> USB -> AUXの順にLED が点灯し、現在の音源を示します。
 - ▶ 緑:USB
 - ▶ 青:Bluetooth
 - ▶ 赤:AUX
- ▶ 3.5mm オーディオケーブルで任意の音源に接続されると、音源入力自動的に AUX に切り替わります。
- ▶ USB ケーブルのみがオーディオ機器に接続されている場合、音源入力は自動的に USB に変わります。

ライトの使用

※ライトボタンを押して、ライトをオンまたはオフにします。ライトはスピーカーの底部にあります。

ボリュームの調整

+ (音量を上げる)、または- (音量を下げる) ボタンで音量レベルを調整します。音量をスピーカーの最高または最低レベルに設定すると、LED が白く3回点滅します。スピーカーには音量レベルが16段階あり、デフォルトのレベルは11です。

再生の調整については、+ (音量を上げる) または- (音量を下げる) ボタンを2秒間押し、次/1つ前の楽曲に移ります。

注意事項 スピーカーをオフにすると、最後に設定されていた音量レベルが保存されます。

LED について

LED	ステータス
青く点滅	Bluetooth ペアリングモード オン
青く点灯	Bluetooth デバイスが接続済み
緑色に点灯	USB 音源
赤く点灯	AUX 音源

クリーニングとメンテナンス

スピーカーとコントロールポッドを乾いた柔らかい布で拭いてください。

トラブルシューティング

スピーカーが正常に機能していない場合は、以下の解決策をお試ください。

問題

スピーカーは電源に接続されていません。

解決策

- ▶ スピーカーが5V/1A以上の USB 電源に接続されていることを確認します。

問題

スピーカーが音が出ない、または音量が小さいです。

解決策

- ▶ Bluetooth、USB、または AUX でデバイスが正しくスピーカーに接続されていることを確認します。
- ▶ スピーカーの音量を上げます。
- ▶ 接続されているオーディオデバイスの音量を上げます。
- ▶ オーディオデバイスがミュートになっていないことを確認します。
- ▶ スピーカーが別のデバイスとペアリング/接続されていないことを確認します。
- ▶ Bluetooth デバイスが他のスピーカー/デバイスとペアリングされていないことを確認します。

問題

スピーカーを Bluetooth に接続できません。

解決策

- ▶ スピーカーと Bluetooth デバイスを近づけます。
- ▶ デバイスの電源を切ってから、再び電源を入れます。スピーカーと Bluetooth デバイスを再度ペアリングします。
- ▶ 正しい音源が選択されていることを確認します。LED が青く点滅するまで音源ボタンを押します。
- ▶ スピーカーが別の Bluetooth デバイスとペアリングされていないことを確認します。
- ▶ スピーカーと Bluetooth デバイスがペアリングモードになっていることを確認します。
- ▶ デバイスが Bluetooth 5.3 以下に対応していることを確認します。
- ▶ Bluetooth デバイスが他のデバイスに接続されていないことを確認します。
- ▶ Bluetooth デバイスリストで「FA620BT」が選択されていることを確認します。

問題

Bluetooth デバイスのペアリングが頻繁に解除されます。

解決策

- ▶ スピーカーと Bluetooth デバイスを近づけます。
- ▶ Bluetooth デバイスのバッテリーが充電されていることを確認します。

問題

Bluetooth デバイスのペアリングリストに「FA620BT」がありません。

解決策

- ▶ スピーカーと Bluetooth デバイスを近づけます。
- ▶ スピーカーをペアリングモードにし (LED が青く点滅します)、Bluetooth デバイスのリストを更新します。詳しくは、Bluetooth デバイスの取扱説明書をご覧ください。

問題

AUX デバイスからの音源がスピーカーで再生されません。

解決策

- ▶ AUX ケーブルが正しくしっかりと接続されていることを確認します。
- ▶ AUX ケーブルが破損していないか、不具合がないか確認します。
- ▶ 正しい音源が選択されていることを確認してください。LED が赤く点灯するまで  音源ボタンを押します。

問題

USB オーディオデバイスからの音源がスピーカーで再生されません。

解決策

- ▶ USB ケーブルが正しくしっかりと接続されていることを確認します。
- ▶ USB ケーブルが破損していないか、不具合がないか確認します。
- ▶ 正しい音源が選択されていることを確認してください。LED が緑に点灯するまで  音源ボタンを押します。

問題

スピーカーからの音が歪みます。

解決策

- ▶ スピーカーの音量を下げます。
- ▶ オーディオデバイスの音量設定を調整します。
- ▶ すべてのケーブルが、正しくしっかりと接続されていることを確認します。
- ▶ 接続ケーブルが破損していないことを確認します。

問題

スピーカーが複数のデバイスで動作しません。

解決策

- ▶ スピーカーで同時に使用できるサウンドデバイスは1台のみです。

仕様

販売元	アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1
サウンドチャンネル	2
入力電力範囲	DC 5 V/2 A
入力音源	USB-A、最低 5 V/1 A 3.5 mm AUX IN Bluetooth 5.3
ケーブル長	左スピーカーから右スピーカーまで:4.92フィート(1.5 m) コンピュータへのオーディオケーブル:3.94フィート(1.2 m)
スピーカー電源/ドライバー電源	2W×2/3W×2
Bluetooth レンジ	最大32.8フィート(10 m)
動作温度	14～104°F (-10～40°C)
保管温度	-13～122°F (-25～50°C)
周波数	2.402～2.48 GHz
最大送信出力	20 dBm

法定通知

登録商標



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Amazon.com Services LLC によるこれらのマークの使用にはライセンスを取得しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

簡素化された EU 向け適合宣言

- Amazon EU Sarl. は、無線機器タイプ B0CL99S27B が指令2014/53/EU に準拠していることを宣言します。
- EU 向け適合宣言の全文は、https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance でご覧いただけます。

簡素化された英国向け適合宣言

- Amazon EU Sarl の英国支店は、無線機器タイプ B0CL99S27B が無線機器指令 (Radio Equipment Regulations 2017) に準拠していることを宣言します。
- 英国向け適合宣言の全文は、https://www.amazon.co.uk/amazon/private_brand_EU_compliance でご覧いただけます。

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。



amazon.com/pbhelp

V05-05/25