



DUALSHOCK®4无线控制器

使用说明书

CUH-ZCT2NA

4-728-915-13(1)

使用本产品前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存，以备将来参考之用。

警告

有触电危险严禁拆开。

内部无操作者可修理元件，维修请咨询具备资格人士。



标识含义：加贴该标识的设备仅按海拔2000 m进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔2000 m以下安全使用，在海拔2000 m以上使用时，可能有安全隐患。



标识含义：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体 *	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
触摸板	×	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

* 壳体的外部塑料部分不含铅。

使用前须知事项

使用本产品前，请仔细阅读本说明书以及硬件所对应的说明书。阅读后请妥善保管，以便将来参考之用。

关于安全

- 请勿处理已损坏或电解液外泄的锂电池。
- 假如您不慎触碰到电解液外泄的电池排出的有毒物质，请立即采取以下行动。
 - 当有毒物质进入眼睛时，勿用手揉眼睛。应立即用干净清水冲洗眼睛并接受医生的诊疗。
 - 当有毒物质渗入皮肤或衣服时，应立即用干净清水冲洗渗入部位。若引起发炎或疼痛，请迅速咨询医生。
- 请避免连续长时间使用本产品。每30分钟休息一次为宜。
- 如果您开始感觉疲劳，或在操作时感到手或手臂不适或疼痛，请立即停止使用本产品。如果状况持续存在，请立即就医。
- 本产品仅适合以双手使用。请勿用您的头部、面部或身体任何部位的骨骼操作。

- 震动功能有加重伤势的可能。当您的手或手臂的骨骼或关节有任何病状或伤害时，切勿使用震动功能。可从功能画面的 (设定) 设置震动功能的开/关。
- 若使用耳机时音量调整过高，可能会导致永久失聪。请将音量调整至安全范围。持续聆听一段时间后，即使是音量不断增大的嘈杂声音，听起来都可能与平常无异，但实际上却可能会损害听觉。若您感到耳鸣或耳朵有任何不舒服的情况，请立即停止使用耳机，并咨询医生检查听觉。音量越高，会越快对听觉造成影响。为保护您的听觉：
 - 使用耳机时请尽量避免将音量调整过高。
 - 避免为遮盖周边噪音而提高音量。
 - 如果听不清周围人说话，请降低音量。
- 当控制器的光条闪烁时，请勿一直注视光条。若因光线刺激令身体的某些部位感到不舒服或疼痛时，请立即停止使用。
- 切勿分解、改造本产品。
- 请勿将本产品放在高温、湿气极重或受日光直射的地方。
- 请勿让液体掉落至本产品。
- 请勿在本产品上放置重物。
- 请勿投掷、掉落本产品，且不可使其受到强烈的外力冲击。
- 切勿用手触碰端口，也不要将异物放入端口内。
- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线。
- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰：一旦发现干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。
- 不得在飞机和机场附近使用。

使用与保养

使用动态感测功能时，请务必注意以下几点。控制器若撞击到人体或物品，可能会导致意外、伤害或损伤。

- 使用前，请检查您周围是否有足够的空间。
- 使用该控制器时，请务必握住并确认它不会从您的手中滑出。
- 使用通过USB连接线与PlayStation®4 电脑娱乐机（主机）相连的控制器时，请确认该连接线不会撞击到人体或物品。同时要避免该连接线忽然从PS4™主机强行拔除。


外壳保养

请遵循以下使用说明，以避免产品外壳变形或变色。

- 切勿在产品外壳上长时间放置任何橡胶或乙烯基物质。
- 请使用干净软布擦拭。切勿使用溶剂或其他化学药剂。切勿使用经化学处理的布擦拭。

配对控制器

首次使用控制器或在不同的PS4™主机上使用，必须先将控制器与PS4™主机进行配对。启动PS4™主机的电源，并使用USB连接线连接控制器，即可完成配对。

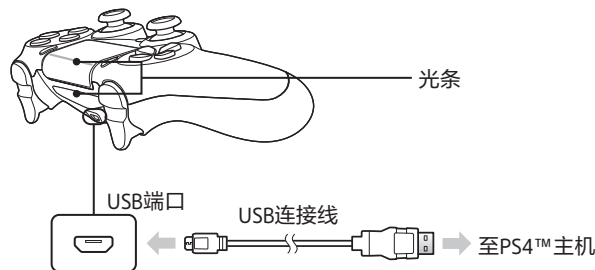

提示

- 按下 (PS) 键时，控制器的电源启动，光条会亮起所分配的颜色。颜色按照每位用户按下PS键的顺序决定。第一台连接的控制器是蓝色，之后顺序为红色、绿色及粉红色。
- 关于控制器的详细使用方法，请参阅PS4™主机的用户指南 (manuals.playstation.net/document/)。

为控制器充电

在PS4™主机电源启动的状态或处于待命模式时，使用USB连接线连接PS4™主机与控制器。

提示

您也可将USB连接线连接至电脑或其他USB设备，来为控制器充电。请使用符合USB规格的USB连接线。部分设备可能无法为控制器充电。

电池的寿命与续航

- 电池的寿命有限。电池续航力（使用时间）会因重复使用的次数与时间而不断减少。电池的寿命会因保管方法、使用状况和环境要素而出现差异。
- 请在10℃至30℃的温度范围内为电池充电。在其他温度的环境中进行充电可能无效。

丢弃时

关于控制器废弃方法的详细信息，请浏览PS4™主机的使用说明书。用错误型号电池更换会有爆炸危险，请务必按照说明处置用完的电池。

关于废弃产品的处理

请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一同弃置。正确处置废弃的产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。具体的处理方法请遵循当地的规章制度。

长时间不使用时

长时间不使用无线控制器时，建议您仍应每年至少做一次完全充电，以维持电池性能。

丢弃无线控制器时

无线控制器的锂电池是可回收的。要丢弃无线控制器时，请先将电池取出，并遵循当地法规，正确处理废弃电池。

注意

- 用错误型号电池更换会有爆炸危险，请务必按照说明处置用完的电池。
- 请在儿童无法靠近的场所移除电池，以避免误吞螺丝等小零件。
- 拆卸控制器的外壳时，请小心不要弄伤您的指甲或手指。
- 为了安全着想，请在丢弃前先在电池的金属零件部位贴上胶带或贴纸。

重要


除准备丢弃无线控制器外，绝对不要从无线控制器中取出螺丝或电池。

1 拔掉无线控制器上的USB连接线。

2 使用十字螺丝刀，取出螺丝（共4颗）。



3 将控制器正面朝上，按箭头方向推开盖子。

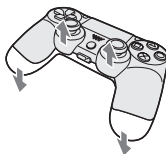

4 将控制器背面朝上，取下盖子。

5 拔掉接口后，再取出电池。



规格

额定电压，额定输入电流	5 V ≐ 800 mA
电池类型	内置型锂离子电池
电压	3.65 V ≐
电池容量	1000 mAh
操作温度	5℃ ~ 35℃
重量	约210 g
频率范围	2400 ~ 2483.5 MHz
发射功率	≦ 20 dBm (EIRP)

本公司保留在没有事先通知的情况下，变更设计或规格的权利。

产品名称：无线控制器
型号：CUH-ZCT2NA
制造商：索尼互动娱乐（上海）有限公司
地址：上海市黄浦区湖滨路222号810-812室
原产地：中国
企业标准编号：Q31/0115000030C005
出版日期：2021年2月

“PS”、“PlayStation”、“PS4”、“PS4”和“DUALSHOCK”为 Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。

“SONY”和“SONY”为 Sony Corporation 的注册商标或商标。

