

NOKIA

Nokia 8 Sirocco

Guide d'utilisation

Sommaire

1	À propos de ce guide d'utilisation	5
2	Prise en main	6
	Gardez votre téléphone à jour	6
	Touches et composants	6
	Insert or remove the SIM card	8
	Charger votre téléphone	9
	Allumer et configurer votre téléphone	9
	Configurer l'ID d'empreinte digitale	9
	Verrouiller ou déverrouiller votre téléphone	10
	Utiliser l'écran tactile	10
3	Bases	14
	Personnaliser votre téléphone	14
	Ouvrir et fermer une application	14
	Notifications	15
	Réglage du volume	16
	Captures d'écran	16
	Autonomie de la batterie	17
	Réduire les frais d'itinérance de données	17
	Écrire du texte	18
	Heure et date	20
	Horloge et réveil	21
	Calculatrice	22
	Accessibilité	22
	Notes	23
4	Restez en contact avec votre famille et vos amis	24
	Appels	24
	Contacts	24
	Envoyer et recevoir des messages	25
	Réseaux sociaux	26

5	Appareil photo	27
	Bases de l'appareil photo	27
	Enregistrer une vidéo	28
	Utiliser votre appareil photo comme un pro	29
	Vos photos et vidéos	31
6	Internet et connexions	32
	Activez le Wi-Fi	32
	Utiliser une connexion de données mobiles	32
	Naviguer sur le Web	33
	Fermer une connexion	35
	Bluetooth®	35
	NFC	37
	VPN	39
7	Applications et services	40
	AppStore and preloaded apps	40
8	Mises à jour du logiciel et sauvegardes	41
	Mettez à jour le logiciel de votre téléphone	41
	Restaurer les paramètres d'origine et supprimer le contenu privé de votre téléphone	41
	Stockage	42
9	Protéger votre téléphone	43
	Protéger votre téléphone à l'aide d'une empreinte digitale	43
	Modifier le code PIN de votre carte SIM	43
	Codes d'accès	44
10	Informations sur le produit et la sécurité	45
	Pour votre sécurité	45
	Services réseau et frais	48
	Appels d'urgence	48

Prendre soin de votre appareil	49
Recyclage	50
Symbole de la poubelle barrée d'une croix	50
Informations relatives à la batterie et au chargeur	51
Jeunes enfants	52
Appareils médicaux	52
Implants médicaux	53
Audition	53
Protéger votre appareil contre le contenu nuisible	53
Véhicules	54
Environnements potentiellement explosifs	54
Conditions pluvieuses ou poussiéreuses	54
Informations relatives à la certification (DAS)	55
À propos de la gestion des droits numériques	56
Copyrights and notices	56

1 À propos de ce guide d'utilisation



Important : Pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation sûre de votre appareil et de la batterie, lisez « Informations sur le produit et la sécurité » avant de mettre l'appareil en service. Pour découvrir comment prendre en main votre nouvel appareil, consultez le guide d'utilisation.

2 Prise en main

GARDEZ VOTRE TÉLÉPHONE À JOUR


Le logiciel de votre téléphone

Maintenez votre téléphone à jour et acceptez les mises à jour logicielles disponibles pour obtenir des fonctionnalités nouvelles et améliorées pour votre téléphone. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de votre téléphone.

TOUCHES ET COMPOSANTS

Explorez les touches et composants de votre nouveau téléphone.

Your phone

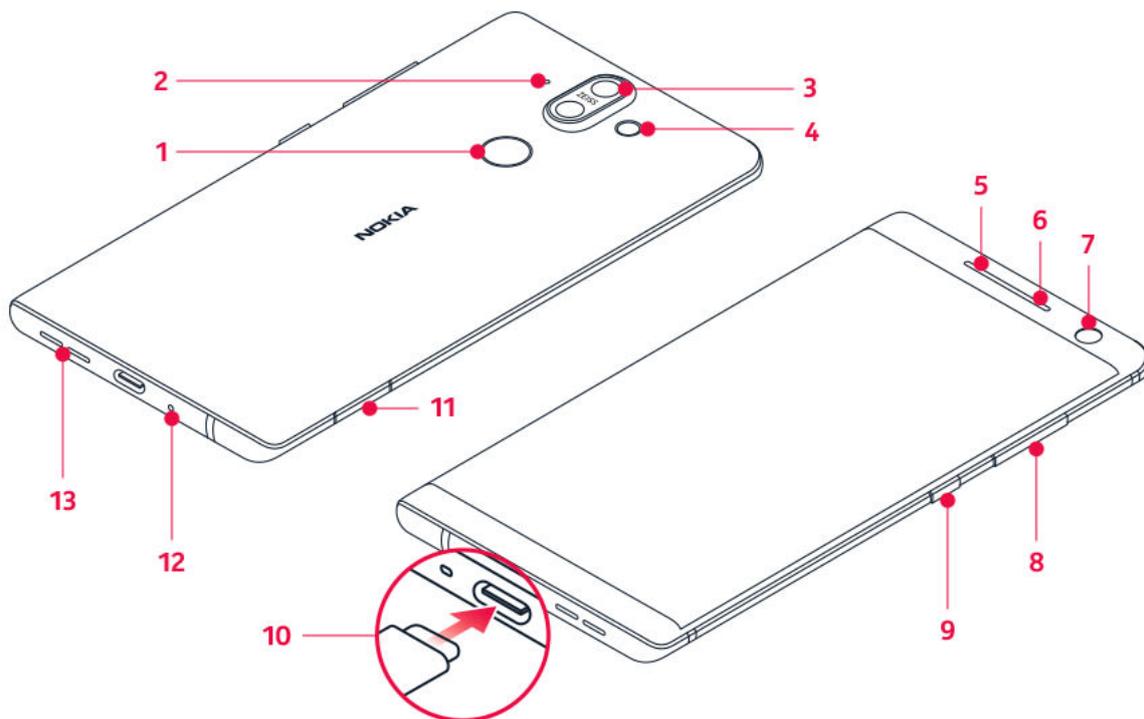

This user guide applies to following model: TA-1042.

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Fingerprint sensor | 5. Microphone |
| 2. Microphone | 6. Earpiece |
| 3. Main cameras | 7. Front camera |
| 4. Flash | 8. Volume keys |

- | | |
|--|-------------------|
| 9. Power/Lock key | 11. SIM card tray |
| 10. Charger and headset connector (USB Type-C audio output) ¹ | 12. Microphone |
| | 13. Loudspeaker |

Some of the accessories mentioned in this user guide, such as charger, headset, or data cable, may be sold separately.




Important : L'écran et la façade arrière de l'appareil sont en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par du personnel de service autorisé.



Important : Il est recommandé d'utiliser le cache de protection inclus dans le coffret de vente afin de protéger l'appareil en cas de chute.

Utilisez l'adaptateur du casque

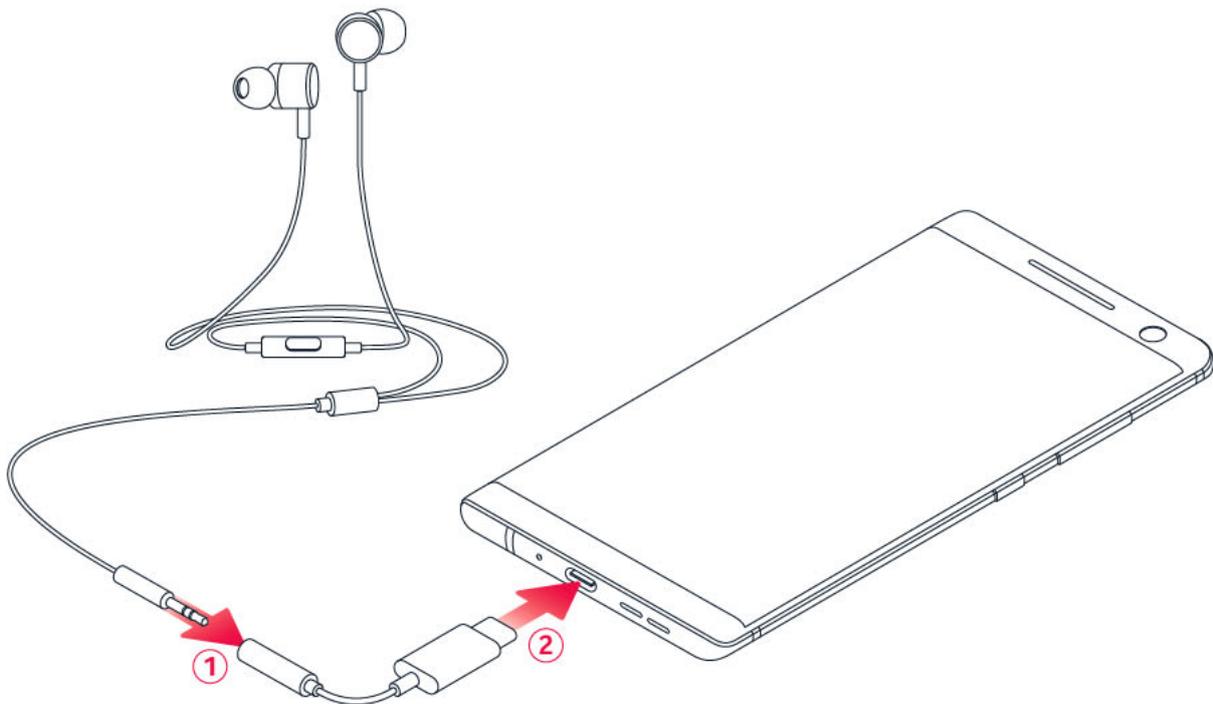

Votre téléphone prend uniquement en charge une sortie audio USB Type-C. Vous pouvez utiliser une prise casque 3,5 mm standard avec votre nouveau téléphone : connectez simplement le casque à l'adaptateur fourni avec votre téléphone, puis branchez l'extrémité USB de l'adaptateur à votre téléphone.

Composants, connecteurs et magnétisme

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez


au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes bancaires ou d'autres cartes à bandes magnétiques près de l'appareil pendant de longues périodes, car cela pourrait endommager les cartes.

¹ Your device supports only digital audio output.

INSERT OR REMOVE THE SIM CARD

Insérer la carte SIM

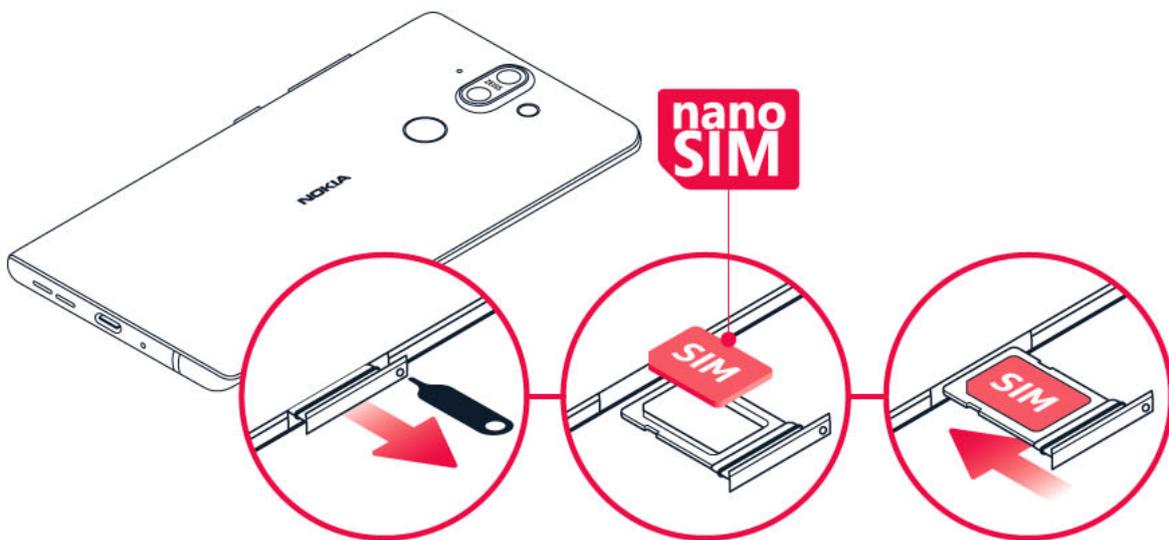

1. Pour ouvrir le tiroir de la carte SIM, insérez l'outil prévu à cet effet dans l'orifice à côté du plateau et poussez.
2. Placez la carte nano-SIM dans le logement situé sur le tiroir en orientant la zone de contact vers le bas.
3. Glissez le tiroir de la carte SIM dans son emplacement.¹



Important: Network access license is needed for verifying that your phone is authentic, please keep it in a safe place.

Retirer la carte SIM

Ouvrez le plateau de la carte SIM, retirez la carte, puis insérez à nouveau le plateau dans son logement.

¹ Utilisez uniquement des cartes nano-SIM d'origine. L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient.

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE

Charger la batterie



1. Branchez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le câble à votre téléphone.

Vous pouvez charger votre téléphone à l'aide du chargement sans fil. Utilisez uniquement des chargeurs Qi compatibles avec le chargement sans fil.

Votre téléphone prend en charge le câble USB-C. Vous pouvez également recharger votre téléphone depuis un ordinateur à l'aide d'un câble USB, mais cela prendra davantage de temps.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge ne s'allume.

ALLUMER ET CONFIGURER VOTRE TÉLÉPHONE

La première fois que vous mettez votre téléphone sous tension, celui-ci vous guide pour configurer les connexions réseau et les réglages du téléphone.

Allumer votre téléphone

1. Pour allumer votre téléphone, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.
2. Une fois votre téléphone sous tension, sélectionnez votre langue et votre région.
3. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

CONFIGURER L'ID D'EMPREINTE DIGITALE

Vous pouvez déverrouiller votre téléphone d'un geste simple. Configurez votre ID d'empreinte digitale pour plus de sécurité.

Ajouter une empreinte digitale

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et Localisation** > **Empreinte digitale**. Si le verrouillage de l'écran n'est pas configuré sur votre téléphone, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
2. Sélectionnez une méthode de sauvegarde pour le verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

VERROUILLER OU DÉVERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE

Verrouiller votre téléphone

Pour éviter d'émettre un appel fortuitement lorsque votre téléphone est glissé dans votre poche, vous pouvez verrouiller vos touches et l'écran.

Pour verrouiller vos touches et l'écran, appuyez sur la touche marche/arrêt.

Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur la touche marche/arrêt puis effectuez un balayage de l'écran vers le haut. Si vous y êtes invité, saisissez des identifiants supplémentaires.

UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Important : Évitez de rayer l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.


L'écran de votre téléphone.

Si la luminosité de l'écran du téléphone reste définie sur son niveau maximal pendant une période prolongée, l'image sur l'écran peut perdurer, même si ce dernier est éteint ou si une nouvelle image apparaît.

Pour éviter un tel phénomène, prenez les précautions suivantes :


- Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Options avancées** > **Veille** et sélectionnez le délai souhaité.
- Gardez votre téléphone à jour en effectuant les mises à jour logicielles disponibles
- Réduire la luminosité de l'écran : appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Niveau de luminosité**. Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur Niveau de luminosité. Assurez-vous que l'option **Adaptation de la luminosité** est désactivée.

Appuyer longuement sur un élément pour le faire glisser

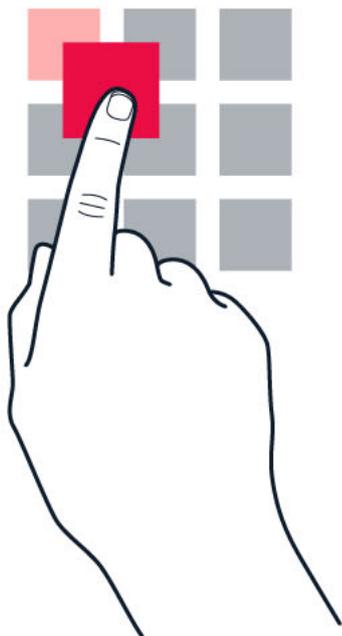


Placez votre doigt sur l'élément pendant quelques secondes, puis faites-le glisser à travers l'écran.

Balayer l'écran

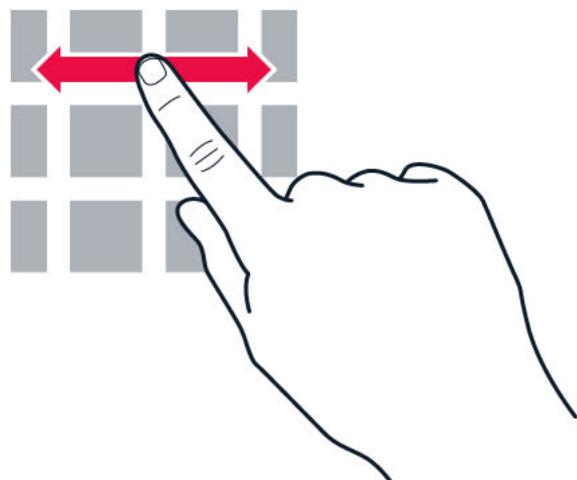


Placez un doigt sur l'écran et faites-le glisser dans la direction souhaitée.

Faire défiler une longue liste ou un long menu

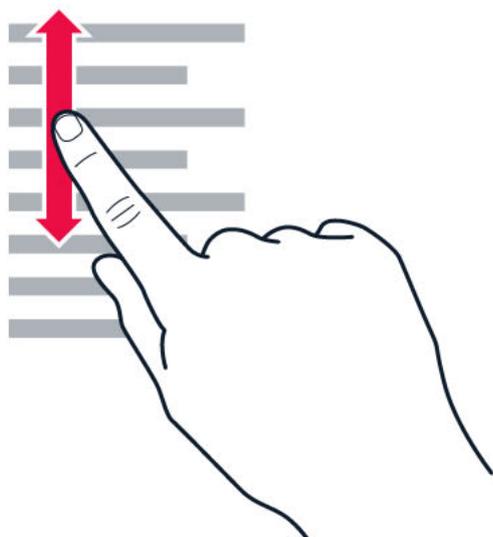

Faites glisser le doigt rapidement vers le haut ou le bas de l'écran, comme si vous le feuilletiez, et relevez-le. Pour arrêter le défilement, appuyez sur l'écran.

Agrandir ou réduire

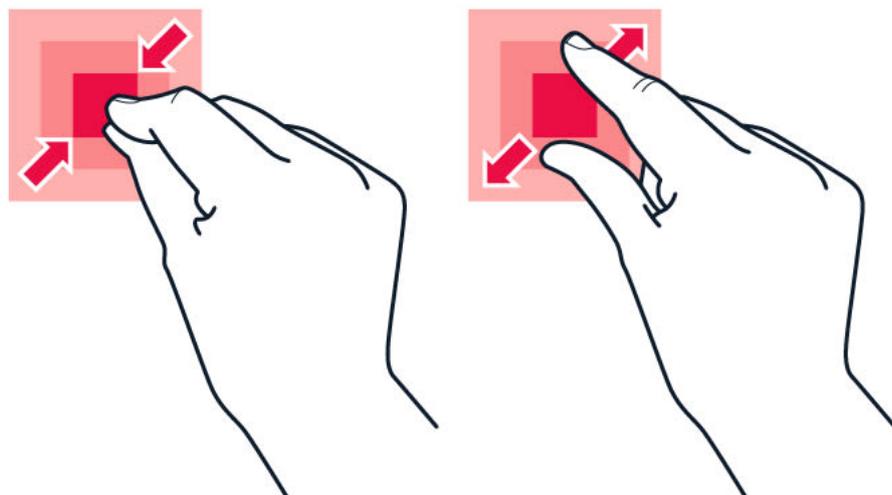

Placez 2 doigts sur un élément, comme une carte, une photo ou une page Web, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

Verrouiller l'orientation de l'écran

L'écran pivote automatiquement quand vous faites pivoter le téléphone de 90 degrés.

Pour verrouiller l'écran en mode portrait, balayez l'écran du haut vers le bas, et appuyez sur **Rotation automatique** pour basculer vers le mode **Portrait**.

Utiliser les touches de navigation

Pour voir les applications que vous avez ouvertes, appuyez sur la touche Aperçu .

Pour basculer vers une autre application, appuyez dessus. Pour fermer une application, appuyez sur l'icône  en regard de celle-ci.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche Retour . Votre téléphone mémorise toutes les applications et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil . L'application que vous utilisiez demeure ouverte en arrière-plan.

Ouvrir deux applications à la fois

Pour naviguer plus aisément entre les applications, appuyez longuement sur la touche Aperçu  afin de partager l'écran entre deux applications. Pour revenir au mode normal, appuyez de nouveau sur la touche Aperçu .

3 Bases

PERSONNALISER VOTRE TÉLÉPHONE

Découvrez comment personnaliser l'écran d'accueil et comment modifier les sonneries.

Modifier votre fond d'écran

Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Fond d'écran**.

Modifier la sonnerie de votre téléphone

Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie** > **Sonnerie du téléphone**.

Modifier le son de notification de vos messages

Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie** > **Options avancées** > **Son de notification par défaut**.

OUVRIR ET FERMER UNE APPLICATION

Ouvrir une application

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir. Pour ouvrir l'une des applications exécutées en arrière-plan, appuyez sur  et sélectionnez l'application.

Fermer une application

Appuyez sur , puis sur  sur l'application que vous souhaitez fermer.

Ouvrir une application

Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir. Pour ouvrir l'une des applications exécutées en arrière-plan, appuyez sur la touche  et sélectionnez l'application.

Fermer toutes les applications en cours d'exécution

Appuyez sur , effectuez un balayage vers le haut sur toutes les applications puis appuyez sur **TOUT EFFACER**.

NOTIFICATIONS

Recevez des notifications pour ne rien manquer sur votre téléphone.

Utiliser le panneau Notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, par exemple si vous recevez un message ou que vous avez manqué un appel, les icônes d'indicateur apparaissent dans la barre d'état en haut de votre écran. Pour avoir plus d'informations sur les notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour fermer l'aperçu, effectuez un balayage vers le haut sur l'écran.

Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour fermer le panneau Notifications, effectuez un balayage vers le haut sur l'écran.


Pour modifier les paramètres de notification d'une application, appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Notifications** > **Notifications des applications** et appuyez sur le nom de l'application pour ouvrir les paramètres de l'application. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour chaque application séparément. Pour voir les applications qui ne sont pas autorisées à envoyer de notifications, appuyez sur **Toutes les applications** > **Applications : Désactivé**.



Astuce : Pour voir les points de notification, appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Notifications** et activez **Autoriser les points de notification**.

Un petit point apparaîtra sur l'icône de l'application lorsque vous recevez une notification que vous n'avez pas encore lue. Appuyez longuement sur l'icône pour afficher les options disponibles. Vous pouvez appuyer sur la notification pour l'ouvrir ou effectuer un balayage pour l'ignorer.

Utiliser les icônes de configuration rapide

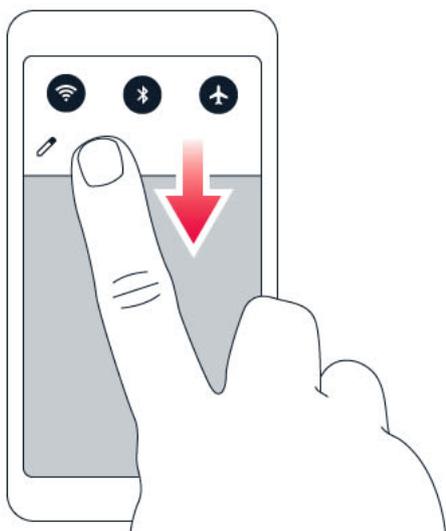

Pour activer les fonctionnalités, appuyez sur les icônes de configuration rapide dans le panneau Notifications. Pour afficher plus d'icônes, faites glisser le menu vers le bas.

Pour réorganiser les icônes, appuyez sur , puis appuyez longuement sur une icône et faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position.

RÉGLAGE DU VOLUME

Régler le volume

Si vous entendez difficilement la sonnerie de votre téléphone dans des environnements bruyants ou si le volume des appels est trop élevé, vous pouvez modifier le volume en fonction de vos préférences en utilisant les touches de réglage du volume, situées sur le côté de votre téléphone.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Régler le volume des applications et du contenu multimédia

Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone pour afficher la barre d'état du volume, appuyez sur , puis faites glisser vers la gauche ou la droite le curseur de la barre de volume des applications et du contenu multimédia.

Définir le téléphone sur Silencieux

Pour mettre le téléphone en mode silencieux, appuyez sur la touche de diminution du volume et maintenez-la enfoncée, puis appuyez à nouveau sur la touche. Une seule pression active le mode vibration, tandis que la deuxième pression permet de mettre le téléphone sous silence.



Astuce : vous ne souhaitez pas maintenir le téléphone en mode silencieux, mais vous ne pouvez pas répondre pour le moment ? Pour mettre sous silence un appel entrant, appuyez sur la touche de diminution du volume. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour couper le son de la sonnerie lorsque vous décrochez : appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Volume silencieux en décrochant**, et activez.

Si vous souhaitez rejeter un appel entrant en retournant le téléphone, appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Retournez pour rejeter un appel** et activez.

CAPTURES D'ÉCRAN

Réaliser une capture d'écran

Appuyez longuement à la fois sur la touche marche/arrêt et sur la touche de réduction du volume. Vous pouvez afficher les photos prises dans **Photos**.

Il n'est pas possible de prendre une capture d'écran pendant que vous utilisez une application ou d'autres fonctionnalités.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Prolonger l'autonomie de la batterie

Pour économiser l'énergie :

1. Charger intelligemment : Chargez toujours complètement la batterie.
2. Sélectionnez seulement les sons dont vous avez besoin : Coupez les sons inutiles, notamment les sons d'appui des touches. Appuyez sur **Paramètres** > **Sons** et sous **Autres sons**, sélectionnez les sons que vous souhaitez conserver.
3. Utilisez des écouteurs filaires plutôt que le haut-parleur.
4. Modifier les paramètres de l'écran du téléphone : Réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Veille** et sélectionnez le délai souhaité.
5. Réduire la luminosité de l'écran : Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Niveau de luminosité**. Assurez-vous que l'option **Adaptation de la luminosité** est décochée. Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur **Niveau de luminosité**.
6. Arrêter l'exécution des applications en arrière-plan : Appuyez sur , puis fermez les applications dont vous ne vous servez pas.
7. Activez le Gestionnaire des activités en arrière-plan. Les notifications de certaines applications ou de certains e-mails peuvent ne pas être récupérées instantanément. Vous pouvez gérer l'autonomie de la batterie en ajoutant ou en supprimant les applications dans la liste blanche. Appuyez sur **Paramètres** > **Batterie** > **Gestionnaire des activités en arrière-plan**.
8. Activez **Économiseur de batterie**. Appuyez sur **Paramètres** > **Économiseur de batterie** et basculez le curseur sur **Activé**.
9. Utiliser ponctuellement les services de localisation : Désactivez les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin. Appuyez sur **Paramètres** > **Localisation** et basculez le curseur sur **Désactivé**.
10. Utiliser les connexions réseau avec parcimonie : N'activez le Bluetooth que lorsque cela est nécessaire. Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles. Empêchez votre téléphone de rechercher les réseaux sans fil disponibles. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi** et basculez le curseur sur **Désactivé**. Si vous écoutez de la musique ou si vous utilisez votre téléphone d'une quelconque façon, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, activez le mode avion. Appuyez sur **Paramètres** > **Plus** > **Mode Avion**.

RÉDUIRE LES FRAIS D'ITINÉRANCE DE DONNÉES

Vous pouvez réduire vos frais d'itinérance de données et économiser sur vos factures de téléphone en modifiant les paramètres de données mobiles. Pour utiliser le mode de connexion optimal, modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi et de réseaux mobiles.

L'itinérance des données est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de

services. La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que la mise en réseau Wi-Fi est définie sur **Activé**.
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Fermer la connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur  **Données mobiles** et désactivez **Données mobiles**.



Conseil : Pour suivre votre consommation de données, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.

Arrêter l'itinérance de données

Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** et désactivez **Itinérance des données**.

ÉCRIRE DU TEXTE

Découvrez comment écrire du texte, rapidement et efficacement, à l'aide du clavier de votre téléphone.

Utiliser le clavier virtuel

Rédiger du texte à l'aide du clavier virtuel est un jeu d'enfant. Vous pouvez utiliser le clavier en tenant votre téléphone en mode portrait ou paysage. La disposition du clavier peut varier selon les applications et les langues.

Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur une zone de texte.

Basculer entre les caractères majuscules et minuscules

Appuyez sur la touche Maj. Pour activer le mode Majuscule, appuyez deux fois sur la touche. Pour revenir au mode normal, appuyez de nouveau sur la touche Maj.

Saisir un nombre ou un caractère spécial

Appuyez sur la touche des nombres et des symboles. Certaines touches de caractères spéciaux peuvent proposer d'autres symboles. Pour voir d'autres symboles, appuyez longuement sur un symbole ou un caractère spécial.

Insérer des emojis

Appuyez sur la touche de l'emoji et sélectionnez-le.

Copier ou coller du texte

Appuyez longuement sur un mot, faites glisser les marqueurs avant et après le mot pour mettre en surbrillance la partie que vous souhaitez copier, puis appuyez sur **COPIER**. Pour coller le texte, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez coller le texte et sélectionnez **COLLER**.

Ajouter un accent à un caractère

Appuyez longuement sur le caractère, puis appuyez sur l'accent ou le caractère accentué, s'il est pris en charge par votre clavier.

Supprimer un caractère

Appuyez sur la touche retour arrière.

Déplacer le curseur

Pour modifier un mot que vous venez d'écrire, appuyez dessus puis faites glisser le curseur jusqu'à la position souhaitée.

Utiliser les suggestions de mots saisis au clavier

Au fur et à mesure que vous écrivez, votre téléphone vous suggère des mots, pour vous aider à écrire plus rapidement et plus précisément. Les suggestions de mots ne sont pas nécessairement disponibles dans toutes les langues.

Lorsque vous commencez à rédiger un mot, votre téléphone suggère des mots possibles. Quand le mot souhaité apparaît dans la barre de suggestion, sélectionnez-le. Pour afficher davantage de suggestions, appuyez longuement sur la suggestion.

Astuce : Si le mot suggéré est marqué en gras, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot n'est pas correct, appuyez longuement dessus pour voir d'autres suggestions.



Si vous ne souhaitez pas que le clavier suggère des mots pendant la saisie, désactivez les corrections de texte. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel**. Sélectionnez le clavier que vous utilisez généralement. Appuyez sur **Correction de texte** et désactivez les méthodes de correction de texte que vous ne souhaitez pas utiliser.

Corriger un mot

Si vous remarquez que vous avez mal orthographié un mot, appuyez dessus pour voir des suggestions de correction du mot.

Désactiver le correcteur d'orthographe

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Options avancées** > **Correcteur orthographique** et basculez **Correcteur orthographique** sur **Désactivé**.

HEURE ET DATE

Soyez à l'heure : découvrez comment utiliser votre téléphone en tant qu'horloge et réveil et comment maintenir à jour vos rendez-vous, tâches et plannings.

Définir l'heure et la date

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.

Mettre à jour automatiquement l'heure et la date

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau dont la disponibilité peut être tributaire de la région ou du fournisseur de services réseau.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
2. Activez la fonction **Date/Heure automatique**.
3. Activez la définition du **fuseau horaire automatique**.

Opter pour le format d'heure sur 24 heures

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**, puis activez **Utiliser le format 24 heures**.

HORLOGE ET RÉVEIL

Votre horloge ne sert pas simplement à définir des alarmes : découvrez tout ce qu'elle vous permet de faire.

Utiliser le compte à rebours

Vous ne brûlerez plus vos plats ! Utilisez le compte à rebours pour définir vos temps de cuisson.

1. Appuyez sur **Horloge** >  **MINUTEUR**.
2. Définissez la durée du minuteur.

Utiliser le chronomètre

Utilisez le chronomètre pour savoir comment améliorer votre course.

Appuyez sur **Horloge** >  **CHRONOMÈTRE**.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

1. Appuyez sur **Horloge** >  **Alarme**.
2. Pour ajouter une alarme, appuyez sur .
3. Pour modifier une alarme, appuyez dessus. Pour définir l'alarme de sorte qu'elle se répète à des dates spécifiques, appuyez sur **Répéter** et mettez en surbrillance les jours de la semaine qui vous intéressent.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever au moment précis où l'alarme retentit, effectuez un balayage sur l'alarme vers la gauche. Pour ajuster la durée du délai de répétition, appuyez sur **Horloge** > **:** > **Paramètres** > **Délai de répétition** et sélectionnez la durée souhaitée.

Désactiver une alarme

Lorsque l'alarme retentit, effectuez un balayage sur l'alarme vers la droite.

Supprimer une alarme

Appuyez sur **Horloge** > **🔔 Alarme**. Sélectionnez l'alarme, puis appuyez sur **🗑 Supprimer**.

CALCULATRICE

Oubliez votre calculatrice de poche : vous en avez une dans votre téléphone.

Utiliser la calculatrice

Appuyez sur **Calculatrice**.

Pour utiliser la calculatrice avancée, balayez la barre du coin droit vers la gauche de l'écran.

ACCESSIBILITÉ

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres pour faciliter l'utilisation de votre téléphone.

Permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la police

Vous souhaitez agrandir la police sur votre téléphone ?

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Taille de la police**. Pour augmenter ou diminuer la taille de la police, faites glisser le curseur Taille de la police.

Augmenter ou diminuer la taille d'affichage

Souhaitez-vous réduire ou augmenter la taille des éléments à l'écran ?

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Taille d'affichage** puis ajustez la taille d'affichage en faisant glisser le curseur Niveau de taille d'affichage.

NOTES

Créer une note

Les notes sur papier s'égarer facilement. Choisissez donc de les rédiger avec l'application **Keep**. De cette façon, vous aurez toujours vos notes avec vous.

1. Appuyez sur **Keep** > **Créer une note**.
2. Rédigez une note.

Vos notes sont automatiquement enregistrées.

4 Restez en contact avec votre famille et vos amis

APPELS

Émettre un appel

1. Appuyez sur .
2. Composez un numéro, ou appuyez sur  et sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur . Si vous avez inséré une seconde carte SIM, appuyez sur l'icône correspondante pour passer l'appel depuis la carte SIM de votre choix.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, balayez vers le haut pour répondre.



Astuce : vous ne souhaitez pas maintenir le téléphone en mode silencieux, mais vous ne pouvez pas répondre pour le moment ? Pour mettre sous silence un appel entrant, appuyez sur la touche de diminution du volume. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour couper le son de la sonnerie lorsque vous décrochez : appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Volume silencieux en décrochant**, et activez.

Si vous souhaitez rejeter un appel entrant en retournant le téléphone, appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Retournez pour rejeter un appel** et activez.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel, balayez vers le bas.

CONTACTS

Enregistrez et organisez les numéros de téléphone de votre famille et de vos amis.

Enregistrer un contact à partir de l'historique des appels

1. Dans **Téléphone**, appuyez sur  pour voir l'historique des appels.
2. Appuyez sur le numéro que vous souhaitez enregistrer.
3. Choisissez **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter à un contact**.
4. Entrez les informations de contact, puis appuyez sur .

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Contacts** > **+**.
2. Entrez les informations.
3. Appuyez sur **✓**.

Modifier un contact

1. Appuyez sur **Contacts**, puis sur le contact que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur **✎**.
3. Modifiez les informations.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Rechercher un contact

1. Appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **🔍**.

Filtrer votre liste de contacts

1. Appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **☰**.
3. Appuyez sur **Paramètres** > **Contacts à afficher**.

Importer ou exporter des contacts

1. Appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **☰**.
3. Appuyez sur **Paramètres** > **Importer/exporter**.

ENVOYER ET RECEVOIR DES MESSAGES

Restez en contact avec vos amis et votre famille grâce aux messages SMS.

Envoyer un message

1. Appuyez sur **Messages** . lorsqu'il apparaît.
2. Appuyez sur **+** .
3. Pour ajouter un destinataire, saisissez son numéro dans la zone des destinataires. Pour ajouter un contact, commencez à saisir son nom, puis appuyez sur le contact
4. Une fois que vous avez ajouté tous les destinataires, appuyez sur **✓** .
5. Rédigez votre message dans la zone de texte.
6. Appuyez sur **➤** .



Tip: If you want to send a photo in a message, tap **Gallery** , tap the photo you want to share and tap **↩** . Select **Messages** .

Lire un message

1. Appuyez sur **Messages** .
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez lire. Vous pouvez également lire un message à partir du panneau Notifications. Faites glisser l'écran vers le haut et appuyez sur le message.

Répondre à un message

1. Appuyez sur **Messages** .
2. Appuyez sur le message auquel vous souhaitez répondre.
3. Rédigez votre réponse dans la zone de texte située en dessous du message, puis appuyez sur **➤** .

RÉSEAUX SOCIAUX

Vous souhaitez rester connecté et partager des choses avec votre entourage ? Grâce aux applications de réseaux sociaux, restez au fait de tout ce qui se passe dans la vie de vos amis.

Applications de réseaux sociaux

Pour rester en contact avec votre famille et vos amis, connectez-vous à vos services de messagerie instantanée, de partage et de réseaux sociaux. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser à partir de l'écran d'**accueil** . Les applications de réseaux sociaux sont disponibles dans le **Google Play Store** . Les services disponibles peuvent varier.

5 Appareil photo

BASES DE L'APPAREIL PHOTO

Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? L'appareil photo de votre téléphone vous permet aisément de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.

Prendre une photo

Prenez des photos nettes aux couleurs vives et rassemblez vos meilleurs souvenirs dans un album photo.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
3. Appuyez sur .

Se prendre en photo

Vous voulez prendre une belle photo de vous ? Utilisez l'appareil photo frontal de votre téléphone pour en prendre une.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur  pour basculer vers l'appareil photo frontal.
3. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
4. Appuyez sur .

Prendre un bothie

En plus de prendre une belle photo de vous, vous pouvez désormais prendre deux photos en une en partageant l'écran de votre téléphone. Utilisez l'appareil photo avant et arrière simultanément.

1. Appuyez sur **Appareil photo** et appuyez sur .
2. Appuyez sur  **Double** pour prendre deux photos en une. Ou pour prendre une photo en mode PIP, appuyez sur .
3. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
4. Appuyez sur .
5. Pour revenir en mode plein écran, appuyez sur  **Unique**.




Astuce : Lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo en mode PIP et souhaitez déplacer la plus petite fenêtre, appuyez longuement sur celle-ci et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré.

Prendre des vues panoramiques

Appuyez sur **Appareil photo** > ≡ >  **Panorama** et suivez les instructions sur votre téléphone.

ENREGISTRER UNE VIDÉO

Utilisez un système son surround 360°

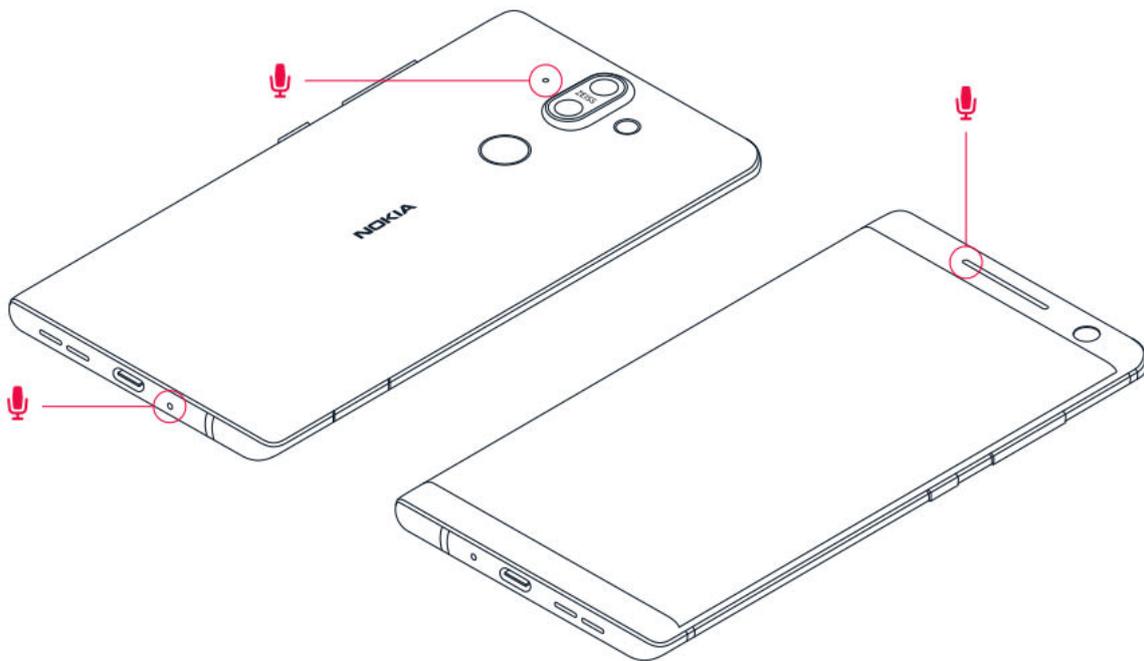

L'appareil photo de votre téléphone vous permet aisément d'enregistrer des vidéos avec un son surround à 360°. Appuyez sur **Appareil photo**. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.

Votre téléphone comporte trois microphones qui sont utilisés par la technologie OZO Audio pour enregistrer et traiter le son dans l'espace. Lorsque vous êtes en mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur  pour modifier la manière dont le son est enregistré.

1. Pour enregistrer de manière claire ce qui se trouve devant vous, appuyez sur  **Frontal** tout en coupant le son arrivant par derrière. Utilisez ce paramètre quand vous interviewez quelqu'un, par exemple.

2. Pour enregistrer de manière claire votre propre voix ou le son derrière vous, appuyez sur **Arrière** tout en coupant le son arrivant par devant.
3. Pour enregistrer le son naturellement en provenance de toutes les directions, appuyez sur **Surround**.

Pour optimiser la qualité audio de vos vidéos, ne couvrez pas les petits orifices des microphones situés sur votre téléphone lorsque vous enregistrez une vidéo. Pour enregistrer un son surround à 360°, maintenez le téléphone à l'horizontale et tenez-le par les bords longs.

Enregistrer une vidéo

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.
3. Appuyez sur **Vidéo** pour enregistrer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **□**.
5. Pour revenir en mode appareil photo, effectuez un balayage vers la droite.

Enregistrer deux vidéos en une

Vous pouvez enregistrer deux vidéos en une avec votre téléphone. Utilisez l'appareil photo avant et arrière simultanément.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche. Appuyez sur **👤**.
3. Appuyez sur **Double** pour prendre deux vidéos en une. Ou pour enregistrer une vidéo en mode PIP, appuyez sur **P-I-P**.
4. Appuyez sur **📷** pour enregistrer.

UTILISER VOTRE APPAREIL PHOTO COMME UN PRO

Utiliser les différents modes de votre appareil photo pour améliorer la qualité de vos photos.

Découvrir les paramètres de votre appareil photo

Dans l'application Appareil photo, appuyez sur **☰ > ⚙ Paramètres** pour en apprendre davantage sur chaque paramètre.

Utiliser l'appareil photo en mode manuel

Avec le mode manuel, vous pouvez prendre des photos grand angle, en gros plans, modifier les paramètres ISO de votre appareil photo et régler la balance des blancs automatique (AWB). Pour essayer le mode manuel, appuyez sur **Appareil photo** > ≡ > ≡ **Pro**.

Utilisez le mode Bokeh en direct

Si vous souhaitez pouvoir modifier la zone de mise au point de votre photo après l'avoir prise, utilisez le mode Bokeh en direct lorsque vous prenez une photo.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur ≡ > **Bokeh en direct**.
3. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo. Appuyez sur ○ **Bokeh en direct**.
4. Appuyez sur la photo que vous venez de prendre, qui est visible depuis le coin inférieur droit de l'écran.
5. Appuyez sur **Éditeur bokeh** pour éditer votre photo.

Prendre des photos avec un retardateur

Vous souhaitez avoir le temps de figurer aussi sur la photo ? Testez le retardateur.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur 📷. Le bouton indique les réglages du retardateur. Pour les modifier, appuyez à nouveau dessus.
3. Choisissez la durée du minuteur.
4. Appuyez sur ○ **Photo**.

Enregistrer une vidéo au ralenti

1. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.
2. Appuyez sur ≡.
3. Appuyez sur 📹 **Ralenti**.
4. Appuyez sur ⏸ **Ralenti** pour enregistrer.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ⏹.

Prendre des photos de haute qualité

Dans l'application Appareil photo, appuyez sur ≡ > ⚙ **Paramètres** > **Résolution**, puis sélectionnez la résolution souhaitée.

VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Voir vos photos et vidéos sur votre téléphone

Vous souhaitez revivre vos bons souvenirs ? Voir vos photos et vidéos sur votre téléphone.

Appuyez sur **Photos**.

Copier vos photos et vidéos vers votre ordinateur

Souhaitez-vous regarder vos photos et vidéos sur un écran plus grand ? Transférez-les sur votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier ou déplacer vos photos et vidéos sur l'ordinateur.

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible. Pour définir le type de connexion USB, ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur Notifications USB.

Partager vos photos et vidéos

Vous pouvez partager vos photos et vidéos rapidement et facilement avec vos amis et votre famille.

1. Dans **Photos**, appuyez sur la photo que vous souhaitez partager, puis sur .
2. Sélectionnez le mode de partage de votre photo ou vidéo.

6 Internet et connexions

ACTIVEZ LE WI-FI

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

Activer le Wi-Fi

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Basculez le Wi-Fi sur **Activé**.
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Votre connexion Wi-Fi est active lorsque  s'affiche dans la barre d'état en haut de l'écran. ¹

¹ Remarque : l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en Europe, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5 150–5 350 MHz qu'à l'intérieur, et aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5,15–5,25 GHz qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

UTILISER UNE CONNEXION DE DONNÉES MOBILES

Fermer la connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur  **Données mobiles** et désactivez **Données mobiles**.

Activer la connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Utiliser une connexion de données mobiles en itinérance

Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** et réglez **Itinérance des données** sur **Activé**.¹



Conseil : Pour suivre votre consommation de données, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.

1

La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

NAVIGUER SUR LE WEB

Utiliser votre téléphone pour connecter votre ordinateur à Internet

Vous pouvez utiliser facilement Internet sur votre ordinateur portable lorsque vous vous déplacez. Transformez votre téléphone en un point d'accès Wi-Fi et accédez à Internet à partir de votre ordinateur portable ou d'un autre appareil grâce à votre connexion de données mobiles.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Partage de connexion et point d'accès**.
2. Activez le **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour partager votre connexion au réseau mobile via Wi-Fi ou le **Partage connexion USB** pour utiliser une connexion USB ou le **Partage connexion Bluetooth** pour utiliser le Bluetooth.

L'autre appareil utilise les données de votre forfait de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Pour plus d'informations sur la disponibilité et le coût, contactez votre fournisseur de services réseau.

Démarrer la navigation

Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour naviguer sur Internet : votre téléphone suffit.

1. Appuyez sur **Chrome**.
2. Saisissez une adresse Web et appuyez sur →.



Conseil : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas de frais fixes pour le transfert de données, pour économiser sur les coûts de données, utilisez un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Ouvrir un nouvel onglet

Lorsque vous souhaitez visiter simultanément plusieurs sites Web, vous pouvez ouvrir de nouveaux onglets du navigateur et basculer entre eux.

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'**adresse**.
2. Appuyez sur

Basculer entre les onglets

Dans **Chrome**,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur l'onglet souhaité.

Fermer un onglet

Dans **Chrome**,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse
2. Appuyez sur **X** sur l'onglet que vous souhaitez fermer.

Rechercher sur le Web

Explorez le Web et le monde qui vous entoure à l'aide de la recherche **Google**. Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir les mots recherchés.

Dans **Chrome**,

1. Appuyez sur la barre de recherche.
2. Saisissez le mot recherché dans la zone de recherche.
3. Appuyez sur →.

Vous pouvez aussi sélectionner un mot à rechercher parmi les correspondances proposées.

Utiliser efficacement votre forfait de données

Si vous êtes inquiet pour vos frais d'utilisation de données, votre téléphone vous aide à empêcher des applications d'envoyer ou de recevoir des données lorsqu'elles sont exécutées en arrière-plan.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommations des données** > **Économiseur de données**.
2. Basculez **Économiseur de données** sur **Activé**.

FERMER UNE CONNEXION

Fermer les connexions Internet

Économisez votre batterie en fermant les connexions Internet ouverte à l'arrière-plan. Vous pouvez le faire sans fermer d'application.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
2. Basculez le **Wi-Fi** sur **Désactivé**.

Fermer la connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et désactivez **Données mobiles**.

Activer le mode Avion

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet**.
2. Activez le **Mode Avion**.

Le mode Avion ferme les connexions au réseau mobile et désactive les fonctions sans fil de votre appareil. Respectez les instructions et consignes de sécurité exigées par la compagnie aérienne, par exemple, ainsi que les lois et réglementations applicables. Aux endroits autorisés, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, notamment pour naviguer sur Internet, ou activer le partage Bluetooth en mode Avion.

BLUETOOTH®

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones, des ordinateurs, des casques et des kits voitures. Vous pouvez également envoyer vos photos à des téléphones compatibles ou à votre ordinateur.

Se connecter à un accessoire Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone avec de nombreux appareils Bluetooth utiles. Par exemple, avec un casque sans fil (vendu séparément) vous permet de converser au téléphone en gardant les mains libres et en poursuivant vos activités pendant l'appel, par exemple en continuant à travailler sur votre ordinateur. La connexion d'un téléphone à un appareil Bluetooth s'appelle l'association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Bluetooth**.
2. Basculez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Assurez-vous que l'autre appareil est allumé. Vous devrez peut-être démarrer le processus d'association depuis l'autre appareil. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.
4. Pour associer votre téléphone et l'appareil, appuyez sur ce dernier dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
5. Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent à l'aide d'ondes radio, ils ne doivent pas être en visibilité directe. Les appareils Bluetooth doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.

Des appareils reliés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée. D'autres appareils peuvent détecter votre téléphone uniquement si l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

N'effectuez pas d'association et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Vous protégerez ainsi votre téléphone contre tout contenu nuisible.

Supprimer une association

Si vous ne possédez plus l'appareil que vous aviez associé à votre téléphone, vous pouvez supprimer cette association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Bluetooth**.
2. Appuyez sur  en regard du nom de l'appareil.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Se connecter au téléphone d'un ami via la technologie Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour vous connecter sans fil au téléphone d'un ami, partager des photos, etc.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Bluetooth**.
2. Veillez à ce que Bluetooth soit activé sur les deux téléphones.
3. Assurez-vous que les téléphones sont visibles entre eux. Vous devez être dans l'affichage des paramètres Bluetooth pour que votre téléphone soit visible par d'autres.
4. Les téléphones Bluetooth qui sont à portée apparaissent. Appuyez sur le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Si l'autre téléphone exige un code d'authentification, saisissez-le ou acceptez-le et appuyez sur **Associer**.

Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.

Envoyer votre contenu à l'aide du Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour partager du contenu avec un ami ou envoyer des photos que vous avez prises à des appareils compatibles.

Vous pouvez utiliser plusieurs connexions Bluetooth simultanément. Par exemple, lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth, vous pouvez toujours envoyer des éléments vers un autre appareil.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Bluetooth**.
2. Basculez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Accédez au contenu que vous souhaitez envoyer et appuyez sur  > **Bluetooth**.
4. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les appareils Bluetooth qui sont à portée apparaissent.
5. Si l'autre appareil exige un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez créer, doit être saisi sur les deux appareils. Sur certains appareils, le code d'authentification est fixe. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

L'emplacement des fichiers reçus dépend de l'autre appareil. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

NFC

Explorez le monde qui vous entoure. Si votre téléphone est compatible avec la technologie Near Field Communication (NFC), vous pouvez appuyer sur les accessoires pour vous y connecter, puis sur les balises pour appeler quelqu'un ou ouvrir un site Web.

Prise en main de NFC

Activez les fonctions NFC sur votre téléphone et partagez du contenu ou connectez-vous à d'autres appareils en un geste simple. Pour voir si votre téléphone prend en charge NFC, appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés**.

Avec NFC, vous pouvez :

- Vous connecter à des accessoires Bluetooth compatibles qui prennent en charge NFC, notamment un casque ou un haut-parleur sans fil
- Appuyer sur des balises afin d'obtenir du contenu supplémentaire pour votre téléphone ou pour accéder à des services en ligne

- Payer avec votre téléphone si cette fonction est prise en charge par votre fournisseur de services réseau

La zone NFC se trouve au dos de votre téléphone. Mettez la zone NFC en contact avec d'autres téléphones, accessoires, balises ou lecteurs.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **NFC**.
2. Basculez **NFC** sur **Activé**.

Avant d'utiliser la fonctionnalité NFC, veillez à ce que l'écran et les touches soient déverrouillés.

Lire les balises NFC

Les balises NFC peuvent contenir des informations telles qu'une adresse Web, un numéro de téléphone ou une carte de visite. Accédez aux infos que vous souhaitez d'une simple pression.

Pour lire une balise, mettez la balise en contact avec la zone NFC de votre téléphone.



Remarque : Les services et applications de paiement sont fournis par des prestataires tiers. HMD Global ne fournit aucune garantie et n'assume aucune responsabilité pour ces applications ou services, y compris l'assistance, les fonctionnalités, les transactions ou la perte de toute valeur monétaire. La réparation de votre appareil peut nécessiter la réinstallation et l'activation des cartes que vous avez ajoutées ainsi que l'application de paiement utilisée.

Se connecter à un accessoire Bluetooth avec la fonctionnalité NFC

Vous n'avez pas les mains libres ? Utilisez un casque. Ou pourquoi n'écouteriez-vous pas de la musique à l'aide de haut-parleurs sans fil ? Vous devez simplement mettre votre téléphone en contact avec l'accessoire compatible.

1. Mettez la zone NFC de l'accessoire en contact avec celle de votre téléphone.*
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

*Les accessoires sont vendus séparément. La disponibilité des accessoires peut varier selon les régions.

Déconnecter l'accessoire

Si vous n'avez plus besoin d'être connecté à l'accessoire, vous pouvez le déconnecter.

Mettez à nouveau en contact la zone NFC de l'accessoire.

Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de l'accessoire.

VPN

Vous aurez peut-être besoin d'une connexion VPN (Virtual Private Network) pour accéder à des ressources de votre société, notamment l'intranet ou la messagerie d'entreprise, ou pour des motifs personnels.

Contactez l'administrateur IT de votre société pour en savoir plus sur la configuration de votre VPN ou vérifiez le site Web de votre service VPN pour obtenir des informations supplémentaires.

Utiliser une connexion VPN sécurisée

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **VPN**.
2. Pour ajouter un profil VPN, appuyez sur **+**.
3. Saisissez les informations de profil comme indiqué par l'administrateur IT de votre société ou le service VPN.

Modifier un profil VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Modifiez les informations nécessaires.

Supprimer un profil VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Appuyez sur **SUPPRIMER VPN**.

7 Applications et services

APPSTORE AND PRELOADED APPS

Your Android phone can live up to its full potential with app store.

Télécharger des applications



Des milliers d'applications vous attendent dans le Google Play Store pour révéler tout le potentiel de votre téléphone.¹

1. Appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur la barre de recherche pour rechercher des applications ou sélectionnez celles présentées dans vos recommandations.
3. Dans la description de l'application, appuyez sur **INSTALLER** pour télécharger et installer l'application.

Les applications installées seront disponibles dans le **menu Applications**. Dans l'écran **d'accueil**, effectuez un balayage vers le haut de votre écran pour afficher vos applications.

¹ Vous devez ajouter votre compte Google sur votre téléphone pour bénéficier des services Google Play. Certains des contenus disponibles dans Google Play sont payants. Pour ajouter une méthode de paiement, appuyez sur **Play Store** > ≡ > **Compte** > **Modes de paiement**. Veuillez toujours à obtenir l'accord du propriétaire du mode de paiement lorsque vous achetez du contenu dans Google Play.

8 Mises à jour du logiciel et sauvegardes

METTEZ À JOUR LE LOGICIEL DE VOTRE TÉLÉPHONE

Gardez le rythme : mettez à jour le logiciel de votre téléphone ainsi que les applications sans utiliser le moindre fil afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées au téléphone. La mise à jour logicielle peut également améliorer les performances de votre téléphone.

Installer les mises à jour disponibles

Appuyez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mises à jour du système** > **Rechercher des mises à jour** pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.

Lorsque votre téléphone vous avertit qu'une mise à jour est disponible, suivez simplement les instructions affichées sur votre téléphone. Si votre téléphone vient à manquer de mémoire, il est possible que vous deviez déplacer vos applications, photos et autres éléments vers la carte de stockage.

Attention : si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Avant de lancer une mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée, puis connectez-vous à un réseau Wi-Fi, car les modules de mise à jour peuvent consommer de grandes quantités de données mobiles.

RESTAURER LES PARAMÈTRES D'ORIGINE ET SUPPRIMER LE CONTENU PRIVÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE

Les accidents sont des choses qui arrivent ; si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer ses paramètres. Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez mettre au rebut ou recycler votre téléphone, voici comment procéder pour supprimer les informations et contenus personnels qu'il inclut. Notez qu'il vous incombe de supprimer tout contenu privé.

Réinitialiser votre téléphone

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Options de réinitialisation** > **Supprimer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.
2. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

STOCKAGE

Utilisez le menu Stockage pour vérifier la quantité de mémoire disponible.

Désactiver une application

Vous ne pouvez pas supprimer certaines applications préinstallées sur votre appareil. Mais vous pouvez les désactiver et elles n'apparaîtront pas dans la liste des applications contenues sur votre appareil. Quand vous désactivez une application, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à votre appareil.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Infos sur l'appli**.
3. Appuyez sur le nom de l'application.
4. Appuyez sur **DÉSACTIVER**. Il est possible que vous ne puissiez pas désactiver toutes les applications.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'application installée.

Ajouter à nouveau une application désactivée

Vous pouvez ajouter à nouveau une application désactivée à la liste des applications.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Infos sur l'appli**.
3. Appuyez sur **Toutes les applications** >
4. Appuyez sur le nom de l'application.
5. Appuyez sur **ACTIVER**.

Copier du contenu entre votre téléphone et votre ordinateur

Vous pouvez copier, entre votre téléphone et un ordinateur, des photos, des vidéos et tout autre contenu que vous avez créé.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers et accédez à votre téléphone.
3. Faites glisser des éléments de votre téléphone vers l'ordinateur ou de votre ordinateur vers le téléphone.

Veillez à placer les fichiers dans les dossiers corrects de votre téléphone ; dans le cas contraire, vous risquez de ne plus pouvoir les consulter.

9 Protéger votre téléphone

PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE À L'AIDE D'UNE EMPREINTE DIGITALE

Vous pouvez déverrouiller votre téléphone d'un geste simple. Configurez votre ID d'empreinte digitale pour plus de sécurité.

Ajouter une empreinte digitale

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et Localisation** > **Empreinte digitale**. Si le verrouillage de l'écran n'est pas configuré sur votre téléphone, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
2. Sélectionnez une méthode de sauvegarde pour le verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

Déverrouiller votre téléphone avec votre doigt

Placez le doigt que vous avez enregistré sur le lecteur.

En cas de problème avec le capteur d'empreinte digitale et si vous n'avez pas de méthodes de connexion alternatives pour restaurer ou réinitialiser votre téléphone, il devra être réparé par du personnel agréé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

MODIFIER LE CODE PIN DE VOTRE CARTE SIM

Si votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN par défaut, vous pouvez le remplacer par un code plus sûr. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les fournisseurs de services réseau.

Sélectionnez le code PIN de votre carte SIM

Vous pouvez choisir les chiffres du code PIN de votre carte SIM. Le code PIN de la carte SIM peut compter de 4 à 8 chiffres.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et Localisation** > **Verrouillage de la SIM**.
2. Appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.



Astuce : si vous ne souhaitez pas protéger votre carte SIM avec un code PIN, dans **Configurer verrouillage carte SIM**, basculez **Verrouiller la carte SIM** sur **Désactivé**, et saisissez votre code PIN actuel.

CODES D'ACCÈS

Découvrez à quoi servent les différents codes sur votre téléphone.

Code PIN ou PIN2

Les codes PIN ou PIN2 comportent 4 à 8 chiffres.

Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctionnalités. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.

Si vous oubliez les codes ou s'ils ne sont pas fournis avec votre carte, contactez votre fournisseur de services réseau.

Si vous saisissez un code incorrect 3 fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK ou PUK2.

Codes PUK ou PUK2

Les codes PUK ou PUK2 sont requis pour débloquent un code PIN ou PIN2.

Si le code n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.

Code verrou

Le code verrou est parfois aussi appelé code de sécurité ou mot de passe.

Le code verrou vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

Code IMEI

Le code IMEI permet d'identifier les téléphones sur le réseau. Vous devrez peut-être également communiquer le numéro au service de maintenance habilité ou au revendeur du téléphone.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez ***#06#**.

Le code IMEI de votre téléphone est aussi imprimé sur votre téléphone ou sur le plateau de la carte SIM, selon votre modèle de téléphone. Si votre téléphone possède une façade arrière amovible, vous pouvez trouver le code IMEI sous la façade.

Le code IMEI est également visible sur la boîte de vente d'origine.

10 Informations sur le produit et la sécurité

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Parcourez ces consignes simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

SERVICE AUTORISÉ



Seul le personnel autorisé peut installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Si votre appareil est étanche à l'eau, reportez-vous à sa classification IP dans les spécifications techniques de l'appareil pour plus d'informations.

ÉLÉMENTS EN VERRE



L'appareil et/ou son écran sont en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un personnel de service autorisé.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

DAS



Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez la section Informations de certification (SAR) de ce guide de l'utilisateur ou accédez à www.sar-tick.com.

SERVICES RÉSEAU ET FRAIS

L'utilisation de certaines fonctions et services ou le téléchargement de contenu, y compris des éléments gratuits, nécessite une connexion réseau. Cela peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.



Important : Il est possible que la 4G/LTE ne soit pas prise en charge par votre fournisseur de services réseau ou par celui que vous utilisez lorsque vous voyagez. Dans de tels cas, vous risquez de ne pas pouvoir émettre ni recevoir des appels, envoyer ou recevoir des messages, ou encore utiliser les connexions de données mobiles. Pour être certain que votre appareil fonctionne sans problème lorsque le service 4G/LTE n'est pas disponible, il est conseillé de remplacer la 4G par la 3G comme vitesse de connexion la plus élevée. Pour cela, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile**, et réglez **Type de réseau préféré** sur **3G**. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

APPELS D'URGENCE



Important : les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Avant d'émettre un appel :

- Mettez le téléphone sous tension.
- Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
- Rejoignez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur 

1. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
2. Appuyez sur .
3. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone. Si vous n'avez pas de carte SIM, sur l'écran de verrouillage, appuyez sur **Appel d'urgence**.
- Si votre téléphone vous invite à saisir un code PIN, appuyez sur **Appel d'urgence**.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Si le réseau mobile n'est pas disponible, vous pouvez aussi essayer d'émettre un appel Internet, pour autant que vous ayez accès à Internet.

PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basses températures. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.

- Éloignez l'appareil de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à

deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

En cas d'utilisation intensive, l'appareil peut chauffer. Cela est tout à fait normal dans la plupart des cas. Pour éviter toute surchauffe, l'appareil peut automatiquement ralentir, fermer des applications, désactiver le chargement et, si nécessaire, se mettre hors tension. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

RECYCLAGE



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE D'UNE CROIX

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de

vie. N'oubliez pas de supprimer d'abord les données personnelles de l'appareil. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour plus d'informations sur le point de recyclage le plus proche, renseignez-vous auprès de votre autorité locale chargée des déchets ou découvrez le programme de reprise de HMD et sa disponibilité dans votre pays à l'adresse www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMATIONS RELATIVES À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Pour vérifier si votre téléphone possède une batterie amovible ou non amovible, consultez le guide papier.

Appareils avec batterie amovible Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable authentique. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Appareils avec batterie non amovible N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Chargez votre appareil avec un chargeur compatible. Le type de fiche du chargeur peut varier. Les temps de chargement peuvent varier en fonction des capacités de l'appareil.

Informations relatives à la sécurité de la batterie et du chargeur

Une fois la charge de votre appareil terminée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise électrique. Veuillez noter que la charge continue ne doit pas dépasser 12 heures. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Notez que la batterie peut se décharger rapidement par temps froid et perdre suffisamment d'énergie pour éteindre le téléphone en quelques minutes. Lorsque vous êtes à l'extérieur par temps froid, gardez votre téléphone au chaud.

Respectez les réglementations locales. Recyclez si possible. Ne les jetez pas dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse et ne la laissez pas à une température extrêmement élevée, par exemple en la jetant au feu, car cela pourrait provoquer une explosion de la batterie ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la

peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Lorsque le chargeur n'est pas inclus dans le pack de vente, chargez votre appareil à l'aide du câble de données (inclus) et d'un adaptateur secteur USB (peut être vendu séparément). Vous pouvez charger votre appareil avec des câbles et des adaptateurs d'alimentation tiers conformes à la norme USB 2.0 ou version ultérieure, ainsi qu'aux réglementations nationales applicables et aux normes de sécurité internationales et régionales. D'autres adaptateurs peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité applicables, et leur utilisation pour le chargement de votre appareil peut présenter un risque de perte de biens ou de blessures.

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Les consignes suivantes s'appliquent également si votre appareil possède une batterie amovible :

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez le chargeur avant de retirer les couvercles ou la batterie.
- Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

JEUNES ENFANTS

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

APPAREILS MÉDICAUX

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

IMPLANTS MÉDICAUX

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou une cochlée (oreille bionique) implantée, afin d'éviter toute interférence éventuelle avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- de toujours garder l'appareil sans fil à plus de 15,3 centimètres (6 pouces) du dispositif médical.
- de ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine ;
- de placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical ;
- d'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire ;
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

AUDITION



Attention : si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

PROTÉGER VOTRE APPAREIL CONTRE LE CONTENU NUISIBLE

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers,

prenez les précautions appropriées. HMD
Global n'assume aucune responsabilité

concernant de tels sites.

VÉHICULES

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements. Seul le personnel autorisé peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

CONDITIONS PLUVIEUSES OU POUSSIÉREUSES

Des tests réalisés en mode veille dans des conditions contrôlées en laboratoire ont démontré que cet appareil est conforme à la norme IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau. Cette résistance n'est pas une condition permanente et peut diminuer en raison de l'usure normale.

La résistance à l'eau concerne uniquement la résistance à l'eau propre et froide. N'exposez pas l'appareil à un autre type de liquide (eau de mer, eau savonneuse, eau chlorée, détergent, acide, solvant, parfum, dissolvant, teinture capillaire, lotion, crème solaire ou huile, par exemple). Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Si l'appareil a subi une exposition à l'eau, essuyez-le avec un chiffon sec. S'il a été exposé à un autre liquide, aspergez-le immédiatement d'eau propre et fraîche. Séchez délicatement l'appareil à l'aide d'un chiffon. Ne chargez pas l'appareil et ne le connectez pas si les connecteurs sont poussiéreux ou humides.

Important : les dommages causés par les liquides ne sont pas couverts par la garantie. Pour éviter tout dommage causé par les liquides, évitez de nager ou de vous baigner avec l'appareil,

de l'exposer à de l'eau sous pression ou à haute vitesse (douche, surf ou jet ski par exemple), de l'utiliser dans un sauna ou un hammam, de le plonger volontairement dans l'eau ou de l'utiliser en dehors des plages de température recommandées ou dans des conditions très humides.

Important : les accessoires compatibles avec cet appareil ne résistent pas aussi bien à l'eau que l'appareil lui-même. Par exemple, les chargeurs doivent uniquement être utilisés dans des conditions sèches, jamais en conditions humides.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS)

Cet appareil mobile respecte les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques à fréquence radio) de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces recommandations incluent des marges de sécurité substantielles, conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les recommandations sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS, qui exprime la quantité de puissance RF (fréquence radio) atteignant la tête ou le corps pendant que l'appareil transmet. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu.

Des tests DAS ont été réalisés avec l'appareil dans des positions d'utilisation standard, en transmettant au plus haut niveau de puissance certifié, dans toutes les gammes de fréquence.

Cet appareil est conforme aux recommandations d'exposition RF lorsqu'il est utilisé contre la tête ou éloigné de 1,5 centimètre au moins du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS.

Pour plus d'informations, visitez www.sar-tick.com. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour plus d'informations, d'explications et de discussions sur l'exposition aux RF, rendez-vous sur le site Web de l'OMS à l'adresse www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Veillez vous référer à www.hmd.com/sar pour connaître la valeur DAS maximale de l'appareil.

Exposition aux champs électromagnétiques

Arrêté ministériel du 15 novembre 2019 (Cette section s'applique uniquement à la France.) Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre : vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception comme indiqué par l'icône de connexion sur l'écran de votre appareil (pour réduire les rayonnements notamment dans les parkings souterrains, lors des déplacements en train ou en voiture, etc.), b) en garantissant une utilisation raisonnable des équipements radio par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels, ou (c) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps, et surtout du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

À PROPOS DE LA GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. La propriété intellectuelle vous interdit peut-être de copier, modifier ou transférer des photos, de la musique et autres contenus.

COPYRIGHTS AND NOTICES

Copyrights et autres avis

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à

la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Tout transfert, toute reproduction ou distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit et sans l'autorisation écrite de HMD Global est interdit(e). HMD Global applique une méthode de développement continu. HMD Global se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à n'importe lequel des produits décrits dans ce document, sans préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires.

Toutes sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation. OZO est une marque déposée de Nokia Technologies Oy.

La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur <http://www.hmd.com/privacy>, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisées avec son autorisation.

Android, Google et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

ZEISS, le logo ZEISS, Tessar et T* sont des marques déposées de Carl Zeiss AG utilisées sous licence de Carl Zeiss Vision GmbH.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Names and amounts of hazardous substances in the product

部件名称	有害物质					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexa- valent chrom- mium (CrVI)	多溴联苯 Poly- romi- nated biphe- nyls (PBB)	多溴二 苯醚 Poly- romi- nated diphenyl ethers (PBDE)
印刷电 路板 (包括 FPC)	○	○	○	○	○	○
主机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
USB线	○	○	○	○	○	○
机械部件	x	○	○	○	○	○

RoHS table