

# CELLO

## WebOS TV

### Betriebsanleitung

Alle Modelle mit DVD



## **Inhalt**

**3 Inhalt des Kartons**

**3 Anbringen des Ständers**

**4 Anschließen der Antenne**

**5 Erstmalige Installation**

**20 Umschalten zwischen Satellit und TV**

**21 Wechseln der Quelle**

**22 Herunterladen von Apps aus dem WebOS-Store**

**25 Wie man auf FreeviewPlay Catchup zugreift**

**27 Einrichten und Verwalten von Favoriten**

**33 Verschieben von Kanälen in Ihrer Favoritenliste**

**36 Aufnahme und Wiedergabe**

**47 DVD-Funktion**


**48 Wartung, Entsorgung und Recycling**

**50 Sicherheitshinweise**


## Inhalt der Packung



x 2




x 3  
ST4x12

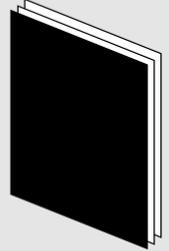


## Montage des Ständers



1

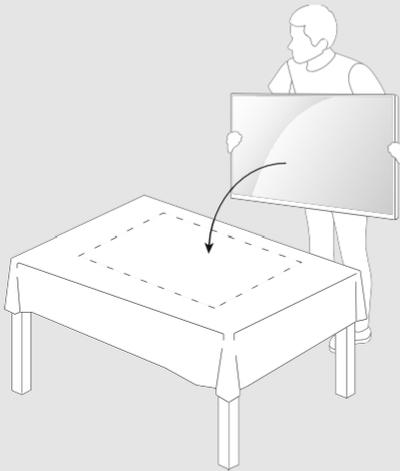

2

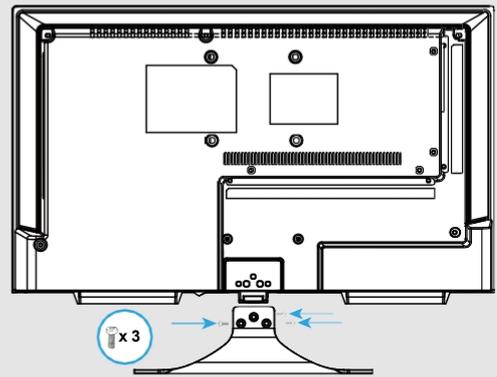


3

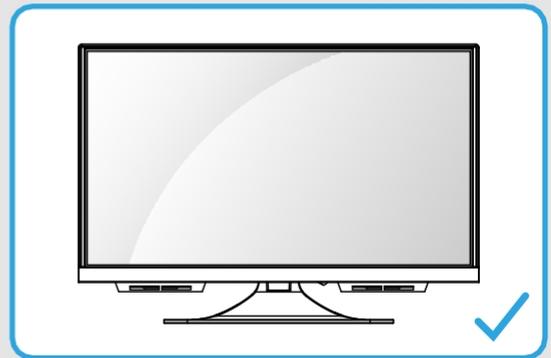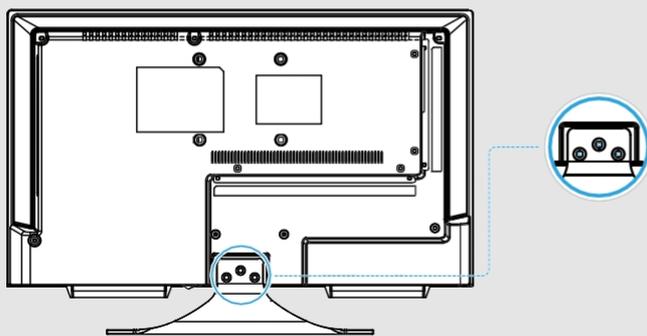

\* Nur beim Modell Traveller

## Antenneninstallation

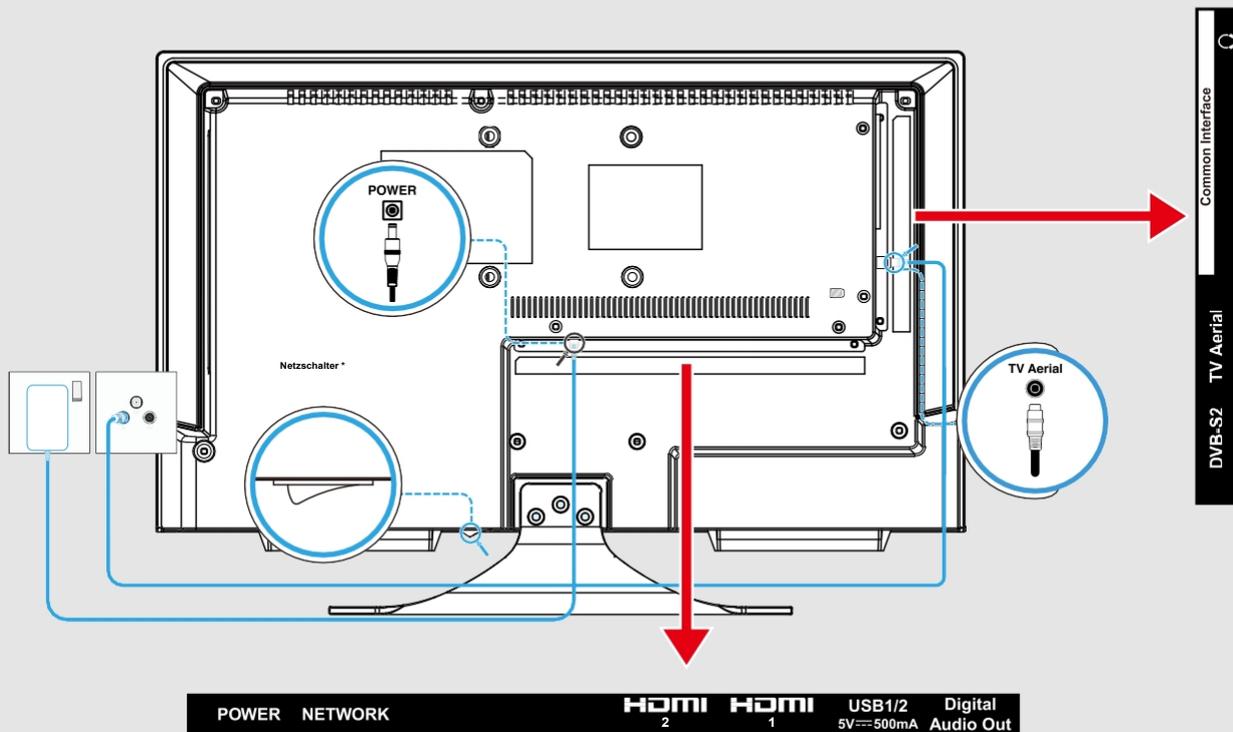


**Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Sie Ihr Gerät installieren und benutzen.**

Es ist wichtig, dass diese Gebrauchsanweisung bei dem Gerät aufbewahrt wird, damit sie bei Bedarf nachgeschlagen werden kann. Wenn dieses Gerät an eine andere Person weitergegeben werden soll, stellen Sie sicher, dass das Benutzerhandbuch dem Gerät beiliegt, damit der neue Benutzer über die Funktionsweise des Geräts informiert werden kann.

\*Nur bei Traveller-Modellen

## Anleitung für die Erstinstallation

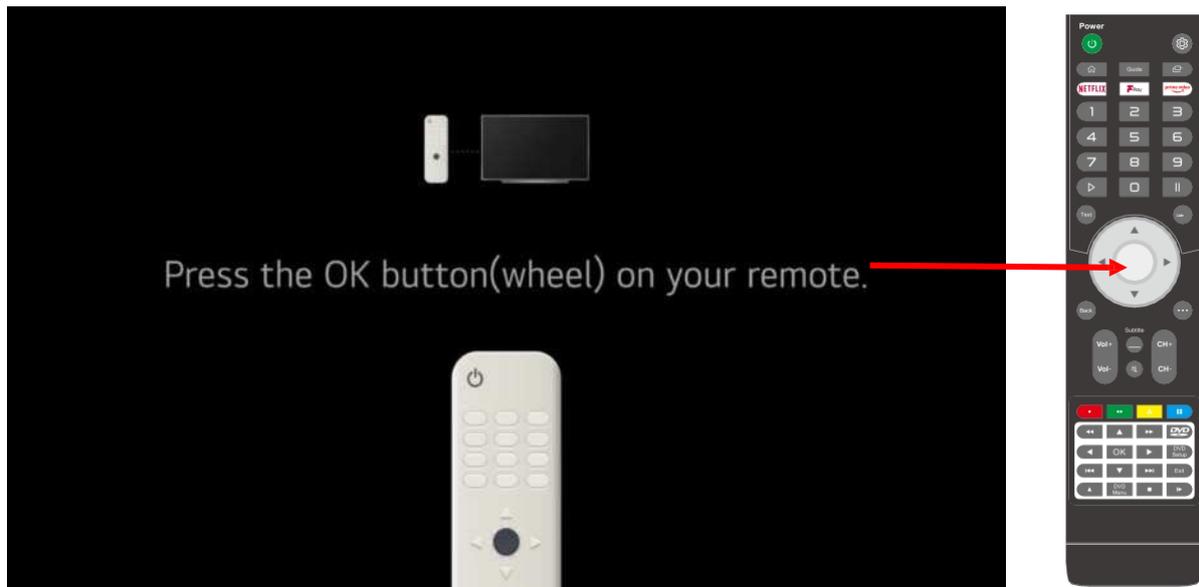


Nach dem Einschalten wird dieser Bildschirm angezeigt, drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung




Wählen Sie Ihre Sprache, drücken Sie den Rechtspfeil auf der Fernbedienung, um Weiter zu wählen, und drücken Sie dann die Taste OK.



Wählen Sie Ihr Land, drücken Sie den Rechtspfeil, um Weiter zu wählen, und drücken Sie dann OK.

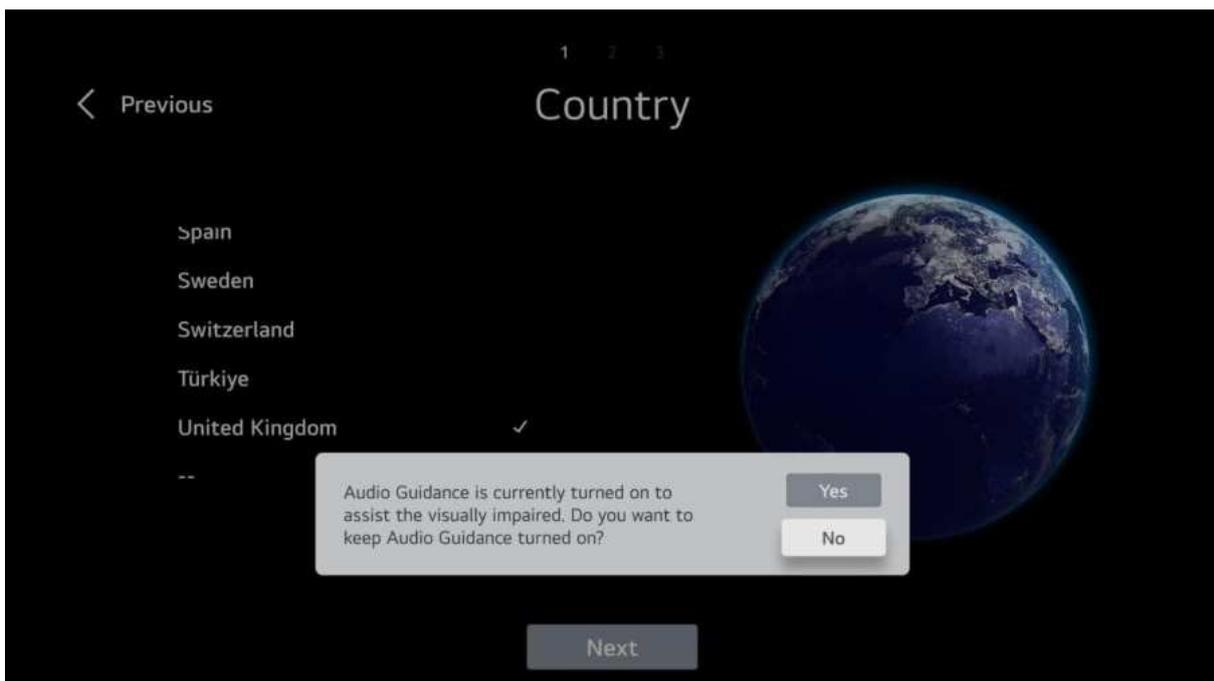

Wenn Sie die Audioführung ausschalten möchten, wählen Sie Nein. Wenn Sie die Audioführung eingeschaltet lassen möchten, wählen Sie Ja. Wie auch immer Sie sich entscheiden, es kann später in den Menüfunktionen rückgängig gemacht werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben.

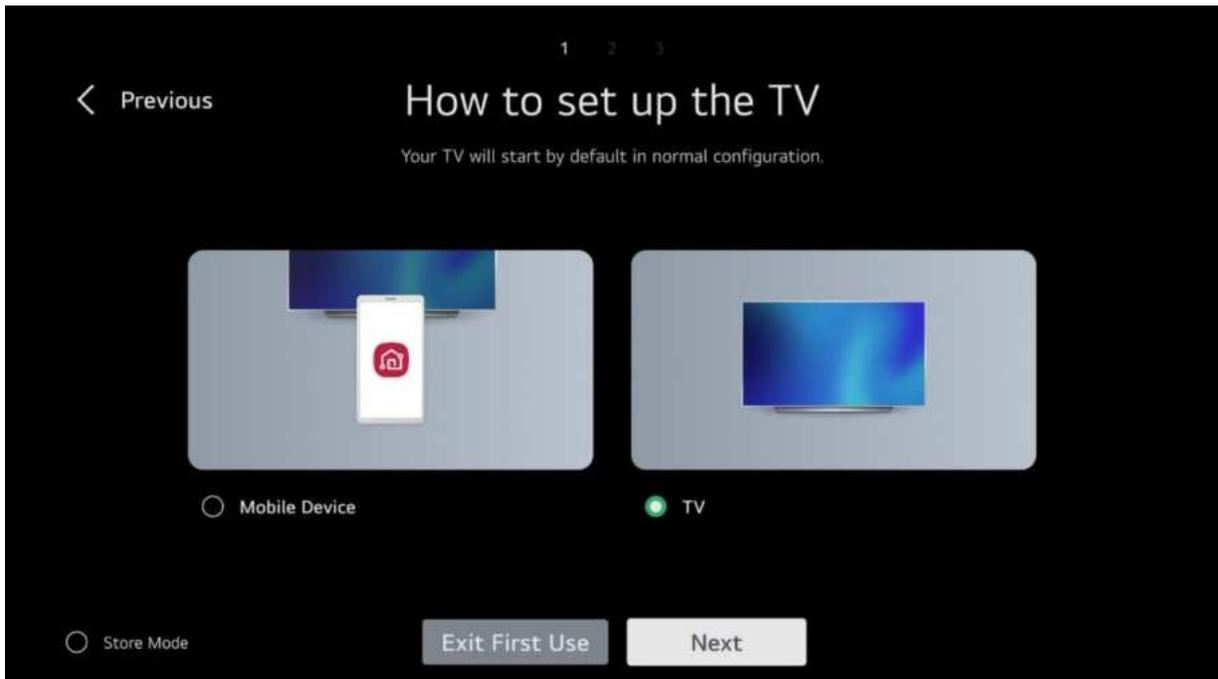


Wenn Sie bereits über ein ThinQ-Konto verfügen, können Sie den Fernseher über Ihr Mobiltelefon einrichten, andernfalls wählen Sie TV (Standard), um mit der TV-Einrichtung fortzufahren, wählen Sie Weiter und drücken Sie die OK-Taste.




Wählen Sie Ihr WiFi aus der angezeigten Liste aus. Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt überspringen können. In diesem Fall können Sie jedoch keine Freeview Play-Funktionen oder Apps nutzen, da beide eine Internetverbindung erfordern.




Geben Sie das Passwort für Ihr WLAN über die Bildschirmtastatur und die Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung ein.

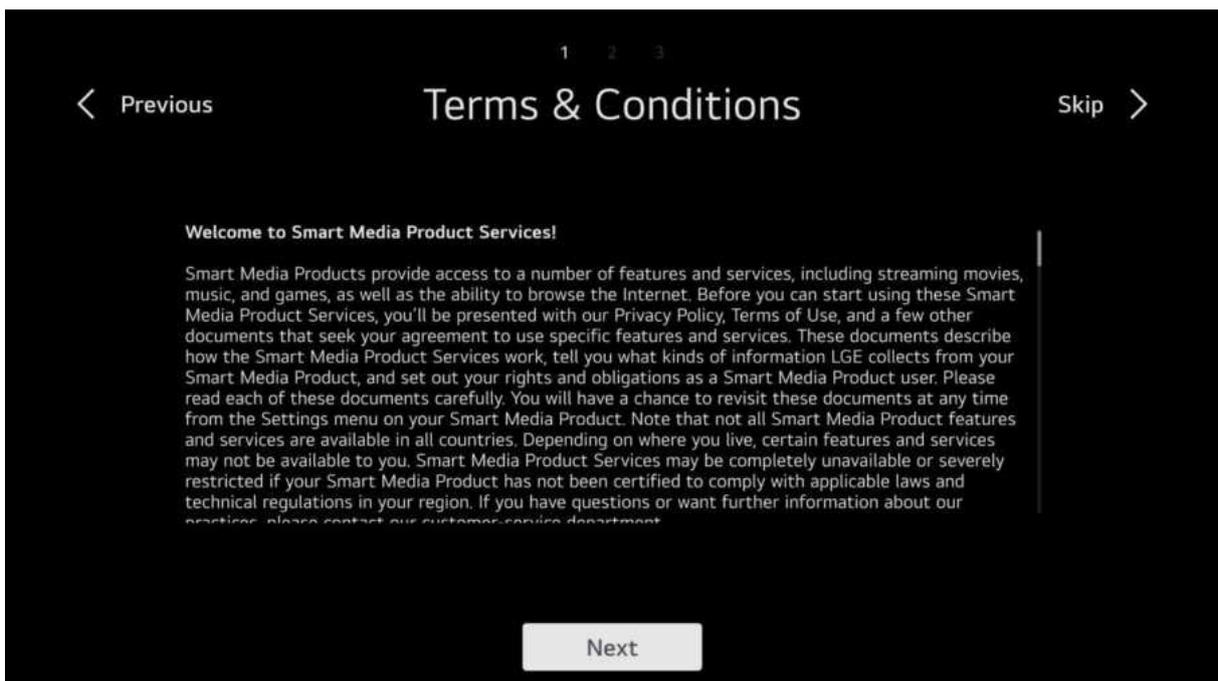

Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt überspringen können, indem Sie oben rechts "Überspringen" wählen. Wenn Sie dies tun, sind jedoch einige Funktionen des Fernsehers nicht verfügbar und der Fernseher funktioniert möglicherweise nicht wie erwartet.

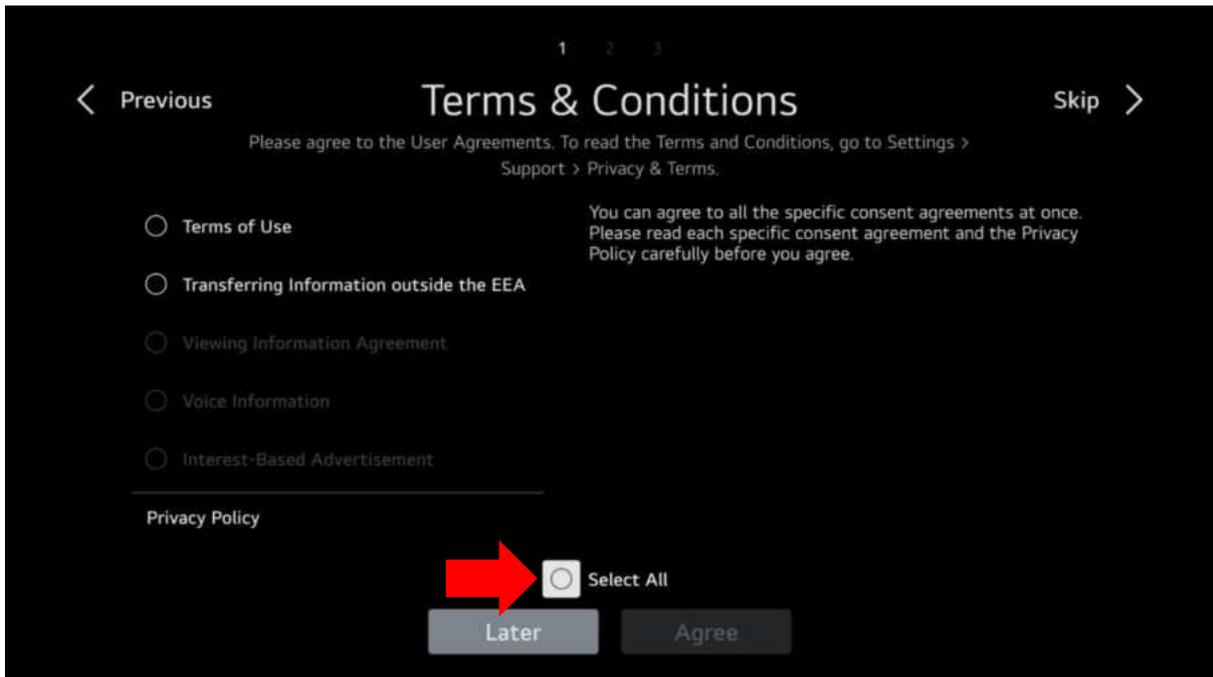


Bitte wählen Sie "Alles auswählen" und drücken Sie OK. Sie können diesen Schritt überspringen, aber wie bereits erwähnt, könnten dann einige Funktionen nicht funktionieren.

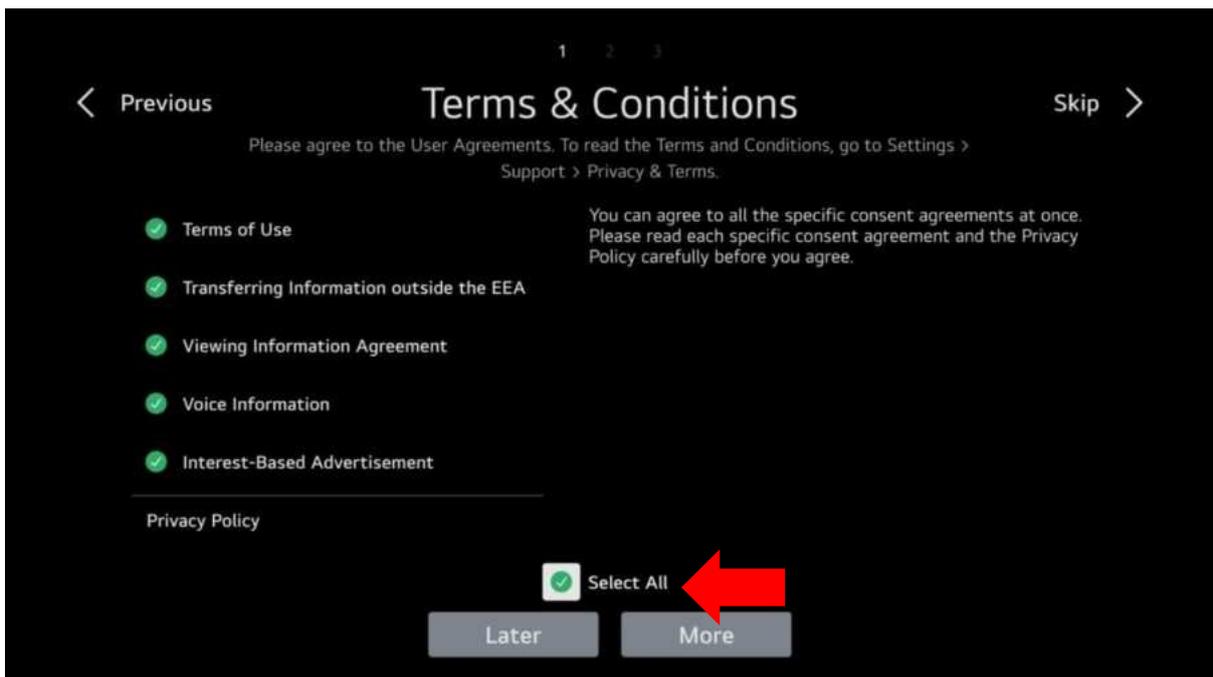


Klicken Sie auf Alle auswählen, wählen Sie dann weitere aus und drücken Sie OK.




Klicken Sie dann auf Zustimmung

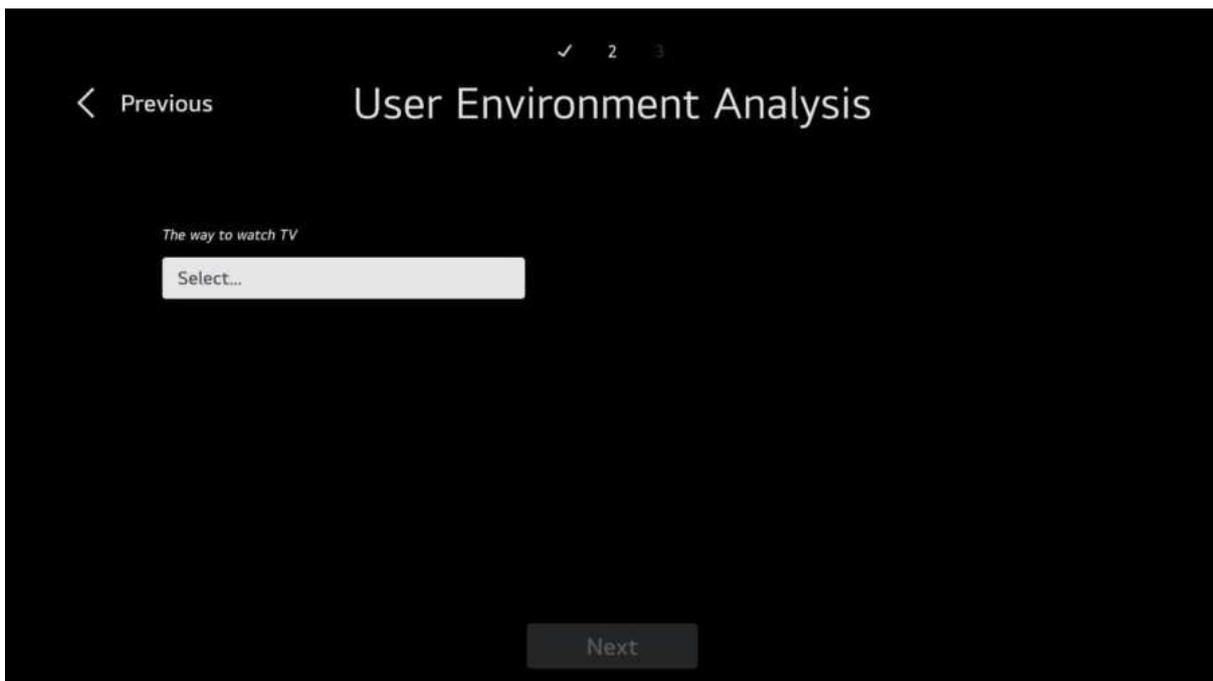


Klicken Sie auf OK, um die Optionen zu öffnen.

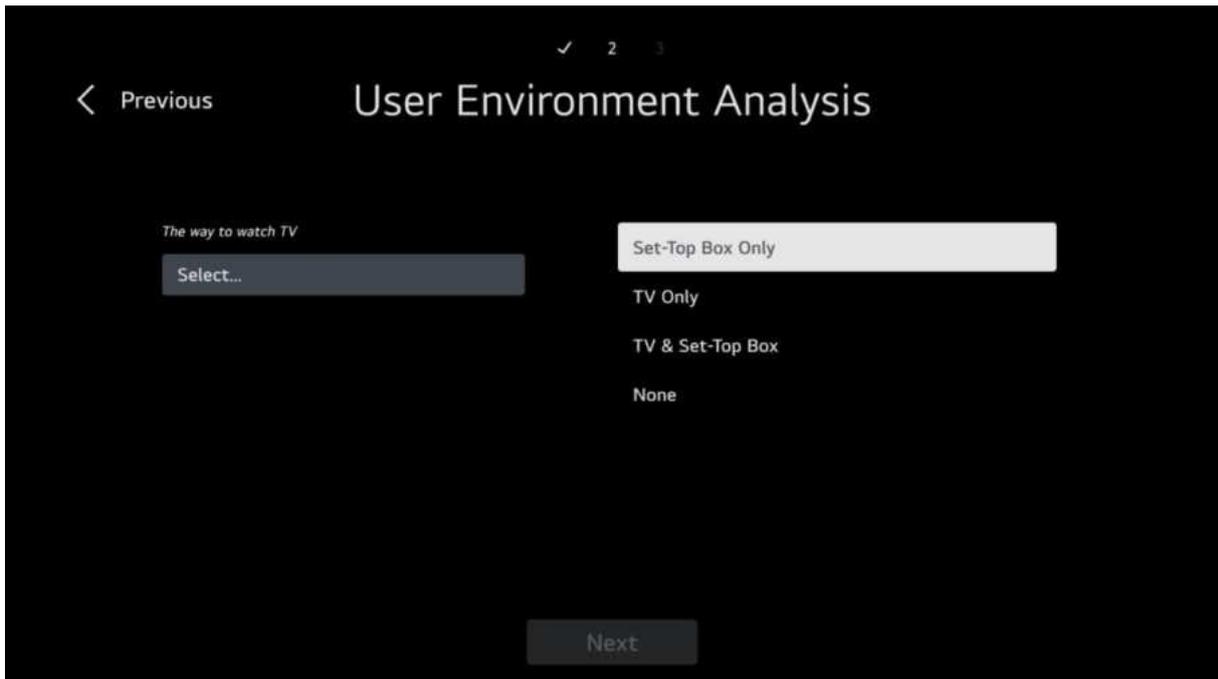


Wenn Sie eine externe Box wie SKY oder Virgin verwenden, wählen Sie Nur Set-Top-Box, wenn Sie keine externe Box haben, wählen Sie Nur TV, wenn Sie sowohl die Set-Top-Box als auch den Fernseher verwenden, wählen Sie TV & Set-Top-Box, wenn Sie nicht fernsehen und nur Apps/DVD verwenden, wählen Sie Keine. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise nur 2 Optionen erhalten, je nachdem, was zum Zeitpunkt der Installation an den Fernseher angeschlossen ist. Wählen Sie auf jeden Fall Weiter und drücken Sie dann OK.

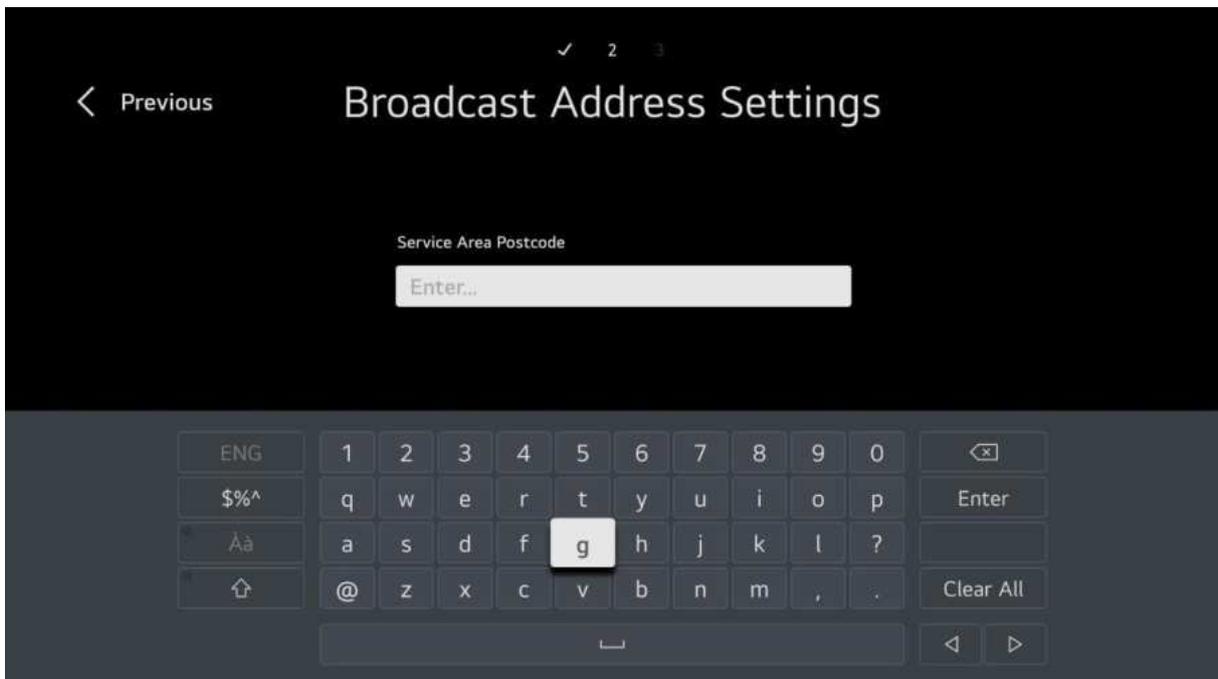


Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl ein, damit Sie die richtigen regionalen Sendevarianten erhalten. Wählen Sie dann Weiter und drücken Sie OK auf Ihrer Fernbedienung.

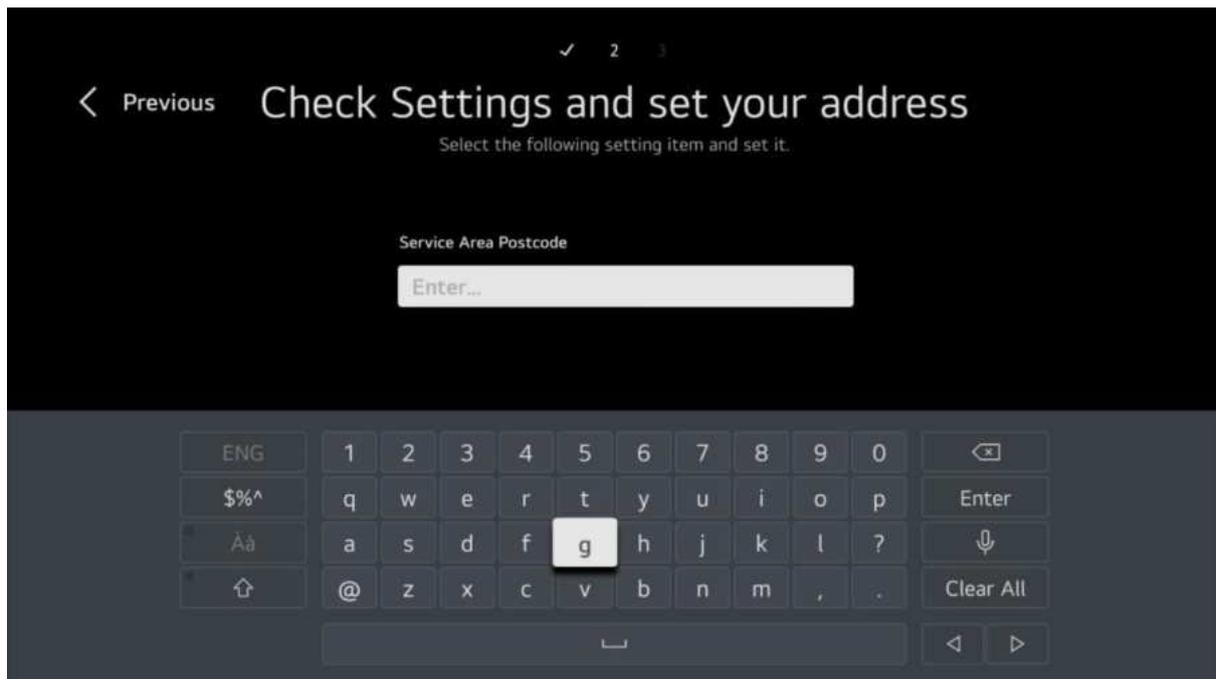


Geben Sie Ihre Postleitzahl ein, diese wird benötigt, um die korrekten regionalen Programme über Satellit zu empfangen

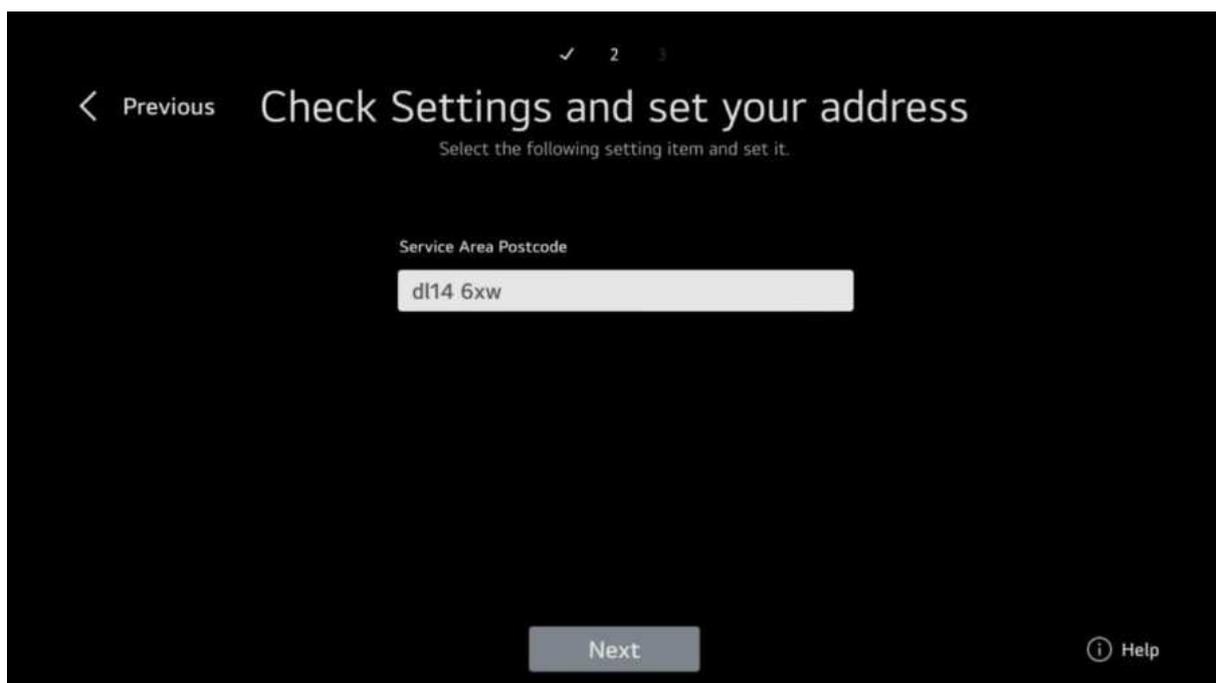


Nachdem Sie Ihre Postleitzahl eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter

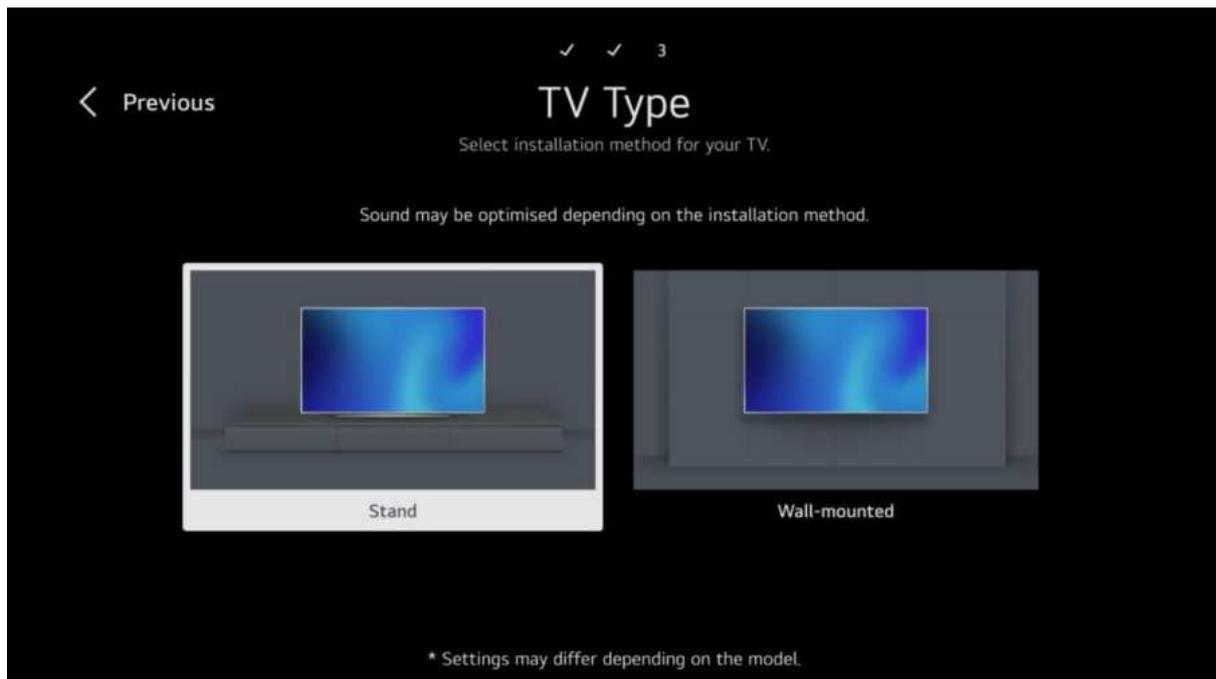


Wählen Sie aus, ob Ihr Fernsehgerät am Standfuß befestigt oder an der Wand montiert werden soll, da dies die Toneinstellungen beeinflusst.

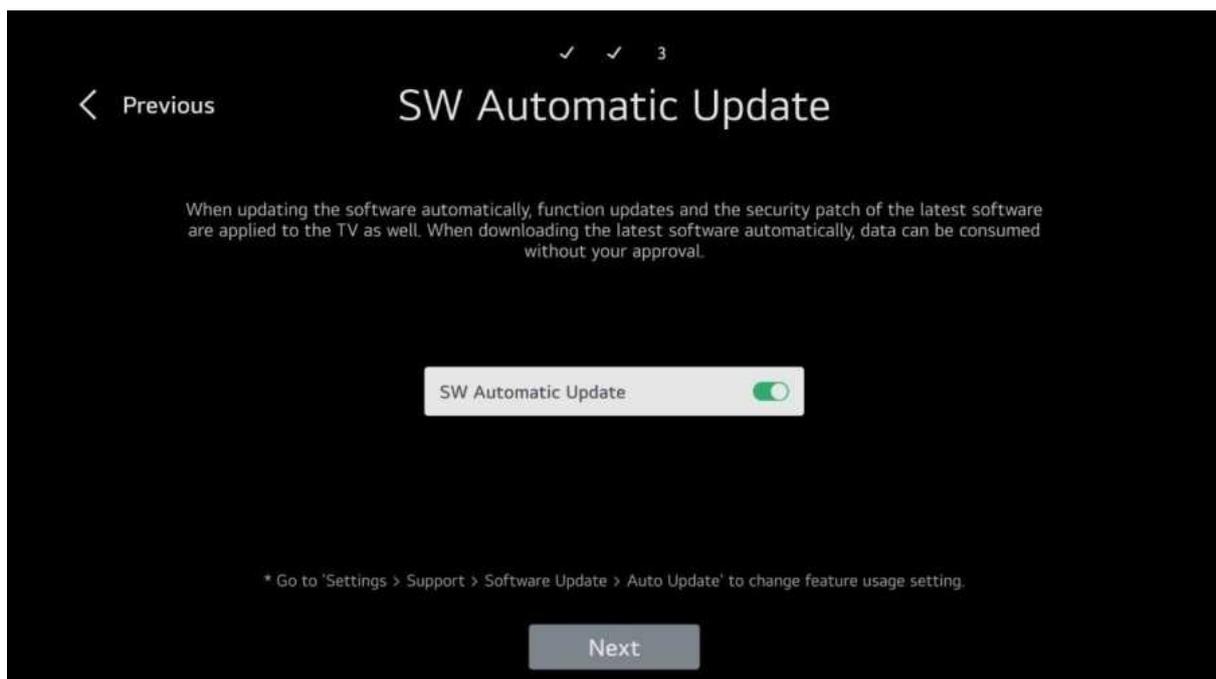


Sie können wählen, ob Sie automatische Software-Updates wünschen oder nicht. In der Regel ist es am besten, die Einstellung auf "Ein" zu belassen, da sie den Betrieb des Fernsehers nicht beeinträchtigt und bedeutet, dass Sie immer die neueste Software-Version verwenden. Die Einstellung kann zu einem späteren Zeitpunkt über das Menü geändert werden.

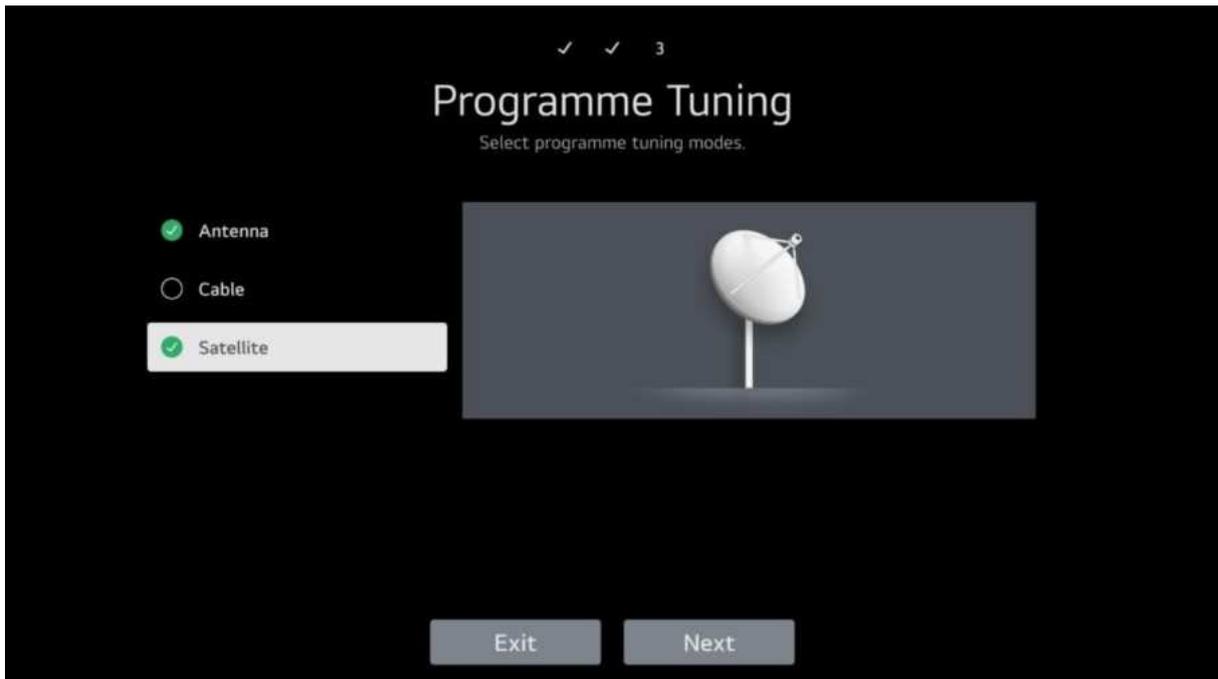


Wählen Sie aus, welche Antennen Sie verwenden: Antenne und Satellit oder nur Antenne oder nur Satellit. Wählen Sie nicht Kabel in Großbritannien (wenn Sie Kabelfernsehen in Großbritannien haben, verwenden Sie eine externe Box und schließen Sie sie über HDMI an; dasselbe gilt, wenn Sie SKY TV haben).

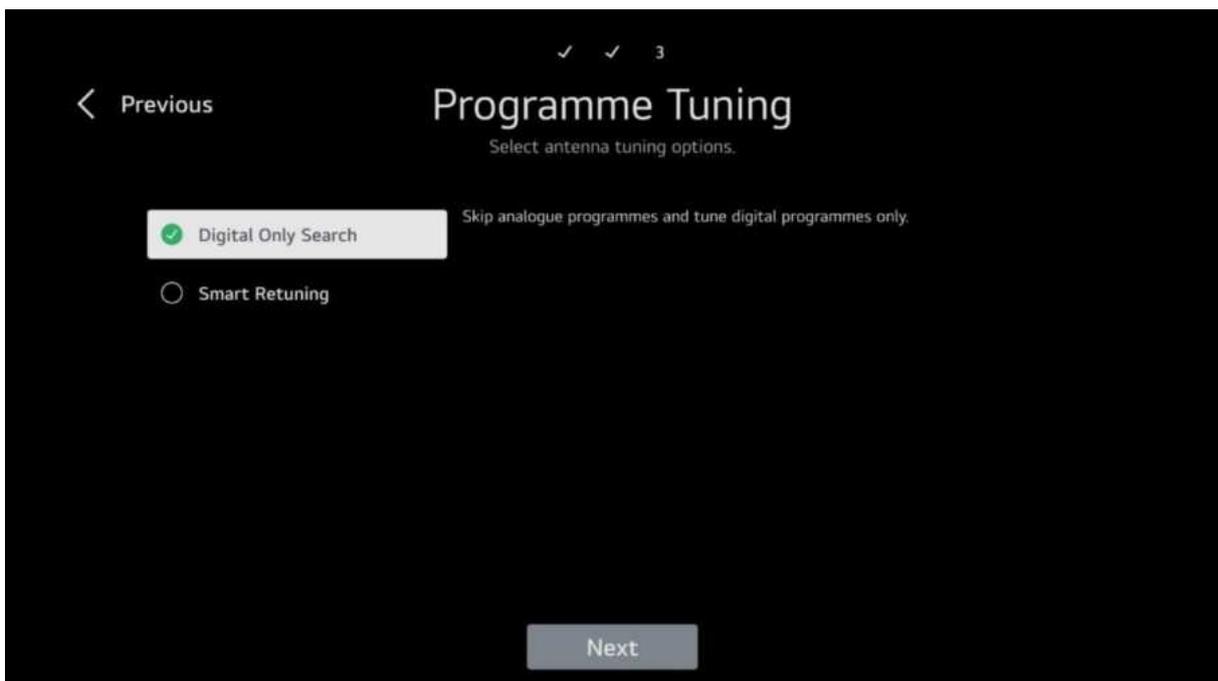


Wählen Sie Nur digitale Suche und klicken Sie dann auf Weiter

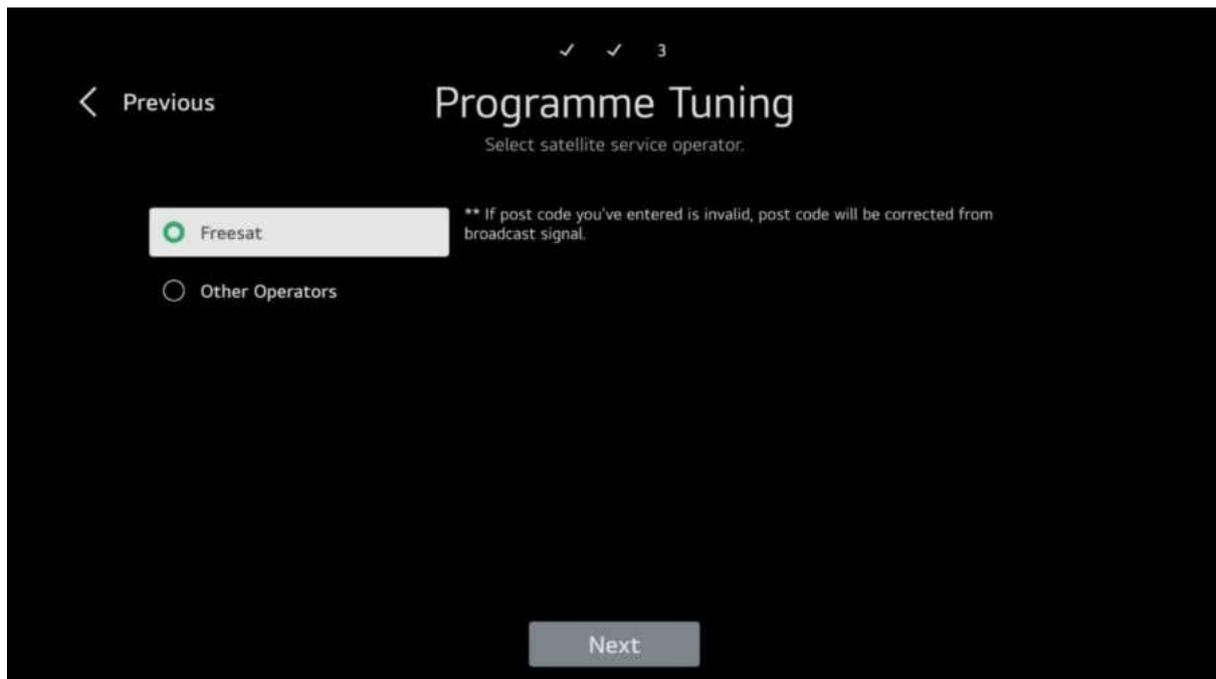


Wenn Sie Satellit gewählt haben, müssen Sie den Dienstanbieter auswählen. In Großbritannien haben wir nur Freesat, in anderen Ländern gibt es mehr Optionen. Klicken Sie dann auf Weiter

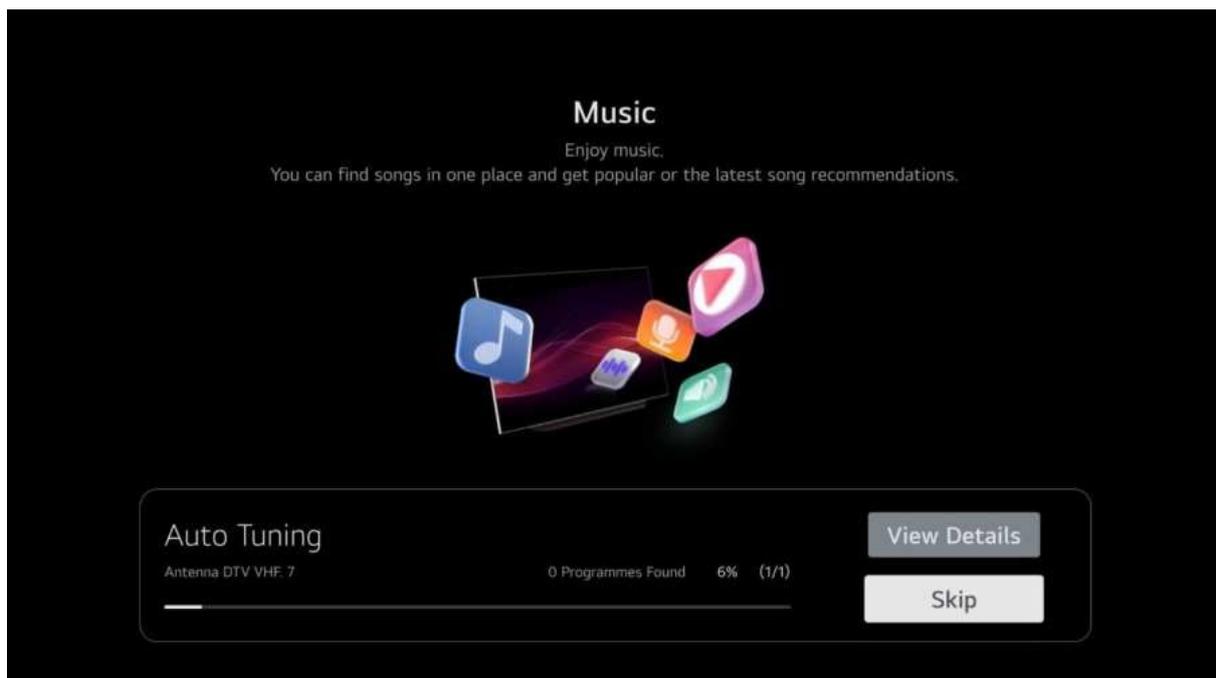


Das Fernsehgerät stellt alle Kanäle ein, dies kann einige Minuten dauern.

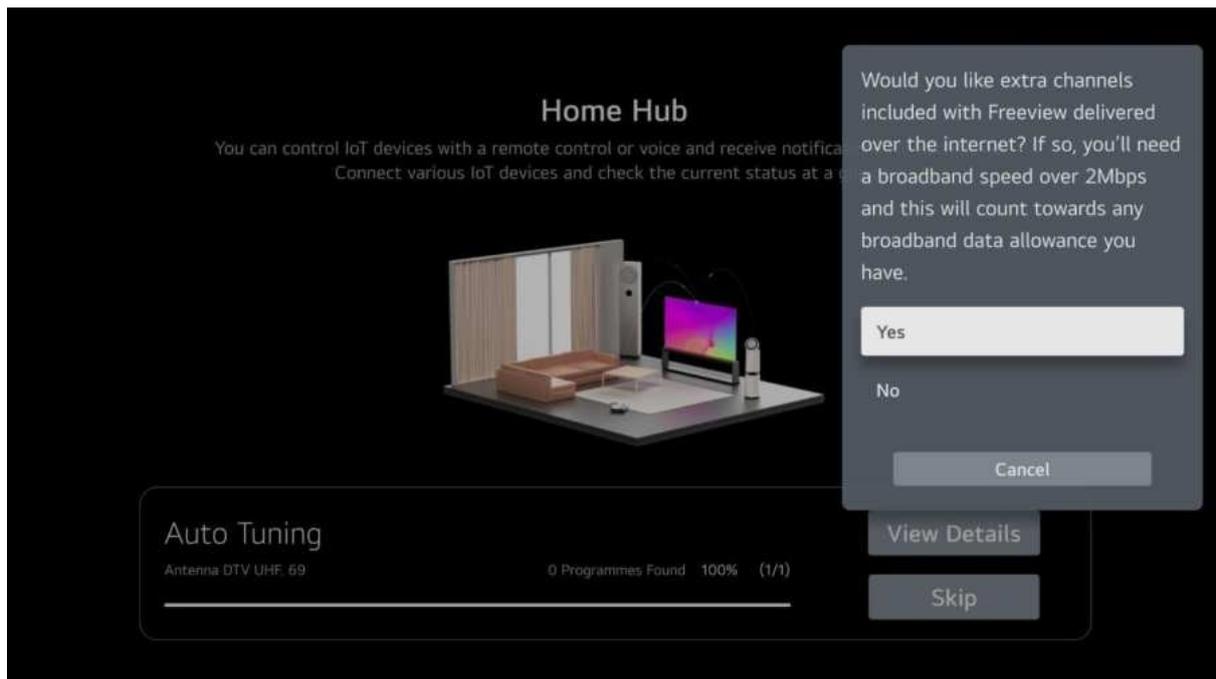


Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, werden Sie gefragt, ob Sie zusätzliche Kanäle hinzufügen möchten. Dies sind internetbasierte Kanäle, auf die Sie nur zugreifen können, wenn Sie eine Internetverbindung haben. Wenn Sie sie hinzufügen möchten, wählen Sie Ja, andernfalls wählen Sie Nein.

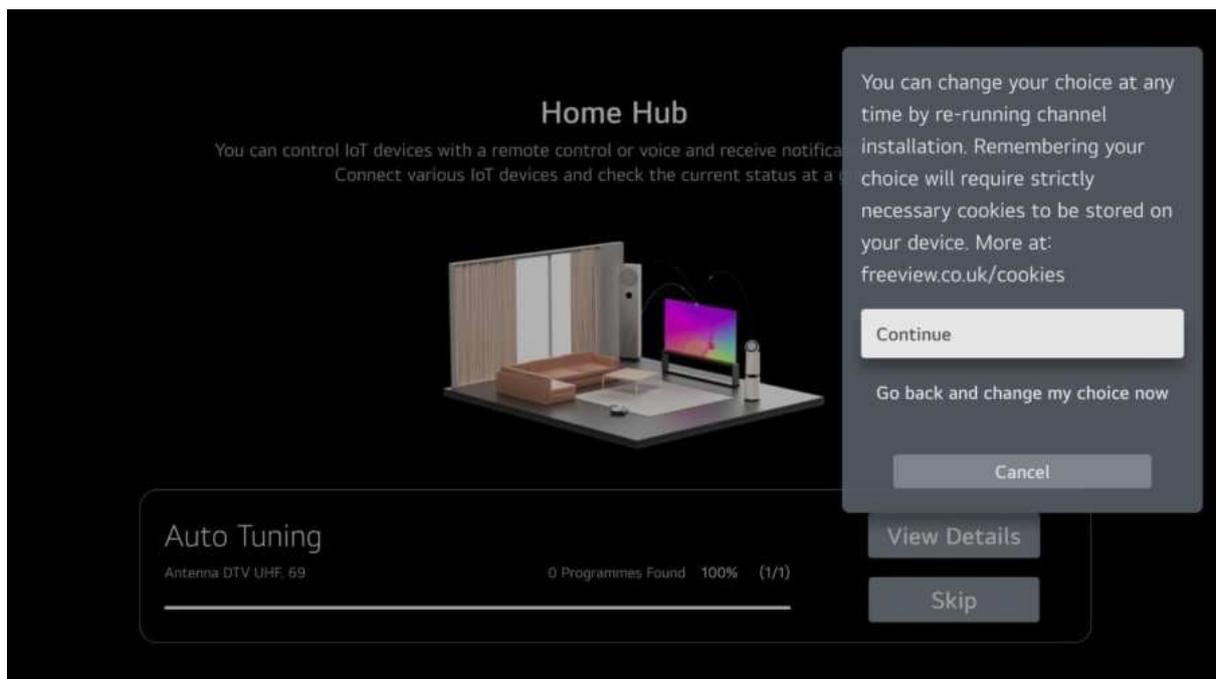

Wenn Sie "Ja" gewählt haben, erscheint dieser Bildschirm. Wählen Sie "Weiter" und warten Sie dann, während die Kanäle installiert werden.

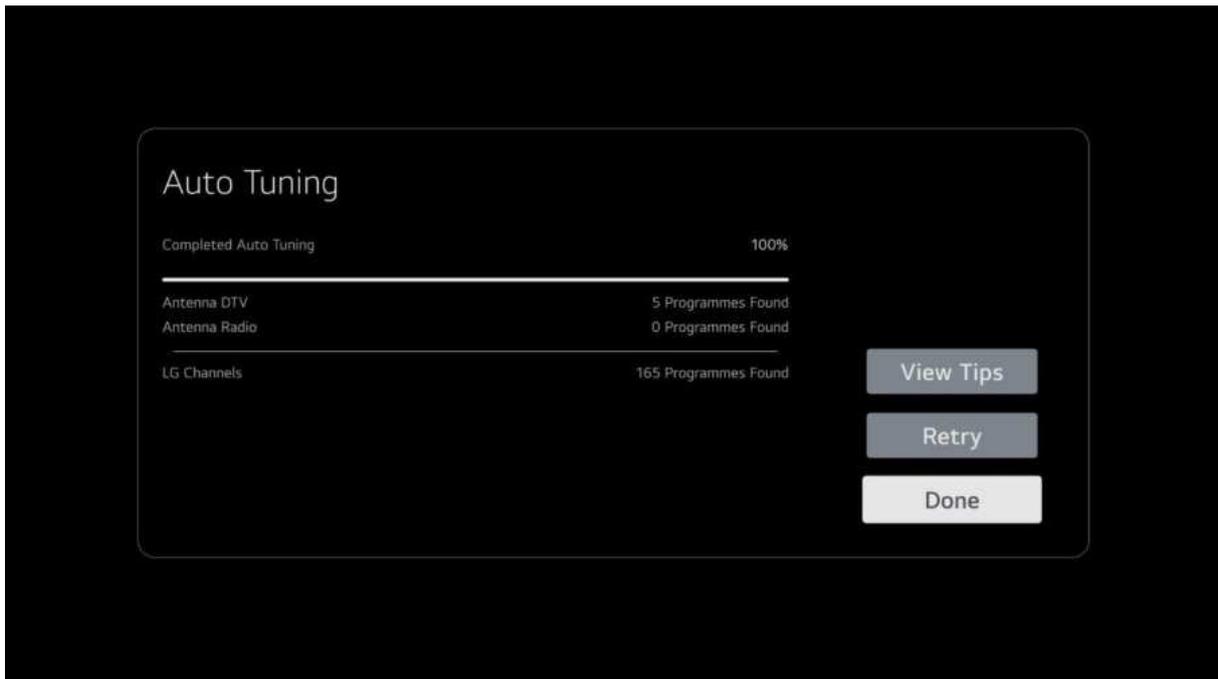


Sobald dieser Bildschirm erscheint, ist die Einstellung abgeschlossen. Wählen Sie bitte "Fertig" und drücken Sie die OK-Taste.

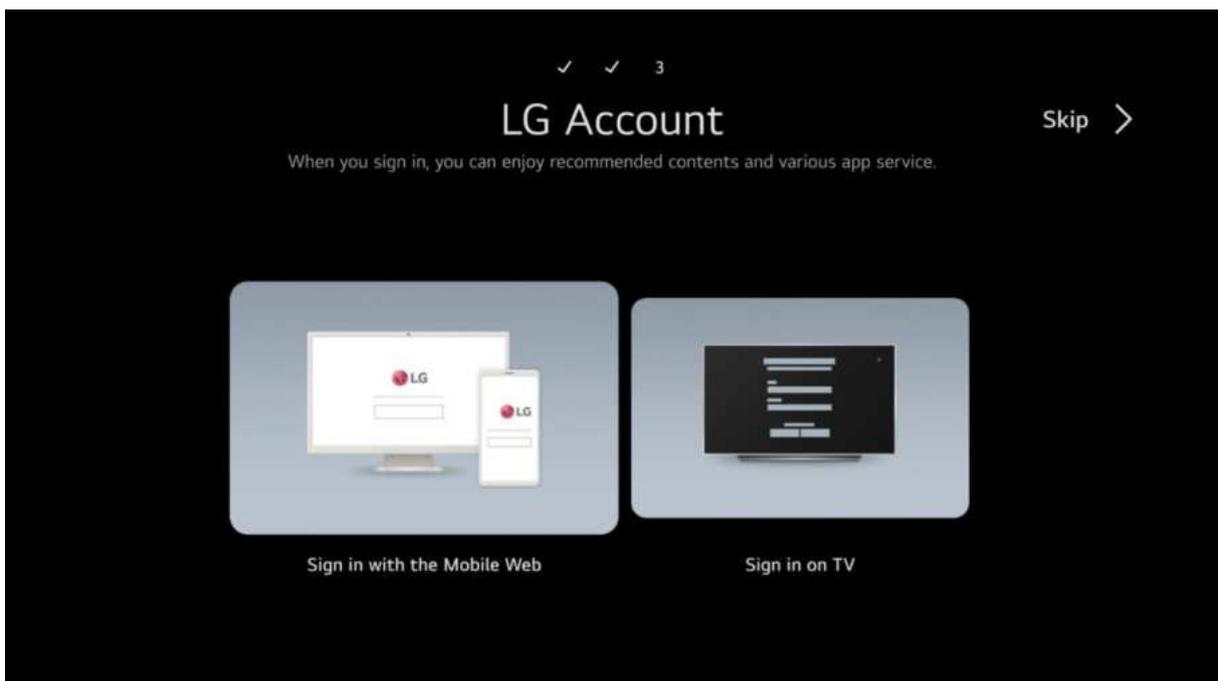

Sie müssen sich anmelden oder ein LG-Konto erstellen. Sie können diesen Schritt überspringen, aber Sie müssen sich anmelden, bevor Sie auf den App-Store zugreifen können.

Wenn Sie die mobile App verwenden, folgen Sie den Anweisungen in der App. Andernfalls folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um sich auf dem Fernseher anzumelden

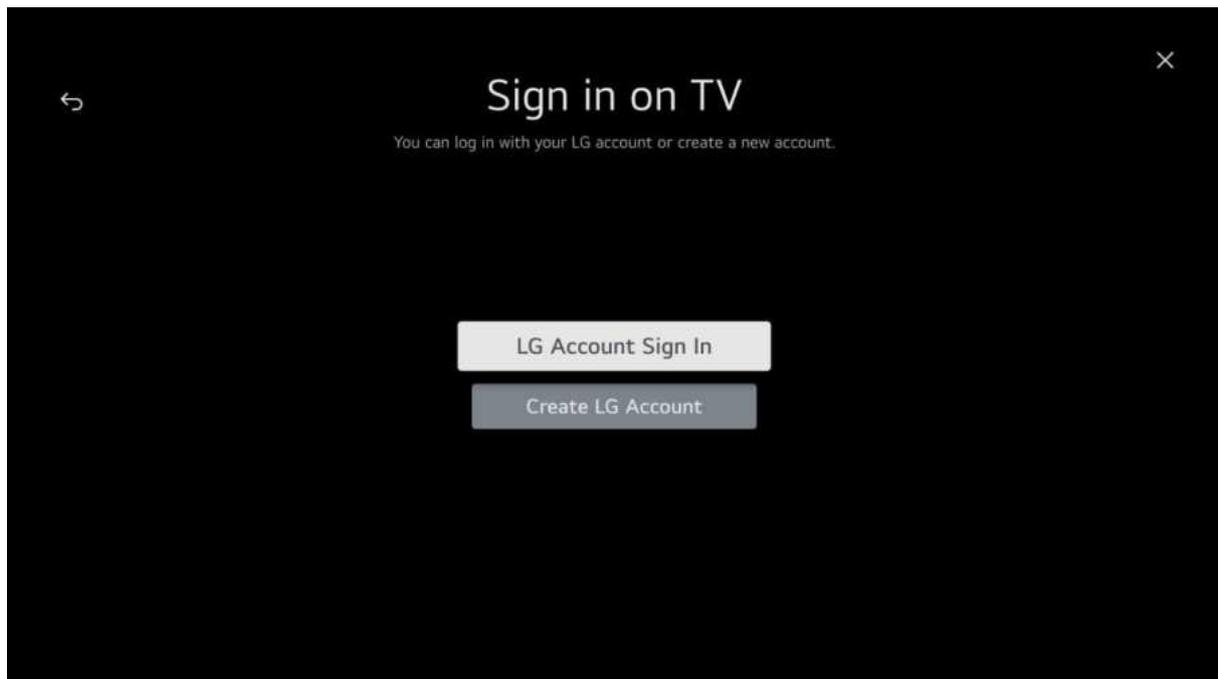


Wenn Sie ein LG-Konto haben, wählen Sie die obere Option. Wenn Sie kein Konto haben, müssen Sie eines erstellen, also wählen Sie die untere Option. Unabhängig davon, welche Option Sie wählen, müssen Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben.


Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Anmeldung abzuschließen.



Wenn Sie sich angemeldet haben, erscheint dieser Bildschirm und eine Melodie wird abgespielt

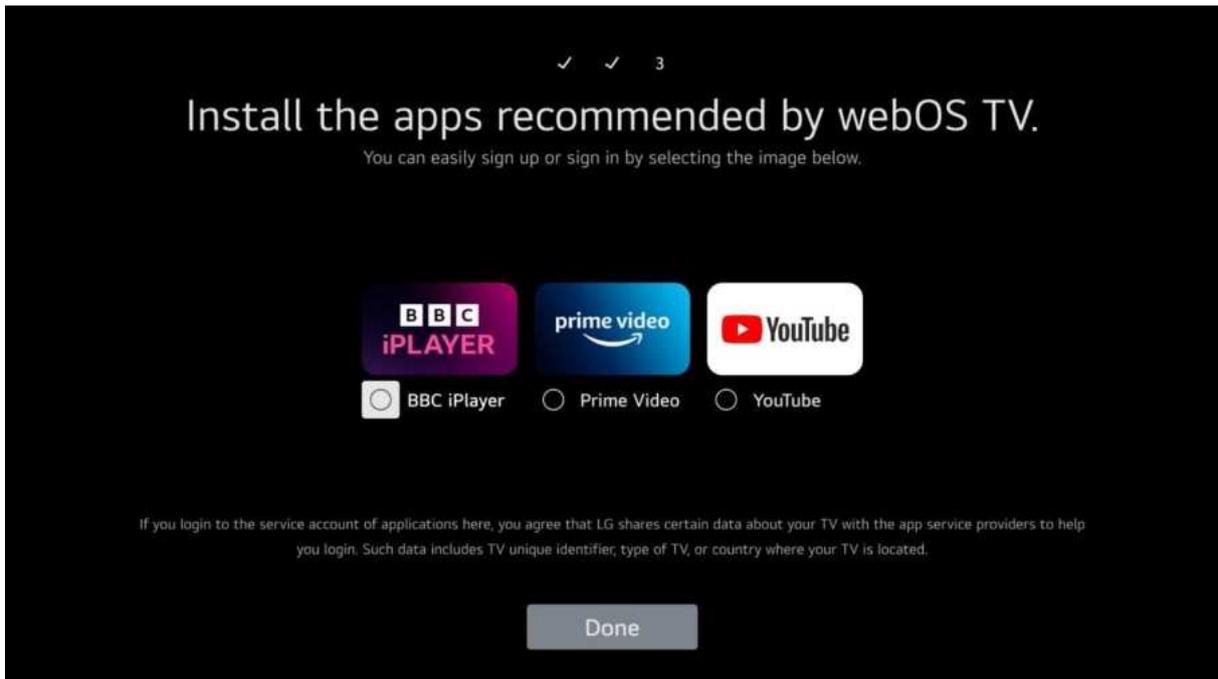


Sie können diese Seite verwenden, um sich bei einigen Anwendungen anzumelden, aber dies kann auch später beim Starten der Anwendung geschehen. Wählen Sie Erledigt und klicken Sie auf OK.

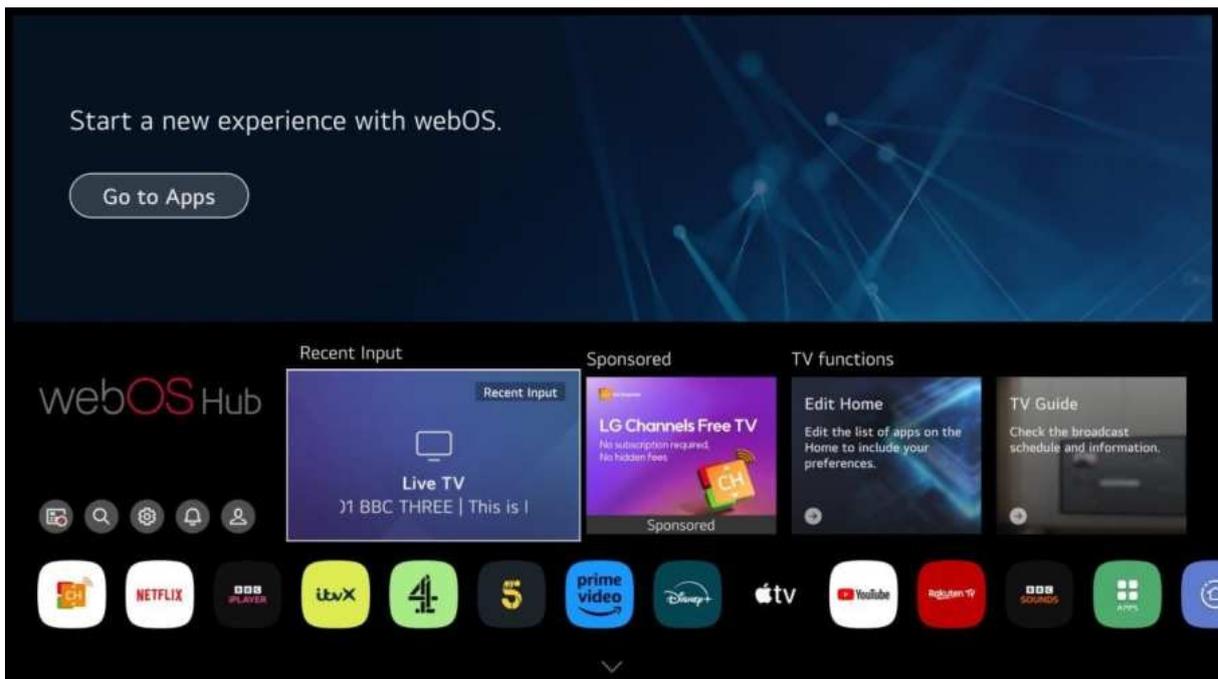

Der Startbildschirm wird angezeigt und die erstmalige Installation ist abgeschlossen.

## WebOS TV - Umschalten zwischen TV und Satellit

Wenn Sie fernsehen, drücken Sie auf der Fernbedienung auf Liste

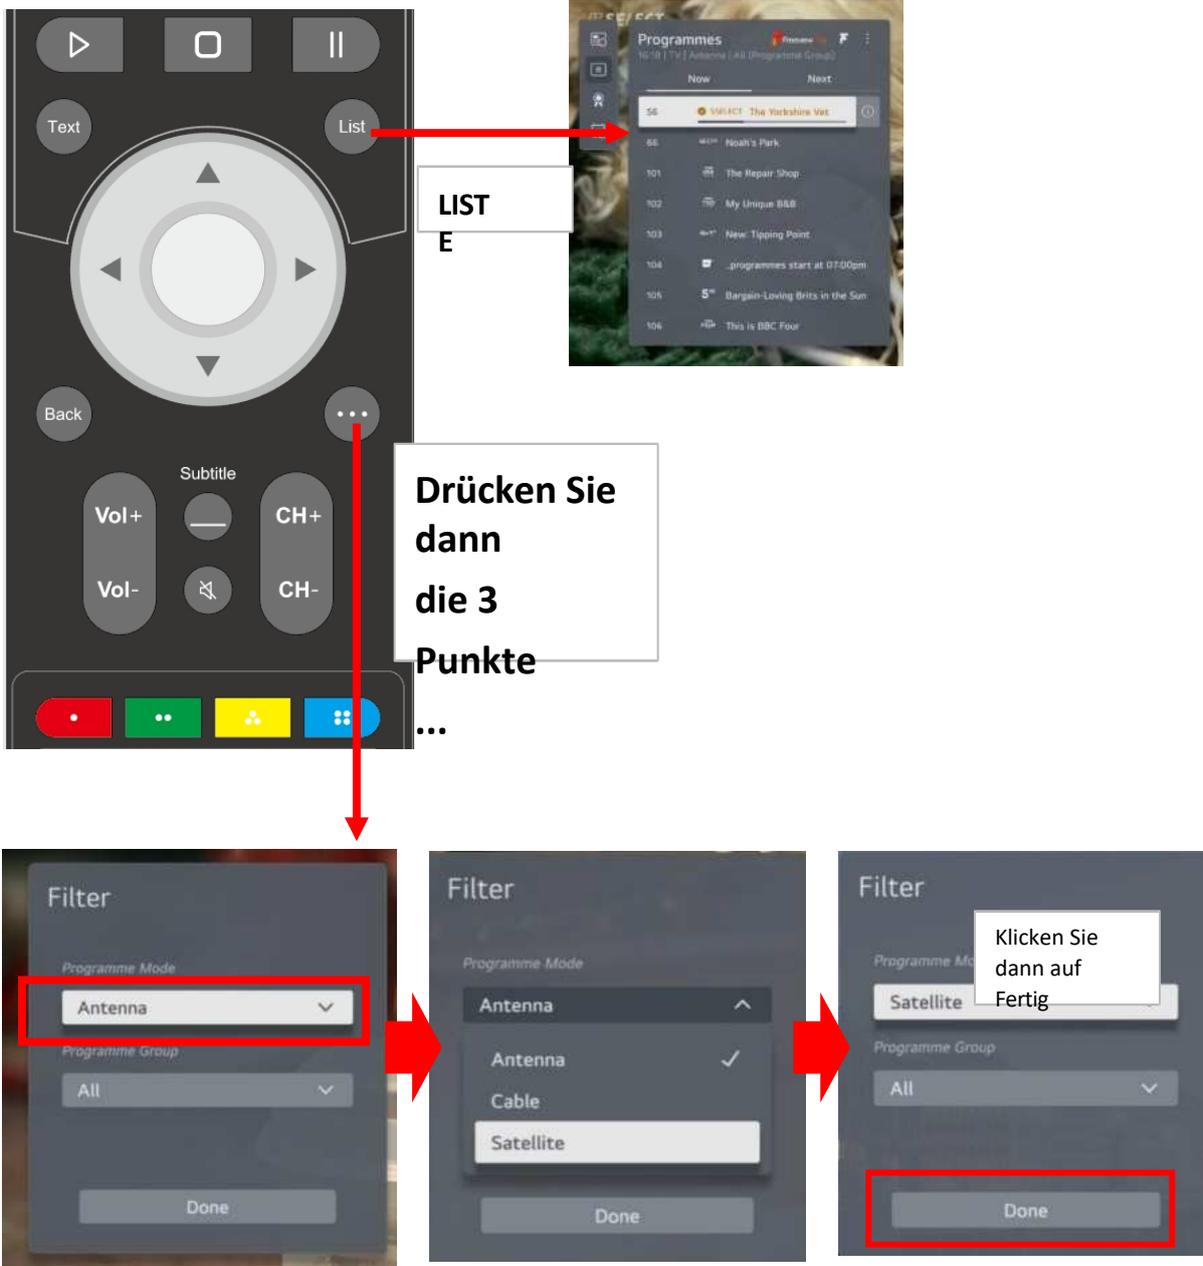

Der Fernseher ist nun auf Satellit eingestellt. Um wieder auf TV umzuschalten, kehren Sie den Vorgang um.

## Wechseln der Quelle

Um die Quelle auf dem Fernseher zu ändern, drücken Sie diese Taste auf dem Fernseher und eine Reihe von Optionen erscheint unten auf dem Bildschirm.



Die tatsächliche Liste hängt davon ab, was Sie angeschlossen haben.


Die tatsächlich angezeigten Optionen hängen davon ab, welche Geräte gerade an die TV-Buchsen angeschlossen sind

1. Heim-Hub. Wenn Sie Gegenstände haben, die auch mit ThinQ verbunden sind, können Sie sie hier sehen.
2. Live-TV. Dies sind entweder Antennen- oder Satellitenkanäle, je nachdem, was zuletzt eingestellt und angesehen wurde.
3. LG-Kanäle: Wenn Sie bei der Erstinstallation zusätzliche Kanäle akzeptiert haben, können Sie diese hier anzeigen.
4. AV. Dies ist der eingebaute DVD-Player, den Sie auch durch Drücken der DVD-Taste auf der Fernbedienung aufrufen können.
5. Wenn Sie ein USB- oder anderes Speichergerät angeschlossen haben, wird dies hier angezeigt, andernfalls wird es nicht angezeigt.

Wenn Sie Geräte über HDMI angeschlossen haben, werden diese angezeigt. Sie können den gewünschten Eingang auswählen und auf Ihrer Fernbedienung OK drücken, um zu diesem Element zu gelangen.


## Herunterladen von Apps aus dem WebOS App Store (WiFi ist für die Nutzung von Apps erforderlich)

Sie können schnell zu Netflix oder Prime Video springen, indem Sie die entsprechende Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken.

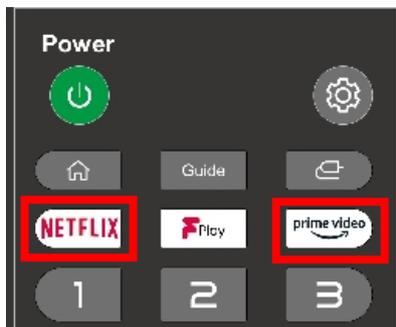

Für den Zugriff auf diese Apps ist ein Abonnement erforderlich. Wenn Sie zum ersten Mal auf diese Apps zugreifen, müssen Sie sich anmelden oder ein Abonnement abschließen.

Wenn Sie die Home-Taste  auf der Fernbedienung drücken, wird der Startbildschirm mit einer Reihe von Apps am unteren Rand des Bildschirms angezeigt

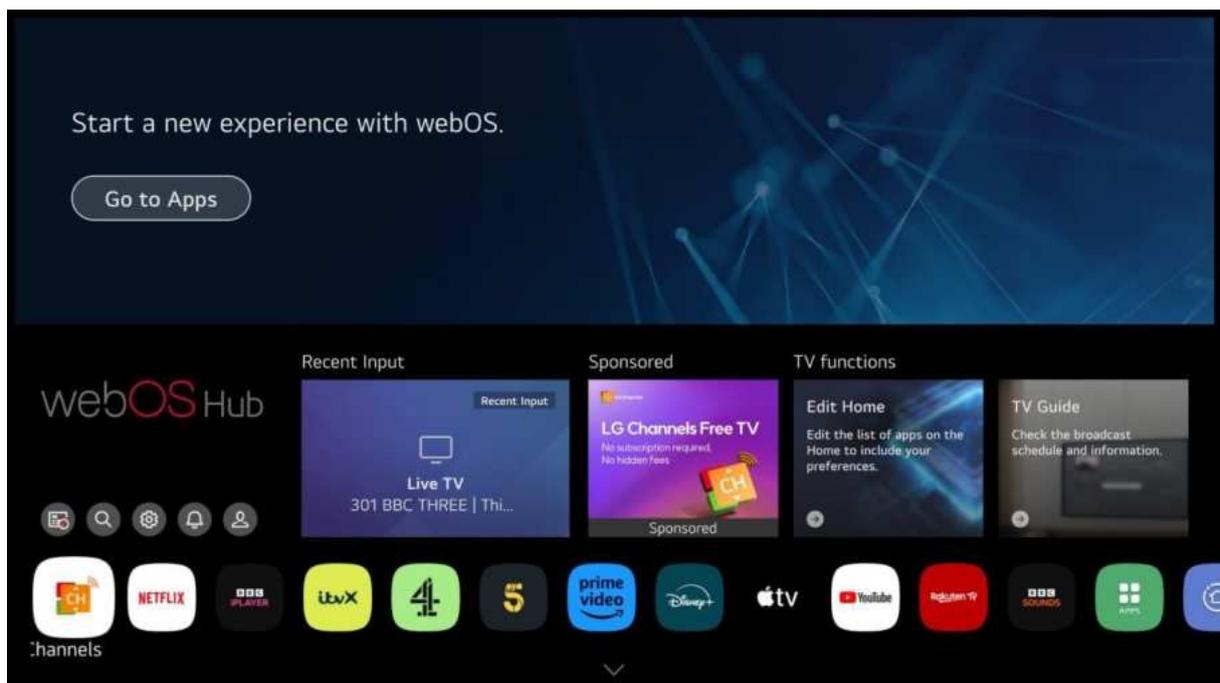

Sie können eine beliebige App auswählen und die OK-Taste drücken, um diese App aufzurufen; einige Apps erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement, um sie nutzen zu können. Die meisten Apps erfordern eine Anmeldung, auch wenn sie kostenlos sind, wie BBC iPlayer. Sie müssen sich bei den folgenden Apps anmelden, damit Freeview Play ordnungsgemäß funktioniert:

BBC iPlayer, ITV X, More 4, My 5 und UKTV Play.


Die ersten 4 können auf den bereits installierten Apps gefunden werden, aber UKTV Play müssen Sie aus dem App Store holen.

So finden und installieren Sie die App. Mit dem gleichen Verfahren können Sie jede App installieren, die Sie im App-Store finden können.




Wählen Sie in der Reihe der App-Symbole die entsprechende App aus:


Wenn Sie die gewünschte App, in unserem Fall UKTV play, nicht sehen können, müssen Sie danach suchen, also wählen Sie die Suche oben auf dem Bildschirm

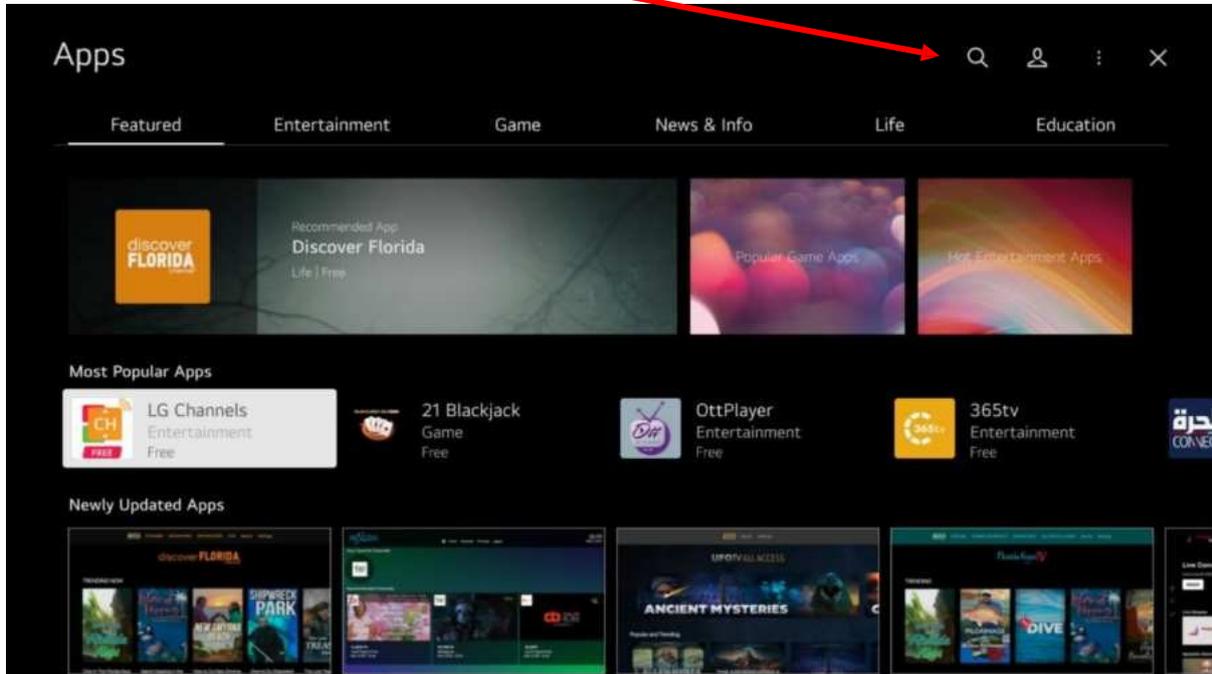

Geben Sie dann UKTV play ein und drücken Sie die OK-Taste.

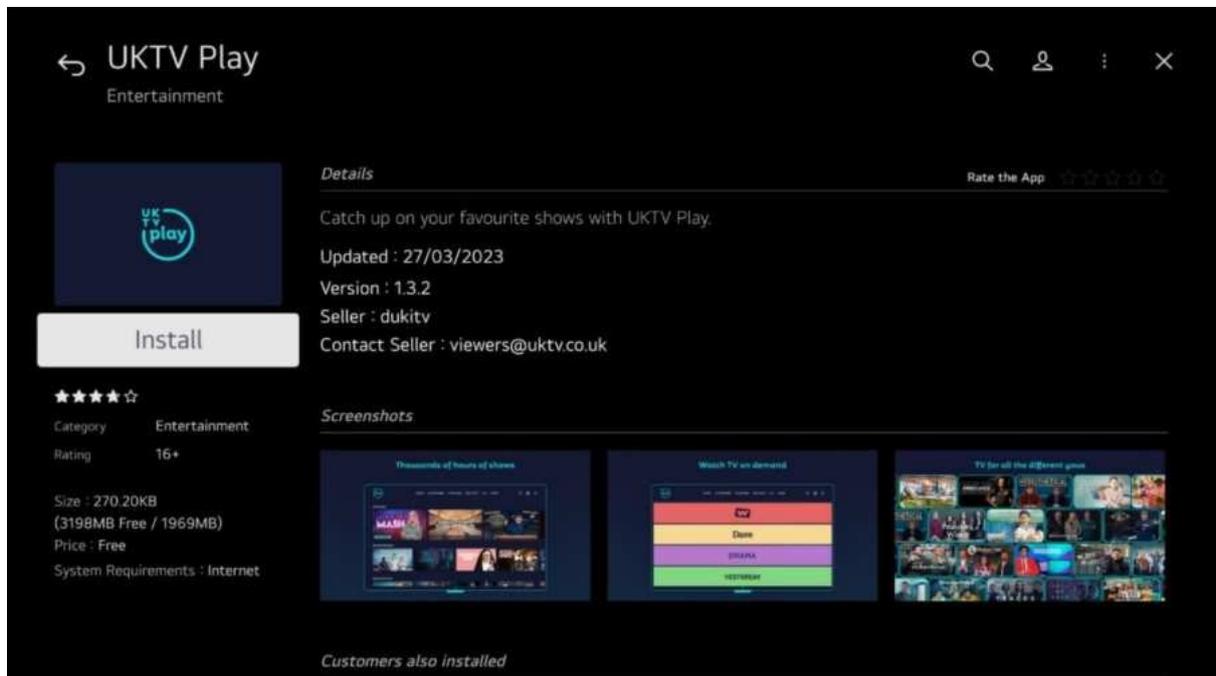

Wählen Sie die App aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie zu installieren. Sie wird dann in der Liste der Apps auf dem Startbildschirm angezeigt. Mit diesem Verfahren können Sie jede beliebige App aus dem App-Store finden und installieren.


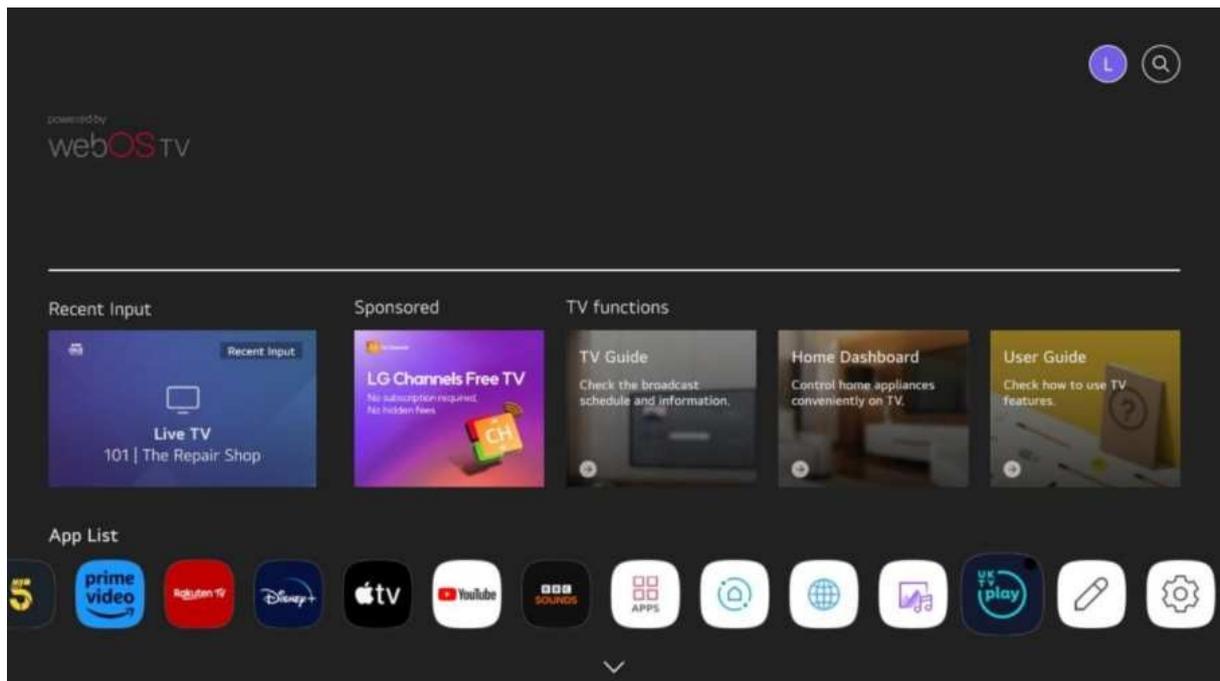




Sie können die Apps auch in das Schnellzugriffsmenü einstellen

Wenn Sie z. B. BBCiPlayer eingeben und dann die Taste 0 gedrückt halten, erscheint die Schnellzugriffsbearbeitung. Bewegen Sie das hervorgehobene Segment auf die Taste, auf der Sie es speichern möchten (1-9), und klicken Sie dann auf OK, damit die App für den Schnellzugriff darauf gespeichert wird. Um dann von überall aus darauf zuzugreifen, halten Sie die Taste für die App gedrückt (wenn Sie also BBCiPlayer auf 1 gespeichert haben, halten Sie die Taste 1 gedrückt und die BBCiPlayer-App wird geöffnet). Sie können bis zu 9 Dinge im Schnellzugriffsmenü speichern. Durch langes Drücken auf 0 gelangen Sie in Zukunft in das Schnellzugriffsmenü und können dort Ihre Lieblingsapp auswählen.

## So greifen Sie auf FreeviewPlay Catchup zu

Drücken Sie während des Fernsehens die Guide-Taste auf der Fernbedienung

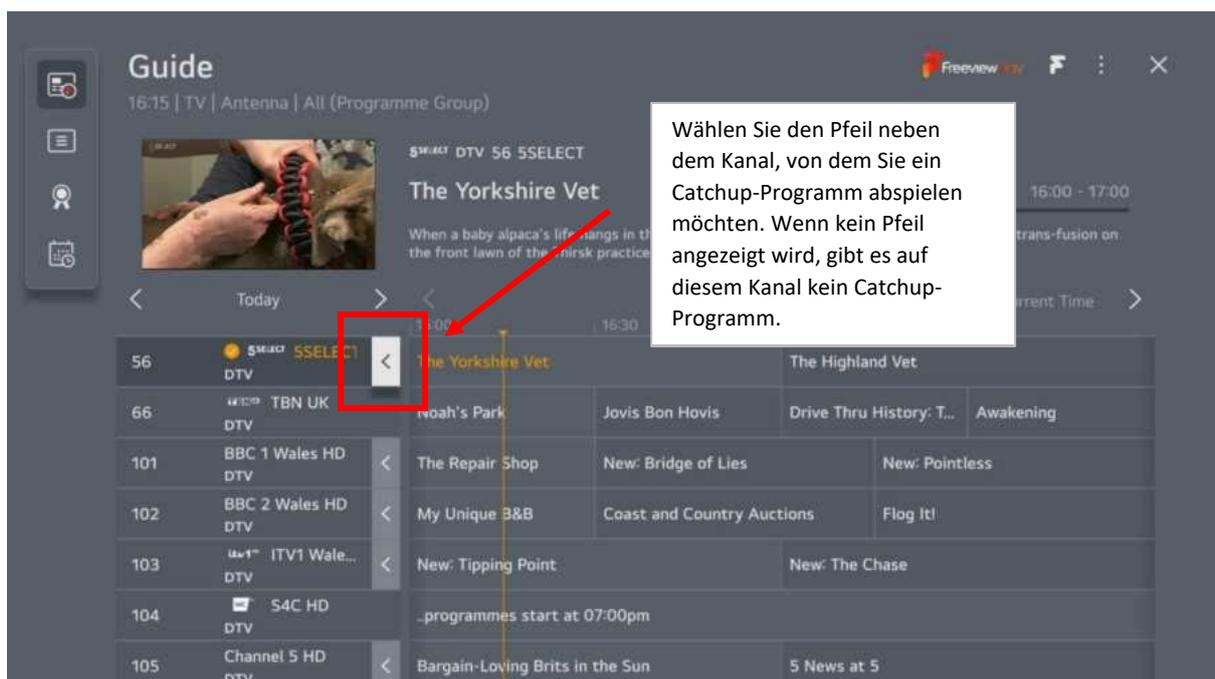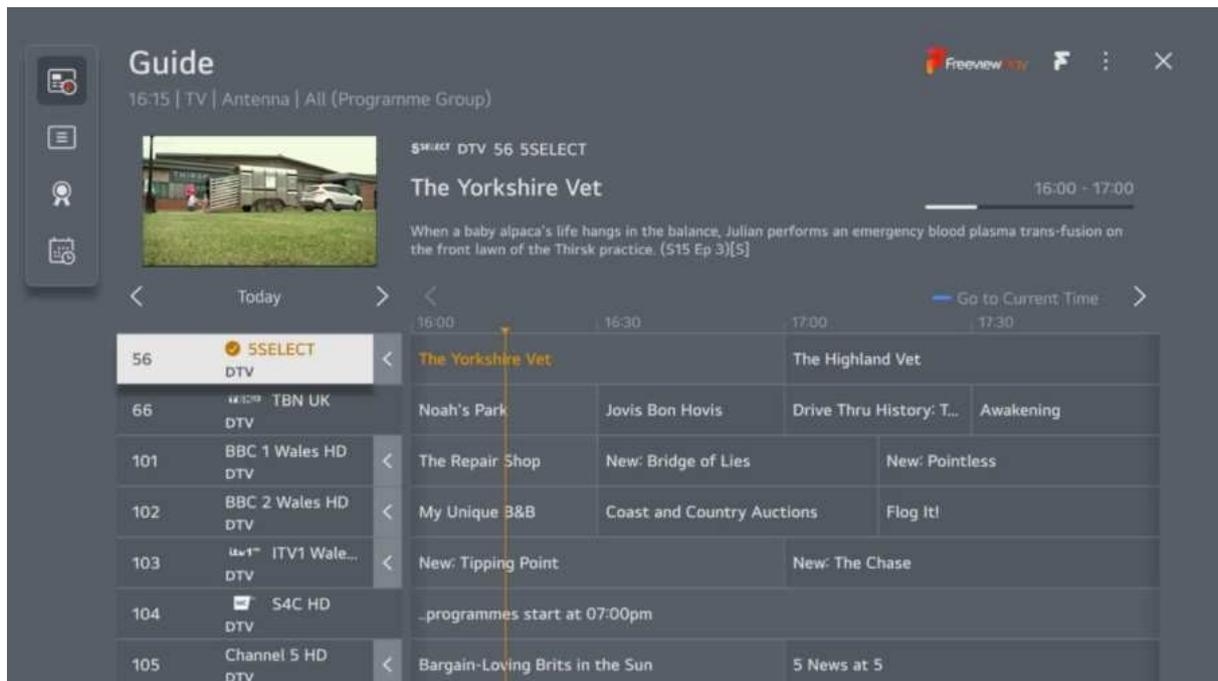

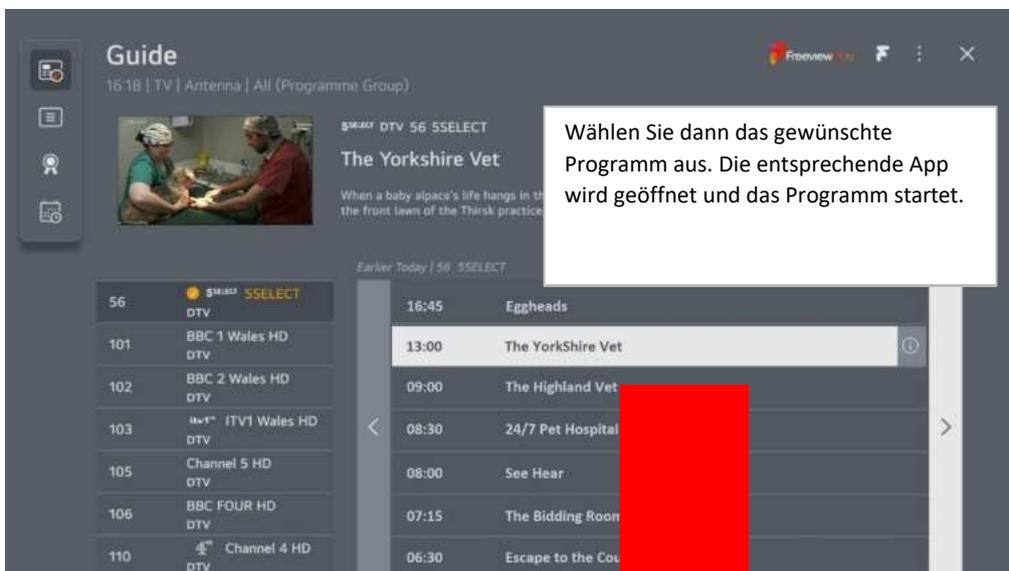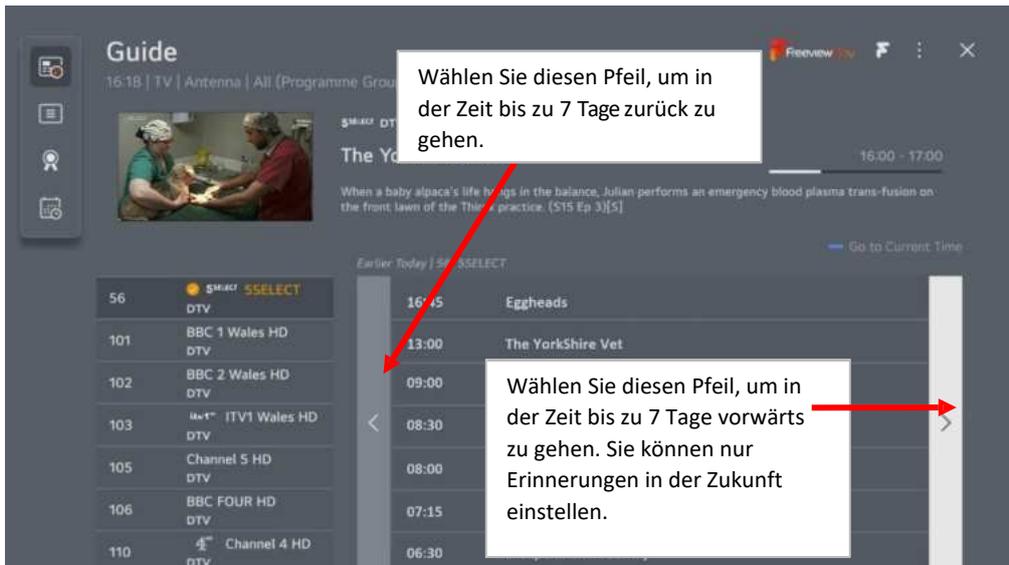

## So richten Sie Ihre Favoriten ein und verwalten sie

Drücken Sie während des Fernsehens oder des Satellitenempfangs entweder die Taste LIST oder Guide auf der Fernbedienung:

**GUIDE**

**LISTE**

**Drücken Sie dann die 3 Punkte ...**

**Filter**

Programme Mode  
Antenna

Programme Group  
All

Done

**Filter**

Programme Mode  
Antenna

Programme Group  
All  
DTV  
Radio  
Favourite 1  
Favourite 2  
Favourite 3

Wählen Sie dann Alle und wählen Sie den Favoriten, den Sie einrichten/verwalten möchten.


Es gibt 8 Favoriten für verschiedene Personen oder Programmtypen.




Wählen Sie Erledigt



Wenn die Liste zum ersten Mal ausgewählt wird, enthält sie nichts, wählen Sie daher Favoriten bearbeiten

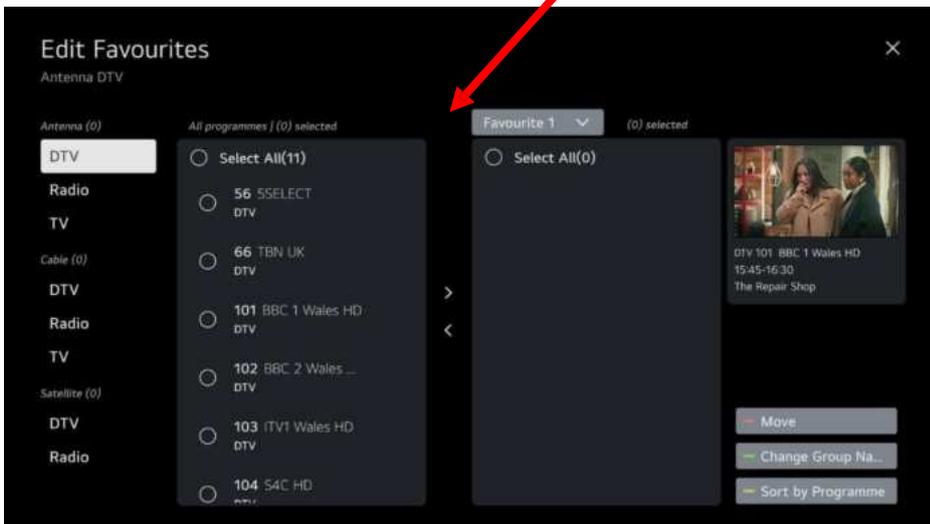

Wählen Sie die Programme aus, die Sie zu Ihrer Liste hinzufügen möchten, indem Sie sie markieren und auf die Schaltfläche OK drücken; sobald sie ausgewählt sind, wird der Kreis grün.

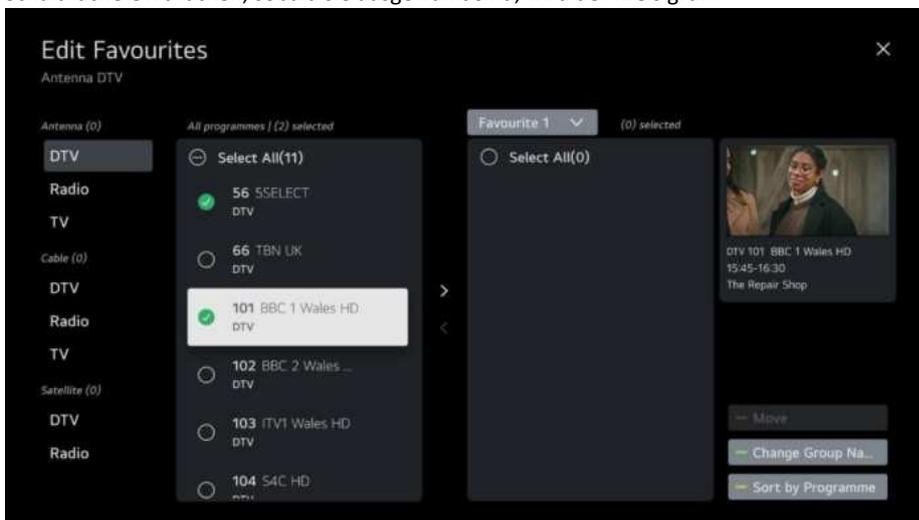


Nachdem Sie die Programme ausgewählt haben, die Sie in Ihre Liste aufnehmen möchten, klicken Sie auf den Rechtspfeil  
klicken Sie  
auf OK.







zwischen den beiden Feldern und

Dadurch werden die ausgewählten Programme in die Favoritenliste verschoben.


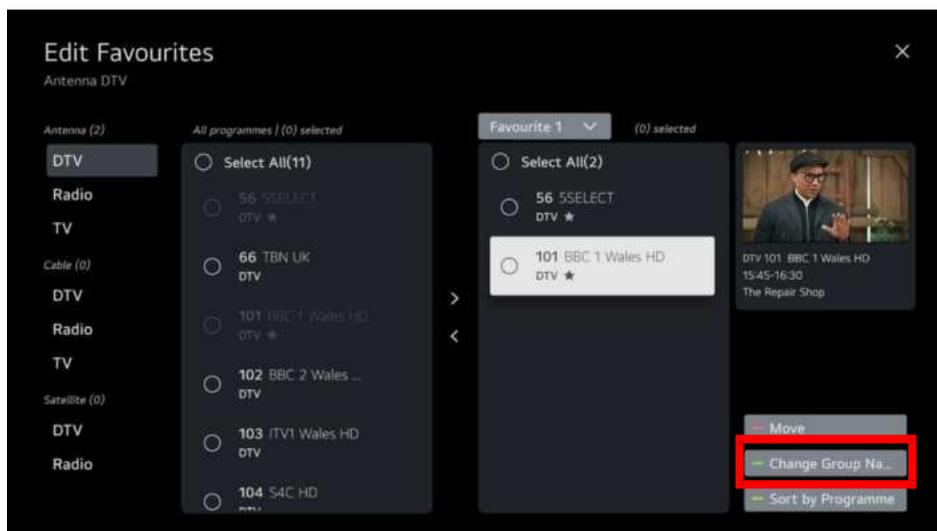


Sie können den Namen Ihrer Liste ändern, indem Sie auf die grüne Taste auf Ihrer Fernbedienung klicken.


Dadurch wird eine Bildschirmtastatur geöffnet, in die Sie den neuen Namen Ihrer Favoritenliste eingeben können.

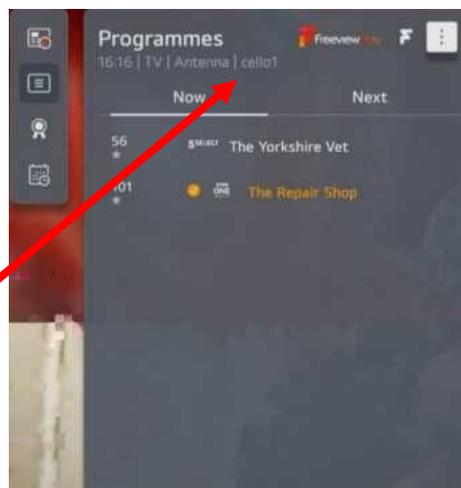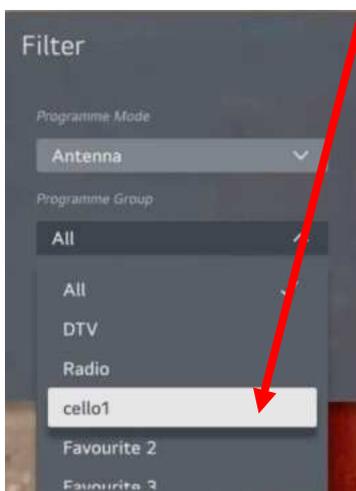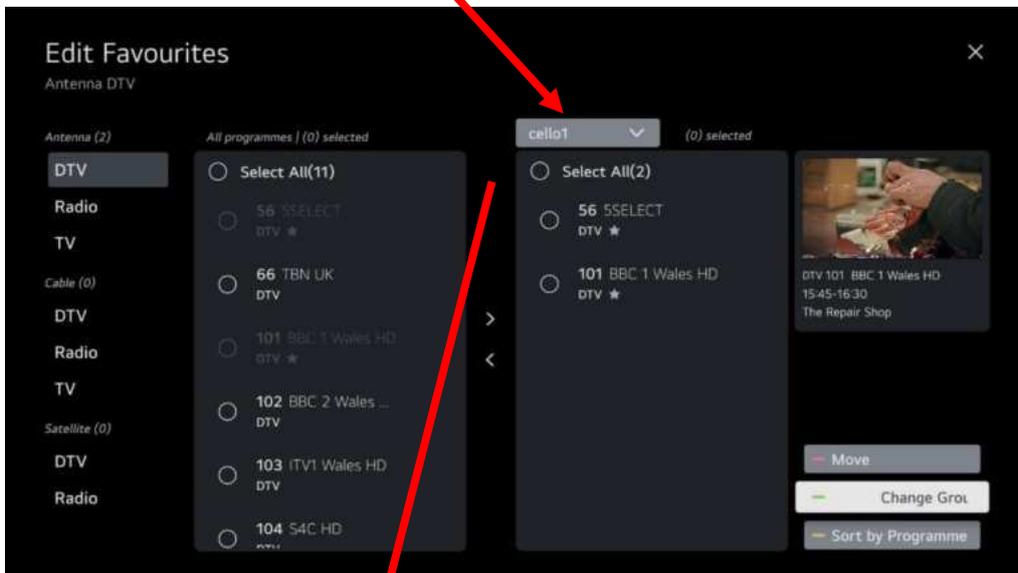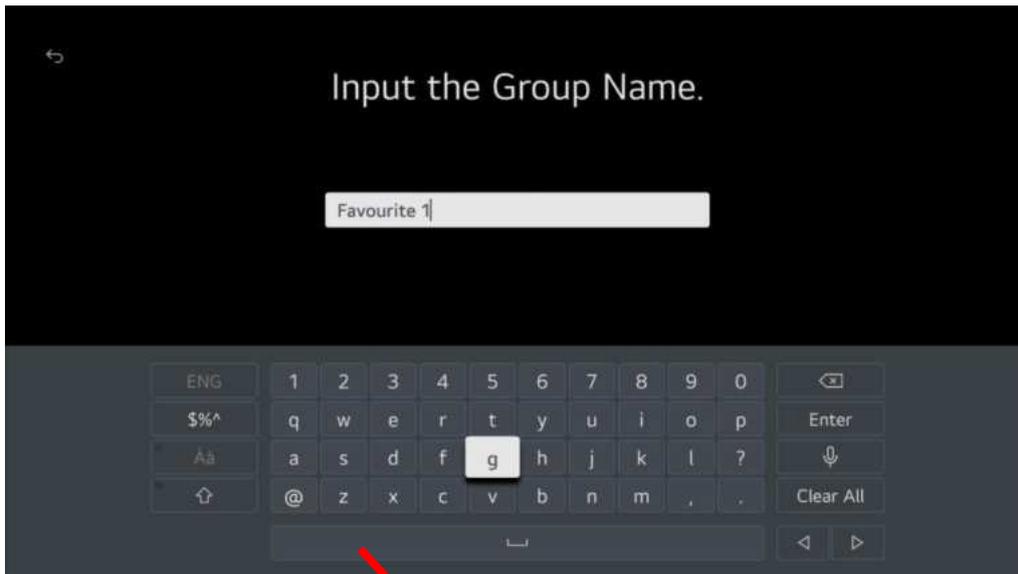


Um eine Favoritenliste zu bearbeiten, drücken Sie Guide und wählen Sie die zu bearbeitende Liste aus.

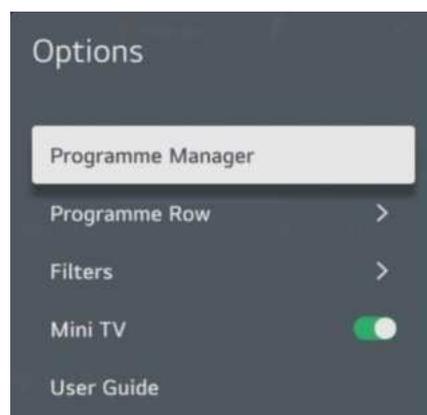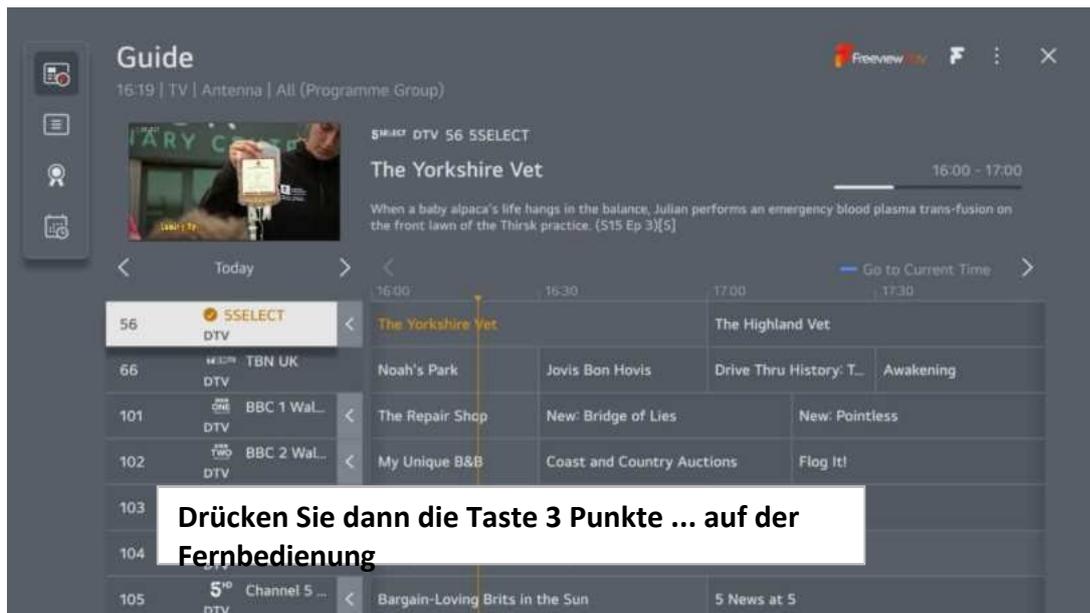

Wählen Sie dann Programm-Manager

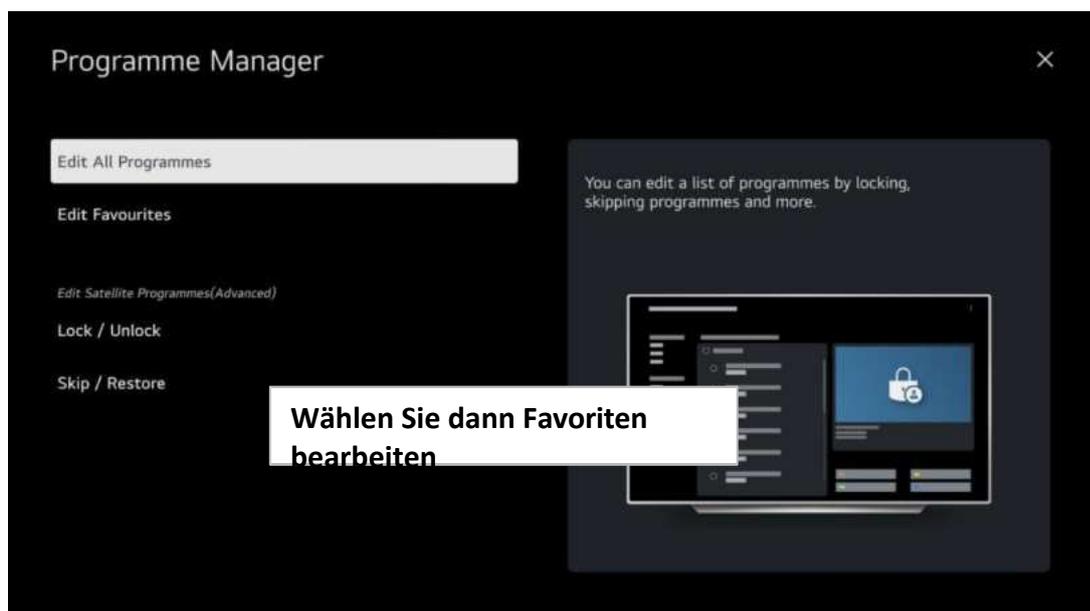

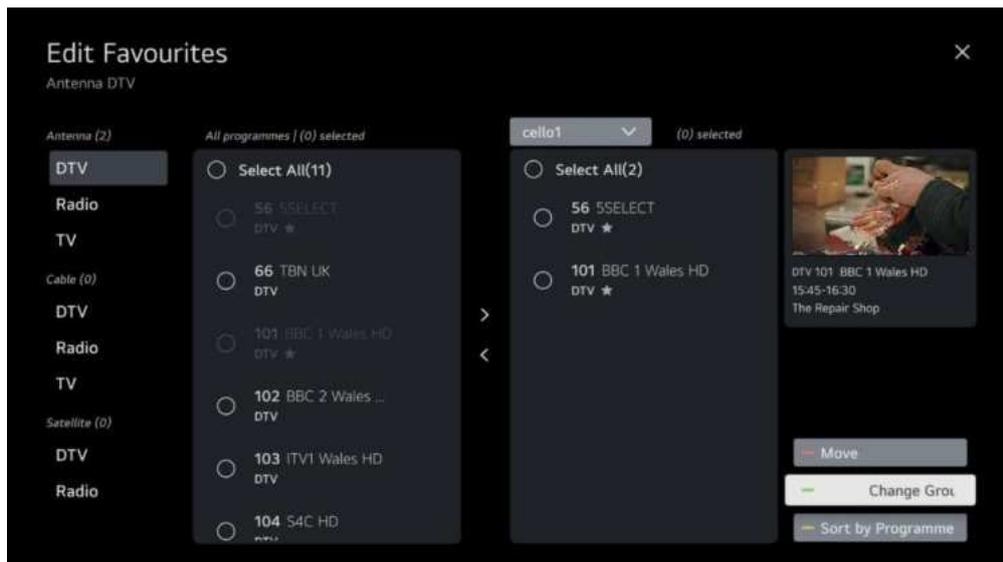




Um Programme zu Ihrer Liste hinzuzufügen, markieren Sie sie in der linken Liste und klicken Sie auf OK, damit der Kreis grün wird. Klicken Sie dann auf den Rechtspfeil zwischen den beiden Listen, um sie zu übertragen.


Um Programme aus Ihrer Liste zu entfernen, markieren Sie sie in der rechten Liste, klicken Sie auf OK, damit der Kreis grün wird, und verwenden Sie dann den Pfeil nach links zwischen den beiden Listen, um sie zu entfernen.

Um den Namen Ihrer Liste zu bearbeiten, drücken Sie die grüne Taste auf Ihrer Fernbedienung und befolgen Sie die Schritte, die Sie weiter oben in der Anleitung zur Benennung Ihrer Liste beschrieben haben.


## Verschieben von Kanälen in Ihrer Favoritenliste auf dem WebOS TV

Sie können die Reihenfolge, in der die Kanäle in Ihrer Favoritenliste erscheinen, wie folgt ändern

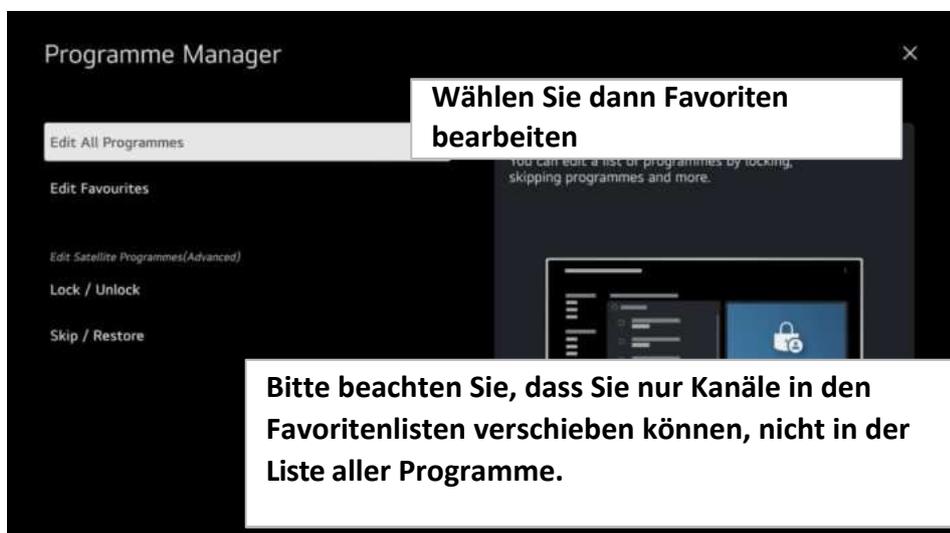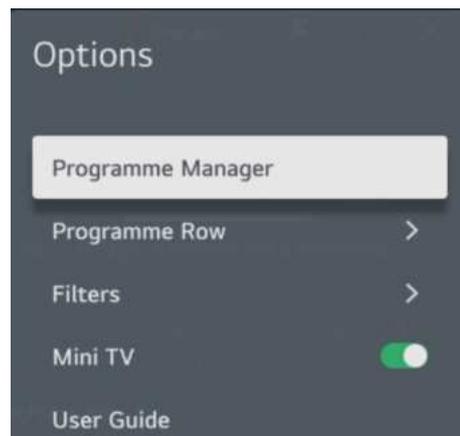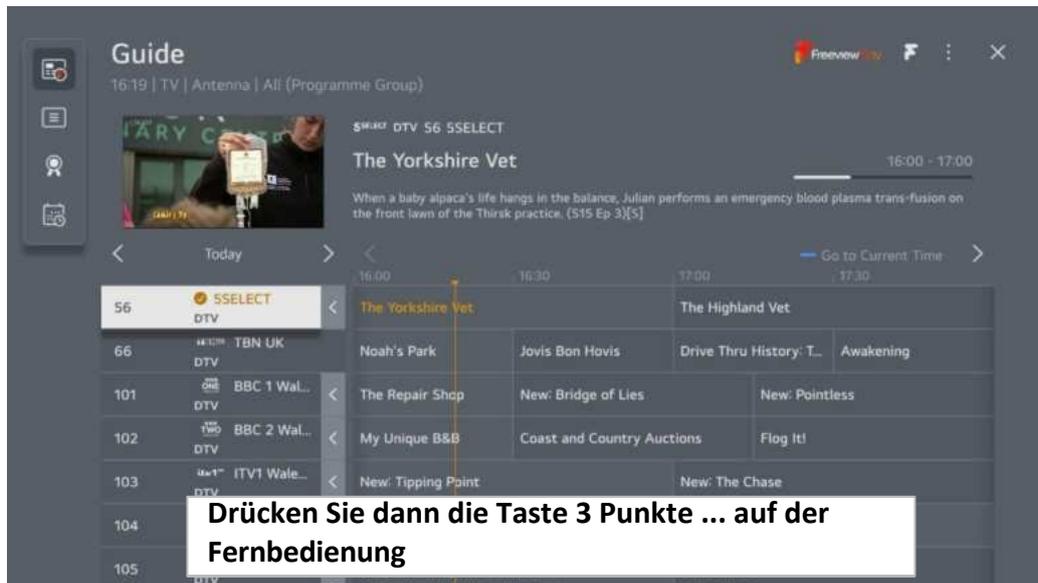

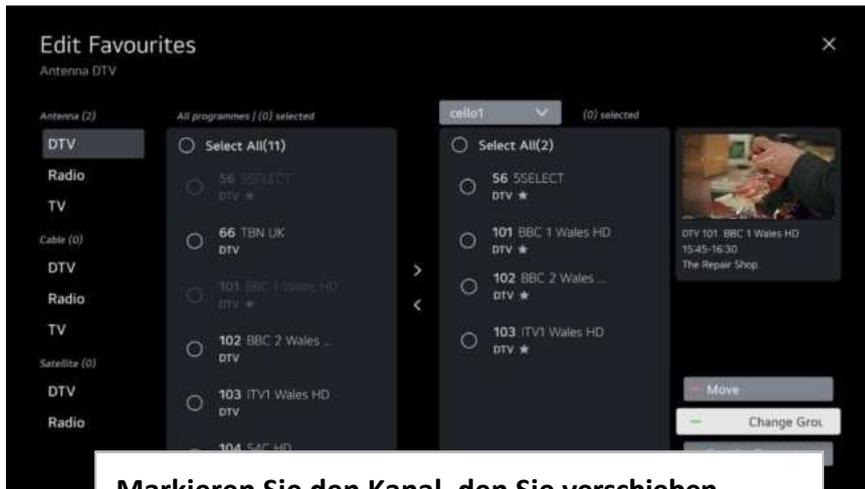


Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten  
und klicken Sie auf OK, damit der Kreis grün wird.

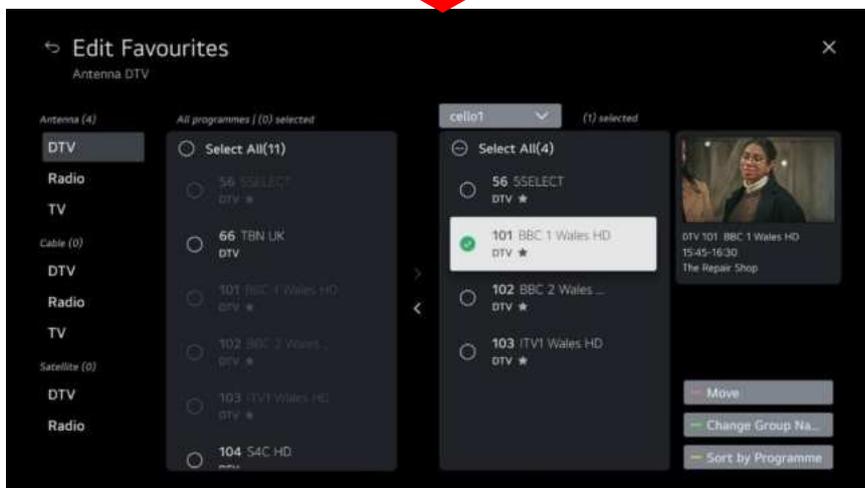


Drücken Sie dann die rote Taste auf der Fernbedienung



Bewegen Sie nun den Kanal in die gewünschte Position

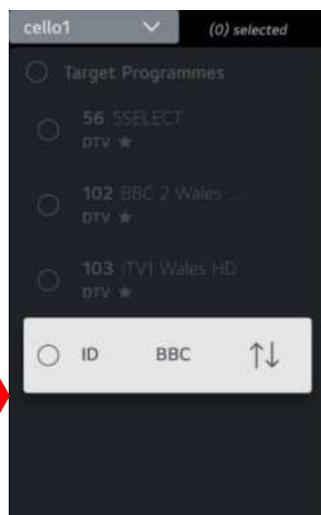

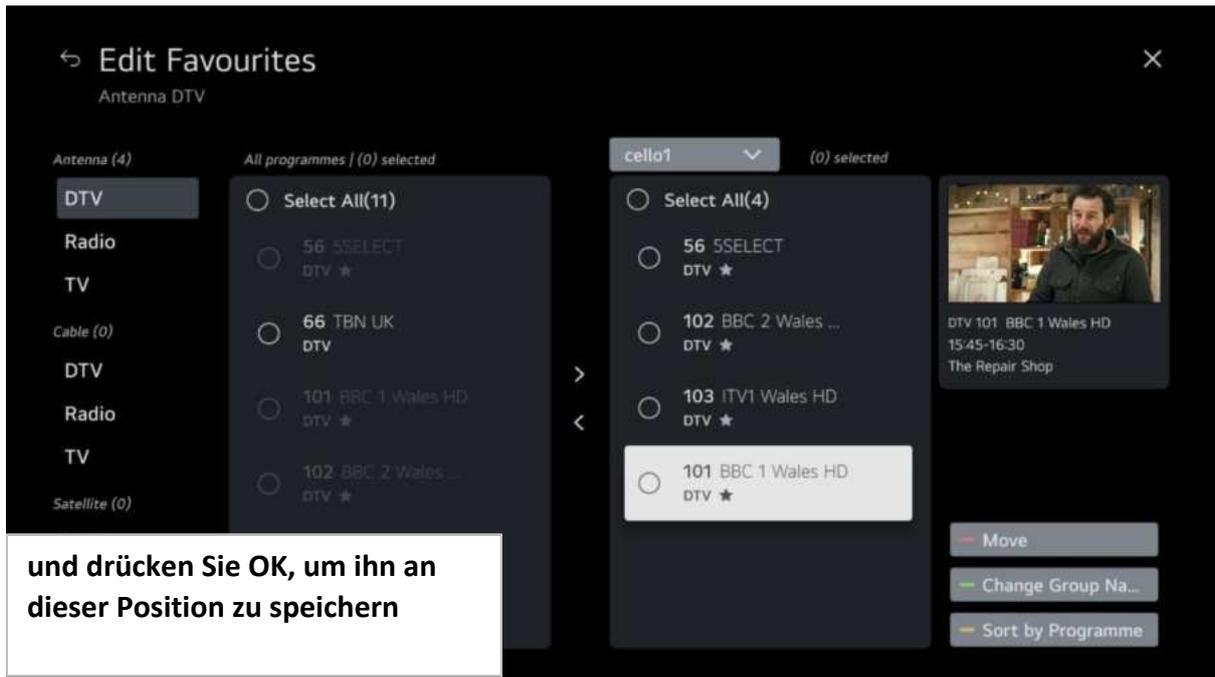

Die Kanäle werden nun in dieser Reihenfolge angezeigt, wenn Sie diese Favoritenliste auswählen; andere Favoritenlisten oder die Liste aller Kanäle werden davon nicht beeinflusst.


## **Aufnahme und Wiedergabe**

Sie benötigen ein externes Speichermedium wie einen USB-Stick oder eine Festplatte. Die empfohlene Größe für einen USB-Stick ist 32 GB und die Festplatte sollte nicht größer als 2 TB sein.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur TV-Programme oder Satellitenprogramme aufnehmen können. Sie können nicht von einer App, dem DVD-Player oder einer anderen externen Quelle wie HDMI aufnehmen.


### **Erstmalige Installation eines externen Speichers**

Wenn Sie Ihren USB- oder Festplattenspeicher zum ersten Mal anschließen, fragt das Fernsehgerät, ob Sie das Gerät nach Dateien durchsuchen möchten; wenn es leer ist, wählen Sie Abbrechen.

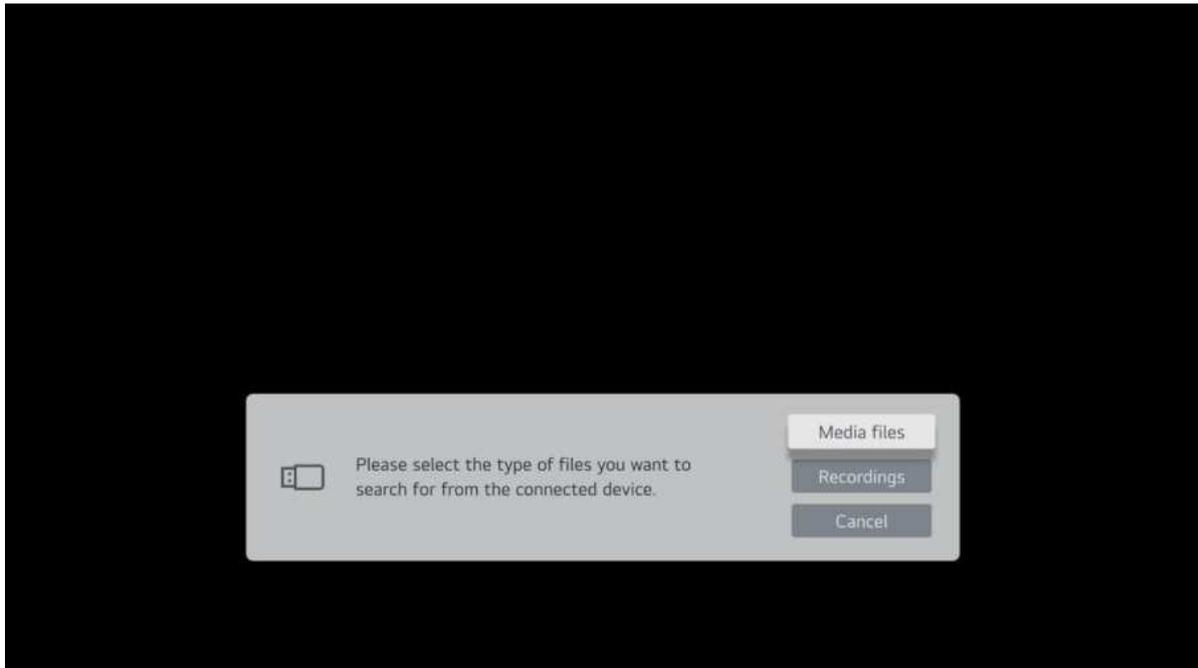

### Aufnahme des aktuellen Programms

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Fernseh- oder Satellitenkanals die 3-Punkte-Taste ... auf der Fernbedienung. Daraufhin wird auf der rechten Seite des Bildschirms ein Menü angezeigt.

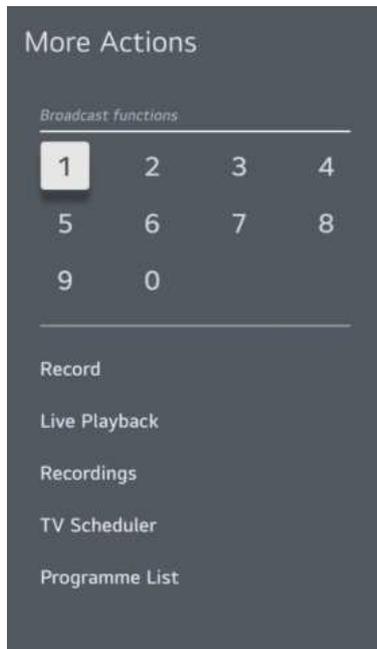


Wählen Sie Aufnahme aus der Liste. Daraufhin wird das folgende Pop-up-Fenster angezeigt.




Sie können die Dauer ändern und von 30 Minuten aufwärts in 30-Minuten-Intervallen wählen oder nur bis zum Ende des Programms aufnehmen. Wenn Sie Ihre Dauer gewählt haben, wählen Sie Fertig und drücken Sie die OK-Taste.

Wenn dies die erste Aufnahme auf diesem Speichergerät ist, führt das Fernsehgerät eine Prüfung durch, um sicherzustellen, dass das Gerät für die Aufnahme geeignet ist.

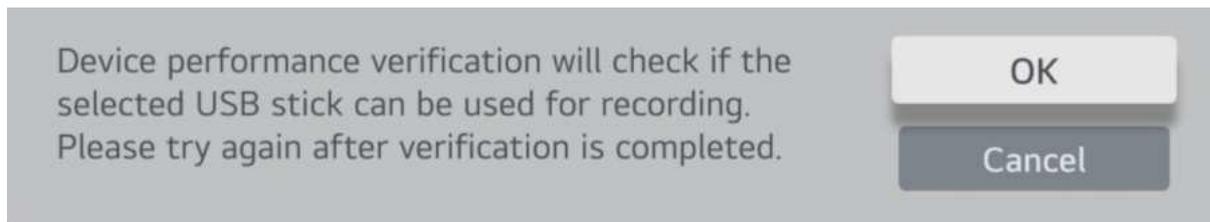

Klicken Sie auf OK, um den Verifizierungstest durchzuführen.

Nach Abschluss des Tests wird diese Meldung angezeigt.

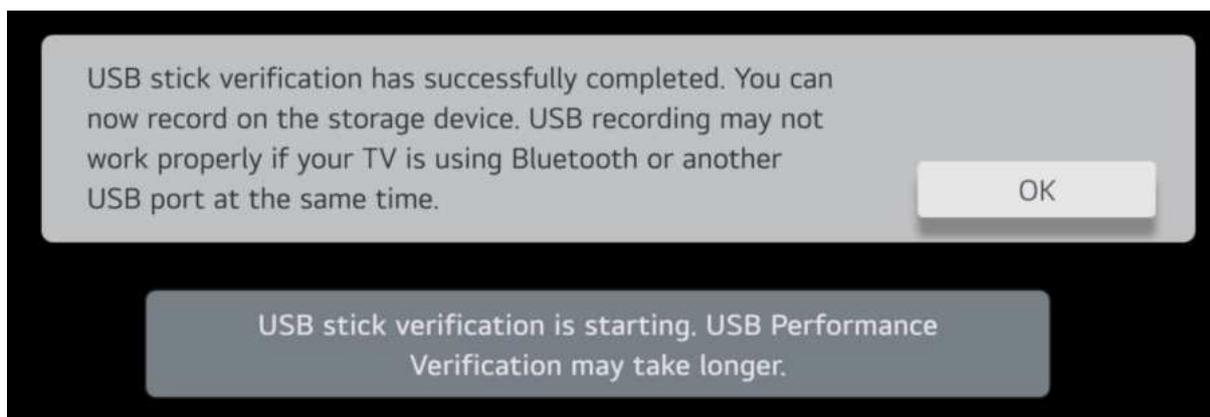


Klicken Sie auf OK und starten Sie die Aufnahme erneut.

Es wird eine Meldung angezeigt, dass die Aufnahme begonnen hat. Wenn es weitere Episoden derselben Sendung gibt, wird diese Meldung angezeigt, um Sie zu fragen, ob Sie weitere Episoden aufnehmen möchten.

Wenn Sie die Aufnahme vor dem geplanten Ende stoppen möchten, drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, woraufhin unten links eine Schaltfläche erscheint, auf der Sie OK drücken, um die Aufnahme zu beenden.



Daraufhin wird dieser Bildschirm eingeblendet, auf dem Sie mehrere Optionen zum Speichern oder Verwerfen der Aufnahme haben.

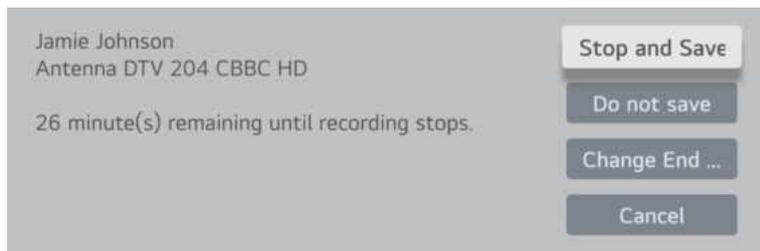

Die oberste Option ist Anhalten und Speichern der Aufnahme bis zu diesem Punkt. Die zweite Option ist nicht speichern, die Aufnahme verwerfen.


Die 3-Option besteht darin, den Zeitpunkt zu ändern, zu dem die Aufzeichnung beendet werden soll.

Die letzte Option bricht die Stoppanforderung ab und setzt die Aufnahme bis zum ursprünglich festgelegten Endpunkt fort.

Das Abspielen von aufgezeichneten Sendungen wird in einem späteren Abschnitt behandelt, da es unabhängig von der Art der Aufzeichnung immer gleich abläuft.


### **Planen einer zeitgesteuerten Aufnahme**

Wenn Sie eine Sendung in der Zukunft aufzeichnen möchten, können Sie den Timer so einstellen, dass die Aufnahme gestartet und gestoppt wird. Um eine zeitgesteuerte Aufnahme zu planen, drücken Sie die 3-Punkte-Taste ... auf der Fernbedienung.

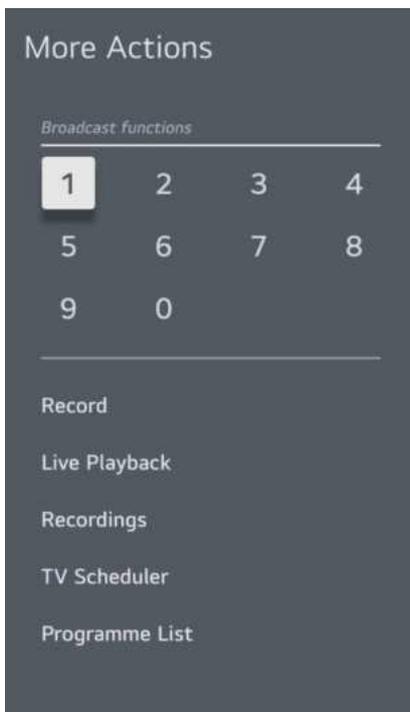

Wählen Sie TV Scheduler aus der Liste

Der TV-Zeitplaner ist leer, es sei denn, Sie haben ihn schon einmal benutzt.

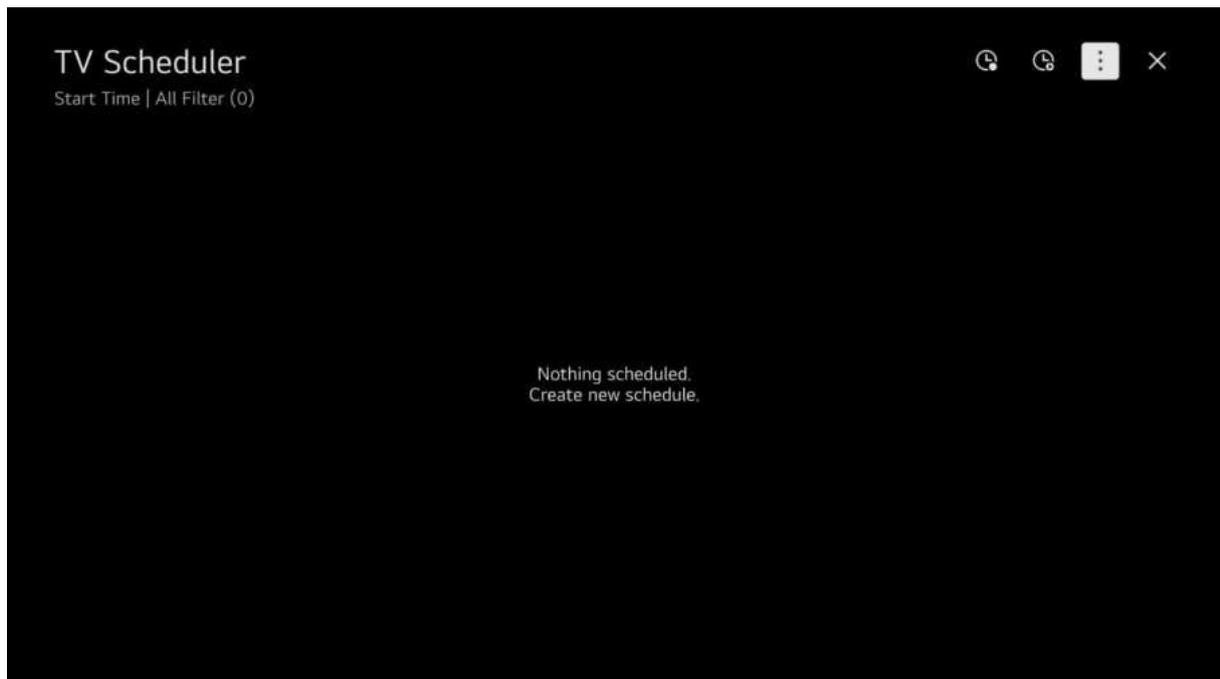


Oben rechts befinden sich 2 Uhrensymbole, 3 vertikale Punkte und ein Kreuz. Die

Uhr ganz links ist die Uhr für die geplante Aufnahme.

Die nächste Uhr ist die Zeitplan-Erinnerung, mit der Sie an den Beginn einer Sendung erinnert werden können, damit Sie sie nicht verpassen.

Die 3 vertikalen Punkte dienen zum Bearbeiten von Einträgen im Zeitplan. Mit dem Kreuz können Sie den Zeitplaner verlassen und zum Fernseher zurückkehren.

Wählen Sie die Uhr ganz links, um eine Aufnahme zu planen, und dieser Popup-Bildschirm erscheint.

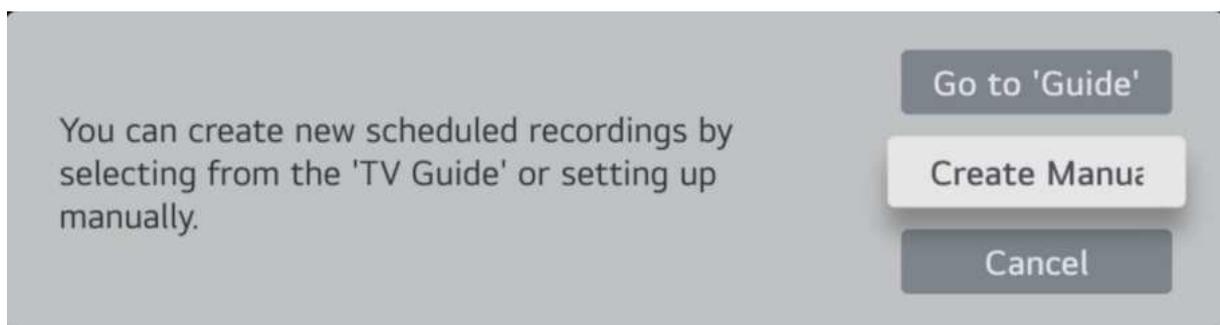

Wählen Sie Manuelles Planen einer Aufzeichnung, die Anleitung wird später erläutert.



In diesem Pop-up-Fenster können Sie die Details der geplanten Aufnahme eingeben.

Wenn Sie mehr als ein Speichermedium angeschlossen haben, können Sie auswählen, welches verwendet werden soll, andernfalls überspringen Sie die oberste Zeile. Legen Sie dann fest, ob die Aufnahme mehr als einmal erfolgen soll, d. h. Sie können täglich oder wöchentlich auswählen; denken Sie daran, dass dies manuell eingestellt wird, so dass Sie die geplante Sendung verpassen könnten, wenn sich der Sendeplan ändert. Legen Sie dann das Datum der Aufnahme fest (erste Aufnahme, wenn Sie eine wiederkehrende Aufnahme eingestellt haben), stellen Sie die Start- und Endzeit ein, das Programm, z. B. DTV 3 ITV1, und wenn Sie möchten, können Sie manuell einen Titel für Ihre Aufnahme eingeben. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, befinden Sie sich hier




Wählen Sie "Fertig", um die Aufnahme zu planen, und sie wird in der Liste der geplanten Aufnahmen angezeigt.



Bitte beachten Sie, dass der Fernseher für die Aufnahme entweder im Standby-Modus oder auf einer anderen Quelle sein muss, oder Sie müssen den Kanal, den Sie aufnehmen, ansehen, Sie können nicht einen Kanal aufnehmen und gleichzeitig einen anderen ansehen. Sie können ein Fernsehprogramm aufnehmen und einen Satellitenkanal oder eine DVD oder eine App oder etwas anderes über HDMI ansehen.


### Planen einer Aufnahme mithilfe der Anleitung

Der einfachste Weg, eine Aufnahme zu planen, ist die Verwendung des TV-Guides. Drücken Sie die Guide-Taste auf der Fernbedienung, um den TV-Guide aufzurufen.

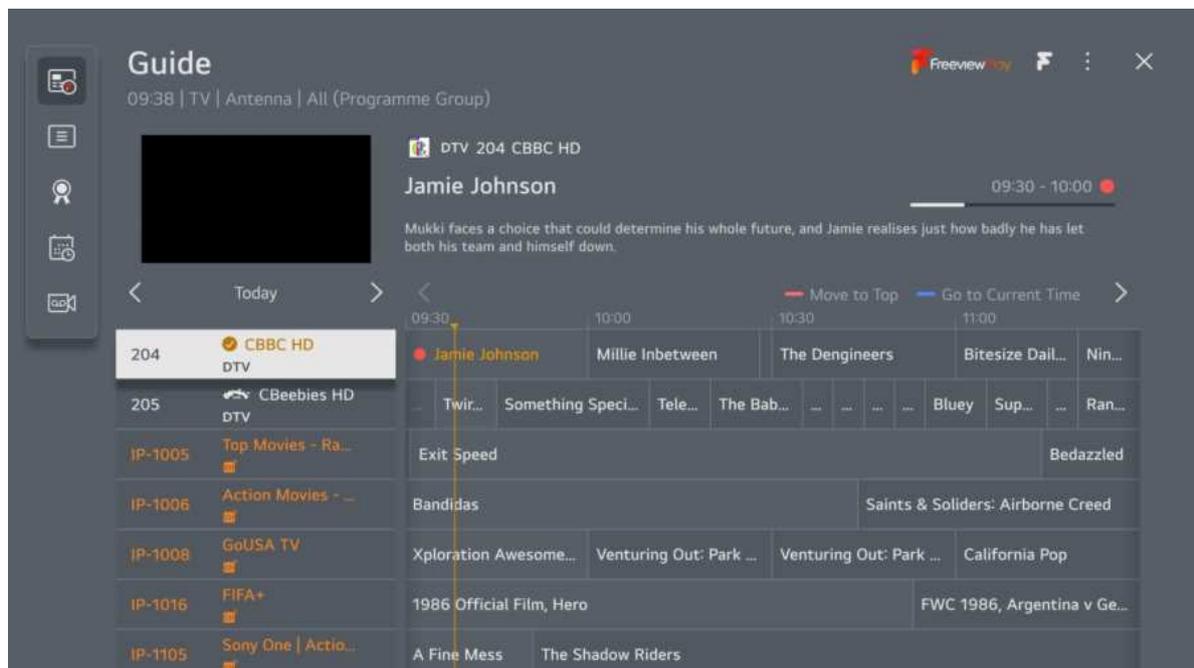

Verwenden Sie die Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung, um zum gewünschten Programm zu navigieren, das Sie aufzeichnen möchten. Mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten können Sie sich zu verschiedenen Kanälen bewegen und mit der rechten Pfeiltaste können Sie sich zeitlich vorwärts bewegen, denn Sie können keine Sendungen aus der Vergangenheit aufzeichnen, sondern diese nur auf Catchup ansehen, sofern verfügbar.


Sobald Sie das Programm gefunden haben, das Sie aufnehmen möchten, markieren Sie es

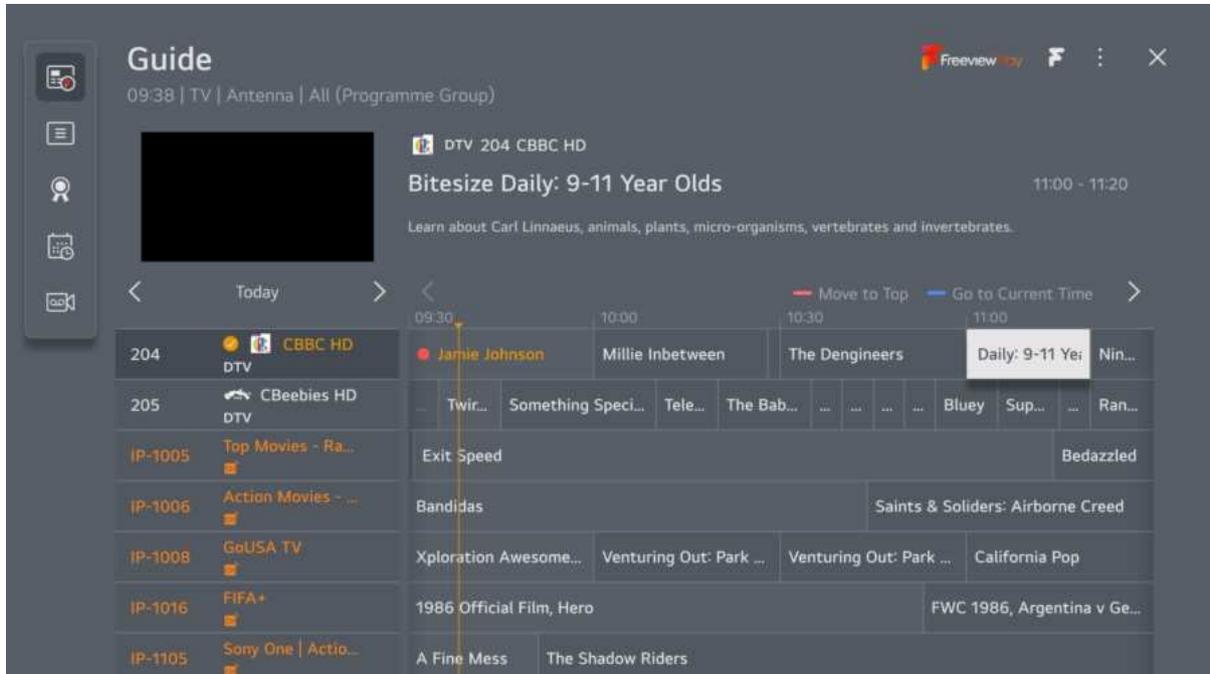

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ok und die folgende Meldung wird angezeigt.



Sie können eine Erinnerung einstellen oder eine Aufnahme planen. Um eine Aufnahme zu planen, wählen Sie die zweite Option und drücken Sie OK.

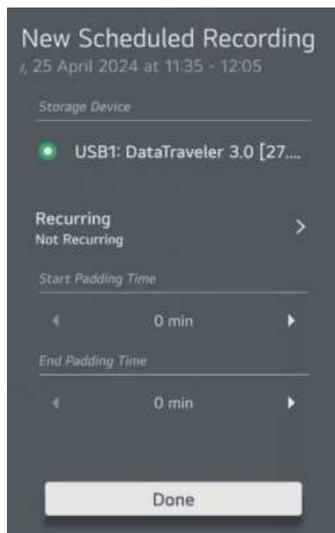

Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint ein Feld, in dem Sie entweder nur diese Folge oder die gesamte Serie aufnehmen können. Unabhängig davon, welche Option Sie wählen, erscheint eine rote Uhr neben der Sendung in der Programmzeitschrift.




Bitte denken Sie daran, dass Sie nicht gleichzeitig eine Sendung aufnehmen und eine andere Sendung auf derselben Quelle ansehen können. Sie können etwas auf einer anderen Quelle ansehen, während die Aufnahme läuft, oder das Fernsehgerät kann sich im Standby-Modus befinden.

**So geben Sie aufgezeichnete Sendungen wieder.**

Das externe Speichermedium, auf dem Sie Ihre Aufnahmen gemacht haben, muss an die USB-Buchse des Fernsehers angeschlossen sein.

Drücken Sie beim Fernsehen oder Satellitenempfang die 3-Punkte-Taste und wählen Sie Aufnahmen aus dem Pop-up-Menü.

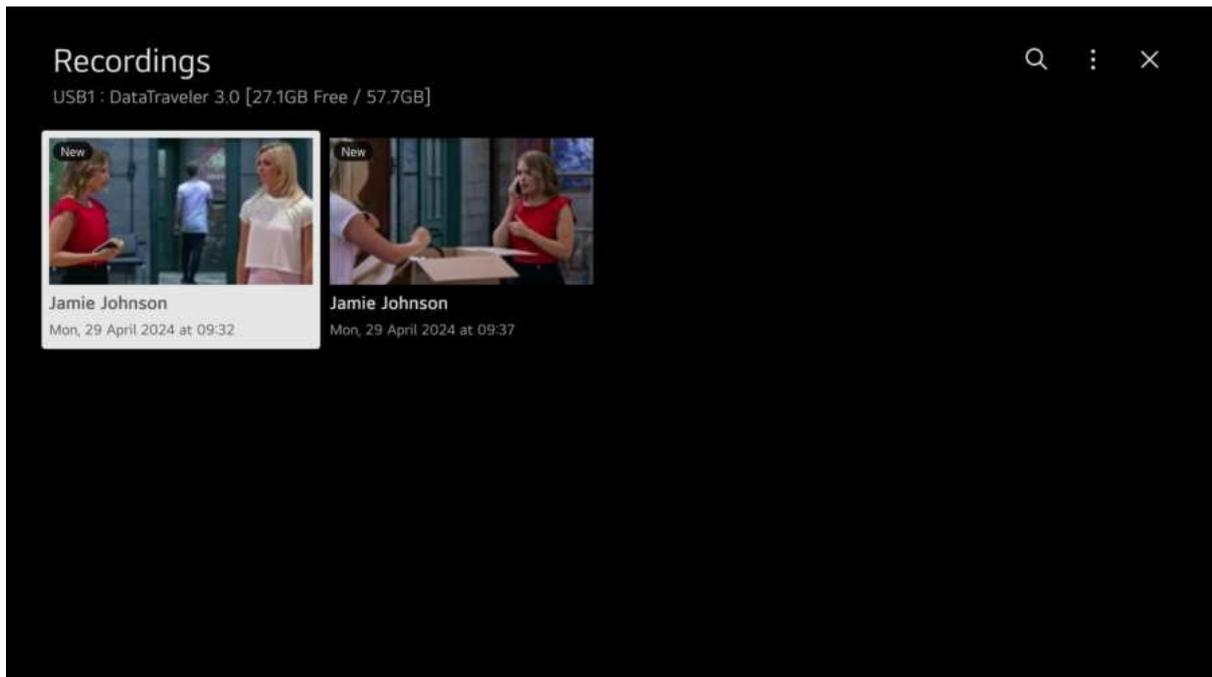


Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung das Programm aus, das Sie ansehen möchten, und drücken Sie die OK-Taste. Um die Wiedergabe zu steuern, müssen Sie die Bedienelemente auf dem Bildschirm verwenden. Drücken Sie OK, um die Bildschirmsteuerung aufzurufen.



wählen Sie den Pfeil nach unten, um weitere Optionen zu finden.




Wenn Sie gerade nicht fernsehen und Ihre Aufnahmen sehen möchten, können Sie die Taste Quelle drücken und Ihr Speichergerät über den USB-Eingang auswählen. Wählen Sie dann in der Pop-up-Meldung Aufnahmen aus.

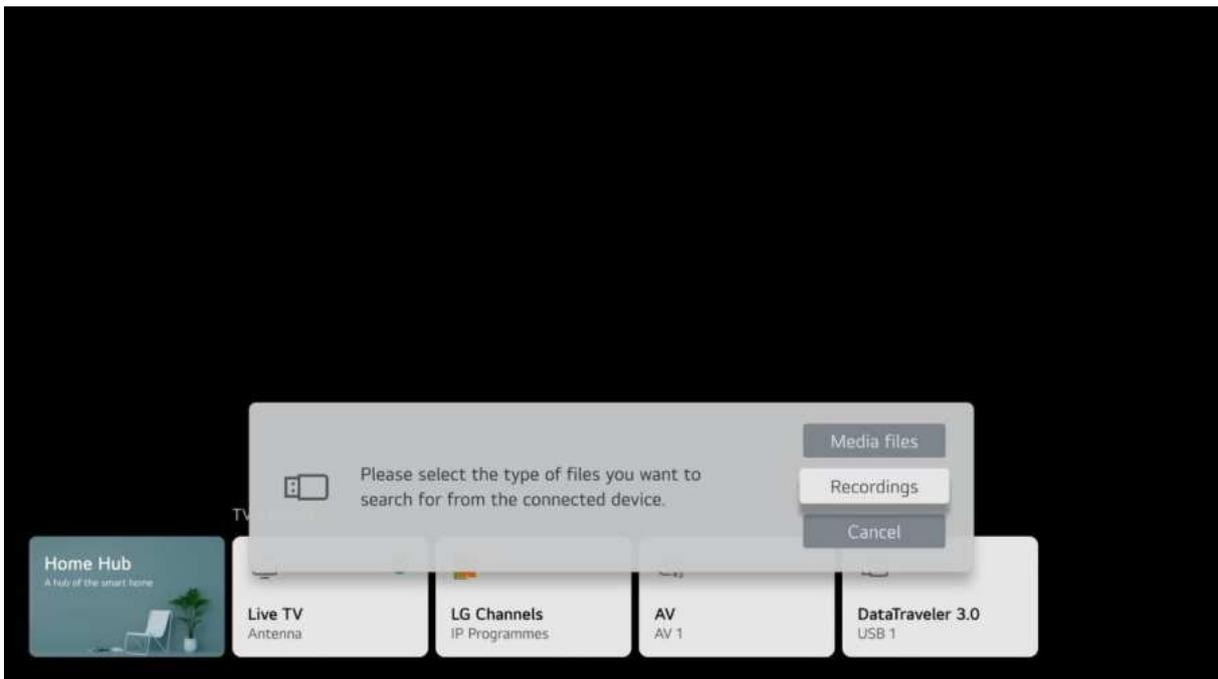

Um die Wiedergabe einer aufgezeichneten Sendung zu stoppen, drücken Sie die Zurück-Taste auf der Fernbedienung.

## DVD-Funktion

Der eingebaute DVD-Player kann mit den weiß hinterlegten Tasten auf der Fernbedienung gesteuert werden.

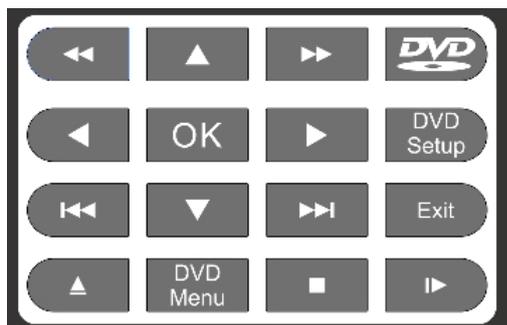

Drücken Sie auf einem beliebigen Bildschirm des Fernsehgeräts die DVD-Taste , um den DVD-Player aufzurufen.

Um eine Disc einzulegen, halten Sie die Disc mit der glänzenden Seite zu sich und der beschrifteten Seite von sich weg und schieben Sie die Disc vorsichtig in die seitliche DVD-Öffnung, bis der Mechanismus sie einfängt und in das Innere führt. Schieben Sie die Disc nicht mit Gewalt ein, da Sie sonst die Disc oder den Mechanismus oder beides beschädigen könnten.

Die Disc wird geladen und die Disc-Menüseite wird angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Ihre Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann die OK-Taste. Beachten Sie, dass nur die weiß hinterlegten Tasten der Fernbedienung mit der DVD funktionieren, alle anderen Tasten haben keinen Einfluss auf den DVD-Betrieb. Eine vollständige Liste der Funktionen der Fernbedienungstasten finden Sie in der dem Fernsehgerät beiliegenden Broschüre zur Fernbedienung.

Um die Disc auszuwerfen, drücken Sie .

Um die DVD zu beenden, drücken Sie die Exit-Taste oder drücken Sie die Quellentaste und wählen Sie das gewünschte Ziel.

## **Wartung**

Eine sorgfältige und regelmäßige Reinigung kann die Lebensdauer Ihres Fernsehers verlängern.

Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose.

1. Wischen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch den Staub vom Bildschirm und den Oberflächen ab.
2. Wenn die Oberflächen stark verschmutzt sind, reinigen Sie das Fernsehgerät mit einem Tuch, das Sie in eine schwache Seifenlauge getaucht h a b e n , und wringen Sie es aus, bis es fast trocken ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich kein überschüssiges Wasser auf dem Bildschirm befindet. Lassen Sie jegliches Wasser oder Feuchtigkeit verdunsten, bevor Sie das Fernsehgerät einschalten.



Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin, Farbverdüner, Reinigungsflüssigkeit oder andere Chemikalien. Verwenden Sie keine Druckluft zum Entfernen von Staub.

## **Entsorgung**



Dieses Logo auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Behandlung als Abfall in den Rahmen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) fällt, die vorschreibt, dass gebrauchte Haushaltsgeräte getrennt gesammelt werden müssen, um die Verwertungsquote und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verringern.

Informationen zum Produktrecycling, technischen Daten und zur Einrichtung finden Sie in der Schnellstart-Anleitung Ihres Fernsehers.

**HDMI**™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

## SICHERHEITSHINWEISE



Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie diese Sicherheitshinweise bitte aufmerksam durch.

### **WARNUNG**




- Stellen Sie das TV-Gerät mit Fernsteuerung nicht in folgenden Umgebungen auf:
  - Unter direkter Sonneneinstrahlung
  - In Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. einem Badezimmer
  - In der Nähe von Hitzequellen, wie z. B. Öfen und anderen hitzerzeugenden Geräten
  - In der Nähe von Küchenzeilen oder Befeuchtern, wo das Gerät leicht Dampf oder Öl ausgesetzt sein kann
  - In Bereichen, die Regen oder Wind ausgesetzt sind
  - In der Nähe von Behältern mit Wasser, wie z. B. Vasen

Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen, Fehlfunktionen oder Produktverformungen kommen.



- Schützen Sie das Gerät vor Staub.  
Es besteht Brandgefahr.



- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dieser Stecker muss jederzeit gut zugänglich sein.



- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Wenn die Kontaktstifte nass oder verstaubt sind, trocknen Sie den Netzstecker vollständig ab, bzw. befreien Sie ihn von Staub.  
Feuchtigkeit erhöht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.



- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel geerdet ist. (Außer bei Geräten, die nicht geerdet sind.)  
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Verletzungen oder eines tödlichen Stromschlags.



- Das Stromkabel muss vollständig in die Steckdose eingesteckt werden.  
Ist das Stromkabel nicht fest in die Steckdose eingesteckt, besteht Brandgefahr.



- Das Stromkabel darf nicht mit heißen Gegenständen wie einem Heizkörper in Berührung kommen.  
Andernfalls bestehen Brandgefahr und die Gefahr von Stromschlägen.



- Stellen Sie keinen schweren Gegenstand oder das Gerät selbst, oder auf das Stromkabel.  
Andernfalls kann es zu Bränden und Stromschlägen kommen.



- Platzieren Sie das Antennenkabel zwischen dem Innen- und Außenbereich des Gebäudes so, dass kein Regen hereinfließen kann. Etwaiger Wassereintritt kann zu Schäden am Gerät und Stromschlag führen.



- Falls das TV-Gerät an der Wand montiert wird, darf es nicht an den Strom- und Signalkabeln auf der Rückseite des TV-Gerätes aufgehängt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen.



- Schließen Sie nicht zu viele Elektrogeräte an einer einzelnen Steckdose an. Andernfalls kann es aufgrund von Überhitzung zu Bränden kommen.



- Lassen Sie das Gerät beim Anschluss eines externen Gerätes nicht fallen. Andernfalls können Verletzungen verursacht oder das Gerät beschädigt werden.



- Bewahren Sie das Trockengranulat und die Vinyl-Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Trockengranulat ist bei Verschlucken gesundheitsschädlich. Falls es verschluckt wurde, Erbrechen herbeiführen und die Person ins nächste Krankenhaus bringen. Außerdem besteht Erstickungsgefahr durch die Vinyl-Verpackung. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht an das TV-Gerät hängen oder daran hochklettern. Andernfalls kann das Gerät umfallen, wodurch schwere Verletzungen hervorgerufen werden können.



- Leere Batterien müssen sicher entsorgt werden, um zu verhindern, dass Kinder sie verschlucken. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt hat, sofort einen Arzt aufsuchen.



- Berühren Sie das Ende des Netzkabels nicht mit einem leitenden Gegenstand (wie einer Gabel), während das Netzkabel mit der Steckdose verbunden ist. Berühren Sie das Netzkabel nicht, kurz nachdem Sie es mit der Steckdose verbunden haben. Es besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags. (Abhängig vom Modell)



- Bringen Sie keine entflammaren Stoffe in die Nähe des Gerätes. Bei unsachgemäßem Umgang mit entflammaren Stoffen besteht Explosionsgefahr.



- Es dürfen keine Metallgegenstände wie Münzen, Haarnadeln, Besteck oder Draht bzw. entzündliche Gegenstände wie Papier oder Streichhölzer in das Gerät gelangen. Achten Sie insbesondere auf Kinder. Es besteht die Gefahr von Stromschlag, Brand oder Verletzung. Wenn ein Gegenstand in das Gerät gelangt, ziehen Sie das Stromkabel, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

## SICHERHEITSHINWEISE

---



- Sprühen Sie kein Wasser auf das Produkt, und bringen Sie es nicht mit entzündlichen Stoffen (Verdünnungsmittel oder Benzol) in Verbindung. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.



- Setzen Sie das Produkt keinen Schlägen und Stößen aus. Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände auf das Gerät oder den Bildschirm fallen. Es besteht Verletzungsgefahr. Außerdem kann das Produkt beschädigt werden.



- Berühren Sie das Produkt oder die Antenne nicht während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.



- Im Falle eines Gasaustritts berühren Sie keinesfalls die Steckdose. Öffnen Sie zum Lüften die Fenster. Durch Funken können ein Brand oder Verbrennungen hervorgerufen werden.



- Sie dürfen das Gerät nicht eigenmächtig auseinanderbauen, reparieren oder verändern. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Wenden Sie sich zur Überprüfung, Kalibrierung oder Reparatur an den Kundendienst.



- Ziehen Sie in jedem der folgenden Fälle sofort den Netzstecker, und setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst vor Ort in Verbindung.
  - Das Gerät wurde einer Erschütterung ausgesetzt
  - Das Gerät wurde beschädigt
  - Fremdkörper sind in das Gerät gelangt
  - Vom Gerät sind Rauch oder ungewöhnliche Gerüche ausgegangenDies kann Brand oder Stromschlag verursachen.



- Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird. Wenn das Gerät eingestaubt ist, besteht Brandgefahr. Ein Verschleiß der Isolation kann zu Kriechverlust, Stromschlag oder Brand führen.



- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät spritzt oder tropft. Stellen Sie keine Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten (z. B. Vasen), auf dem Gerät ab.

- Installieren Sie dieses Produkt nicht an Wänden, falls es dadurch Öl oder Ölnebel ausgesetzt werden könnte. Dies kann zu Schäden am Produkt führen oder das Produkt könnte sich lösen.


**VORSICHT**


- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Funkwellen auf.



- Der Abstand zwischen einer Außenantenne und Stromleitungen muss groß genug sein, um eine Berührung der beiden zu verhindern, selbst wenn die Antenne herunterfällt. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.



- Stellen Sie das Produkt nicht auf un stabilen Regalen oder geneigten Oberflächen auf. Vermeiden Sie außerdem Stellplätze, die vibrieren oder auf denen das Produkt keinen sicheren Halt hat. Andernfalls kann das Gerät herunter- oder umfallen, wodurch Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät verursacht werden können.




- Wenn Sie das TV-Gerät auf einem Standfuß aufstellen, müssen Sie durch vorbeugende Maßnahmen ein Umkippen verhindern. Andernfalls kann das TV-Gerät umfallen, wodurch Verletzungen hervorgerufen werden können.

- Wenn Sie das TV-Gerät an der Wand montieren, befestigen Sie eine VESA-Standardwandhalterung (optional) an der Rückseite des Gerätes. Wenn Sie das TV-Gerät mit der optionalen Wandhalterung montieren möchten, befestigen Sie diese sorgfältig, um ein Herunterfallen zu vermeiden.


- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.




- Konsultieren Sie bei der Installation der Antenne eine qualifizierte Fachkraft. Andernfalls besteht Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen.



- Wir empfehlen einen Abstand vom Gerät, der mindestens dem 2- bis 7-Fachen der Bildschirmdiagonale entspricht. Das Fernsehen über einen langen Zeitraum hinweg kann zu Seheintrübung führen.



- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp. Andernfalls könnte die Fernbedienung beschädigt werden.



- Alte und neue Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Andernfalls könnten die Batterien überhitzen und auslaufen.

- Batterien dürfen keiner extremen Hitze, etwa durch Sonneneinstrahlung, offenes Feuer oder Heizstrahler, ausgesetzt werden.

- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien NICHT mit einem Ladegerät auf.



- Es dürfen sich keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Sensor befinden.



- Das Signal von der Fernbedienung kann durch Sonnenlicht oder andere starke Lichteinstrahlung gestört werden. Verdunkeln Sie in diesem Fall den Raum.



- Achten Sie beim Anschluss von externen Geräten, wie z. B. Videospielkonsolen, darauf, dass die Anschlusskabel lang genug sind. Ansonsten kann das Gerät umfallen, wodurch Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät verursacht werden können.



- Schalten Sie das Gerät niemals ein oder aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. (Verwenden Sie das Stromkabel nicht als Ein- und Aus-Schalter.) Ein mechanischer Defekt oder Stromschlag können die Folge sein.



- Folgen Sie den unten stehenden Installationsanweisungen, um ein Überhitzen des Gerätes zu verhindern.
  - Der Abstand des Gerätes zur Wand sollte mindestens 10 cm betragen.
  - Montieren Sie das Gerät nur an Orten mit ausreichender Belüftung (d. h. weder in einem Regal oder Schrank).
  - Stellen Sie es nicht auf Kissen oder Teppichen ab.
  - Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze nicht durch eine Tischdecke oder einen Vorhang verdeckt werden.Andernfalls kann es zu einem Brand kommen.



- Berühren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, wenn das TV-Gerät über längere Zeit läuft, da die Lüftungsöffnungen heiß werden können. Dies hat keinen Einfluss auf den Betrieb oder die Leistung des Produkts.

- Überprüfen Sie das Kabel an Ihrem Gerät regelmäßig. Weist es Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung auf, trennen Sie das Stromkabel vom Netz, und verwenden Sie das Gerät nicht weiter. Lassen Sie das Kabel durch einen autorisierten Servicepartner ersetzen.



- Sorgen Sie dafür, dass die Kontaktstifte und die Steckdose frei von Staub sind. Es besteht Brandgefahr.



- Schützen Sie das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Eindrücken, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den Bereich, an dem das Kabel aus dem Gerät tritt.



- Üben Sie keinen starken Druck mit der Hand oder einem spitzen Gegenstand wie einem Nagel, Bleistift oder Kugelschreiber auf das Gerät aus. Verkratzen Sie das Gerät nicht.



- Vermeiden Sie es, den Bildschirm zu berühren oder mit den Fingern längere Zeit auf den Bildschirm zu drücken. Dadurch kann es zu vorübergehenden Verzerrungseffekten auf dem Bildschirm kommen.



- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker, und reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Übermäßiger Druck kann Kratzer oder Verfärbungen verursachen. Benutzen Sie weder Sprühflaschen noch nasse Tücher. Verwenden Sie vor allem keine Glasreiniger oder für Autos oder in der Industrie verwendete Reinigungsmittel, aggressive Mittel oder Wachs, Benzol, Alkohol usw. Diese Mittel können das Gerät und seinen Bildschirm beschädigen. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen, Beschädigungen am Gerät (Verformung, Korrosion und Schäden) kommen.

- Solange das Gerät an eine Wechselstrom-Steckdose angeschlossen ist, bleibt es auch dann mit der Wechselstromquelle verbunden, wenn Sie es mit dem Schalter ausschalten.



- Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. Wenn die Kabel im Inneren des Netzkabels vom Stecker getrennt werden, kann dies einen Brand verursachen.



- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen. Ziehen Sie dann das Stromkabel, Antennenkabel und alle anderen Anschlusskabel. Andernfalls kann das TV-Gerät oder das Stromkabel beschädigt werden, wodurch es zu einem Brand oder Stromschlag kommen kann.



- Das Gerät ist schwer und sollte stets mit zwei Personen bewegt oder ausgepackt werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.



- Wenden Sie sich einmal im Jahr an den Kundendienst, damit die innenliegenden Bauteile des Produkts fachgerecht gereinigt werden. Angesamelter Staub kann mechanische Fehler verursachen.



- Wenden Sie sich bei Problemen an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter. Bitte setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Stromkabel oder der Stecker defekt sind, wenn Flüssigkeit über das Gerät gegossen wurde oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Gerät fallen gelassen wurde.



- Wenn sich das Gerät kalt anfühlt, kann es beim Einschalten zu einem kurzen Flimmern kommen. Das ist normal und kein Fehler des Gerätes.



- Der Bildschirm ist ein hochentwickeltes Gerät mit einer Auflösung von zwei bis sechs Millionen Pixel. Unter Umständen sind winzige schwarze Punkte und/oder bunte Punkte (rot, blau oder grün) von 1 ppm Größe auf dem Bildschirm zu sehen. Dies deutet nicht auf eine Fehlfunktion hin und beeinträchtigt nicht die Leistung und Zuverlässigkeit des Gerätes. Diese Erscheinung tritt auch bei Geräten von Fremdanbietern auf und wird nicht als Grund für Umtausch oder Rückerstattung anerkannt.



- Je nach Ihrer Betrachtungsposition (von rechts, links, oben, unten) sind Helligkeit und Farben auf dem Bildschirm möglicherweise unterschiedlich. Diese Erscheinung ist auf die besonderen Eigenschaften des Bildschirms zurückzuführen. Es steht in keinem Zusammenhang mit der Leistung des Gerätes, und es handelt sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion.



- Durch das Anzeigen eines Standbilds (z. B. ein Programmlogo, Bildschirmmenü, Szene eines Videospiele) über einen längeren Zeitraum kann der Bildschirm beschädigt werden, und das Bild wird eingebrannt. Das Einbrennen von Bildern wird bei diesem Gerät nicht von der Garantie gedeckt. Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern auf dem Fernsehbildschirm über einen längeren Zeitraum (2 Stunden oder mehr bei LCD-Fernsehgeräten, 1 Stunde oder mehr bei Plasma-Fernsehgeräten). Wird das Format des TV-Geräts über einen längeren Zeitraum auf 4:3 (4:3 oder 16:9 für 21:9-Modelle) eingestellt, kann es an den Rändern des Bildschirms zum Einbrennen kommen. Verwenden Sie für längeres Fernsehen das Standard-Bildschirmformat (Bildschirmfüllende Darstellung). Diese Erscheinung tritt auch bei Geräten von Fremdanbietern auf und wird nicht als Grund für Umtausch oder Rückerstattung anerkannt.
- **Erzeugtes Geräusch**  
„Knacken“: Das beim Fernsehen oder Ausschalten des Gerätes zu hörende Knacken wird durch Wärmeschrumpfung von Kunststoffen aufgrund von Temperatur und Feuchtigkeit verursacht. Dieses Geräusch ist normal bei Geräten, bei denen die thermische Verformung erforderlich ist. Stromkreisbrummen/ Bildschirmsummen: Der Hochgeschwindigkeitsschaltkreis, der eine große Menge Strom für den Betrieb des Gerätes bereitstellt, gibt ein leises Geräusch ab. Dieses Geräusch ist je nach Gerät anders. Es hat keinen Einfluss auf die Leistung und Zuverlässigkeit des Gerätes.
- Verwenden Sie in der Nähe des Fernsehgeräts keine elektrischen Geräte mit hoher Spannung (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Dies kann zu Fehlfunktionen führen.