



Wireless Portable Bluetooth Speaker



EN DE FR IT ES JP

Model No.: DOSS SoundBox
User Manual



For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

 @dossav / @dossfans

 @dossdirect

 www.dossaudio.com

 1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:

US: support@dossav.com

CA: support_ca@dossav.com

UK: support_uk@dossav.com

DE: support_de@dossav.com

FR: support_fr@dossav.com

ES: support_es@dossav.com

IT: support_it@dossav.com

JP: support_jp@dossav.com



EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

OST_UK_20220119000010

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

OST EU 20220119000015

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.


Wonders Technology Co.,Ltd



1. Packing Content

- DOSS SoundBox Wireless Speaker
- USB Type-C Charging Cable
- User Manual

2. Specifications

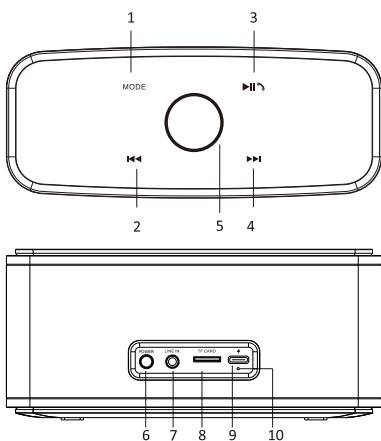

1. MODE : Touch to switch among Bluetooth, TF card, and Aux in mode.
2. ⏮ : In Bluetooth mode/ TF card mode, touch to skip backward.
3. ▶⏸ : Play/ Pause and handset button.
 - In Bluetooth mode, touch to answer/ end a call. Touch for 3s to reject a call.
 - Speak into the built-in mic located on the front part of the speaker.
 - In Bluetooth mode, touch to play/ pause music. Touch for 5s to disconnect with your device.
 - In TF card mode, touch to play/ pause music.
4. ▶⏭ : In Bluetooth mode/ TF card mode, touch to skip forward.
5. : Volume control button.
 - Clockwise rotation to turn up.
 - Counterclockwise rotation to turn down.
6. : Long press to turn on/ off.
7. : Play via 3.5mm Auxiliary cable (not included). In AUX in mode, audio playback can only be controlled via your device.
8. : Play via TF card. TF card audio format: MP3, WMA, FLAC (Max capacity 32G, format to FAT32 or FAT)/ play in download order.
9. : Type-C charge port.
10. : Charging indicator.

3. Indicators

Top Center indicato	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Steady blue	Bluetooth connected
	Steady red	Aux in mode
	Steady Green	TF card mode
Charging indicator	Steady red	Charging
	Steady green	Fully charged

4. Pairing DOSS SoundBox with Your Device

1. Place the speaker and your device within one meter.
2. Turn on the speaker. The center indicator on the top flashes blue.
3. Turn on Bluetooth on your device, and select DOSS SoundBox on the Bluetooth list.
4. Once paired, there's a prompt tone and the top center indicator will change to steady blue. If the pairing fails, please repeat steps 1 through 3 again.
 - Hold ▶⏸ for 5s can disconnect DOSS SoundBox with your device..

5. Connect DOSS SoundBox to Echo Dot

You are able to connect the speaker to Echo Dot via Bluetooth/ Auxiliary.

1. Download Alexa app and get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Keep DOSS SoundBox in pairing status (Press ▶⏸ for 5s to keep it in pairing status if it's already paired with your device).
3. Run the Alexa app, tap MENU and then tap SETTINGS.
4. Tap the Echo Dot in the Alexa app and then tap BLUETOOTH.
5. Select DOSS SoundBox in Bluetooth list. If it doesn't appear in the list, hold ▶⏸ for 5s and try to reconnect.

Product Specifications

Output power: 6W x 2

Driver unit: 1.5 inch driver x 2 + 2.6 inch passive radiator

Frequency response: 100Hz-18kHz

Signal to noise ratio: >=55dB

Unit weight: 560 g

Unit dimension: 6.6 x 2.7 x 2.9 inch

Bluetooth range: 10 meters/ 33ft

Warranty: One-year limited

Battery

Type: Li-ion 3.7V === 2200mAh

Input: 5V === 1A

Charging time: 3 hours

Playback time: up to 20 hours (at 50% volume)

- Fully charge the speaker before initial use.
- If the speaker beeps every few seconds, please recharge it for 2-3 hours.
- The speaker has a battery saver mode where it will auto power off without audio inputs for 15 minutes. To remove the function, please contact <support@dossav.com> for support.

Still Got A Problem?

Please feel free to contact our support team at <support@dossav.com>

Warning

DO NOT drop, hit or shake the speaker.

DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.

DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.

DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.

DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.

DO NOT place heavy objects on top of the speaker.

DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)


L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

1. Paketinhalt

- DOSS SoundBox Drahtloser Lautsprecher
- USB-Typ-C-Ladekabel
- Benutzerhandbuch

2. Produktübersicht

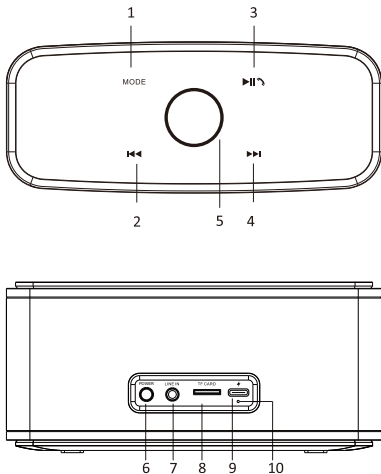

1. **MODE** : Berühren Sie , um zwischen Bluetooth-, TF-Karten- und Aux-in-Modus zu wechseln.
2. **⏮** : Im Bluetooth-/TF-Kartenmodus berühren Sie , um rückwärts zu springen.
3. **⏸** : Wiedergabe/Pause und Hörertaste
 - Im Bluetooth-Modus berühren Sie , um einen Anruf anzunehmen/zu beenden. Berühren Sie 3s lang, um einen Anruf abzulehnen.
 - Sprechen Sie in das integrierte Mikrofon an der Vorderseite des Lautsprechers.
 - Im Bluetooth-Modus berühren Sie , um Musik abzuspielen/anzuhalten. Berühren Sie 5s lang, um die Verbindung mit Ihrem Gerät zu trennen.
 - Im TF-Kartenmodus berühren Sie , um Musik abzuspielen/anzuhalten.
4. **⏭** : Berühren Sie im Bluetooth-Modus/TF-Karten-Modus, um vorwärts zu springen.
5. **○** : Taste für die Lautstärkeregelung.
 - Drehen im Uhrzeigersinn zum Hochdrehen.
 - Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um nach unten zu drehen.
6. **POWER** : Langes Drücken schaltet ein/aus.
7. **LINE IN** : Wiedergabe über ein 3,5-mm-Aux-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Im AUX-in-Modus kann die Audiowiedergabe nur über Ihr Gerät gesteuert werden.
8. **TF CARD** : Wiedergabe über TF-Karte. TF-Karte Audio-Format: MP3, WMA, FLAC (maximale Kapazität 32G, Format FAT32 oder FAT)/ Wiedergabe in Download-Reihenfolge.
9. **⚡** : Typ-C-Ladeanschluss.
10. **•** : Ladeindikator.

3. Indikatoren

Top Center Indikator	Blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Stetig blau	Bluetooth-Verbindung
	Dauerhaft rot	Aux-in-Modus
	Stetiges grün	TF-Karten-Modus
Ladeindikator	Dauerhaft rot	Aufladen
	Stetig grün	Vollständig aufgeladen

4. DOSS SoundBox mit Ihrem Gerät koppeln

1. Stellen Sie den Lautsprecher und Ihr Gerät in einem Abstand von einem Meter auf.
 2. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die mittlere Anzeige auf der Oberseite blinkt blau.
 3. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein und wählen Sie die DOSS SoundBox in der Bluetooth-Liste aus.
 4. Nach dem Pairing ertönt ein Signalton und die Anzeige oben in der Mitte leuchtet dauerhaft blau. Wenn das Pairing fehlschlägt, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 3 erneut.
- Hold **⏸** Für 5s können Sie die DOSS SoundBox mit Ihrem Gerät trennen.

5. Verbinden Sie die DOSS SoundBox mit Echo Dot

Sie können den Lautsprecher über Bluetooth/Auxiliary mit Echo Dot verbinden.

1. Laden Sie die Alexa-App herunter und verbinden Sie den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk.
2. Lassen Sie die DOSS SoundBox im Kopplungsstatus (Drücken Sie  für 5 Sekunden, um sie im Kopplungsstatus zu halten, wenn sie bereits mit Ihrem Gerät gekoppelt ist).
3. Führen Sie die Alexa-App aus, tippen Sie auf MENÜ und dann auf EINSTELLUNGEN..
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in der Alexa-App und dann auf BLUETOOTH.
5. Wählen Sie DOSS SoundBox in der Bluetooth-Liste aus. Wenn es nicht in der Liste erscheint, halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt und versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen.

Produkt-Spezifikationen

Ausgangsleistung: 6W x 2

Treibereinheit: 1,5-Zoll-Lautsprecher x 2 + 2,6-Zoll-Passivradiator

Frequenzgang: 100Hz-18kHz

Signal-Rausch-Verhältnis: >=55dB

Gewicht des Geräts: 560 g

Abmessungen des Geräts: 16.76 x 6.86 x 7.37 cm

Bluetooth-Reichweite: 10 Meter/ 33ft

Garantie: Ein Jahr eingeschränkt

Batterie

Type: Li-ion 3.7V  2200mAh

Stromanschluss: 5V  1A

Aufladezeit: 3 Stunden

Wiedergabedauer: bis zu 20 Stunden (bei 50% Lautstärke)

- Laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Wenn der Lautsprecher alle paar Sekunden piept, laden Sie ihn bitte 2-3 Stunden lang auf.
- Der Lautsprecher verfügt über einen Batteriesparmodus, bei dem er sich ohne Audioeingang 15 Minuten lang automatisch ausschaltet. Um diese Funktion zu deaktivieren, wenden Sie sich bitte an <support_de@dossav.com> für Unterstützung.

Haben Sie noch ein Problem?

Bitte zögern Sie nicht, unser Support-Team unter <support_de@dossav.com> zu kontaktieren.


Warnung

- Lassen Sie den Lautsprecher NICHT fallen, schlagen oder schütteln Sie ihn nicht.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie den Lautsprecher NICHT selbst.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten.
- Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie den Lautsprecher NICHT an einem Ort mit Feuchtigkeit oder Staub.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder drahtloser LAN-Produkte.

1. Contenu de l'emballage

- DOSS SoundBox Enceinte Bluetooth Sans Fil
- Câble de Charge USB Type-C
- Manuel d'Utilisation

2. Présentation du Produit

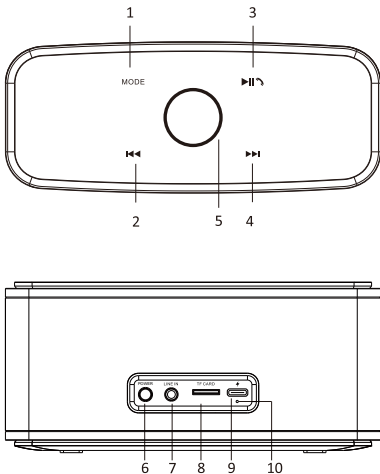

1. MODE : Touchez pour basculer entre les modes Bluetooth, Carte TF et Aux in.
2. ◀◀ : En mode Bluetooth/Carte TF, touchez pour passer en arrière.
3. ▶▶ : Bouton de Lecture/Pause et de Combiné
 - En mode Bluetooth, touchez pour répondre/terminer un appel. Touchez pendant 3 secondes pour rejeter un appel.
 - Parlez dans le micro intégré situé à l'avant du haut-parleur.
 - En mode Bluetooth, touchez pour lire ou mettre en pause la musique. Touchez pendant 5 secondes pour vous déconnecter de votre appareil.
 - En mode carte TF, touchez pour lire/ mettre en pause la musique.
4. ▶▶ : En mode Bluetooth/Carte TF, touchez pour passer à l'étape suivante.
5. ◯ : Bouton de contrôle du volume.
 - Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter.
 - Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser.
6.  : Appuyez longuement pour Allumer/Éteindre.
7.  : Lecture via un câble auxiliaire de 3.5 mm (non inclus). En mode AUX in, la lecture audio ne peut être contrôlée que par votre appareil.
8.  : Lecture via la carte TF. Format audio de la carte TF : MP3, WMA, FLAC (capacité maximale de 32G, format FAT32 ou FAT) / lecture dans l'ordre de téléchargement.
9.  : Port de charge Type-C.
10.  : Indicateur de charge

3. Indicateurs

Indicateur Central Supérieur	Bleu clignotant	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth connecté
	Rouge fixe	Mode Aux-in
	Vert fixe	Mode TF Carte
Indicateur de Charge	Rouge fixe	Chargement
	Vert fixe	Entièrement chargé

4. Couplage DOSS SoundBox avec votre appareil

1. Placez le haut-parleur et votre appareil à moins d'un mètre.
2. allumez l'enceinte. L'indicateur central sur le dessus clignote en bleu. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez le SoundBox DOSS dans la liste Bluetooth.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez le DOSS SoundBox dans la liste Bluetooth.
4. Une fois le jumelage effectué, vous entendrez un signal sonore et l'indicateur central supérieur deviendra bleu fixe. Si le jumelage échoue, veuillez répéter les étapes 1 à 3 à nouveau.
 - Maintenez ▶▶ pendant 5s pour déconnecter le DOSS SoundBox de votre appareil.

5. Connectez DOSS SoundBox à Echo Dot

Vous pouvez connecter l'enceinte bluetooth à Echo Dot via Bluetooth/Auxiliaire.

1. Téléchargez l'application Alexa et connectez le Dot à votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Gardez DOSS SoundBox en état d'appairage (Appuyez sur  pendant 5 secondes pour le maintenir en état d'appairage s'il est déjà appairé avec votre appareil).
3. Lancez l'application Alexa, appuyez sur MENU, puis appuyez sur PARAMÈTRES.
4. Appuyez sur Echo Dot dans l'application Alexa, puis appuyez sur BLUETOOTH.
5. Sélectionnez DOSS SoundBox dans la liste Bluetooth. S'il n'apparaît pas dans la liste, maintenez  pendant 5 secondes et essayez de vous reconnecter.

Specifications

Puissance de sortie : 6W x 2

Unité de commande : Pilote de 3.8 cm x 2 + Radiateur passif de 6.6 cm

Réponse en fréquence : 100Hz-18kHz

Rapport signal sur bruit : > = 55 dB

Poids unitaire : 560 g

Dimension de l'unité : 16.76 x 6.86 x 7.37 cm

Portée Bluetooth : 10 mètres/ 33 ft

Garantie : Limitée d'un an

Batterie

Type: Li-ion 3.7V  2200mAh

Entrée: 5V  1A

Temps de charge : 3 heures

Temps de lecture : jusqu'à 20 heures (à 50 % de volume)

- Chargez complètement l'enceinte avant la première utilisation.
- Si l'enceinte bluetooth émet un bip toutes les quelques secondes, veuillez le recharger pendant 2 à 3 heures.
- l'enceinte bluetooth dispose d'un mode d'économie de batterie où il s'éteindra automatiquement sans entrées audio pendant 15 minutes. Pour supprimer la fonction, veuillez contacter <support_fr@dossav.com> pour obtenir de l'aide.

Vous avez toujours un problème ?

N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à l'adresse <support_fr@dossav.com>.


Avertissement

- NE PAS laisser tomber, frapper, secouer.
- NE PAS désassembler, réparer ou modifier le haut-parleur.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- NE PAS stocker l'appareil dans un endroit très humide ou poussiéreux.
- NE PAS placer des objets lourds sur le haut-parleur.

1. Contenuto della confezione

- DOSS SoundBox Cassa Wireless
- Cavo USB C
- Manuale utente

2. Panoramica del prodotto

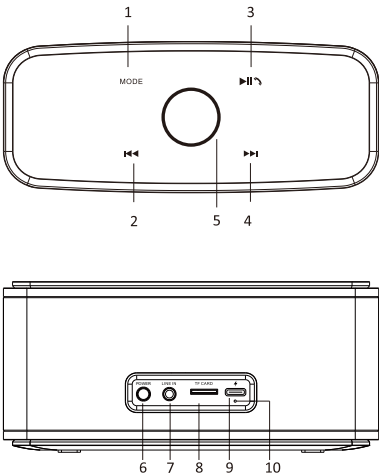

- 1. MODE : Toccare per passare tra le modalità Bluetooth, Schede di Memoria e Aux in.
- 2. ⏮ : In modalità Bluetooth/Schede di Memoria, toccare per saltare all'indietro.
- 3. ▶⏸ : Pulsanti di riproduzione/pausa e microfono
 - In modalità Bluetooth, toccare per rispondere/terminare una chiamata. Toccare per 3s per rifiutare una chiamata.
 - Parli nel microfono incorporato nella parte anteriore dell'altoparlante.
 - In modalità Bluetooth, toccare per riprodurre/pausare la musica. Tocca per 5s per disconnettersi con il tuo dispositivo.
 - In modalità Schede di Memoria, toccare per riprodurre/mettere in pausa la musica.
- 4. ▶⏭ : In modalità Bluetooth/Schede di Memoria, toccare per saltare in avanti.
- 5. 🔊 : Pulsante di controllo del volume.
 - In senso orario per salire.
 - In senso antiorario per abbassare.
- 6. ⏻ : Premere e tenere premuto per accendere/spegnere.
- 7. 🔊 : Riproduce attraverso un cavo ausiliario da 3,5 mm (non incluso). In modalità AUX in, la riproduzione audio può essere controllata solo attraverso il dispositivo.
- 8. TF CARD : Riproduce tramite Schede di Memoria. TF card formato audio: MP3, WMA, FLAC (capacità massima 32G, formato FAT32 o FAT)/ giocare in ordine di download.
- 9. USB-C : Porto di USB C.
- 10. 🔌 : Indicatore di carica.

3. Indicatori

Indicatore superiore centrale	Blu lampeggiante	Abbinamento Bluetooth
	Blu fissa	Bluetooth abbinato
	Rossa fissa	Modalità AUX
	Verde fissa	Modalità Schede di Memoria
Indicatore di carica	Rossa fissa	In carica
	Verde fissa	Carica completa

4. Accoppiamento del DOSS SoundBox con il suo dispositivo

- 1. Collocare l'altoparlante e il dispositivo entro 1 metro l'uno dall'altro.
- 2. Accendere l'altoparlante. L'indicatore centrale sulla parte superiore lampeggia in blu
- 3. Attivate il Bluetooth sul vostro dispositivo e selezionate DOSS SoundBox dall'elenco Bluetooth.
- 4. Una volta accoppiato, ci sarà un tono di avviso e l'indicatore centrale superiore diventerà blu fisso. Se l'accoppiamento non riesce, tornare di nuovo al punto 1 a 3.
- Tieni premuto ▶⏸ per 5 secondi per disconnettere DOSS SoundBox dal tuo dispositivo.

5. Connettere DOSS SoundBox a Echo Dot

È possibile collegare l'altoparlante a Echo Dot via Bluetooth / Auxiliary.

1. Scarica l'app Alexa e collega il Dot alla tua rete Wi-Fi domestica.
2. Mantenere il DOSS SoundBox in stato di accoppiamento (premere ►||🔊 per 5 secondi per mantenerlo in stato di accoppiamento se è già accoppiato con il dispositivo).
3. Avviare l'app Alexa, toccare MENU, quindi toccare SETTINGS.
4. Tocca Echo Dot nell'app Alexa, poi tocca BLUETOOTH.
5. Selezionare DOSS SoundBox dall'elenco Bluetooth. Se non appare nella lista, tieni premuto ►||🔊 per 5s e prova a riconnetterti.

Specifiche del prodotto

Produzione: 6W x 2

Unità di controllo: 1.5inch controller x 2 + 2.6inch radiatore passivo

Risposta in frequenza: 100Hz-18kHz

Rapporto segnale-rumore: >=55dB

Peso dell'unità: 560 g

Dimensioni dell'unità: 16.76 x 6.86 x 7.37 cm

Gamma Bluetooth: 10 metri/33 piedi

Garanzia: limitata a un anno

Batteria

Tipo: Li-ion 3.7V === 2200mAh

Potenza: 5V === 1A

Tempo di ricarica: 3 ore

Tempo di riproduzione: fino a 20 ore (al 50% del volume)

- Caricare completamente il diffusore prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Se l'altoparlante emette un tono ogni pochi secondi, ricaricare per 2-3 ore.
- L'altoparlante ha una modalità di risparmio della batteria in cui si spegne automaticamente senza input audio per 15 minuti. Per rimuovere questa funzione, contatta <support_it@dossav.com> per assistenza.


Avvertenze

- NON far cadere, colpire o scuotere il dispositivo.
- NON smontare, riparare o modificare l'altoparlante.
- NON usare prodotti detergenti che contengono benzene, solventi o alcol.
- NON esporre l'altoparlante a calore eccessivo o luce solare diretta per periodi di tempo prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con molta umidità o polvere.
- NON posizionare oggetti pesanti sopra l'altoparlante.
- NON usare l'altoparlante vicino a forni a microonde o a prodotti con wireless LAN.

1. Contenido del paquete

- DOSS SoundBox Altavoz inalámbrico
- Cable USB C
- Manual del usuario

2. Resumen del producto

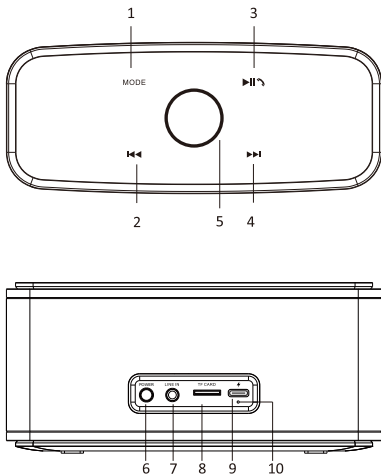

1. MODE : Toca para cambiar entre los modos Bluetooth, Tarjeta de memoria y Aux in.

2. II : En el modo Bluetooth/Tarjeta de memoria, toque para saltar hacia atrás.

3. II y micrófono : Botones de reproducción / pausa y micrófono

- En el modo Bluetooth, toque para responder/finalizar una llamada. Toque durante 3s para rechazar una llamada.

- Habla por el micrófono incorporado situado en la parte frontal del altavoz.

- En el modo Bluetooth, toca para reproducir/pausar la música. Toca durante 5s para desconectar con su dispositivo.

- En el modo de Tarjeta de memoria, toca para reproducir/pausar la música.

4. I : En el modo Bluetooth/Tarjeta de memoria, toque para saltar hacia adelante.

5. : Botón de control del volumen

- En el sentido de las agujas del reloj para subir.

- En sentido contrario a las agujas del reloj para bajar.

6. : Mantenga pulsado para encender/apagar.

7. : Reproduce a través de un cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido). En el modo AUX in, la reproducción de audio sólo se puede controlar a través de su dispositivo.

8. : Reproduce a través de la Tarjeta de memoria. Formato de audio de la Tarjeta de memoria: MP3, WMA, FLAC (capacidad máxima de 32G, formato a FAT32 o FAT)/ reproduce en orden de descarga.

9. : Puerto de USB C

10. : Indicador de carga

3. Indicadores

Indicador central superior	Azul parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	Azul fijo	Bluetooth emparejado
	Rojo fijo	Modo de AUX
	Verde fijo	Modo de Tarjeta de memoria
Charging indicator	Indicador de carga	Cargando
	Verde fijo	Completamente cargado

4. Emparejamiento de DOSS SoundBox con su dispositivo

1. Coloca el altavoz y tu dispositivo a menos de 1 metro.

2. Enciende el altavoz. El indicador central de la parte superior parpadea en azul.

3. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona DOSS SoundBox en la lista de Bluetooth.

4. Una vez emparejado, habrá un tono de aviso y el indicador central superior cambiará a azul fijo. Si el emparejamiento falla, volver al paso 1 a 3 de nuevo.

- Manteniendo pulsado II y micrófono durante 5s puedes desconectar DOSS SoundBox con su dispositivo.

5. Conecta DOSS SoundBox a Echo Dot

Puedes conectar el altavoz a Echo Dot a través de Bluetooth / Auxiliar.

- 1.Descargue la aplicación Alexa y conecte el Dot a su red Wi-Fi doméstica.
 - 2.Mantenga el DOSS SoundBox en estado de emparejamiento (pulse ►||🔊 durante 5s para mantenerlo en estado de emparejamiento si ya está emparejado con su dispositivo).
 - 3.Ejecuta la app Alexa, toca MENU y luego toca SETTINGS.
 - 4.Toca Echo Dot en la aplicación Alexa y luego toca BLUETOOTH.
- Selecciona DOSS SoundBox en la lista de Bluetooth. Si no aparece en la lista, mantén pulsado ►||🔊 durante 5s e intenta reconectar.

Especificaciones del producto

Potencia de salida: 6W x 2

Controlador de la unidad: 1.5inch controlador x 2 + 2.6inch radiador pasivo

Respuesta en frecuencia: 100Hz-18kHz

Relación señal/ruido: >=55dB

Peso de la unidad: 560 g

Dimensión de la unidad: 16.76 x 6.86 x 7.37 cm

Alcance del Bluetooth: 10 metros/ 33ft

Garantía: Limitada de un año

Batería

Tipo: Li-ion 3.7V === 2200mAh

Potencia: 5V===1A

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de reproducción: hasta 20 horas (al 50% de volumen)

- Cargue completamente el altavoz antes de usarlo por primera vez.
- Si el altavoz emite un pitido cada pocos segundos, recárgalo durante 2-3 horas.
- El altavoz tiene un modo de ahorro de batería en el que se apagará automáticamente sin entradas de audio durante 15 minutos. Para eliminar esta función, póngase en contacto con <support_es@dossav.com> para obtener ayuda.

Todavía tiene algún problema?

No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia en <support_es@dossav.com>


Advertencias

- NO dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo.
- NO desarmar, reparar o modificar el altavoz usted mismo.
- NO usar productos de limpieza que contengan benceno, solventes o alcohol.
- NO exponer el altavoz a luz solar o calor excesivo por periodos de tiempo largos.
- NO almacene el dispositivo en un lugar con humedad o polvo.
- NO coloque objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo use cerca de un microondas o productos de internet inalámbrico LAN.

1. パッケージ内容

- DOSS SoundBox ワイヤレススピーカー
- USB-C 充電ケーブル
- 日本語取扱説明書(本書)

2. 各部の名称とはたらき

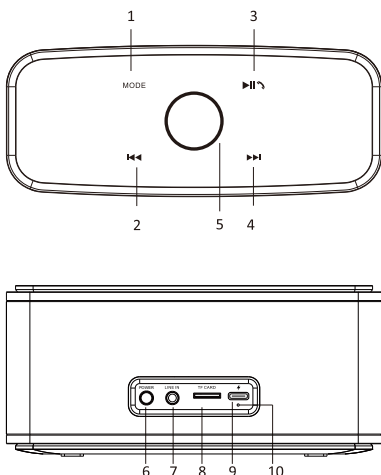

1. MODE : このボタンに触れるとBluetooth、TFカードとAUX-inの再生モードの間に切り替えます
2. ◀◀ : Bluetooth/TF カードモード中、触れると曲戻します。
3. ▶▶ : 再生/ 一時停止&通話
 - Bluetoothモード中、触れると通話を受け/切り、三秒間押し続けると着信を拒否します
 - スピーカーが内蔵されたマイクを介して話してください。
 - Bluetoothモード中、触れると音楽を再生／一時停止. 5秒間押し続けるとデバイスからBluetooth接続を解除します。
 - TFモード中、触れると音楽を再生/一時停止します。
4. ▶▶ : Bluetooth/TF カードモード中、触れると曲送ります。
5. ○ : ボリューム調整
 - 時計回りの回転で音量を上げる。
 - 反時計回りの回転で音量を下げる。
6. POWER : 長押しすると電源on/ off.
7. LINE IN : 3.5mm AUX INケーブル (別売) で本製品と外部音声出力機器を繋げて音楽を聴く。AUX INモードの場合、外部音声出力機器側しか音声を制御できません。
8. TF CARD : TF カードを差し込んで音楽を聴く. 対応音楽ファイル: MP3, WMA, FLAC (TF カードの最大容量は32G, フォーマットはFAT32 或はFAT)/ ダウンロード順番によって音楽を再生。
9. USB-C : USB-C 充電端子
10. ● : 充電インジケータ

3. LEDインジケータ

センターインジケータ	青色に点滅	Bluetoothモード
	青色に点灯	Bluetooth接続(登録) 済み
	赤色に点灯	Aux in モード
	緑色に点灯	TF カードモード
充電インジケータ	赤色に点灯	充電中
	緑色に点灯	充電完了

4. DOSS SoundBoxとBluetooth機器の接続

1. Bluetooth機器と本製品を1m以内に置きます。
 2. スピーカーの電源を入れると、スピーカー上面のセンターインジケータは青色に点滅します。
 3. Bluetooth機器側のBluetoothをオフにして、設定画面のBluetoothリストに「DOSS SoundBox」を選択します。
 4. 接続は成功になると、提示音が鳴り、スピーカー上面のセンターインジケータLEDは青色に点灯します。接続は失敗なら、1-3の操作をもう一度試してください。
- ▶▶ を5秒間長押ししてBluetooth機器とSoundBoxの接続を解除します。

5. Echo Dotと接続

Bluetoothを通して本機とEcho Dotを接続することができます。以下の手順に従ってBluetooth経由で設定してください

1. AlexaアプリをダウンロードしDotと自宅のwi-fiネットワークに接続します。
2. DOSS SoundBoxをペアリング状態にしたまま (既にデバイスとペアリング完了した場合、▶||↻ を5秒間長押ししてペアリング状態にしています)。
3. Alexaアプリを起動し、「Menu」をクリックしてから「設定」ボタンをクリックして設定します。
4. 4)AlexaデバイスのリストでEcho Dotをクリックしてから、Bluetoothをクリックします。
5. Bluetoothリストにて「DOSS SoundBox」を選択ください。リストに表示されない場合、▶||↻ を 5秒間長押ししてもう一度ペアリング操作を試してください。

商品概要

実用最大出力: 6W x 2

ドライバーユニット: 1.5インチドライバーx 2 + 2.6 インチパッシブラジエータ

周波数応答: 100Hz-18kHz

信号雑音比: >=55dB

本体重量: 560 g

外形寸法: 16.76 x 6.86 x 7.37 cm

Bluetooth通信範囲: 10 m/ 33ft

保証期間: 1年間

パワー：

電池容量: リチウムイオン 3.7V === 2200mAh

入力電圧: 5V === 1A

満充電時間: 約3時間

連続再生時間: 最大約20 時間 (ボリューム50%)

- 初めてご使用になる前にスピーカーを満充電してください。
- スピーカーから数秒ごとに「ピーピー」という音が鳴る場合、本機を 2 – 3 時間充電してください。
- 15分以上音声が入っていない場合、スピーカーが自動的にオフになります。その機能はファームウェアをグレードアップすることで削除が可能です。必

困ったときは?

support_jp@dossav.comに気軽にご連絡ください。

安全にお使いいただくために

- (1) 本製品に衝撃を与えたり、投げたり、振動を与えたりしないでください。
- (2) 本製品の分解や改造、修理をしないでください。
- (3) ベンゼン、溶剤やアルコールを含めるクリーニング製品を使用しないでください。
- (4) 過熱時にBluetoothスピーカーの使用をひかえてください。また、直射日光下に長時間置くことをひかえてください。
- (5) このデバイスを高温や高湿度、ほこりの多い環境に置かないでください。
- (6) Bluetoothスピーカーの上に重い物を置かないでください。
- (7) 電子レンジや無線製品の近くで使用しないでください。