

Jet Bot Combo

Brugervejledning

VR7MD97**** / VR7MD96****

- Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger denne enhed.
- Kun til indendørs brug

Wi-Fi-model

Tilslutning af SmartThings

1. Start QR-kodelæserappen for at scanne QR-billedet på produktet.
2. Når SmartThings-appen kører, skal du trykke på **"Add (Tilføj)"** for at forbinde SmartThings-appen med produktet.

Registrering af produktet / Læsning af vejledningen / Kundesupport

1. Start QR-kodelæserappen for at scanne QR-billedet på produktet.
2. Når SmartThings-appen kører, skal du trykke på **"Product support (Produktsupport)"**.
3. Vælg **"Product registration (Produktregistrering)"**, **"Manual (Vejledning)"** eller **"Customer support (Kundesupport)"**.



Produktregistrering er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

IKKE-Wi-Fi MODEL

Registrering af produktet / Læsning af vejledningen / Kundesupport

1. Start QR-kodelæserappen for at scanne QR-billedet på produktet.
2. Vælg **"Product registration (Produktregistrering)"**, **"Manual (Vejledning)"** eller **"Customer support (Kundesupport)"**.



Produktregistrering er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

Indhold

Oplysninger om sikkerhed	3	SmartThings-app	22
Anvendte forsigtigheds-/advarselssymboler	3	Før du bruger SmartThings	22
Andre anvendte symboler	3	Brug af SmartThings-appen	25
Generelt	4	Meddelelse om open source	29
Installation	5		
Strøm	5	Vedligeholdelse	30
Inden brug	5	Rengøring og vedligeholdelse af	
Rengøring og vedligeholdelse	8	rengøringsstationen	30
Brug af batteri	9	Rengøring af spildevandsbeholderen	30
		Udskiftning af støvsugerposen	31
Indledning	10	Rengøring af Filteret til fint støv	32
Tilbehør	10	Rengøring af vaskepladen	32
Oversigt over dele	10	Rengøring af dækslet i bunden	33
		Afkalkning af damperen	34
Installation	13	Afkalkning	34
Installation af rengøringsstationen	13	Skylning	34
		Vedligeholdelse og rengøring af din Jet Bot Combo	34
Betjening	15	Tømning og rengøring af støvbeholderen	34
Fjernelse af beskyttelsesdækslerne på din Jet Bot		Rengøring af børsten	36
Combo	15	Rengøring af rullen	37
Klargøring af beholderen til rent vand	16	Rengøring af drejebørsten	38
Opladning af din Jet Bot Combo	17	Rengøring af drivhjulet	38
Automatisk opladning	18	Rengøring af mopper	39
Docking (genopladning)	18	Rengøring og vedligeholdelse af sensoren	40
Manuel opladning (afladet Jet Bot Combo)	18	Jet Bot Combo	40
Hvad skal man gøre, hvis Jet Bot Combo ikke		Rengøringsstation	41
vender tilbage for at blive genopladet?	18		
Brug af din Jet Bot Combo	19	Fejlfinding	42
Brug af betjeningspanelet	19	Tjekliste til stemmevejledning	42
Driftsstatus på statusindikatoren	20	Tjek listen før rapportering af et problem	47
Tilstanden Energy-Saving (Energibesparende			
tilstand)	21	Bilag	52
Nulstilling af din Jet Bot Combo	21	Produktspecifikationer	52

Oplysninger om sikkerhed

- Før apparatet tages i brug, skal du læse denne vejledning grundigt igennem og gemme den til senere brug.
- Da de følgende brugsanvisninger dækker forskellige modeller, kan din støvsugers egenskaber afvige en smule fra dem, der er beskrevet i denne vejledning.

Anvendte forsigtigheds-/advarselssymboler

ADVARSEL

Indikerer, at der er fare for død eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG

Indikerer, at der er risiko for personskade eller skade på ting.

Andre anvendte symboler

BEMÆRK

Indikerer, at følgende tekst indeholder yderligere vigtige oplysninger.

Mangel på at opfylde disse krav kan forårsage skade på de interne dele af støvsugeren og ugyldiggøre garantien.

Oplysninger om sikkerhed

Generelt

1. Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, brugen indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
2. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
4. Brug ikke støvsugeren på et vådt tæppe eller gulv.
5. Træk eller bær ikke i ledningen, brug ikke ledningen som håndtag, luk ikke døren på ledningen, og træk ikke ledningen omkring skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen borte fra varme overflader.
6. Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. For at trække stikket ud skal du tage fat i stikket, ikke i ledningen.
7. Brug ikke et beskadiget strømkabel, strømsik eller en løs stikkontakt.
8. Der findes oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser samt produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, såsom REACH på vores side for bæredygtighed på www.samsung.com

Installation

ADVARSEL

Når du installerer rengøringsstationen, skal du sørge for, at ledningen ikke bliver beskadiget på nogen måde.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

FORSIGTIG

Ved installation af rengøringsstationen må du ikke lade strømkablet ligge skødesløst på gulvet, da Jet Bot Combo kan blive fanget af det.

Installer ikke rengøringsstationen i et område med et mørkt gulv.

- Hvis gulvet omkring rengøringsstationen er mørkt, hindres opladningen.

Installer ikke rengøringsstationen på et tæppe, hvor der kan opstå forurening.

- Hvis Jet Bot Combo kommer tilbage til opladning, mens mopperne stadig er våde, kan tæppet være forurenet.

BEMÆRK

Installer rengøringsstationen på et sted, hvor gulv og væg er i vater.

Hvis rengøringsområdet er trægulve, er det er bedst at installere rengøringsstationen langs årerne i trægulvene.

Lad altid strømkablet til rengøringsstationen være tilsluttet.

- Hvis rengøringsstationen ikke får strøm, kan Jet Bot Combo ikke finde den, og vil ikke blive opladet automatisk.
- Hvis Jet Bot Combo efterlades adskilt fra rengøringsstationen, aflades batteriet naturligt.

Placer ikke rengøringsstationen på et sted, hvor personer ofte passerer, ved en indgang eller i en smal passage.

- Folk kan snuble over den og komme til skade, eller produktet kan blive beskadiget.

Strøm

ADVARSEL

Undgå enhver risiko for elektrisk stød eller brand.

- Undgå at beskadige strømkablet.
- Træk ikke for hårdt i strømkablet, og rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Brug ikke en anden strømkilde end opladerens nominelle spænding, og brug heller ikke en multistikdåse til at forsyne flere enheder med strøm på samme tid. (Lad ikke strømkablet ligge tilfældigt på gulvet.)
- Brug ikke beskadigede strømsstik, strømkabler eller løse stikkontakter.

Afstøv, eller fjern alle fremmede elementer på strømsstikkets ben og kontaktdel.

- Der er fare for elektrisk stød eller funktionsfejl.

Brug en stikkontakt med korrekt jordforbindelse af hensyn til sikkerheden. Jordforbind ikke apparatet til et gasrør, et plastvandør eller en telefonledning.

- Det kan medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Slut aldrig strømsstikket til en stikkontakt, der ikke er jordforbundet korrekt, og sørg for, at den overholder lokale og nationale regler.

Inden brug

ADVARSEL

Brug ikke din Jet Bot Combo i nærheden af et varmeapparat eller brændbare materialer.

- Brug ikke din Jet Bot Combo i nærheden af ild eller flammer fra f.eks. et flytbart varmeapparat, et stearinlys, en bordlampe, et ildsted osv. eller på et sted, hvor der er brændbare materialer som f.eks. benzin, alkohol, fortynder osv.

Sørg for, at der ikke er farlige objekter omkring din Jet Bot Combos rengøringsområde for at undgå kollision, og træk stikket ud af eventuelle elektriske varmeapparater eller ventilatorer.

Oplysninger om sikkerhed

Din Jet Bot Combo er beregnet til husholdningsbrug og må derfor ikke bruges på et loft, i en kælder, på et lager, i en industribygning, uden for indendørs rum, på steder med fugt (som f.eks. et badeværelse eller et vaskerum), på bordet eller på hylder.

- Din Jet Bot Combo kan blive beskadiget, eller det kan medføre funktionsfejl.

Sørg for, at din Jet Bot Combo ikke suger eller rører ved nogen form for væske (vand, drikkevarer, snavs osv.).

- Din Jet Bot Combo kan blive alvorligt beskadiget, og den kan forurene andre områder, hvis hjulene kører gennem væske.

Hold altid hældningssensoren ren af hensyn til din sikkerhed.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal du kontakte kundeservice for at få det udskiftet af en autoriseret installatør.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

FORSIGTIG

Sørg for, at støvbeholderen er sat i, før du bruger din Jet Bot Combo.

Åbn dørene til alle rum, og følg disse anbefalinger for korrekt automatisk genopladning for at rengøre alle områder af huset.

- Lad altid strømkablet til rengøringsstationen være tilsluttet.
- Opstil rengøringsstationen et sted, der er nemt for din Jet Bot Combo at finde.
- Efterlad ikke genstande foran rengøringsstationen.

Brug ikke din Jet Bot Combo på sortfarvede gulve.

- Din Jet Bot Combo vil muligvis ikke fungere normalt.

Anbring ikke genstande inden for 0,5 m på begge sider af rengøringsstationen eller inden for 1 m af rengøringsstationens front.

Sørg for, at rengøringsstationens opladekontakt ikke er beskadiget, og at der ikke er fremmedelelementer på den.

Flyt eventuelle forhindringer, der kan forstyrre din Jet Bot Combos bevægelse (som f.eks. barnegynger eller rutsjebaner), inden rengøring.

Brug ikke din Jet Bot Combo på et sted, der er smallere end dens venderadius på 0,5 m eller mindre.

Før din Jet Bot Combo tages i brug, skal genstande, der kan gå i stykker, f.eks. glas, rammer, spejle og porcelæn, fjernes så din Jet Bot Combo kan arbejde uden afbrydelser.

Brug begge hænder til at bære produktet.

Skub ikke rengøringsstationen.

Brug af Jet Bot Combo på tykke tæpper kan beskadige både din Jet Bot Combo og tæppet.

- Jet Bot Combo kan ikke passere over et tæppe med fibre, der er længere end 2 cm.
- Et tæppe med luv, der er længere end 1,5 cm, kan ikke passeres af Jet Bot Combo, og tæppet skal derfor fjernes før rengøringen påbegyndes.
- Fjern eventuelle fremmedlegemer, der bliver fanget i drivhulet eller drejebørsten før du fortsætter.

Hvis tæppet ikke ligger fast på gulvet, kan din Jet Bot Combo muligvis ikke køre hen over det.

Brug ikke din Jet Bot Combo på borde eller andre høje overflader.

- Der er risiko for beskadigelse, hvis den falder ned.

Din Jet Bot Combo kan støde ind i stole- eller bordben. Flyt dem derfor væk for hurtigere og effektiv rengøring.

Når din Jet Bot Combo er i brug, må du ikke løfte den op eller flytte den til et andet område.

Hold ikke i drivhjulene på din Jet Bot Combo, når du bærer den til et andet område.

Lad ikke børn sidde på din Jet Bot Combo, og placer ikke genstande på din Jet Bot Combo.

- Det kan medføre funktionsfejl i LiDAR-sensoren og din Jet Bot Combo.

Fjern straks stort papir eller plastikposer, når du bruger din Jet Bot Combo, da de kan blokere indsugningen.

Du må ikke ligge på gulvet i nærheden af, hvor din Jet Bot Combo kører.

- Dit hår kan blive fanget i børsten, hvilket kan resultere i personskaade.

Lad ikke børn lege med din Jet Bot Combo.

Sørg for, at hår, fingre og håndklæder ikke bliver fanget i drejebørsten, børsten eller hjulene på din Jet Bot Combo.

Efterlad mere end 3 cm afstand til det indvendige dørtrin ved indgangen. Din Jet Bot Combo kan klatre over den.

Rengør ikke din Jet Bot Combo ved at sprøjte vand direkte på den eller ved at bruge en flygtig væske såsom benzen, fortynder eller alkohol.

Du må ikke adskille eller reparere din Jet Bot Combo. Dette bør kun foretages af en kvalificeret reparatør.

Opbevar ikke din Jet Bot Combo i en bil.

Pas på, at LiDAR-sensoren ikke udsættes for direkte lys såsom sollys, infrarødt lys osv.

- Det direkte lys kan påvirke LiDAR-sensorens ydeevne.

Når du bærer din Jet Bot Combo, skal du passe på ikke at tabe den.

- Stødet fra faldet kan påvirke funktionen eller ydeevnen af LiDAR-sensoren.

Fjern genstande, der er 1 cm eller mindre i højden og lette i vægt, før rengøring, da de kan blive fanget og slæbt rundt eller blive fanget i din Jet Bot Combos børste eller drivhjul, mens den arbejder. (Kun kompatibel med model VR7MD97****)

Fjern genstande, der er 9 cm eller mindre i højden og lette i vægt, før rengøring, da de kan blive fanget og slæbt rundt eller blive fanget i din Jet Bot Combos børste eller drivhjul, mens den arbejder. (Faste genstande registreres ved tryk på kofangeren og undgå) (Kun kompatibel med model VR7MD96****)

- Forhindringer i midten foran, som er mere end 5 cm i højden og mindre end 4 cm i bredden, registreres dog.

Adgang under møbler, der er lavere end ca. 14 cm i højden, kan blive blokeret, da de kan blive opfattet som en forhindring.

Hvis der er olie, f.eks. madolie, på gulvet, kan din Jet Bot Combo standse, fordi gulvet er glat. Fjern olien først inden rengøring med din Jet Bot Combo.

Pas på hænderne, når du placerer spildevandstanken og beholderen til rent vand, da de kan sætte sig fast i rengøringsstationen.

Drik ikke vandet fra hverken spildevandstanken eller beholderen til rent vand.

Vær særlig forsigtig under rengøring af moppen, da den afgiver damp og varmt vand. Vær ligeledes opmærksom på den brise, der afgives under tørring af moppen.

- Rør ikke moppen. I modsat fald kan dette forårsage lavtemperaturforbrænding.

BEMÆRK

Din Jet Bot Combo kan blive fanget på dørtrinnene til indgangsdøren eller verandaen osv. under rengøringen.

- Flyt din Jet Bot Combo til et område, hvor den let kan bevæge sig, og genstart derefter rengøringen.

I et mørkt område kan din Jet Bot Combo muligvis ikke genkende en genstand.

- Fjern forhindringer på gulvet før rengøring.

Din Jet Bot Combo kan ikke helt rengøre områder, som den ikke kan komme ind i, såsom et lille område i et hjørne, små mellemrum mellem sofaer eller vægge osv.

- Brug et andet rengøringsredskab til at rengøre disse.

Din Jet Bot Combo kan ikke opsuge klumper med støvsugning, så nogle bliver måske liggende på gulvet efter rengøring.

- Brug et andet rengøringsredskab til at rengøre disse.

Oplysninger om sikkerhed

I perioder med høje temperaturer og høj luftfugtighed anbefales det at udskifte støvsugerposen hver 1.-2. måned. Hvis rengøringsstationen lugter, skal du straks udskifte støvsugerposen, uanset hvor fuld støvsugerposen er.

Hvis der er larver i det opsamlede støv, kan de formere sig i støvsugerposen. Rengør rengøringsstationen med en våd serviet, og udskift støvsugerposen.

Når du afmonterer spildevandsbeholderen og beholderen til rent vand kan en lille mængde resterende vand spilde ud. Hvis der falder vanddråber ud, skal du tørre dem op før brug.

Du må ikke putte andre substanser end vand (som f.eks. vaskemiddel) i beholderen til rent vand.

- Produktet kan blive beskadiget, eller det kan medføre fejlfunktion.

Hvis du vil købe en ekstra moppe, skal du kontrollere moppens modelnavn (VCA-RPW97), og derefter kontakte den nærmeste forhandler af elektroniske Samsung-produkter.

- Mopper er forbrugsprodukter og skal derfor udskiftes hver 1. til 3. måned.

Hvis mopperne forurenes af fremmedlegemer på gulvet, kan der opstå lugt.

- Hvis lugten vedbliver, skal du fjerne mopperne fra mopperotationspladen, lægge dem i blød i vand med et neutralt rengøringsmiddel i ca. 30 minutter, vaske dem og tørre dem helt.

Rengøring og vedligeholdelse

Hvis du har vasket støvbeholderen og filteret med vand:

- Aftør alt vandet helt på støvbeholderen.
- Tør filteret helt et skyggefuldt sted inden brug.

FORSIGTIG

Pas på fingrene, når du monterer eller afmonterer filteret, da de kan komme i klemme.

Lad ikke din Jet Bot Combo suge tandstikkere, vatpinde osv. op for at undgå blokeringer af fremmedlegemer.

Hvis det er besværligt at fjerne fremmedlegemer fra børsten, skal du kontakte en autoriseret kundeservice.

Eftersom børsten fejer snavs fra gulvet op under rengøring, kan fremmedelementer, som f.eks. tynde og lange tråde, lange hår osv., komme til at sidde fast i den, så den skal kontrolleres og rengøres regelmæssigt.

Sluk for din Jet Bot Combo inden rengøring eller vedligeholdelse.

Hvis en børste eller et børstedæksel ikke monteres korrekt efter udførelse af vedligeholdelsesarbejde, kan der opstå ridser i gulvet, eller produktet virker muligvis ikke korrekt. Monter disse korrekt ved at kontrollere metoden til vedligeholdelse.

Hold altid forhindringssensoren, hældningssensoren og gultæppedetektionssensoren fri.

- Hvis der opsamles fremmedelementer, kan sensorerne svigte.

Hvis du vil købe en ekstra støvsugerpose, skal du kontrollere modelnavnet for støvsugerposen (VCA-RDB95) og derefter kontakte den nærmeste forhandler af elektroniske Samsung-produkter eller kundeservice.

Hvis du vil rengøre mopperne yderligere, skal du bruge produktets rensefunktion til at rengøre eller tørre mopperne.

Mopper må ikke tørres i tørretumbleren.

- Brug af en tørretumbler med høj temperatur kan få mopperne til at krympe.

Børsten kan stoppe eller give en lyd fra sig midlertidigt, fordi den suger en stor mængde hår ind, eller fordi der samler sig hår på børsten.

- Tjek og rengør den regelmæssigt.

Fremmedlegemer som f.eks. en tynd og lang tråd, hår osv. kan sætte sig fast i drejebørsten. Tjek og rengør den regelmæssigt.

Brug af batteri

Hvis batteriet overophedes under opladning, kan opladningen tage længere tid. Hvis automatisk opladning ikke fungerer, skal du prøve følgende.

- Tag rengøringsstationens strømskik ud af stikkontakten, og sæt det i igen.
- Kontrollér, om der er nogen fremmedlegemer på opladebenene, og rengør opladebenene på din Jet Bot Combo og rengøringsstationen med en tør klud.
- Tjek for forhindringer, som f.eks. reflekterende genstande, stole mv., tæt på rengøringsstationen.

Hvis Jet Bot Combo efterlades adskilt fra rengøringsstationen, aflades batteriet naturligt.

- Prøv at holde din Jet Bot Combo opladet på rengøringsstationen. (Sluk dog for strømafbryderen, og fjern rengøringsstationen fra stikkontakten, hvis du forlader dit hjem i længere perioder – forretningsrejse, ferie m.v.)

BEMÆRK

Kontakt Kundeservice ved udskiftning af batterier.

- Brug af batterier fra andre produkter kan medføre fejlfunktion.

Dette batteri er udelukkende til Samsung Electronics Jet Bot Combo. Brug det ikke til andre produkter eller formål.

Adskil ikke, og modificer ikke batteriet.

Kast ikke batteriet i ild, og varm det ikke op.

Slut ikke metalgenstande til opladekontakterne (+, -).

Opbevar batteriet indendørs (ved 0 °C~40 °C).

Hvis batteriet ikke fungerer, må du ikke selv adskille det. Kontakt kundeservice.

Da batteriet bruges over en længere periode, falder batteriets opladningstid og brugstid. I så fald skal du kontakte Kundeservice.

Skil ikke batteriet ad selv, og sørg for, at der ikke opstår kortslutning af +, - poler.

Når batterilækage opstår, skal du sørge for, at den ikke berører din hud eller øjne.

Hvis batteriet opbevares under 0 °C, aktiveres batteribeskyttelsesfunktionen, og det oplades ikke.

- Opbevar det ved stuetemperatur i en vis periode, og oplad det derefter.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen angiver, at batterierne i produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt driftstid. De kemiske symboler Hg, Cd eller Pb angiver, at batteriet indeholder mere kviksølv, cadmium eller bly end tilladt i henhold til EF-direktiv 2006/66.

ADVARSEL

Kontakt et autoriseret servicecenter for at fjerne batteriet. Besøg samsung.com/global/ecodesign_energy for at få vejledning i at fjerne batteriet

Du må ikke selv fjerne (eller forsøge at fjerne) det batteri, der sidder i produktet.


AF SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN MÅ DU IKKE SELV FORSØGE AT FJERNE BATTERIET ELLER BRÆNDE DET. UNDGÅ AT ADSKILLE, KNUSE ELLER PUNKTERE BATTERIET

Batterier må ikke smides i almindelig skraldespand efter brug.


For at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet skal du foretage miljømæssig korrekt bortskaffelse hos et Samsung-autoriseret servicecenter.

Indledning

Tilbehør

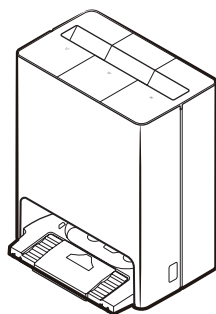

Rengøringsstation



Bundplade



Vaskeplade



Strømkabel



Rengøringsfunktion


BEMÆRK

Tilbehøret kan variere afhængigt af modellerne.

Oversigt over dele

Jet Bot Combo

Top (foran)

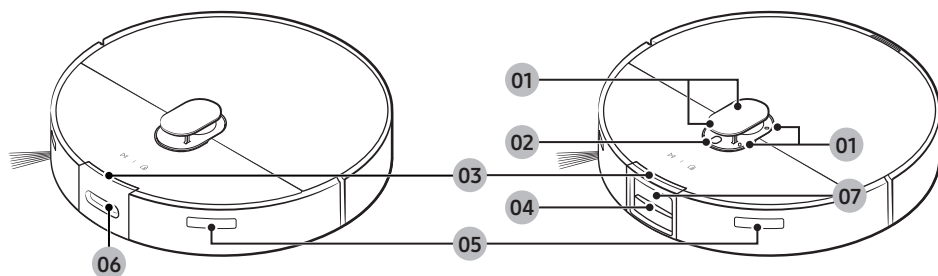


(Model VR7MD96****)

(Model VR7MD97****)

- 01 Mikrofon
- 02 Mikrofonindikator
- 03 Statusindikator
- 04 3D-sensor


- 05 Signalsender
- 06 Forhinderingsdetektering ToF-sensor
- 07 Kamera

Top (tilbage)

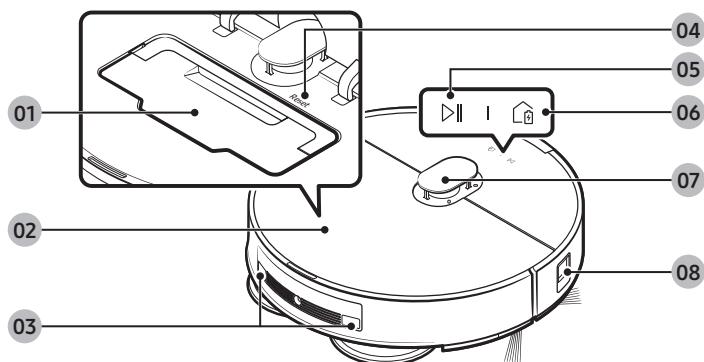

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 01 Støvbeholder | 05 Knappen Start/Stop |
| 02 Topdæksel | 06 Knappen Docking (genoplading) |
| 03 Opladeben | 07 LiDAR-sensor |
| 04 Knappen Reset (Nulstil) | 08 Forhindringssensor |

Bund

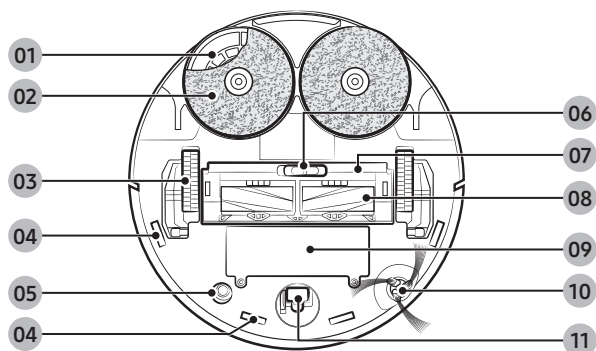


- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 01 Mopperotationsplade | 06 Lås til børstedæksel |
| 02 Moppe | 07 Børstedæksel |
| 03 Drivhjul | 08 kæledyr |
| 04 Hældningssensor | 09 Batteridæksel |
| 05 Gulvtæppedetektionssensor | 10 Drejebørste |
| | 11 Rulle |

Indledning


Rengøringsstation

Front

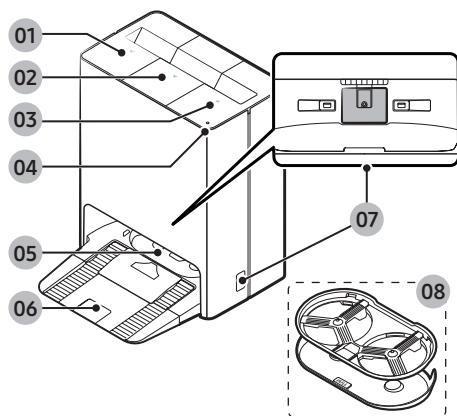

- 01 Spildevandsbeholder
- 02 Beholder til rent vand
- 03 Støvbeholder
- 04 Statusindikator
- 05 Vaskeområde
- 06 Bundplade
- 07 Opladningssignalsender
- 08 Vaskeplade

Bag

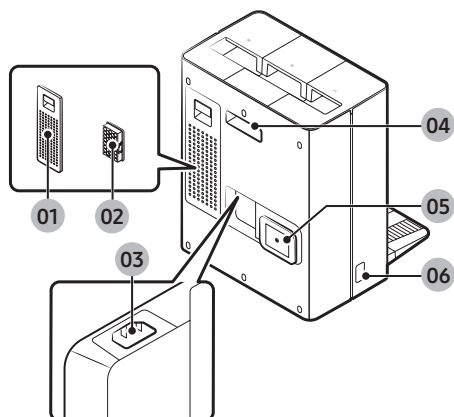

- 01 Filterdæksel
- 02 Filter til fint støv
- 03 Strømkabelport
- 04 Løftehåndtag
- 05 Strømkabelindhak
- 06 Opladningssignalsender


Installation



Scan QR-koden for at se en video om, hvordan du bruger produktet.


Installation af rengøringsstationen

Se figuren, og ryd tilstrækkelig plads omkring rengøringsstationen.

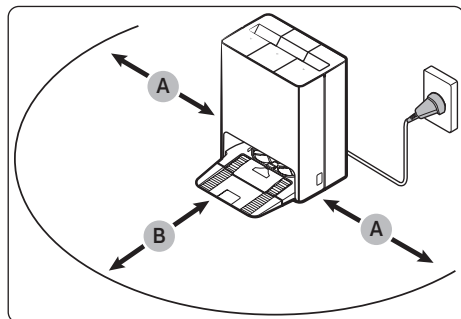


A: Cirka 0,5 m


B: Cirka 1,0 m

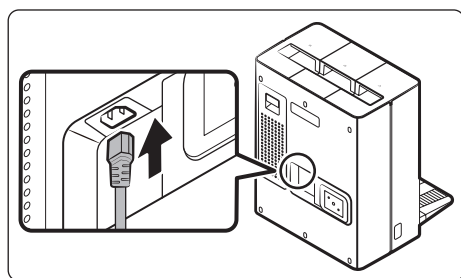


1. Tilslut det medfølgende strøm kabel til strøm kabelporten på rengøringsstationen.

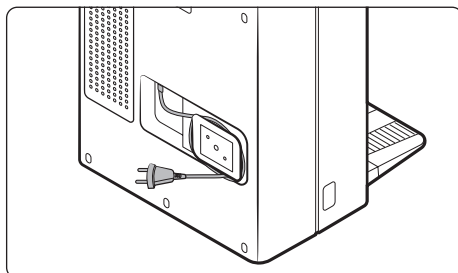

2. Vikl det overskydende strøm kabel rundt om strøm kabelindhakket bag på rengøringsstationen.

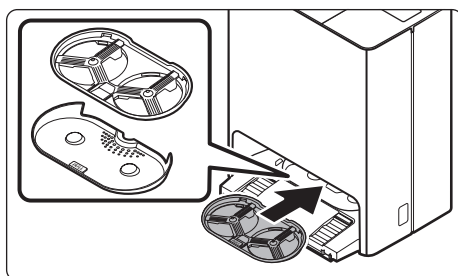


3. Monter vaskepladen på rengøringsstationen.

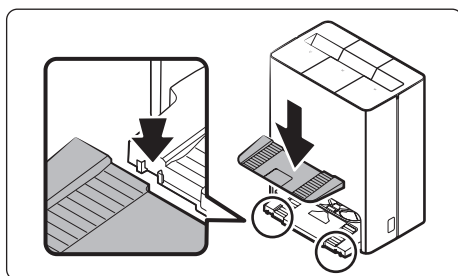

4. Monter bundpladen på rengøringsstationen.

Installation

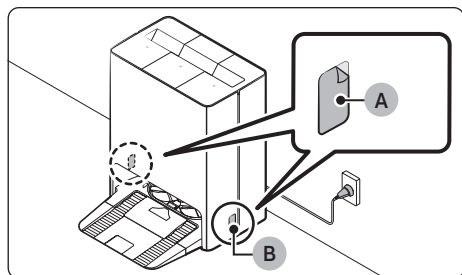

5. Placer rengøringsstationen på et jævnt gulv og i nærheden af en stikkontakt, og sæt stikket i.

- Fjern **beskyttelsesfilmene (A)** på **opladningssignalsenderne (B)**.


BEMÆRK

- Installer rengøringsstationen på et sted, hvor gulv og væg er i vater.
- Du kan vikle det overskydende strømkabel rundt om strømkabelindhakket bag på rengøringsstationen.
- Hvis du efter installationen af rengøringsstationen drejer den mere end 45 grader eller flytter den mere end 1 meter fra den oprindeligt installerede position, skal du genskabe kortet fra SmartThings-appen. (Nogle områder bliver måske ikke rengjort, hvis du bruger det eksisterende kort i stedet for det nyoprettede kort)


Betjening

Fjernelse af beskyttelsesdækslerne på din Jet Bot Combo


Fjern alle beskyttende overtræk, før du bruger din Jet Bot Combo første gang.

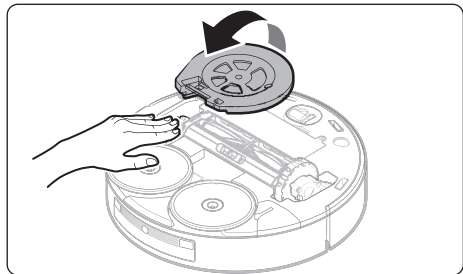

1. Løft drejebørstens beskyttelsesdæksel i pilens retning som vist på figuren.

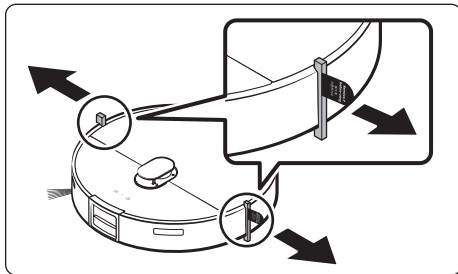

3. Fjern kofangerens beskyttelsespakninger på venstre og højre side.

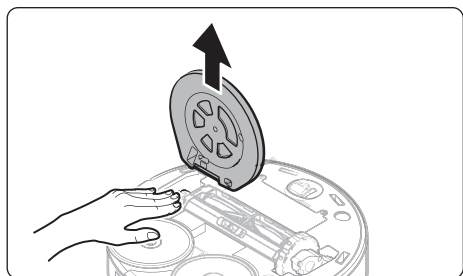


2. Tag drejebørstens beskyttelsesdæksel af.

BEMÆRK


- Tryk på drivhjulene, og fjern drejebørstens beskyttelsesdæksel.
- Kassér drejebørstens beskyttelsesdæksel, når du har fjernet det.

Betjening


Klargøring af beholderen til rent vand

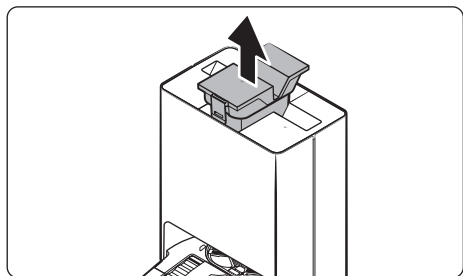

1. Tag beholderen til rent vand af rengøringsstationen ved at trække i håndtaget på toppen.

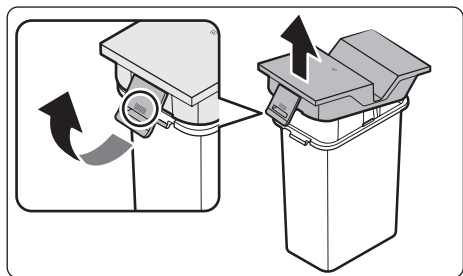

2. Træk i låsen på låget for at låse det op, og åbn derefter låget.

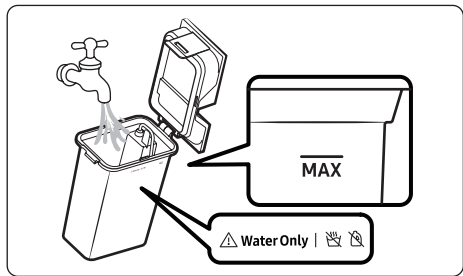


3. Fyld beholderen til rent vand med rent vand op til linjen **MAX** (MAKS.).


BEMÆRK

Brug ikke rengøringsmiddel.

- Produktet kan blive beskadiget, eller det kan medføre fejlfunktion.

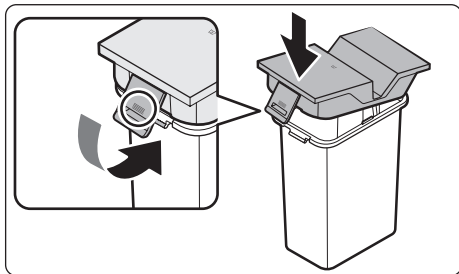


4. Luk låget.
 - Tryk på låget, indtil du hører et klik, og sørg for, at låget er helt lukket.
 - Hvis låget ikke er helt lukket, kan der opstå funktionsfejl eller problemer med produktet.

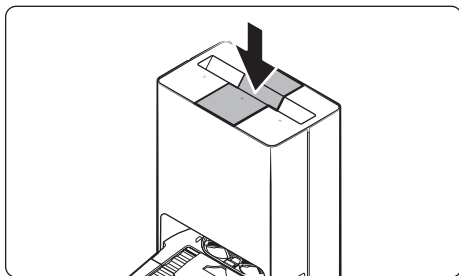


5. Sæt beholderen til rent vand ind i rengøringsstationen.

Opladning af din Jet Bot Combo

Før du bruger din Jet Bot Combo første gang, skal du oplade den helt. (Se afsnittet **Produktspecifikationer** for opladningstid og brugstid).

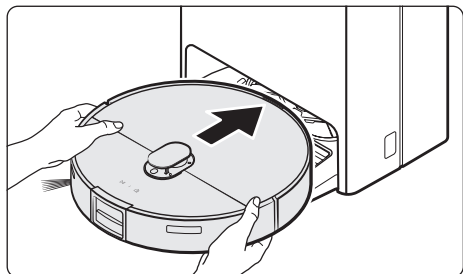

1. Placer din Jet Bot Combo på rengøringsstationen manuelt for at starte opladningen.
 - Sørg for, at opladebenene på din Jet Bot Combo og rengøringsstationen er på linje med hinanden.

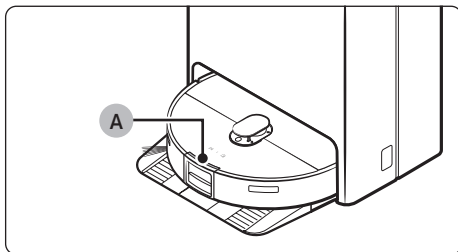


2. Tjek opladningsstatus.
 - Når opladningen starter, tændes **statusindikatoren (A)** på din Jet Bot Combo (rød, orange eller gul afhængigt af opladningsstatus), den stiger gradvist og skifter til grøn, når opladningen er afsluttet.

Opladningsstatus	Farve	Opladningsniveau
Opladning afsluttet	Grøn	98-100 %
Opladning i gang	Gul	30-97 %
	Orange	11-29 %
	Rød	0-10 %

Betjening

Automatisk opladning

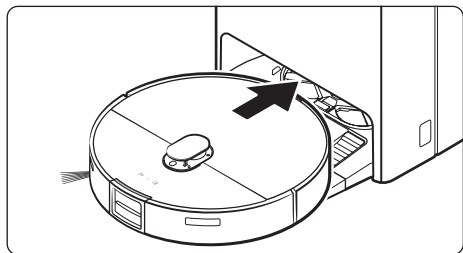

Din Jet Bot Combo vender automatisk tilbage til rengøringsstationen til genopladning, når den er færdig med rengøringen eller når batteriet er lavt.


Docking (genopladning)



Du kan sende din Jet Bot Combo tilbage til rengøringsstationen under rengøringen for at genoplade den.

- Tryk på knappen  på din Jet Bot Combo, eller brug SmartThings-appen til at vælge funktionen Dock (Dock).
- Hvis din Jet Bot Combo ikke vender tilbage til rengøringsstationen for at blive opladet, skifter den til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand). Tryk på knappen  for at annullere tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand).

Manuel opladning (afladet Jet Bot Combo)

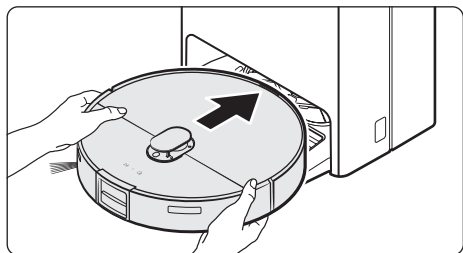

Flyt din Jet Bot Combo manuelt til rengøringsstationen for at genoplade den.

Hvad skal man gøre, hvis Jet Bot Combo ikke vender tilbage for at blive genopladet?

Tilfælde, der kræver kontrol af rengøringsstationen

- Kontrollér, om rengøringsstationen er installeret et sted, hvor den ikke kan lede din Jet Bot Combo tilbage.
- Kontrollér, om afstanden mellem rengøringsstationen og din Jet Bot Combo er over 5 m.
 - Det kan tage længere tid for din Jet Bot Combo at vende tilbage til rengøringsstationen.

Tilfælde, der kræver manuel opladning af din Jet Bot Combo

- Når din rengøringsstation er installeret i et hjørne
- Når batteriet er helt afladet
- Når din Jet Bot Combo sidder fast i en forhindring (f.eks. møbler)
- Når din Jet Bot Combo ikke kan komme over et dørtrin nær rengøringsstationen. (Højden på dørtrinnet skal være mindre end 1,5 cm)
- Når din Jet Bot Combos statusindikator bliver og forbliver rød, og din Jet Bot Combo ikke fungerer.

BEMÆRK


- Sørg for, at strømmen til rengøringsstationen altid er tændt.
- Hvis der ikke er strøm til rengøringsstationen, kan din Jet Bot Combo ikke genoplade, fordi den ikke kan finde rengøringsstationen.
- Hvis din Jet Bot Combo efterlades adskilt fra rengøringsstationen, aflades batteriet naturligt.

Brug af din Jet Bot Combo

Du skal forbinde din Jet Bot Combo med SmartThings-appen for at kunne bruge alle dens funktioner.

- Se afsnittet **SmartThings-app** for at downloade og installere SmartThings-appen.

Brug af betjeningspanelet

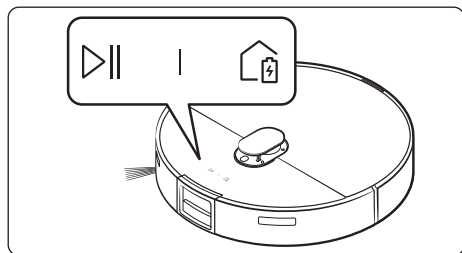

Start rengøring

Tryk på knappen  på din Jet Bot Combo for at starte rengøringen i automatisk rengøring.

Stop rengøring

Tryk på knappen  på din Jet Bot Combo for at stoppe driften under rengøring.

- Når du trykker på knappen , vender din Jet Bot Combo tilbage til rengøringsstationen og begynder at oplade.
- Hvis din Jet Bot Combo ikke fungerer i 20 minutter, efter at den er stoppet, vender den automatisk tilbage til rengøringsstationen for at genoplade.

Betjening

Driftsstatus på statusindikatoren

Jet Bot Combo

Klassificering	Farve		Betydning
Under drift	Rød	Blinker uden at bevæge sig	Der opstår en fejl
		Blinker under bevægelse	Vender automatisk tilbage til rengøringsstationen på grund af lavt batteriniveau
		Til	Driften stoppede på grund af lavt batteriniveau
	Blå		Overvågning
Under opladning	Rød, orange eller gul (afhængigt af opladningsstatus)		Opladning
	Grøn		Helt opladet
	Violet		Softwareopdatering i gang

BEMÆRK

- I løbet af de første 20 minutters opladning lyser statusindikatoren rødt.
- Hvis din Jet Bot Combo begynder at oplade, efter at den har været afladet, bliver statusindikatoren rød og blinker langsomt i ca. 20 minutter.
- Din Jet Bot Combos Night (Nattilstand) (18:00 ~ 06:00) fungerer kun, når din Jet Bot Combo oplades, og i Night (Nattilstand) justeres din Jet Bot Combos LED-lysstyrke til 20 % inden for det indstillede tidsrum, når tidssynkroniseringen er indstillet via en smartphone.

Rengøringsstation


Farve		Betydning
Hvid	Til (i 5 sekunder)	Strømmen til Rengøringsstationen er tændt.
	Til	• Funktionen Tøm beholderen fungerer • Opladning (Slukker efter et minut) • Rengøring og tørring af mopper
Rød	Blinker	• Støvbeholderens låg er åbent • Filter til fint støv behøver rengøring
	Til	• Rengøringsstationens støvsugerpose er fuld • Spildevandsbeholderen er fuld • Beholderen til rent vand er tom • Beholderen til rent vand er ikke på plads • Spildevandsbeholderen er ikke på plads • Vaskepladen er ikke på plads

Tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand)

Når opladningen er færdig, går din Jet Bot Combo automatisk i tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand). Mens din Jet Bot Combo er docket på rengøringsstationen, skal du trykke på og holde knappen  nede i 7 sekunder for at indstille den til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og for at annullere tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand) skal du starte rengøringen eller trykke på knappen  i 7 sekunder.

- Men hvis din Jet Bot Combo er i tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), skal du indstille/annullere tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), når opstarten er afsluttet ved at trykke på knappen .
- Når din Jet Bot Combo er i tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), slukkes strømmen, når opladningen er afsluttet, hvilket betyder, at den ventende Wi-Fi-modtagelse ikke er aktiveret, og derfor kan din Jet Bot Combo ikke styres med SmartThings-appen.

Nulstilling af din Jet Bot Combo

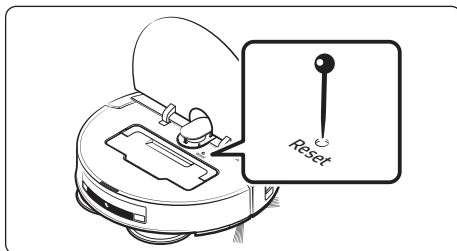

For at nulstille din Jet Bot Combo skal du bruge en clips eller en nål til at trykke på knappen **Reset (Nulstil)**, som er tilgængelig, når du åbner topdækslet.

- Når knappen er trykket ordentligt ind, skal du kunne mærke et klik.

Sådan nulstiller du til fabriksindstillingerne

1. Åbn din Jet Bot Combos topdæksel, og tryk på knappen **Reset (Nulstil)**.
2. Tryk på knapperne  og  samtidigt i 7 sekunder.
 - Knapperne blinker hvidt, og processen med at nulstille til fabriksindstillingerne begynder.
 - Når fabriksindstillingen er færdig, genstarter den Jet Bot Combo automatisk.
3. Genregistrer din Jet Bot Combo til SmartThings-appen.
 - Efter nulstillingen til fabriksindstillinger ændres statussen for din Jet Bot Combo i SmartThings-appen til offline, og du skal registrere den igen.
 - Du kan slette den eksisterende enhed fra SmartThings-appen. Tryk og hold på enhedskortet, og slet derefter enheden ved hjælp af redigeringshandlingen.

SmartThings-app

Før du bruger SmartThings

- SmartThings-appen er kun kompatibel med modeller, der har en Wi-Fi-funktion.
- Hvis du ikke har en Wi-Fi-router, kan du ikke bruge SmartThings-appen.

Opsætning af den trådløse router

- For indstillinger for den trådløse router se betjeningsvejledningen til den trådløse router.
- Samsung Jet Bot Combo understøtter både Wi-Fi 2,4 GHz og 5 GHz.
- Samsung Jet Bot Combo understøtter IEEE 802.11b/g/n og Soft-AP.
 - IEEE 802.11n anbefales.
- Samsung Jet Bot Combo understøtter kun DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Kontrollér, om DHCP-serverfunktionen er aktiveret på den trådløse router.
- Din Jet Bot Combo understøtter WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP og WPA2-PSK/AES som godkendelses- og krypteringsprotokoller.
 - WPA2-PSK/AES anbefales.
 - Bekræft, at din router har et unikt SSID og en adgangskode.
- Kvaliteten af din trådløse netværksforbindelse kan påvirkes af det omgivende trådløse miljø.
- Hvis din internettjenesteudbyder permanent har registreret MAC-adressen (et unikt identifikationsnummer) for din pc eller dit modem, vil din Jet Bot Combo muligvis ikke kunne oprette forbindelse til internettet. Forhør din internettjenesteudbyder om proceduren for forbindelse af andre apparater end en pc til internettet.
- Hvis din internettjenesteudbyder kræver dit id eller din adgangskode ved oprettelse af forbindelse til internettet, vil Jet Bot Combo muligvis ikke kunne oprette forbindelse. Hvis det er tilfældet, skal du indtaste dit id eller din adgangskode, når du opretter forbindelse til internettet.
- Din Jet Bot Combo vil måske ikke kunne oprette forbindelse til internettet på grund af problemer med firewalls. Kontakt din internettjenesteudbyder for at få løst disse problemer.
- Nogle trådløse routere vil måske overføre en unormal DNS-adresse (Domain Name Server), selvom der ikke er oprettet forbindelse til internettet. Hvis det sker, skal du kontakte producenten af den trådløse router og din internettjenesteudbyder.
- Hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse til internettet, efter du har prøvet den procedure, som blev oplyst af din internettjenesteudbyder, bedes du kontakte Kundeservice.
- Hvis din router ikke er et Wi-Fi-certificeret produkt, vil din Jet Bot Combo måske ikke kunne oprette forbindelse til internettet.

BEMÆRK

- For at modtage netværksstatus via stemmeguide skal du trykke på og holde knappen  nede i 3 sekunder.
- For at slå Wi-Fi til eller fra, mens din Jet Bot Combo er i standby eller under opladning, skal du trykke på og holde knappen  nede i 3 sekunder og derefter trykke på og holde knappen  nede i 3 sekunder.

Download af SmartThings-appen

Download, og installer SmartThings-appen fra butikkerne (Google Play Store, Apple App Store eller Samsung Galaxy Store).

BEMÆRK

- SmartThings er inkompatibel med nogle tablets og nogle mobile enheder.
- Besøg Play Store eller App Store for at se, om din mobile enhed er kompatibel med SmartThings.
- Den understøttende softwareversion af SmartThings-appen kan ændres i henhold til den politik for understøttelse af operativsystemet, som producenten har fastsat. Derudover kan den nye politik for opdatering af applikationer på den eksisterende OS-version suspenderes af hensyn til SmartThings-appen eller de funktioner, som appen understøtter, på grund af brugervenlighed eller sikkerhedsmæssige årsager.
- SmartThings-appen kan ændres uden varsel af hensyn til forbedring af brug og ydeevne. Ligesom mobiltelefonen OS-versionen opdateres hvert år, opdateres SmartThings også løbende i overensstemmelse med det nyeste OS.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende de ovennævnte produkter, bedes du kontakte os på st.service@samsung.com.

Oprettelse af en Samsung-konto

- Du skal logge ind på en Samsung-konto, før du kan bruge SmartThings-appen.
- For at oprette en Samsung-konto kan du følge anvisningerne i SmartThings-appen.
- Hvis du har en Samsung-smartphone, kan du tilføje din Samsung-konto i appen Indstillinger på din smartphone, og den vil automatisk logge ind på din Samsung-konto, og du kan bruge SmartThings-appen.

Registrering af en enhed til SmartThings-appen

1. Forbind din smartphone til en trådløs router.
 - Hvis din smartphone ikke er tilsluttet, skal du aktivere Wi-Fi i appen Indstillinger, og vælge den trådløse router, som du vil oprette forbindelse til.
 - Indstil din smartphone til kun at bruge Wi-Fi, og tilslut en enhed.
2. Åbn SmartThings-appen på din smartphone.
3. Hvis der vises en pop op-meddelelse, som siger, at en ny enhed er blevet fundet, skal du trykke på **ADD NOW (TILFØJ NU)**.
 - Hvis pop op-vinduet ikke vises, skal du tilføje en enhed ved at vælge kategorien "Hjemmeheder" → "Robotstøvsuger" og Jet Bot Combo for at oprette forbindelse.
 - Du kan tilføje en enhed ved at vælge "Søg i nærheden". (Dedikeret Jet Bot)
 - Hvis du scanner SmartThings QR-koden, der sidder på din Jet Bot Combo, kan du lettere oprette forbindelse til din Jet Bot Combo.
4. Oplys adgangsoplysningerne, når du anmodes om at gøre det.
5. [Android] Forbindelsen til din trådløse router vil automatisk blive oprettet.
 - [iOS] Åbn indstillings-appen og vælg den trådløse router på listen over Wi-Fi-netværk.
6. Når produktregistreringen er afsluttet, tilføjes Jet Bot Combo-enhedskortet.

SmartThings-app

BEMÆRK

- Når Jet Bot Combo ikke kan registreres i SmartThings-appen:
 - Se SmartThings-app-vejledningen eller pop op-meddelelser.
 - Tjek, at UPnP-funktionen for din trådløse router er aktiv, og gentag registreringsproceduren igen.
 - Bekræft, at din trådløse router kører i en trådløs tilstand, og hvis ikke, skal du skifte den til den trådløse tilstand og prøve igen.
 - Hvis du har to eller flere Jet Bot Combos, skal du slukke for de andre Jet Bot Combos, og derefter prøve at registrere din Jet Bot Combo igen.
 - Skift navnet på den trådløse router, der har det samme SSID, så man kan skelne mellem dem.
- Hvis din Jet Bot Combo og smartphone ikke er forbundet til den samme trådløse router, kan der opstå forsinket svartid pga. netværksmiljøet.
 - Når den trådløse router ændres, afbrydes forbindelsen mellem din Jet Bot Combo og SmartThings-appen.
 - Når du har skiftet den trådløse router, skal du registrere din Jet Bot Combo igen i SmartThings-appen.

Softwareopdatering

- Når tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand) deaktiveres på din Jet Bot Combo og den placeres på rengøringsstationen, opretter din Jet Bot Combo forbindelse til serveren og tjekker for softwareopdateringer. Hvis der findes ny software, vil Jet Bot Combo automatisk downloade og opdatere den.
- Hvis statusindikatoren på din Jet Bot Combo bliver violet og forbliver violet under opladning, betyder det, at softwareopdateringen til din Jet Bot Combo er i gang. Vent, til genstart er afsluttet.

Brug af SmartThings-appen

Funktioner	Forklaring
Cleaning mode (Rengøringstilstand)	• Du kan vælge mellem tilstanden Vacuum + Mop (Støvsugning + Moppe), Vacuum (Støvsugning) eller Mop (Moppe). - Når du bruger tilstanden Vacuum + Mop (Støvsugning + Moppe) eller Mop (Moppe), skal du sørge for at sætte mopperne på. Hvis du ikke sætter mopperne på, vil der løbe vand ud på gulvet.
Suction power (Sugeeffekt)	• Du kan vælge mellem Max (Maks.), Smart, Normal eller Quiet (Stille).
Driving mode (Køretilstand)	• Du kan vælge mellem Area then walls (Område og derefter vægge), Walls first (Vægge først) eller Quick cleaning in a zigzag pattern (Hurtig rengøring i et zigzag-mønster).
Water level (Vandstand)	• Du kan ændre Water level (Vandniveau) alt efter rengøringsmiljøet.
Schedule (Tidsplan)	• Du kan starte en bestemt rengøring på et planlagt tidspunkt. - Hvis din Jet Bot Combo ikke oplades på rengøringsstationen, eller der ikke leveres strøm til rengøringsstationen, starter den planlagte rengøring ikke.
Downtime (Nedetid)	• På et angivet tidspunkt stopper din Jet Bot Combo rengøringen og vender tilbage til rengøringsstationen. - Rengøring kan starte vilkårligt under Downtime (Nedetid).
Cleaning report (Rengøringsrapport)	• Du kan se den seneste rengøringshistorik og rengøringsresultater. (Maksimalt 50 poster)
Clean station (Rengøringsstation)	• Du kan tjekke status for beholderen til rent vand, spildevandsbeholderen og støvsugerposen. • Du kan udføre moppevask (fra vask til tørring) eller kun udføre ekstra tørring. • Du kan indstille Mop washing interval (Mopvaskeinterval) og Drying time (Tørretid). • Du kan indstille din Jet Bot Combo til at tømme støvbeholderen automatisk.

SmartThings-app

Funktioner	Forklaring																			
Mopvaskeinterval	- Du kan indstille Mop washing interval (Mopvaskeinterval). - Indstil, hvor og hvornår mopperne skal rengøres.																			
	Tilgængelige indstillinger for Mop washing interval (Mopvaskeinterval)																			
	<table><tr><th rowspan="2">Water level (Vandstand)</th><th colspan="9">Tid for vaskeinterval (minutter)</th></tr><tr><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th></tr></table>	Water level (Vandstand)	Tid for vaskeinterval (minutter)									10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Water level (Vandstand)		Tid for vaskeinterval (minutter)																	
		10	15	20	25	30	35	40	45	50										
	High (Høj)	0	0	-	-	-	-	-	-	-										
	Medium high (Middelhøj)	0	0	0	-	-	-	-	-	-										
	Medium	0	0	0	0	0	-	-	-	-										
	Medium low (Medium lav)	0	0	0	0	0	0	0	0	-										
Low (Lav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Manage maps (Administrer kort)	- Du kan administrere op til fire kort, der er tilpasset strukturen i dit hjem. - Du kan indstille følgende: No-go zone (No-go-zone), Edit room (Rediger rum), Edit furniture and appliances (Rediger møbler og apparater), Slet kort, Omdøb, osv. (Rediger møbler og apparater: Kun model VR7MD97****)																			

Funktioner	Forklaring		
Driving settings (Indstillinger for kørsel)	- Du kan indstille de detaljerede køreindstillinger - Repeat (Gentag): Rengør gentagne gange, indtil batteriet er opbrugt. - Continue cleaning after charging (Fortsæt rengøringen efter opladning): Hvis batteriet løber tør under rengøringen, genoplader din Jet Bot Combo og fortsætter med at rengøre de områder, der ikke er blevet rengjort. - Smart charging (Smart opladning): Hvis det område, der skal rengøres, er lille, genoplader den kun en del og fortsætter med at rengøre. - Du kan indstille Mopping options (Moppeindstillinger). - Carpet cleaning (Tæpperensning): Du kan indstille, hvordan din Jet Bot Combo skal reagere, når den møder et tæppe.		
	<table><tr><td>Vacuum, but no mopping (Støvsug, men ingen mopning)</td><td>Løft mopperne, mens du krydser over tæppet.</td></tr></table>	Vacuum, but no mopping (Støvsug, men ingen mopning)	Løft mopperne, mens du krydser over tæppet.
	Vacuum, but no mopping (Støvsug, men ingen mopning)	Løft mopperne, mens du krydser over tæppet.	
	<table><tr><td>Clean while avoiding carpet (Gør rent, mens du undgår tæpper)</td><td>Undgå tæpper.</td></tr></table>	Clean while avoiding carpet (Gør rent, mens du undgår tæpper)	Undgå tæpper.
	Clean while avoiding carpet (Gør rent, mens du undgår tæpper)	Undgå tæpper.	
<table><tr><td>Auto clean by pile length (Automatisk rengøring efter luvlængde)</td><td>Når din Jet Bot Combo møder et tæppe med kort luv, løfter den moppen og rengør tæppet i tilstanden Vacuum (Støvsuge). Når den møder et tæppe med lang luv, undgår den tæppet, renser først omkring det og fjerner derefter moppen og renser tæppet i Vacuum (Støvsuge).</td></tr></table>	Auto clean by pile length (Automatisk rengøring efter luvlængde)	Når din Jet Bot Combo møder et tæppe med kort luv, løfter den moppen og rengør tæppet i tilstanden Vacuum (Støvsuge). Når den møder et tæppe med lang luv, undgår den tæppet, renser først omkring det og fjerner derefter moppen og renser tæppet i Vacuum (Støvsuge).	
Auto clean by pile length (Automatisk rengøring efter luvlængde)	Når din Jet Bot Combo møder et tæppe med kort luv, løfter den moppen og rengør tæppet i tilstanden Vacuum (Støvsuge). Når den møder et tæppe med lang luv, undgår den tæppet, renser først omkring det og fjerner derefter moppen og renser tæppet i Vacuum (Støvsuge).		
- Du kan indstille Obstacle options (Forhindringsindstillinger). (kun kompatibel med model VR7MD97****) - Du kan indstille Size of the obstacles to avoid (Størrelse på de forhindringer, der skal undgås), Pet waste detection (Registrering af dyrefæces) osv. 3D-sensoren kan kalibreres for at øge nøjagtigheden af forhindringsregistreringen.			
Room customization (Rumtilpasning)	Du kan indstille den rengøringsmetode, der passer til hvert rum.		

SmartThings-app

Funktioner	Forklaring
Home monitoring (Hjemmeovervågning) (kun kompatibel med model VR7MD97****)	- Funktionen Home monitoring (Hjemmeovervågning) er slået til som standard. Hvis du vil nægte adgang eller tillade denne funktion igen, skal du trykke på og holde knapperne  og  nede samtidig i 3 sekunder. - Denne funktion er specielt beregnet til kæledyrspleje. Derfor er det forbudt at bruge denne funktion til andre formål. - Samsung er ikke ansvarlig for brugen af denne funktion til andre formål. - Kameraet kan tændes via SmartThings-appen under rengøring for at få en stream af aktiviteten. - Det valgte område kan overvåges via frontkameraet på din Jet Bot Combo.
Find robot vacuum (Find robotstøvsugeren)	Din Jet Bot Combo afspiller en lyd for at hjælpe dig med at finde ud af, hvor den er.
Lights (Lys)	Du kan tænde eller slukke for belysningen på robotstøvsugeren, der oplader på stationen.
Sound mode (Lydtilstand)	Du kan indstille styrelyden på din Jet Bot Combo fra Voice (Stemme), Sound effects (Lydeffekter) eller Mute (Lydløs) og du kan justere lydstyrken og vælge Voice style (Stemmestil) afhængigt af det valgte element.
Language (Sprog)	Understøtter 14 sprog.

- Når din Jet Bot Combo ikke har et gemt kort, studerer den rengøringsområdet med funktionen Automatisk rengøring, der starter fra rengøringsstationen. Når indlæringen er færdig, gemmes et kort.
- Rengøring af rum eller Pletrengøring fungerer uanset områdets valgsekvenser.
- Hvis din Jet Bot Combo ikke kan genkende den aktuelle placering, starter den automatisk rengøring.
- Din Jet Bot Combo udfører automatisk et systemtjek og genstarter en gang om ugen.
- Når tilstanden Vacuum + Mop (Støvsuger + Moppe) eller Mop (Moppe) er valgt fra Auto clean by pile length (Automatisk rengøring efter luvlængde) i Carpet cleaning options (Indstillinger for tæpperensning), kan din Jet Bot Combo muligvis ikke rengøre ud over tæppet. Ændr Carpet cleaning options (Indstillinger for tæpperensning), eller skift til Mopping after vacuuming (Mopning efter støvsugning).
- Hvis du bruger tilstanden Around furniture (Rundt om møbler), Spots (Pletter) eller Clean missed areas (Rengør ubesvarede områder), indstilles Mop washing interval (Mopvaskeinterval) By time (Efter tid) (20 minutter), selv om indstillingen er konfigureret By room (Efter rum). (Around furniture mode (Omkring møbeltilstand): Kun VR7MD97****-modeller)

Meddelelse om open source

Den software, der er inkluderet i dette produkt, indeholder open source-software. For at få den kildekode, der er omfattet af licenser, hvor der er pligt til at offentliggøre kildekode (f.eks. GPL, LGPL ... osv.), skal du besøge <http://opensource.samsung.com/> og søge efter modelnavn.

Du kan også skaffe den komplette tilhørende kildekode på et fysisk medie, som f.eks. en cd-rom. Der opkræves et beskedent gebyr.

Den følgende URL <http://10.250.141.155/solve/getTotalProjectList.do> fører til open source-licensoplysninger, der er relateret til dette produkt. Dette tilbud er gældende for alle, der modtager disse informationer.




Vedligeholdelse


Rengøring og vedligeholdelse af rengøringsstationen

- Sørg for, at strømkablet til rengøringsstationen er taget ud af stikkontakten, før du håndterer rengøringsstationen.
- Ved udvendig rengøring må der kun tørres af med vand.
 - Brug ikke rengøringsmiddel.


Rengøring af spildevandsbeholderen

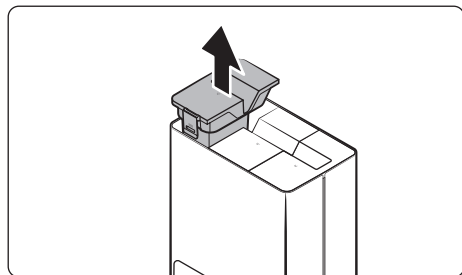


1. Tag spildevandsbeholderen af rengøringsstationen ved at trække i håndtaget på toppen.

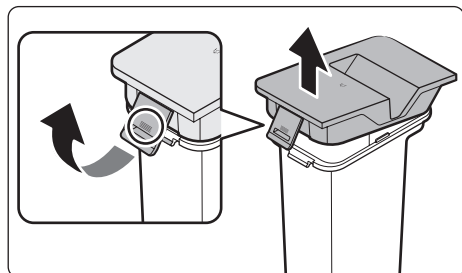


2. Træk i låsen på låget for at låse det op, og åbn derefter låget.

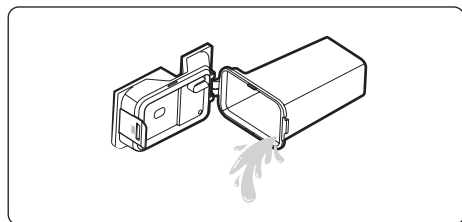

3. Tøm spildevandsbeholderen, og rengør den grundigt.

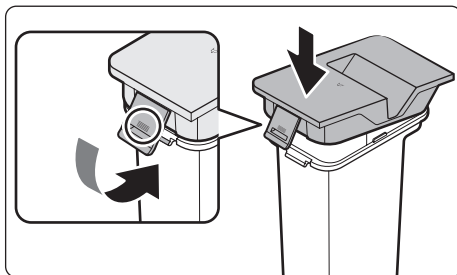


4. Luk låget.
 - Tryk på låget, indtil du hører et klik, og sørg for, at låget er helt lukket.
 - Hvis låget ikke er helt lukket, kan der opstå funktionsfejl eller problemer med produktet.

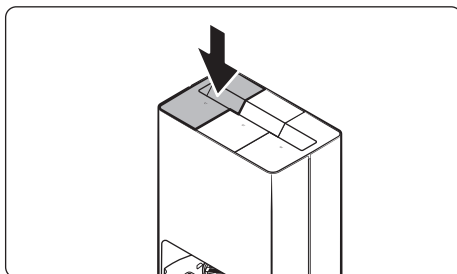


5. Sæt spildevandsbeholderen i rengøringsstationen.


Udskiftning af støvsugerposen

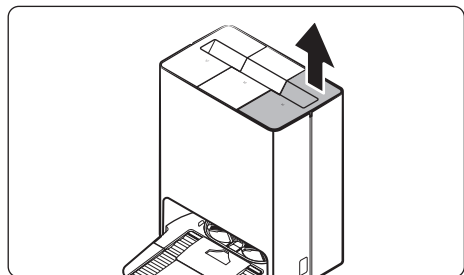


1. Tag låget af ved at trække i håndtaget på toppen.

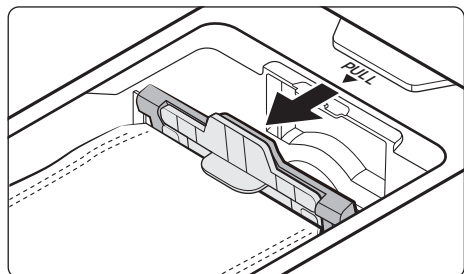


2. Hold i støvsugerposebeslaghåndtaget, og træk i det som vist på figuren.

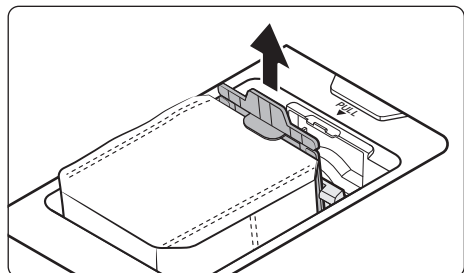


3. Tag støvsugerposen af produktet ved at trække den opad.
- Smid den brugte støvsugerpose ud i skraldespanden.

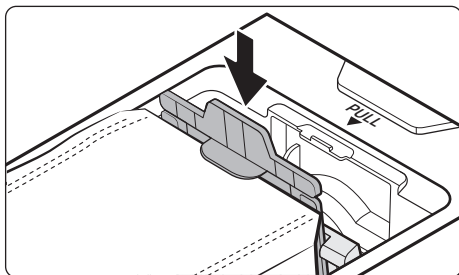

4. Sæt den nye støvsugerpose i.
- Ret den nye støvsugerpose ind efter rillerne i støvsugerposebeslaget, og skub den nedad for at samle støvsugerposen.

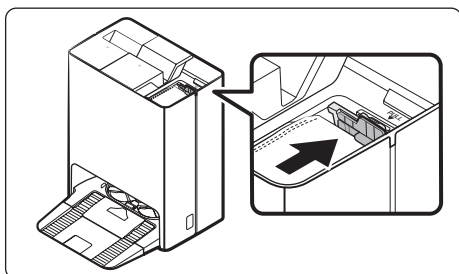


5. Skub støvsugerposebeslaghåndtaget som vist på figuren, indtil du hører et klik.

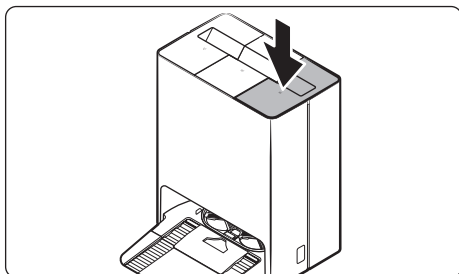


6. Luk låget.

Vedligeholdelse


Rengøring af Filteret til fint støv

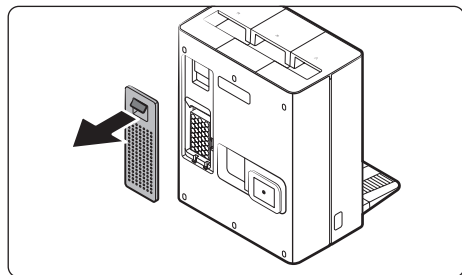

1. Træk i håndtaget på filterdækslet bag på rengøringsstationen for at tage det af.

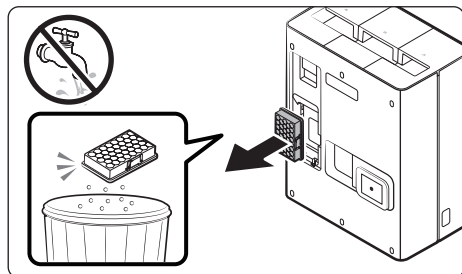


2. Tag filteret til fint støv af, og ryst støvet ud.

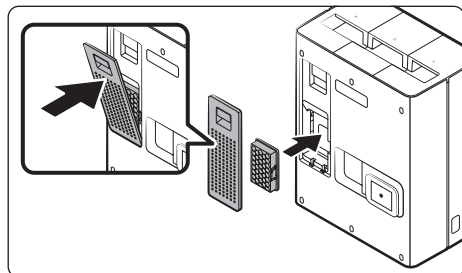


3. Saml filteret til fint støv og filterdækslet, indtil du kan høre, at de klikker.


Rengøring af vaskepladen

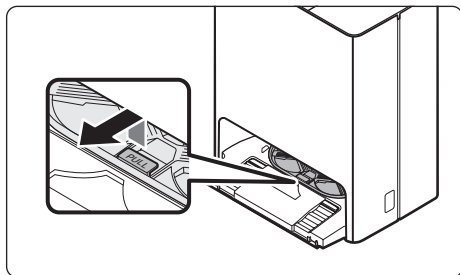

1. Tag vaskepladen af ved at løfte håndtaget, hvor der står "PULL (TRÆK)".

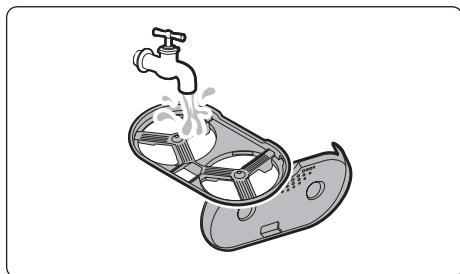

2. Rengør vaskepladen med vand, og tør den helt i skyggen.

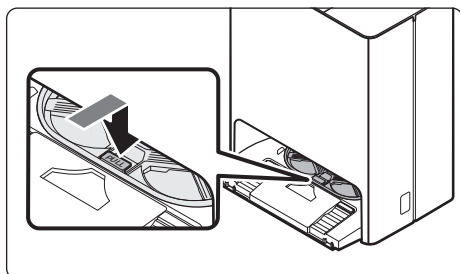

3. Sæt vaskepladen tilbage i rengøringsstationen.

BEMÆRK


Skyl kun vaskepladen med rent vand.

- Brug ikke rengøringsmiddel.


Rengøring af dækslet i bunden

⚠ FORSIGTIG


- Du skal afmontere beholderen til rent vand og spildevandsbeholderen, før du lægger rengøringsstationen på siden.
- Du skal tage bundpladen og vaskepladen af.
 - Der er risiko for personskade eller materielle skader.
- Når du har taget vaskepladen af, skal du tørre det vand op, der måtte være spildt på gulvet.

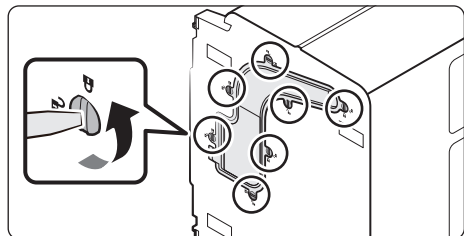


1. Læg rengøringsstationen på siden, og drej de 7 låseskruer mod ikonet (🔓).

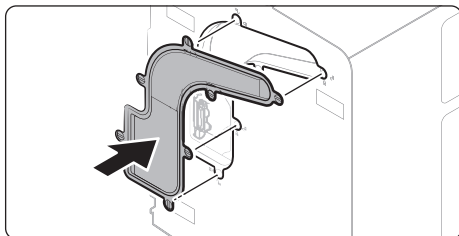


4. Monter bunddækslet på rengøringsstationen.

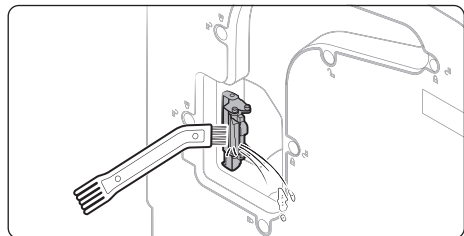


2. Tag bunddækslet af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

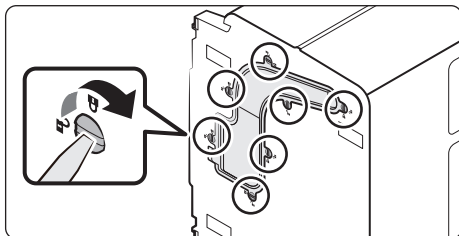

5. Drej de 7 låseskruer mod ikonet (🔒).

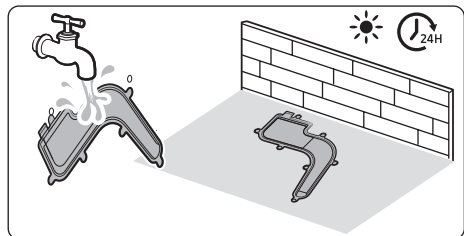

3. Rengør dækslet med vand, og lad det tørre helt i skygge.

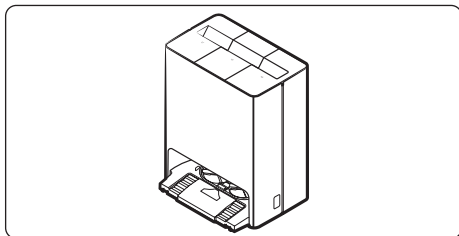

6. Sæt rengøringsstationen tilbage i lodret position.

Vedligeholdelse

Afkalkning af damperen

Afkalkning

1. Tryk på knapperne  og  på din Jet Bot Combo samtidig i 7 sekunder.
2. Fortynd 100 g citronsyre i vand (1 l) i beholderen til rent vand, og sæt den ind i rengøringsstationen. Tøm derefter spildevandsbeholderen.
3. Tryk på knapperne  og  på din Jet Bot Combo samtidig i 7 sekunder.
4. Afkalkningsprocessen tager ca. 2 timer, og du får besked via stemmevejledningen, når processen er færdig.

Skylning

1. Skyl beholderen til rent vand, og hæld derefter vand i den.
2. Tryk på knapperne  og  på din Jet Bot Combo samtidig i 7 sekunder.
3. Skylleprocessen tager ca. 15 minutter, og du får besked via stemmevejledningen, når processen er færdig.

BEMÆRK

- For at annullere afkalknings- eller skylleprocessen skal du trykke på  og  samtidigt på Jet Bot Combo i 7 sekunder under processen.
 - Afbrydelse under processen vil resultere i ufuldstændig afkalkning eller skylning.
- På grund af produktets beskaffenhed anbefales det at foretage afkalkning en gang om året.
- Hvis en afkalkningsalarm går i gang, skal du sørge for at afkalke for at bevare produktkvaliteten.
- Damprengøringsfunktionen kan ikke bruges, når der er gået en vis tid, efter at afkalkningsalarmen er gået i gang.


FORSIGTIG

- Brug ikke andet end citronsyre og vand, når du afkalke.
- Brug ikke citronsyre til andet end afkalkning.


Vedligeholdelse og rengøring af din Jet Bot Combo

Før vedligeholdelse og rengøring skal din Jet Bot Combo indstilles til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand).


Tømning og rengøring af støvbeholderen

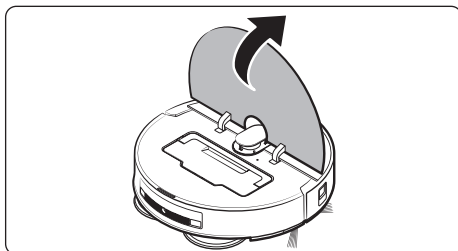


1. Åbn topdækslet.

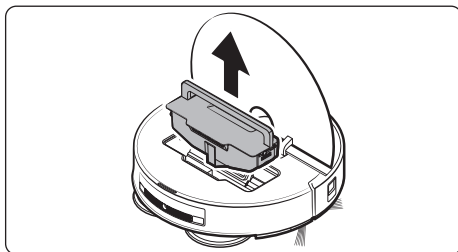


2. Hold fast i støvbeholderens håndtag, og løft støvbeholderen for at fjerne den.

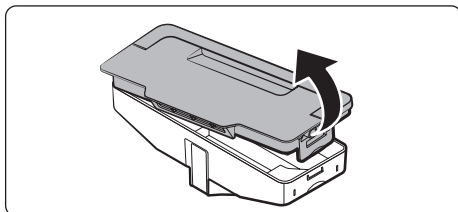

3. Træk i låsen på højre side af støvbeholderen, og løft dækslet op for at åbne det.

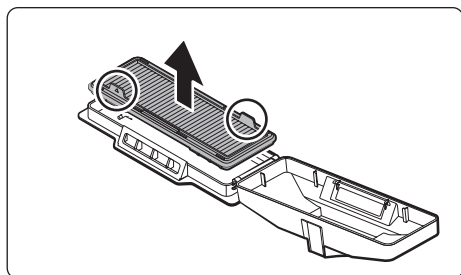


4. Tag motorfilteret af dækslet til støvbeholderen.

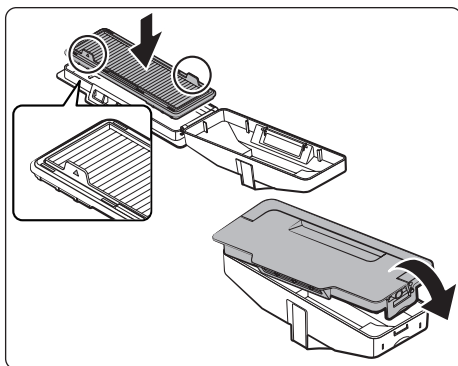

6. Sæt motorfilteret på låget af støvbeholderen, og luk derefter dækslet.


- Sæt motorfilteret i med håndtagene opad.
- Tryk på dækslet til støvbeholderen, indtil du hører et klik, og sørg for, at det er helt lukket.

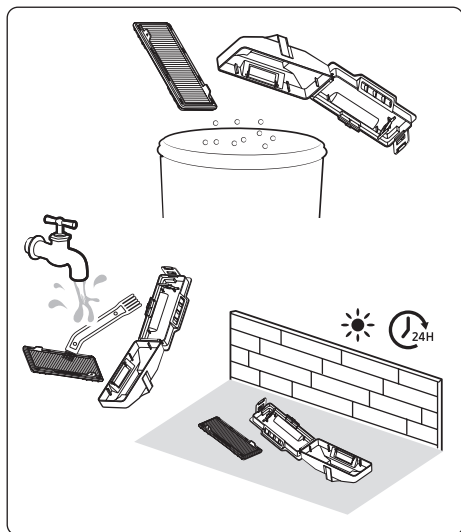

5. Fjern støvet fra både motorfilteret og støvbeholderen. Rengør dem med vand, og tør dem helt i skygge.


BEMÆRK

Du kan rengøre delene mere grundigt ved at lægge dem i blød i lunkent vand med et mildt rengøringsmiddel i ca. 30 minutter. Skyl dem derefter under løbende vand med Rengøringsfunktion.

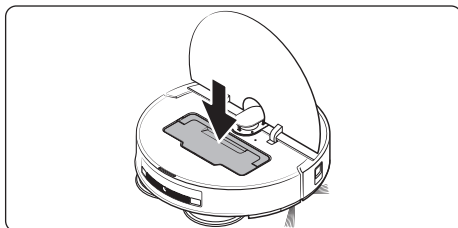

7. Sæt støvbeholderen ind i din Jet Bot Combo.


- Hold i håndtaget på støvbeholderen og sæt støvbeholderen ind i din Jet Bot Combo, og sæt så håndtaget ned.

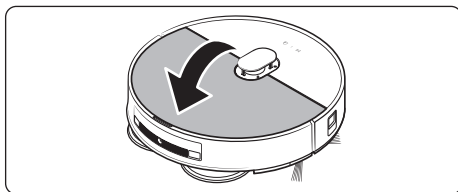


8. Luk topdækslet.

Vedligeholdelse


Rengøring af børsten

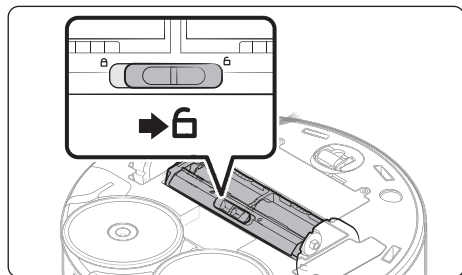


1. Skub låsen til børstedækslet til højre for at låse den op.

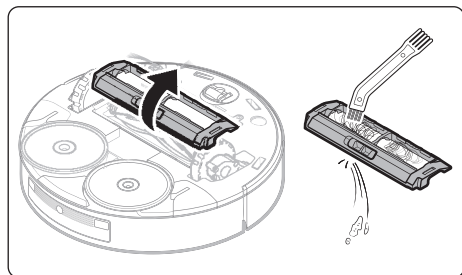


2. Tag børstedækslet af, og brug rengøringsfunktionen til at rengøre dækslet.

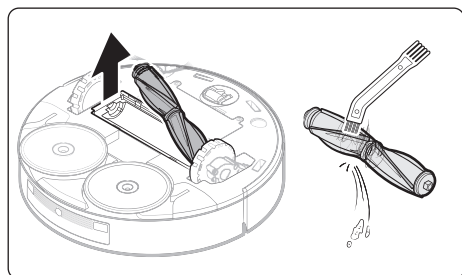


3. Tag børsten af, og brug rengøringsfunktionen til at rengøre børsten.
 - Løft først den venstre side af børsten op, og træk derefter børsten ud af rillen til højre.

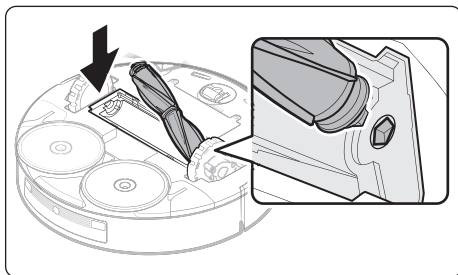

4. Sæt børsten på.
 - Sæt først den højre side af børsten ind i rillen, og skub derefter den venstre side ned.

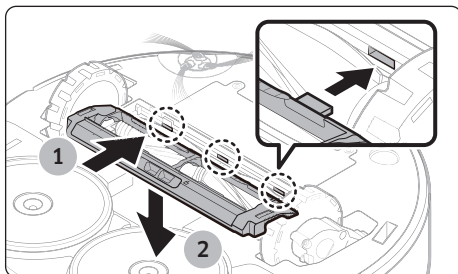


5. Sæt de 3 kroge på bagsiden af børstedækslet ind i rillerne, og skub børstedækslet ned for at samle det.
 - Sørg for, at krogene er på linje med rillerne.

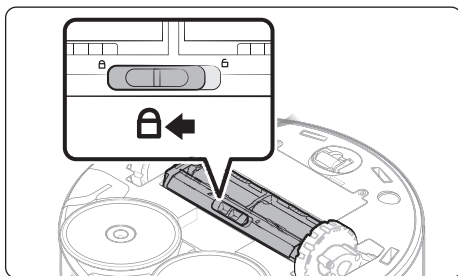


6. Skub låsen til børstedækslet til venstre for at låse den.


Rengøring af rullen

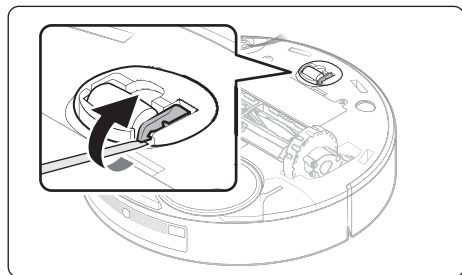


1. Brug en skruetrækker med fladt hoved til at løfte rullens udløserhåndtag som vist på figuren.

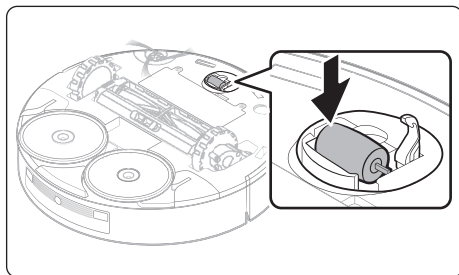


4. Saml rullen.

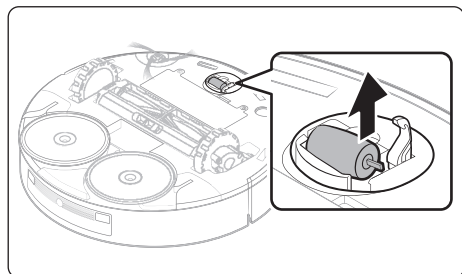

2. Tag rullen af ved at løfte den.

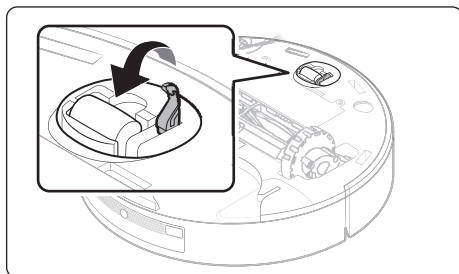


5. Tryk på udløserhåndtaget, indtil du hører et klik, for at fastgøre rullen.

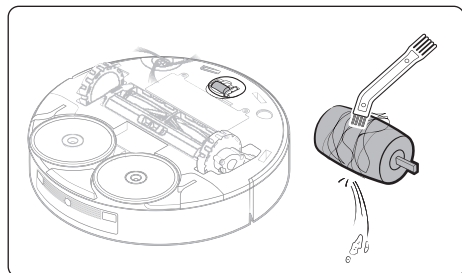


3. Brug rengøringsfunktionen til at rengøre rullen.

Vedligeholdelse

Rengøring af drejebørsten

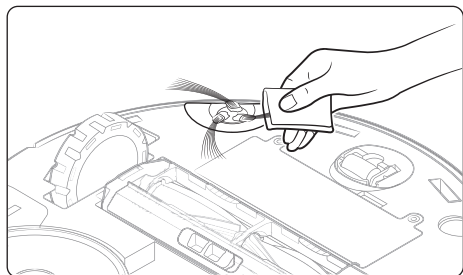


Pak drejebørsten ind i et varmt, fugtigt håndklæde i ca. 10 sekunder, og tør derefter drejebørsten af.

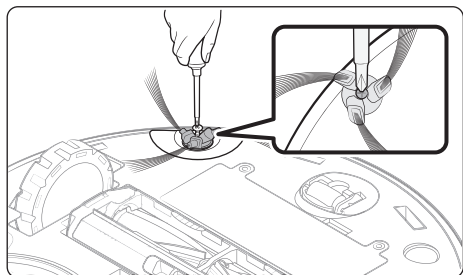


Hvis hår, tråde eller andet snavs er viklet ind i drejebørsten, skal du bruge en skruetrækker til at løsne drejebørsten og fjerne de sammenfiltrede genstande.

Rengøring af drivhjulet

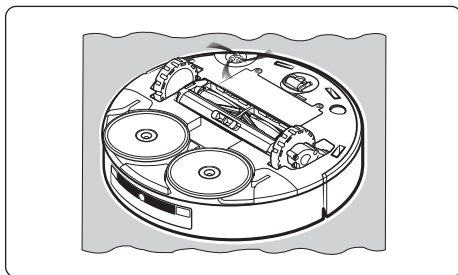


1. Læg en blød klud på gulvet, og læg forsigtigt din Jet Bot Combo med hovedet nedad på kluden.

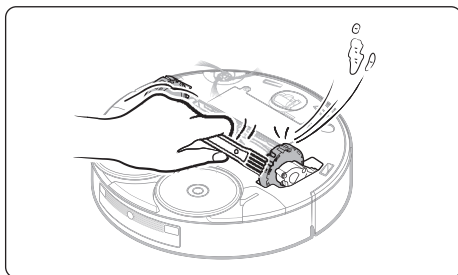


2. Rengør drivhjulene med rengøringsfunktionen.


Rengøring af mopper

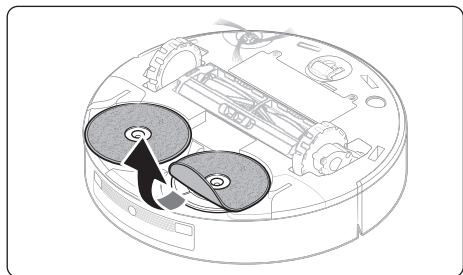


1. Tag mopperne af, som sidder i bunden af din Jet Bot Combo.

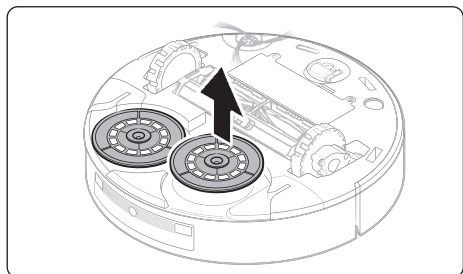


2. Tag mopperotationspladerne af.

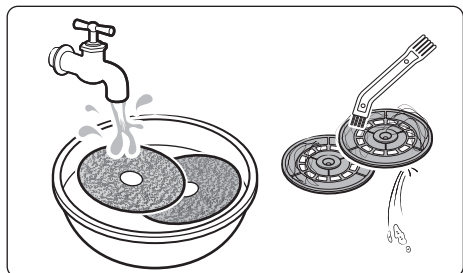

3. Rengør mopperne og mopperotationspladerne.

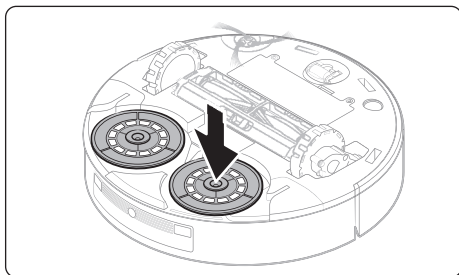

4. Sæt mopperotationspladerne på.

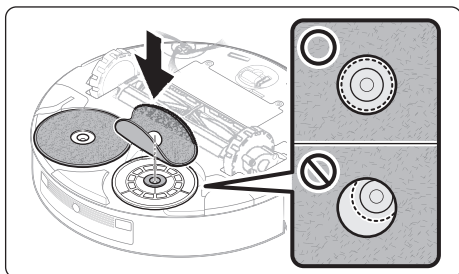

5. Sæt mopperne fast på mopperotationspladerne.
- Sørg for, at hver moppe er centreret og ikke overlapper hinanden.
 - Ved at folde enderne af moppen bliver det lettere at gribe om den og placere den præcist på midten af mopperotationspladen.


Vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse af sensoren


For at opretholde optimal ydeevne skal du rengøre sensorerne regelmæssigt ved at tørre forsigtigt rundt om dem med en blød klud. Hvis en sensor bliver forurenet, kan det påvirke ydeevnen. Se figurerne for placering af hver sensor.

BEMÆRK

Brug ikke rengøringsmidler til at rengøre sensorerne.

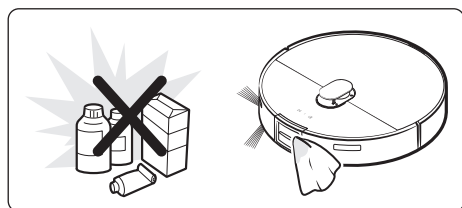

Jet Bot Combo

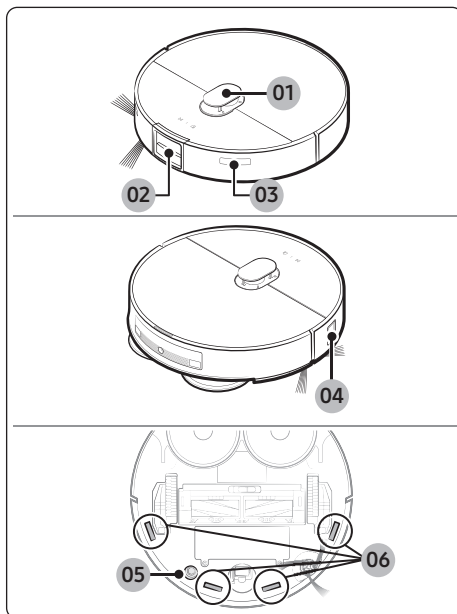


- 01 LiDAR-sensor
- 02 3D-sensor(VR7MD97****) / forhindringsdetektering ToF-sensor(VR7MD96****)
- 03 Signalsender
- 04 Forhindringssensor
- 05 Gulvtæppedetektionssensor
- 06 Hældningssensor

BEMÆRK

Produktets faktiske udseende kan afvige fra figuren i denne manual.

Rengøringsstation

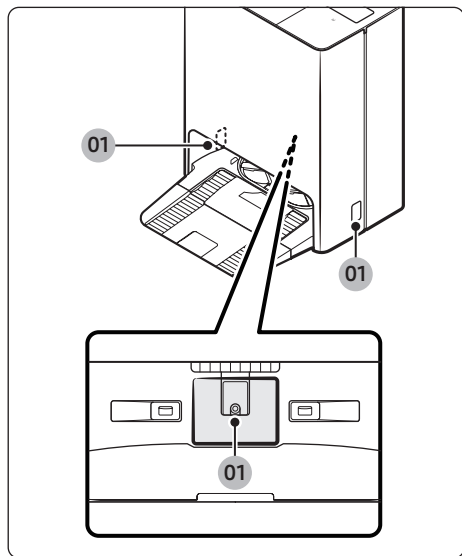

01 Opladningssignalsender

Fejlfinding

Tjekliste til stemmevejledning

1. Statusindikatoren bliver rød og blinker med en stemmevejledning.
2. Tryk på knappen **Reset (Nulstil)**, tjek instruktionerne nedenfor, og foretag de nødvendige handlinger.
3. Når du trykker på knappen **Reset (Nulstil)** på din Jet Bot Combo bliver statusindikatoren hvid.

Stemmevejledning	Tjekliste
Det er svært at flytte. Vær sød at flytte mig et andet sted hen.	Din Jet Bot Combo er kommet i klemme, sidder fast eller er fastlåst, mens den bevæger sig rundt. • Indstil din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og flyt den til et andet område.
Fjern børsten, og tag det ud, der sidder fast derinde.	Fremmedlegemer fanget i børsten. • Indstil din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og fjern fremmedlegemer fra børsten.
Noget sidder fast i drejbørsten. Vær venlig at fjerne det.	Fremmedlegemer fanget i drejbørsten. • Indstil din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og fjern fremmedlegemer fra drejbørsten.
Tjek det venstre hjul for at se, om der sidder noget fast i det.	Fremmedlegeme fanget i venstre drivhjul. • Indstil din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og fjern fremmedlegemet fra det venstre drivhjul.
Tjek det højre hjul for at se, om der sidder noget fast i det.	Fremmedlegemer fanget i det højre drivhjul. • Indstil din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og fjern fremmedlegemet fra det højre drivhjul.
Noget har sat sig fast i den venstre moppe.	Fremmedlegemer fanget i den venstre moppe. • Indstil din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og fjern fremmedlegemet ved at afmontere mopperotationspladen.
Noget har sat sig fast i den højre moppe.	Fremmedlegemer fanget i den højre moppe. • Indstil din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og fjern fremmedlegemet ved at afmontere mopperotationspladen.

Stemmevejledning	Tjekliste
Der er noget galt med frontkofangerens sensorer. Kontrollér, om frontkofangeren er blevet trykket eller om noget sidder fast.	Bump-sensoren skal kontrolleres. - Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. - Hvis statusindikatoren bliver ved med at lyse rødt og blinke, skal du kontrollere, om der er sidder noget fast mellem kofangeren og hovedenheden. Hvis der gør, skal du fjerne fremmedelementet.
Der er noget galt med LiDAR-bump-sensoren. LiDAR-dækslet kan sidde fast, eller der kan sidde noget i klemme.	Bump-sensoren skal kontrolleres. - Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. - Hvis statusindikatoren bliver ved med at lyse rødt, skal du kontrollere, om der sidder noget fast mellem LiDAR-sensoren og hovedenheden. Hvis der gør, skal du fjerne fremmedelementet.
Der er noget galt med hældningssensoren. Rengør de 4 små sorte vinduer nedenunder med en blød klud.	Fremmedelement opsamlet på hældningssensoren. Indstil din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og rengør de 4 små sorte vinduer nedenunder med en blød klud.
Sæt beholderen i, så rengøringen kan begynde.	Støvbeholderen er ikke sat i. Tag støvbeholderen ud, og sæt den i igen.
LiDAR-sensoren skal nulstilles. Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Kundeservice.	Der er et problem med LiDAR-sensoren. - Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. - Kontakt kundeservice, hvis der fortsat vises en meddelelse.
Der er noget galt med hovedsystemet. Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Kundeservice.	Der er et problem med hovedsystemet. Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. Kontakt kundeservice, hvis der fortsat vises en meddelelse.
Robotstøvsugeren er i en No-go zone (No-go-zone) og kan ikke bevæge sig. Flyt den ud af denne zone.	Resultatet af placeringsgenkendelsen angiver, at din Jet Bot Combo er placeret inden for en No-go zones (No-go-zone). Tjek No-go zones (No-go-zone) i mobilappen.
3D-sensoren skal nulstilles. Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Kundeservice.	Der er et problem med 3D-sensoren. - Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. - Kontakt kundeservice, hvis der fortsat vises en meddelelse.
Sensoren til genkendelse af forhindringer skal nulstilles. Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Kundeservice.	Der er et problem med sensoren til genkendelse af forhindringer. - Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. - Kontakt kundeservice, hvis der fortsat vises en meddelelse.

Fejlfinding

Stemmevejledning	Tjekliste
Overvågningskameraet skal nulstilles. Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Kundeservice.	Der er et problem med overvågningskameraets sensor. - Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. - Kontakt kundeservice, hvis der fortsat vises en meddelelse.
AI-processoren fungerer ikke ordentligt. Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Kundeservice.	- Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. - Kontakt kundeservice, hvis der fortsat vises en meddelelse.
Nulstil batteriforbindelsen ved at trykke på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. Hvis du derefter hører denne besked igen, skal du kontakte Kundeservice.	Der er et problem med batteriforbindelsen. - Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. - Kontakt kundeservice, hvis der fortsat vises en meddelelse.
Noget gik galt med batteriforbindelsen. Sæt batteriet i igen, eller tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. Hvis du derefter hører denne besked igen, skal du kontakte Kundeservice.	Der er et problem med batteriforbindelsen. - Tryk på knappen Reset (Nulstil) for at tænde den igen. - Kontakt kundeservice, hvis der fortsat vises en meddelelse.
Vedhæft spildevandsbeholderen.	Sæt spildevandsbeholderen på plads.
Indsæt Vaskeplade.	Indsæt Vaskeplade.
Vaskeområdet er fuld.	Tøm badekarret.
Vaskeområdet i rengøringsstationen er fuld, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Tøm vaskeområdet.	Tøm badekarret.
Der er ingen beholder til rent vand i rengøringsstationen, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Sæt en beholder til rent vand i, og start forfra.	Sæt den fyldte beholder til rent vand i, og genstart rengøringen.
Der er ingen spildevandsbeholder i rengøringsstationen, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Sæt en spildevandsbeholder i, og start forfra.	Sæt spildevandsbeholderen i, og genstart rengøringen.
Der er ingen vaskeplade i rengøringsstationen, så den kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Tjek, om den er installeret korrekt, og start igen.	Sæt vaskepladen i, og genstart rengøringen.

Stemmevejledning	Tjekliste
Beholderen til rent vand i rengøringsstationen er tom, så den kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Fyld den med vand, og start forfra.	Fyld vand på, og genstart rengøringen.
Spildevandsbeholderen i rengøringsstationen er fuld, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Tøm den og start forfra.	Tøm vandet, og genstart rengøringen.
Vaskeområdet i rengøringsstationen er fuld, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Tøm den og start forfra.	Tøm vandet, og genstart rengøringen.
Der blev opdaget en lækage i rengøringsstationen, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte Kundeservice.	Hvis det samme problem opstår hele tiden, skal du kontakte Kundeservice.
Der er ingen beholder til rent vand i rengøringsstationen, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Indsæt en beholder til rent vand.	Indsæt den fyldte beholder til rent vand.
Der er ingen spildevandsbeholder i rengøringsstationen, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Indsæt en spildevandsbeholder.	Sæt spildevandsbeholderen på plads.
Der er ingen vaskeplade i rengøringsstationen, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Monter pladen korrekt.	Sæt vaskepladen i.
Beholderen til rent vand i rengøringsstationen er tom, så den kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Fyld den med vand.	Fyld vand på.
Spildevandsbeholderen i rengøringsstationen er fuld, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Tøm den.	Tøm vandet ud.

Fejlfinding

Stemmevejledning	Tjekliste
Vaskeområdet i rengøringsstationen er fuld, så stationen kan ikke vaske robotstøvsugerens moppe. Tøm den.	• Tøm vandet ud.

 BEMÆRK

Du kan finde detaljer om tjeklisten i SmartThings-appen.

Tjek listen før rapportering af et problem

Hvis produktet ikke er defekt, kan der blive opkrævet et servicegebyr, så sørg for at læse manualen grundigt.

Symptom	Tjekliste
Din Jet Bot Combo fungerer slet ikke.	• Tjek, om statusindikatoren er tændt. • Tjek, om batteriet til din Jet Bot Combo er afladet. • Når din Jet Bot Combos statusindikator bliver og forbliver rød, skal du lægge din Jet Bot Combo manuelt på rengøringsstation for at oplade den. • Når du oplader din Jet Bot Combo manuelt, fordi batteriet er afladet, virker knapperne på din Jet Bot Combo ikke. Når opladningen er delvist afsluttet (ca. 10-20 minutter senere), lyser statusindikatoren, og knapperne fungerer igen.
Din Jet Bot Combo er gået i stå under rengøring.	• Når din Jet Bot Combos statusindikator bliver og forbliver rød, skal du lægge din Jet Bot Combo manuelt på rengøringsstation for at oplade den. • Hvis din Jet Bot Combo stopper pga. en forhindring såsom et kabel, forhindringer, en tærskel, et hævet punkt m.v., skal enheden løftes op og flyttes på afstand af forhindringen. - Hvis der sidder stof eller snor fast i drivhjulet, skal du indstille din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand) og fjerne det, der sidder fast i drivhjulet. • Kontrollér, om No-go zones (No-go-zone) er indstillet.
Sugestyrken er svag.	• Når der er for meget støv i støvbeholderen, kan sugeevnen svækkes. Indstil din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), og tøm støvbeholderen. • Hvis børsten i bunden af din Jet Bot Combo er blokeret af fremmedlegemer, skal du indstille din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand) og fjerne fremmedlegemer fra børsten. • Hvis støjen pludselig stiger, skal du indstille din Jet Bot Combo til tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand) og tømme støvbeholderen.
Din Jet Bot Combo kan ikke finde rengøringsstationen.	• Kontrollér, om der er strømafbrydelse, eller om opladeren er fjernet fra stikkontakten. • Fjern eventuelle forhindringer omkring rengøringsstationen, der kan forhindre din Jet Bot Combo i at vende tilbage til rengøringsstationen. • Hvis der er fremmedlegemer på opladebenene, skal du rengøre dem med en blød klud, da det kan påvirke opladningen. • Fjern fremmedlegemer fra opladebenene.

Fejlfinding

Symptom	Tjekliste
Der er noget galt med mopperne.	• Tag mopperotationspladen af, og se efter, om der sidder snavs fast i den. Fjern snavsset, og fortsæt rengøringen.
Mopperne fungerer ikke ordentligt.	• Tag mopperotationspladen af, og se efter, om der sidder snavs fast i den. Fjern snavsset, og fortsæt rengøringen. • Hvis det samme problem opstår hele tiden, skal du kontakte Kundeservice.
Din Jet Bot Combo gør rent i tilstanden Vacuum (Støvsuge), selvom den er indstillet til Mop (Moppe) eller Vacuum + Mop (Støvsuge og moppe).	• Hvis mopperotationspladen ikke er monteret, skifter tilstanden Mop (Moppe) eller Vacuum + Mop (Støvsuge og moppe) automatisk til Vacuum-tilstand. • Kontrollér, om begge sider af mopperotationspladen er fastgjort. • Hvis det samme problem opstår hele tiden, skal du kontakte Kundeservice.
Din Jet Bot Combo rengør pludselig diagonalt.	• Kontrollér, om rengøringsstationen er installeret i samme retning som årerne i trægulve eller fliser. • Din Jet Bot Combo kan rengøre i en diagonal retning, hvis den bevæger sig til et andet område ad den korteste rute. Den kan også bevæge sig diagonalt, hvis den ikke kom i kontakt med en forhindring i en ret vinkel, hvis den blev ladet i en skæv retning ved rengøringsstationen, eller hvis gulvmaterialet er af træ eller fliser.
Din Jet Bot Combo gør ikke rent visse steder.	• Kontrollér, om rengøringsstationen er installeret i en smal passage eller i nærheden af en dør til et rum, og flyt den til et andet sted. - Hvis rengøringsstationen er placeret i en smal passage eller i nærheden af en dør til et rum, kan din Jet Bot Combo ikke passere passagen eller døren. • Kontrollér, om de steder, som din Jet Bot Combo ikke rengør, er indstillet som No-go zones (No-go-zoner).
Din Jet Bot Combo kan ikke finde et værelse.	• Din Jet Bot Combo begynder at oprette et nyt kort ved at rengøre alle områder i stedet for at bruge det eksisterende kort i følgende tilfælde: - Hvis din Jet Bot Combo ikke er begyndt at rengøre fra rengøringsstationen. - Hvis rengøringsstationen enten er blevet drejet mere end 45 grader eller flyttet mere end 1 meter fra den oprindeligt installerede position. • Start rengøringen fra rengøringsstationen. • Når din Jet Bot Combo opretter et kort, og din Jet Bot Combo begynder at rengøre, skal du sørge for, at din Jet Bot Combo begynder at arbejde parallelt med væggen. • Fjern forhindringer inden for 0,5 m fra venstre og højre side og 1 m fra forsiden af rengøringsstationen.
Kortet, som din Jet Bot Combo har oprettet, adskiller sig fra det gemte kort, og kortet er også tegnet skævt.	


Symptom	Tjekliste
Din Jet Bot Combo ignorerer og går ind i No-go zones (No-go-zoner).	Hvis din Jet Bot Combo ikke er begyndt at rengøre fra rengøringsstationen, vil den ignorere indstillingerne for No-go zones (No-go-zoner). Start derfor rengøringen fra rengøringsstationen for at bruge funktionen.
Funktionen Intelligent sugekraftjustering fungerer på et normalt gulv.	- Tjek, om gulvet er ujævnt, så din Jet Bot Combo kører med let løftet krop. - Kontrollér, om der er nogen fremmedlegemer på hældningssensoren, der er i bunden af din Jet Bot Combo. - Tjek, om gulvets farve er mørk.
Funktionen Intelligent sugekraftjustering fungerer ikke.	Når din Jet Bot Combo rengør et tæppe med kort luv med en lys farve, kan den genkende tæppet som et hårdt gulv, hvilket gør, at Intelligent sugekraftjustering-funktionen ikke virker.
Din Jet Bot Combo giver en knirkende lyd fra sig under rengøringen.	- Kontrollér og sørg for, at børstedækslet i bunden er korrekt monteret. - Gummiet, der fejer støvet væk, kan give en lyd fra sig på grund af friktion med gulvet, men den forsvinder efter en vis tid. - Hvis det samme problem opstår hele tiden, skal du kontakte Kundeservice.
SmartThings-appen kan ikke installeres.	- For at kontrollere kompatibilitet mellem appen SmartThings og din smartphone kan du besøge "Play Store" eller "App Store". - Versionen af det operativsystem, der understøtter SmartThings-appen, kan ændres på et senere tidspunkt. - På smart-enheder, hvor de eksisterende sikkerhedsindstillinger i operativsystemet er låst op, kan standardinstallation og brug ikke garanteres.
Jeg har installeret SmartThings-appen, men min Jet Bot Combo vil ikke oprette forbindelse.	Forbind din Jet Bot Combo til en trådløs router ved at se på SmartThings-app i brugervejledningen.
Jeg kan ikke logge ind på Samsung-kontoen.	Kontrollér dit id og din adgangskode på skærmen tilhørende Samsung-kontoen.
Under produktregistreringen kan jeg ikke søge efter den trådløse router, jeg vil oprette forbindelse til.	Annuller produktregistreringen, kør SmartThings-appen igen, og prøv at registrere produktet igen.
Under produktregistreringen blev adgangskoden til den trådløse router, der skal oprettes forbindelse til, ikke indtastet korrekt.	- Annuller produktregistreringen, kør SmartThings-appen igen, og prøv at registrere produktet igen. - Tryk og hold nede på den trådløse router, du vil oprette forbindelse til, på netværkslisten, og slet netværket for at initialisere adgangskoden.

Fejlfinding

Symptom	Tjekliste
Jeg har trykket og holdt knappen  nede som anvist i appen, men appen går ikke videre til næste trin.	- Tryk på knappen  og hold den nede, indtil du hører et bip. - Hvis det næste trin ikke vises inden for få sekunder, skal du trykke på knappen  igen. - Hvis du bruger en iOS-enhed, skal du trykke på og holde knappen  på din Jet Bot Combo nede i mindst 3 sekunder og derefter trykke på Next (Næste) i SmartThings-appen.
Der vises en meddelelse om fejl under produktregistreringen.	- Prøv proceduren med produktregistrering igen ved at følge pop op-meddelelserne. - Se afsnittet "Opsætning af den trådløse router". - Se afsnittet "Registrering af en enhed til SmartThings-appen - Når Jet Bot Combo ikke kan registreres i SmartThings-appen". - Når produktregistreringen mislykkes gentagne gange, skal du genstarte SmartThings-appen og prøve produktregistreringen. - Samsung-kontoen til både app-login og produktregistrering skal være den samme. - Alle brugere skal anvende den Samsung-konto, der er udstedt af det land, der lancerer produktet.
Din Jet Bot Combo kan ikke oprette forbindelse til Wi-Fi.	Tjek den trådløse routers indstillinger.
Din Jet Bot Combo er forbundet med en smartphone, men den kan ikke styres fra smartphonen.	- Prøv at genstarte SmartThings-appen. - Afbryd forbindelsen mellem din smartphone og den trådløse router, og genopret den igen. - Aktivér og deaktivér derefter tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand), vent et par minutter, og åbn derefter SmartThings-appen igen.
Din Jet Bot Combo i SmartThings-appen kan ikke starte.	- Tjek, om din Jet Bot Combo er offline i SmartThings-appen. - Tilslut din Jet Bot Combo til en trådløs router igen ved at se afsnittet "SmartThings-app".
Din Jet Bot Combo er blevet registreret i SmartThings-appen, men vises som " Offline ".	- Genstart SmartThings-appen. - Tjek din trådløse routers internetforbindelse. Korrekt drift kan ikke garanteres i miljøer med en firewall.

Symptom	Tjekliste
Din Jet Bot Combo havde forbindelse til SmartThings-appen og fungerede normalt, men den vises som "Offline" i appen.	• Hvis din Jet Bot Combo er langt væk fra en trådløs router, kan den blive afbrudt. • Genstart SmartThings-appen. • Hvis afbrydelsen ikke er løst, skal du prøve at registrere produktet igen. • Hvis den trådløse routers SSID/adgangskode er blevet ændret, skal du prøve at registrere produktet igen. • Tjek, om din Jet Bot Combo er i tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand). Tryk på knappen  for at annullere tilstanden Energy-Saving (Energibesparende tilstand).
Et kort kan ikke gemmes.	• For at oprette et kort skal du først registrere enheden og derefter begynde at oprette et kort med SmartThings-appen. • Når din Jet Bot Combo begynder at rengøre fra rengøringsstationen og afslutter rengøringen én gang i automatisk rengøring, gemmes der et kort.
Når du styrer med en smartphone, er svaret forsinket.	• Hvis din Jet Bot Combo og smartphone ikke er forbundet til den samme trådløse router, kan der opstå forsinket svartid pga. netværksmiljøet.
Din Jet Bot Combo kunne ikke registrere kæledyrsaffald og sugede det op ved et uheld.	• Din Jet Bot Combo registrerer muligvis ikke affald fra kæledyr, hvis det befinder sig i den døde zone for sensoren til genkendelse af forhindringer. • Din Jet Bot Combo registrerer muligvis ikke affald fra kæledyr og genkender det som affald, der skal rengøres, hvis det er mindre end 2 cm x 3 cm. • Din Jet Bot Combo opdager muligvis ikke kæledyrsaffald, hvis dets farve, mønster eller form går i ét med gulvet. Desuden kan direkte eller reflekteret lys hindre dens evne til at genkende affald fra kæledyr. ※ Softwaren opdateres regelmæssigt for at forbedre ydeevnen ved genkendelse af forhindringer.

Produktspecifikationer

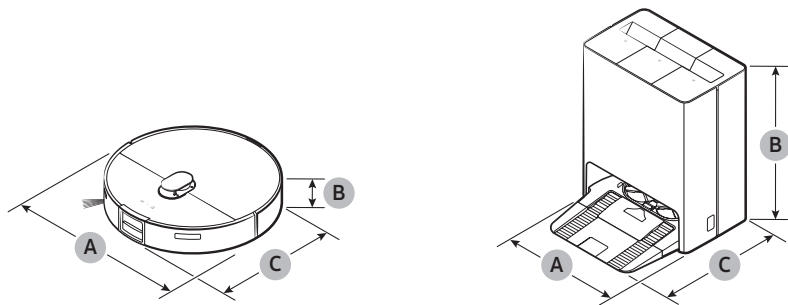

Klassificering	Elementer	VR7MD97****	VR7MD96****
Mekaniske specifikationer	Vægt	Jet Bot Combo : 4,8 kg	
		Rengøringsstation : 14,0 kg	
	Størrelse Bredde (A) X højde (B) X dybde (C)	Jet Bot Combo : 359 mm X 100 mm X 364 mm	
		Rengøringsstation : 444 mm X 547 mm X 510 mm	
	Rengøringsmetoder	LiDar-registrering af placering	
Elektriske specifikationer	Knap-metoder	Touch-type	
	Strømforbrug	Jet Bot Combo : 70 W (pletrensning) Rengøringsstation : 1200 W	
	Batterispecifikationer	Lithium-ion 14,4 V / 63,36 Wh	
Rengøringsdel	Rengøringsfunktioner	Automatisk rengøring, Rengøring af rum, Pletrengøring, Robotten gør rent efter område	Automatisk rengøring, Rengøring af rum, Pletrengøring
	Yderligere funktioner	Energibesparende tilstand, nedetidstilstand, planlagt rengøring, no-go-zoner, hjemmeovervågning, kæledyrspøje, Bixby- stemmegenkendelse	Energibesparende tilstand, nedetidstilstand, planlagt rengøring, no-go-zoner
	Opladetid	Vacuum + Mop (Støvsuge + Moppe) / Mop (Moppe): Cirka 300 minutter Vacuum (Støvsuge): Cirka 240 minutter	
	Opladetype	Automatisk opladning/manuel opladning	

Klassificering	Elementer	VR7MD97****	VR7MD96****
Wi-Fi	Frekvensområde	2412 - 2472 MHz	
	Sendestyrke (maks.)	20 dBm	
Bluetooth (BLE)	Frekvensområde	2402 - 2480 MHz	
	Sendestyrke (maks.)	20 dBm	

Strømforbrug ved standby	Slukket tilstand		Strømforbrug (W)	0,50
			Strømstyring (min)	10
	Standby fra netværk	Wi-Fi/ Bluetooth (BLE)	Strømforbrug (W)	2,00
			Strømstyring (min)	10
			Sådan aktiveres/deaktiveres en port	For at tænde eller slukke for Wi-Fi, mens robotstøvsugeren er i standbytilstand eller oplader, skal du trykke på  -knappen og holde den inde i 3 sekunder og derefter trykke på  -knappen og holde den inde i 3 sekunder.

BEMÆRK

Samsung erklærer hermed at dette radioudstyr er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU og de relevante lovmæssige krav i Storbritannien. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen og den britiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende internetadresse: <http://www.samsung.com>, gå til Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet.

Bilag

Brugstid

Rengøringstilstand	Sugeeffekt	Brugstid
Vacuum + Mop (Støvsuger + moppe)	Max (Maks.)	Cirka 70 minutter
	Smart	Cirka 80 minutter
	Normal	Cirka 80 minutter
	Quiet (Stille)	Cirka 150 minutter
Vacuum (Støvsuge)	Max (Maks.)	Cirka 110 minutter
	Smart	Cirka 110 minutter
	Normal	Cirka 120 minutter
	Quiet (Stille)	Cirka 180 minutter
Mop (Moppe)	-	Cirka 130 minutter

 BEMÆRK

Opladning- og brugstider kan variere afhængigt af brugsforholdene.

ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support

