

Sigurnost

Pobrinite se da napon vašeg kućanskog električnog napajanja odgovara naponu naznačenom na identifikacijskoj naljepnici smještenoj na stražnjoj strani uređaja. Kada se mrežni utikač, AC ulaz ili spreznik uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, ostaje spreman za rad.

Svjetlosni indikator je, na određenim modelima smješten na bočnoj strani TV prijemnika. Odsustvo svjetlosne indikacije na prednjoj strani ne znači da je TV prijemnik sasvim odspojen iz mrežnog napajanja. Da biste TV prijemnik sasvim odspojili iz mrežnog napajanja izvucite mrežni utikač.

Komponente TV prijemnika su osjetljive na toplinu.

Maksimalna temperatura okruženja ne smije premašiti **35°** Celzija. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na stražnjoj niti na bočnoj strani TV prijemnika. Oko njih ostavite dovoljno mjesta za odgovarajuću ventilaciju. Uređaj postavite dalje od izvora topline (kamin...) i od uređaja koji stvaraju jaka magnetska ili električna polja.

Vlaga u sobama u kojima se uređaj postavlja ne smije premašiti **75%** vlažnosti. Premještanje uređaja s hladnog na toplo mjesto može prouzročiti kondenzaciju na zaslonu (i na nekim komponentama unutar TV prijemnika). Prije ponovnog uključivanja TV prijemnika omogućite isparivanje kondenzacije.

Gumb  ili **POWER**/ na TV prijemniku ili gumb  na daljinskom upravljaču mogu se koristiti za uključivanje i stavljanje u način rada pripravnosti. Ako TV nećete **gledati kroz duže razdoblje** sasvim ga isključite prije uklanjanja utikača iz mrežne utičnice.

Za vrijeme **grmljavinskih oluja** preporučujemo vam da s TV prijemnika odspojite mrežno napajanje i antenu, tako da na TV prijemnik ne mogu utjecati električni ili elektromagnetski valovi koji ga mogu oštetiti. Iz tog razloga **utičnice za napajanje i antenu** držite pristupačnima zbog **odspajanja**, ako je nužno.

Odspojite TV prijemnik odmah ako primijetite ispuštanje **mirisa zapaljenja** ili **dima**. TV prijemnik ne smijete nikada, ni pod kakvim okolnostima otvarati sami jer se na taj način izlažete opasnosti od **električnog udara**.

UPOZORENJA

Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu i ne smije se koristiti u druge svrhe kao što je uporaba vani ili u komercijalnom okruženju.

Ako je vanjski savitljiv kabel za napajanje ovog proizvoda oštećen treba ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servisnu ili osobu sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.

Ostavite više od 10 cm slobodnog prostora oko

televizora kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.

Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju odlagati nikakvi predmeti koji sadrže tekućine, poput vaza.

Baterije (baterijsko pakiranje ili postavljene baterije) ne treba izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

Da smanjite rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

Televizor može pasti i uzrokovati teške ozljede ili smrt. Većina povreda (pogotovo ako su u pitanju djeca) se može izbjeći s jednostavnim mjerama predostrožnosti:

- UVIJEK koristite police, postolja ili načine montiranja onako kako preporučuje proizvođač televizijskog seta.
- UVIJEK koristite namještaj koji može sigurno podržati televizijski set.
- UVIJEK pripazite da televizijski set ne visi sa namještaja.
- UVIJEK naučite djecu opasnostima penjanja na namještaj kako bi došli do televizora ili daljinskog upravljača.
- UVIJEK postavite kablove povezane s televizorom tako da se ne može spotaknuti ili potegnuti ih.
- NIKAD ne postavljajte televizijski set na nestabilne lokacije.
- NIKAD ne postavljajte televizijski set na visok namještaj (npr. ormari ili police za knjige) tako da nema prikladnu potporu.
- NIKADA ne postavljate televizijski set na suknja ili ostale materijale koji mogu biti između televizijskog seta i potpornog namještaja.
- NIKADA ne postavljajte predmete kao što su igračke i daljinski upravljači na televizor kako se djeca ne bi penjala.

Ako se postojeći televizijski set premješta treba se pridržavati svih upustava iznad.

Oprema s ovom oznakom je Klasa II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Projektirana je na takav način da ne zahtijeva sigurnosnu vezu za električno uzemljenje. Oprema bez ovog simbola je električni uređaj Klasa I. Treba je povezati na mrežnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.



Da biste spriječili pojavu požara, svijeće i druge izvore otvorenog plamena uvijek držite što dalje od ovog uređaja.



Ovaj simbol označava da je u njemu prisutan visoki napon. Opasno je uspostaviti bilo kakav kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovoga proizvoda.



Ovaj simbol označava da je osigurač možda u neutralnom položaju te da će mrežna mreža biti isključena, kako bi se ispraznili fazni vodiči.

Da biste spriječili ozljede, ovaj uređaj mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputama za instalaciju.

Kako bi se umanjio rizik izloženost RF zračenju, uređaj treba rabiti na udaljenosti od barem 100 cm.

Ako je na proizvod spojena vanjska antena ili kabelski sustav, provjerite jesu li antena ili kabelski sustav uzemljeni od strane stručne osobe kako bi se osigurao određeni stupanj zaštite od napona i ugrađenih statičkih naboja.

TV zaslon

TV zaslon koji se koristi u ovom proizvodu je izrađen od stakla. Stoga se može razbiti uslijed pada ili udara drugom predmetima.

TV zaslon je proizvod s vrlo visokom tehnologijom izrade koji vam pruža slike s puno pojedinosti. Povremeno se na zaslonu može pojaviti nekoliko neaktivnih piksela u obliku fiksnih točkica plave, zelene ili crvene boje. To nema utjecaja na rad vašeg uređaja.

Njega

Za čišćenje zaslona koristite sredstvo za čišćenje stakla i mekanu krpu s blagim deterdžentom za čišćenje ostalih dijelova uređaja.

Važno: Korištenje jakih deterdženata, alkoholnih ili abrazivnih proizvoda može oštetiti zaslon.

Redovito čistite prašinu s ventilacijskih otvora na stražnjoj i bočnim stranama. Korištenje otapala, abrazivnih ili alkoholnih proizvoda može oštetiti vaš TV prijemnik. Ako u uređaj dođe do prodiranja predmeta ili tekućina, odmah ga isključite uređaj i povjerite servis ovlaštenom inženjeru. Nikada ne otvarajte uređaj sami jer time sebe izlažete opasnosti a uređaj oštećenju.

ESD propis

Ovaj uređaj zadovoljava uvjete propisa o zaštiti od elektrostatičkog naboja. U slučaju da se uređaj ne oporavi u Ethernet ili USB načinu rada zbog elektrostatičkog pražnjenja, potrebna je intervencija korisnika.

Obavijest o Bluetooth funkciji

Bluetooth® tehnologija (ako je dostupna na vašem

TV-u) koristi frekvenciju 2,4 GHz, stoga blizina Wi-Fi pristupnih točki, usmjerivača ili mikrovalnih pećnica može ometati Bluetooth audio prijenos. Ako primijetite prekinde u audio prijemu, ponovno pokrenite Bluetooth uređaj da nađete frekvenciju s manje smetnji, a ako problemi i dalje ostanu, premjestite se bliže TV prijemniku ili povećajte prostor između TV prijemnika i izvora smetnji.

Broj deklaracije Bluetooth: D056959

Postavljanje TV prijemnika na zid

Upozorenje: Ova operacija zahtijeva najmanje dvije osobe, ovisno o veličini vašeg televizora.

Da biste obavili sigurno postavljanje, u obzir uzmite sljedeće napomene u vezi sigurnosti:

- Provjerite može li zid izdržati težinu TV prijemnika i sklopa za zidnu montažu.
- Slijedite upute za montažu dobivene s nosačem za zidnu montažu. Prije zidne montaže, kod nekih modela je nužno stegnute glave šestbrdnih VESA vijaka za zidnu montažu (i vijke) koji su isporučeni uz komplet u maticama za zidnu montažu na stražnjoj strani kompleta.
- Postavite TV prijemnik na okomit zid.
- Pobrinite se da koristite samo vijke koji su prikladni za materijal od kojega je izrađen zid.
- Pobrinite se da kablovi TV prijemnika budu smješteni tako da ne postoji opasnost od spoticanja preko njih.

Ovdje se također nalaze i sve druge sigurnosne upute za vaš TV prijemnik.

Korisnički priručnik višenamjenskog proizvoda

Značajke opisane u ovom priručniku su uobičajene za većinu modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem TV prijemniku ili vaš TV prijemnik može uključivati značajke koje nisu opisane u ovom korisničkom priručniku. Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Molimo, pogledajte proizvod.

Ažuriranje uređaja

Neki se uređaji ažuriraju svaka tri mjeseca, ali period ažuriranja nije uvijek specifičan. Neki uređaji će se ažurirati samo ako je pronađen kritični kvar, pogotovo ako su u pitanju uređaji koji su se prodavali prije više od 3 godine.

Upute o odlaganju stare opreme i baterija

[Europska unija]



Proizvodi

Ovi simboli označavaju da se električna i elektronička oprema i baterija s ovim simbolom ne smiju odlagati kao opći kućni otpad na kraju njihovog radnog vijeka. Umjesto toga, proizvode treba predati u odgovarajuća mjesta za prikupljanje za reciklažu električne i elektroničke opreme kao i baterije radi pravilne obrade, obnove i reciklaže u skladu s nacionalnim zakonima i Direktivom 2012/19/EU, 2006/66/EZ i 2008/12/EZ.



Pb

Baterija

Napomena:
Znak Pb
ispod simbola
baterija
označava da
baterija sadrži
olovo.

Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomažete u održavanju prirodnih resursa i u sprječavanju potencijalnih negativnih učinaka na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći neprikladnim rukovanjem ovih proizvoda.

Za više informacija o mjestima za sakupljanje i recikliranje ovih proizvoda obratite se lokalnim vlastima, lokalnoj organizaciji za raspolaganje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Zbog nepropisnog odlaganja ovog otpada mogu se primijeniti kazne, sukladno državnom zakonodavstvu.

[Poslovni korisnici]

Želite li odložiti ovaj proizvod, obratite se vašem dobavljaču i provjerite odredbe i uvjete kupovnog ugovora.

[Ostale zemlje izvan Europske unije]

Ovi simboli važe samo u Europskoj uniji. Želite li odložiti ove predmete, učinite to u skladu s važećim nacionalnim zakonima i ostalim propisima u vašoj zemlji za obradu stare električne opreme i baterija.

Izjava o sukladnosti



TCL ovime izjavljuje da je TV radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.tcl.com. Odaberite naziv modela i idite na PREUZIMANJA.

Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Izvedba proizvoda i tehnički podaci mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Važna obavijest.....	1	Umreženo buđenje	14
Poglavlje 1 - Priključci		Vraćanje na tvorničke postavke	14
Priključite napajanje i antenu	5	Korištenje glasovnog upravljanja TV-om bez korištenja ruku.....	14
Priključite Blu-ray Disk player, HD konzolu za igre, HD kamkorder, slušalice, CI modul	5	Filtar Plave Svjetlosti	14
Povežite na internet	6	Poglavlje 5 - Ostale informacije	
Poglavlje 2 - Pokretanje		Lozinaka u Roditeljskoj Kontroli	15
Ekskluzivni Daljinski Upravljač	7	Pronalaženje kvarova	15
Umetanje baterija	8		
Uključivanje i isključivanje TV prijemnika	9		
Početno podešenje	9		
Poglavlje 3 - Osnovno rukovanje TV-om			
Pristup kanalima	10		
Gledanje povezanih uređaja	10		
Podešavanje glasnoće	10		
Pristup početnoj stranici Smart TV -a	10		
Korištenje izbornika Postavke	10		
Poglavlje 4 - Korištenje više od TV uređaja			
Instaliranje kanala	11		
Zajedničko sučelje	11		
Korištenje modula zajedničkog sučelja	11		
Pristup uobičajenim uslugama sučelja	11		
Korištenje titlova	11		
Uključivanje/isključivanje titlova	11		
Omogućavanje jezika titla na digitalnim TV kanalima	11		
Odabir vrste titla na digitalnim TV kanalima	12		
Korištenje Teletext-a	12		
Odabir jezik za dekodiranje stranice	12		
Jezik digitalnog Teletext-a	12		
Kontrola vanjskih uređaja (CEC)	12		
Omogućavanje ili onemogućavanje CEC -a	12		
Korištenje Auto uključivanja.....	12		
Korištenje automatskog mirovanja	12		
HbbTV	12		
HbbTV pristup	13		
HbbTV deaktivacija	13		
Korištenje EPG -a (Vodič za elektronički program)	13		
Bluetooth funkcija	13		
Funkcija brzog paljenja	13		


Poglavlje 1 - Priključci

Priključite napajanje i antenu


Za uključivanje TV prijemnika nakon spajanja kabela za napajanje pritisnite **⏻** ili **POWER/⏻**.

Napomene:

- Položaj utičnice razlikuje se ovisno o modelu TV-a.
- Prije spajanja uređaja odspojite kabel napajanja.

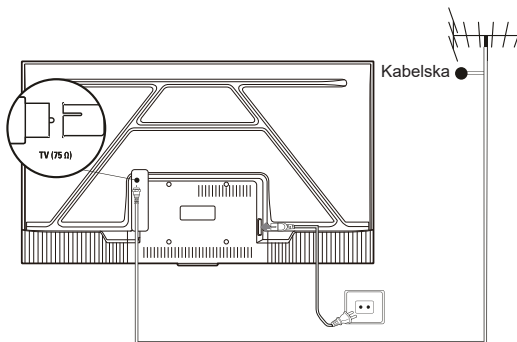


Priključite Blu-ray Disk player, HD konzolu za igre, HD kamkorder, slušalice, CI modul

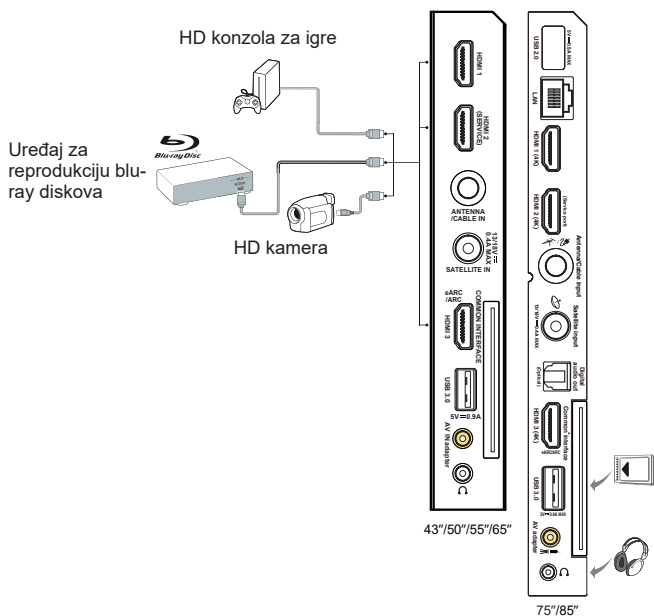


Povežite na internet

Napomena: Sljedeće upute su uobičajeni način priključenja vašeg TV-a na žičanu ili bežičnu mrežu. Postupak priključenja se može razlikovati ovisno o konfiguraciji vaše mreže. Ako imate pitanja o vašoj kućnoj mreži, molimo obratite se vašem pružatelju internetskih usluga.

Žičano povezivanje

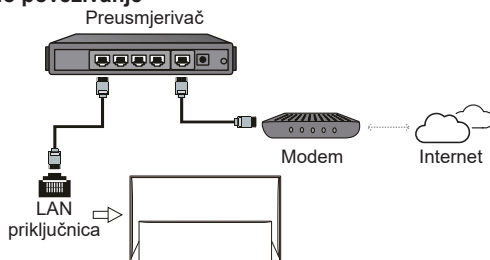

Bežično povezivanje

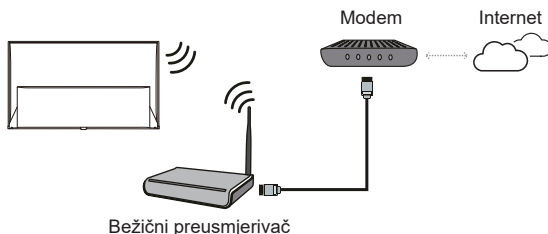

Mrežne postavke:

1. Pritisnite **Settings** (Postavke) za prikaz izbornika nadzorne ploče.
2. Odaberite **Settings** (Postavke) i pritisnite **OK** redu za ulazak u izbornik postavki.
3. Pritisnite **^ / v** kako biste odabrali **Network and Internet** (Mreža i Internet), pritisnite **OK** kako biste ušli u podizbornik te slijedite smjernice na zaslonu kako biste postavili Vašu mrežu.


Napomene:

- Vaš TV možda nema sve priključke prikazane na slici gore. Broj USB i HDMI priključnica ovisi o modelu TV-a.
- Lokacije tipki i priključaka ovise o modelu TV-a.
- USB priključci služe za unos podataka s USB pogona i za priključenje odgovarajućih USB uređaja gdje je primjenljivo.
- Svi USB uređaji moraju biti izravno povezani s TV prijemnikom bez produživača kabela. Ako vam je potreban produžni kabel, preporučamo najveću duljinu od 50cm. Dulji produžni kabeli moraju imati feritne perle.
- Funkcija eARC/ARC (Audio Return Channel) podržana je samo na HDMI priključku koji prepoznaje eARC/ARC. Za uporabu funkcije eARC/ARC, molimo najprije uključite funkciju CEC prema opisu u odjeljku **CEC**.
- Preporučamo uporabu visokokvalitetnih i dobro zaštićenih HDMI kabela kako bi izbjegli moguće smetnje.
- Molimo rabite slušalice s TRS priključkom od 3,5 mm. Previsok pritisak zvuka u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.

Poglavlje 2 - Pokretanje

Ekskluzivni Daljinski Upravljač

Većina funkcija vašeg televizora dostupna je putem izbornika koji se pojavljuju na zaslonu. Daljinski upravljač isporučen s vašim uređajem može se koristiti za navigaciju kroz izbornike i za konfiguraciju svih općih postavki.

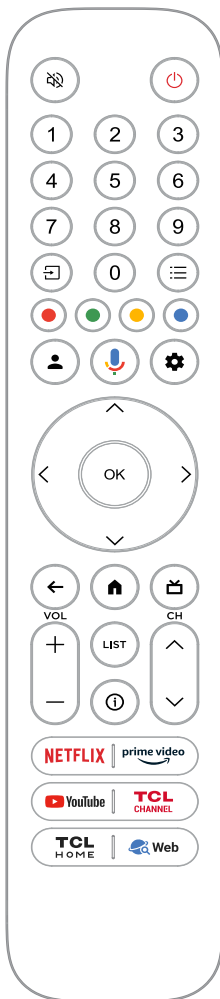


	Za isključivanje i ponovno uključivanje zvuka.
	Stanje pripravnosti / izlaz iz stanja pripravnosti.
Numeric buttons	Za unos brojeva kanala ili znamenki.
	Za odabir izvora ulaza.
	Za prikaz ploče Brze postavke.
Colour buttons	Za odabir zadataka ili Teletext stranica; koristiti za funkciju HbbTV.
	Za pristup korisničkom centru.
	Pritisnite gumb Google Assistant na daljinskom upravljaču kako biste razgovarali s Google Assistant-om. <i>(Dostupno samo u Google TV modu i kada je mrežna veza normalna.)</i>
	Za prikaz izbornika nadzorne ploče.
	Gumbi za navigaciju.
OK	Za potvrdu unosa ili odabira. (Dostupno za prikaz popisa kanala u TV modu.)
	Za povratak na prethodni izbornik ili napuštanje aplikacije.
	Za pristup početnoj stranici Smart TV-a.
	Za pristup Elektroničkom Programskom Vodiču (dostupno samo za digitalne kanale). Ili pristup DTV EPG-u. (Dostupno samo u Google TV modu.)
VOL+ / -	Za kontrolu glasnoće.
LIST	Za pristup popisu DTV kanala.
	Za pristup freeviewPlay.
	Za prikaz informacija o programu, ako su dostupne.
CH	Za promjenu kanala.
NETFLIX	Za pristup Netflixu ako je dostupan.
prime video	Za pristup Prime video ako je dostupan.
Youtube	Za pristup YouTube ako je dostupan.
TCL CHANNEL	Za pristup TCL kanalu ako je dostupan.
TCL HOME	Za pristup TCL Home.
Web	Za pristup TCL-u BrowseHere.

Bilješke:

- Ovaj daljinski upravljač dostupan je samo za odabrane modele. Vrsta daljinskog upravljača može se promijeniti bez prethodne najave.
- Gumbi za aplikacije mogu se razlikovati ovisno o modelu. Gumb za aplikaciju koristi se za pristup odgovarajućoj aplikaciji.
- Kada prvi put pritisnete gumb **Google Assistant** slijedite upute na zaslonu za uparivanje daljinskog upravljača s TV-om.
- Google TV naziv je softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak tvrtke Google LLC.
- Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.

Umetanje baterija

1. Pritisnite za otvaranje stražnjeg poklopca kako je prikazano.
2. Umetnite dvije baterije tipa AAA ispravno okrenutog polariteta kako je označeno na kućištu baterija.
3. Vratite stražnji poklopac na mjesto kako je prikazano.

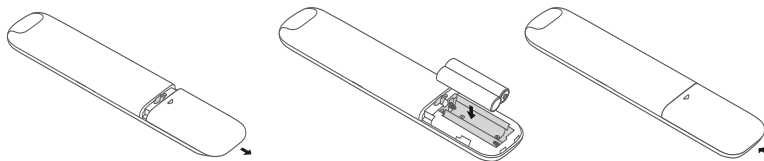

OPREZ: Ako se baterija zamijeni neodgovarajućom vrstom postoji opasnost od požara ili eksplozije.

Važno:

Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunce, vatra ili slično. Izvadite baterije kada daljinski upravljač nećete koristiti duže vrijeme. Ako baterije ostanu u daljinskom upravljaču mogu prouzročiti oštećenje zbog slabljenja i korozivnog istjecanja, što će jamstvo učiniti nevažećim.


Odložite baterije u lokalnom postrojenju za recikliranje kako biste zaštitili okoliš. Odložite iskorištene baterije u otpad sukladno uputama.

OPREZ: Ako baterije zamijenite onima neprikladne vrste, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo s jednakom ili nadomjesnom vrstom koju preporučuje proizvođač.

Ako se baterije u vašem daljinskom upravljaču istroše, možete upotrijebiti gumb na TV prijemniku.

TV prijemnik možete uključiti iz stanja mirovanja pritiskom na  gumb na Vašem TV uređaju.

Dok je TV uključen, višenamjenski izbornik prikazuje se na zaslonu nakon što pritisnete  gumb na Vašem TV uređaju. Više informacija o korištenju višenamjenskog izbornika potražite na sljedećoj slici.



- Pritisnite tipku  kako biste istaknuli sljedeću funkciju koja Vam stoji na raspolaganju za odabir.
- Pritisnite i držite tipku  duže od 2 sekunde kako biste potvrdili Vaš odabir.

Napomena: Pogledajte Vodič za brzi početak kako biste pronašli tipku  na Vašem TV uređaju.

Uključivanje i isključivanje TV prijemnika

1. Kada je priključen kabel za napajanje, TV će se automatski uključiti ili će biti u načinu pripravnosti. Ako se TV nalazi u načinu pripravnosti, pritisnite gumb  ili **POWER**/ na prijemniku ili gumb  na daljinskom upravljaču kako biste ga uključili.
2. Za stavljanje TV-a u stanje čekanja, pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču. TV prijemnik će ostati uključen ali s niskom potrošnjom energije.
3. Ako želite isključiti TV, iskopčajte mrežni utikač iz mrežne utičnice.

Napomena: Radi uštede energije i zaštite okoliša, neki su modeli projektirani s relejnim prekidačima. Kad je televizor uključen ili isključen, normalno je čuti zvuk releja.

Početno podešenje

Kod prvog uključivanja TV-a, pojavljuje se ekran **Welcome** (Dobrodošli), koji vas vodi kroz početni postupak za postavljanje. Slijedite upute na ekranu za početno postavljanje poput odabira jezika, povezivanja na mrežu, pretraživanja kanala, i više. Tijekom svakog koraka, odaberite stavku ili preskočite korak. Ako preskočite korak, možete ga postaviti kasnije iz izbornika za postavljanje.

Napomena: Ako su tijekom pretraživanja TV kanala pronađeni samo analogni kanali, uzrok tome može biti slab signal što nije obuhvaćeno jamstvom proizvođača. Proizvođač ne može snositi odgovornost za slab signal ili njegov izostanak na nekim područjima.

Poglavlje 3 - Osnovno rukovanje TV-om

Pristup kanalima

Korištenje gumba za Navigation Direction

(Smjer Navigacije): pritisnite $\wedge / \vee$ na daljinskom upravljaču za pomicanje kroz kanale.

Pomoću gumba OK: pritisnite gumb **OK** za prikaz popisa kanala i pritisnite $\wedge / \vee / < / >$ i **OK** za odabir kanala.

Korištenje tipki CH $\wedge / \vee$: pritisnite tipke **CH $\wedge / \vee$** na daljinskom upravljaču za pomicanje kroz kanale.

Pomoću gumba LIST (POPIS): pritisnite gumb **POPIS** (POPIS) na daljinskom upravljaču za prikaz popisa kanala i pritisnite $\wedge / \vee / < / >$ i **OK** za odabir kanala.

Gledanje povezanih uređaja

Pritisnite $\square$ na daljinskom upravljaču za prikaz popisa izvora. Pritisnite $< / >$ za odabir TV -a ili drugih ulaznih izvora i pritisnite **OK** da biste potvrdili.

Podešavanje glasnoće

Kontrola glasnoće: Pritisnite **VOL+** / **—** gumb na daljinskom upravljaču kako biste povećali ili smanjili glasnoću.

Isključiti zvuk: Pritisnite gumb $\times$ za privremeno isključivanje zvuka. Ponovno pritisnite ovaj gumb ili gumb **VOL+** da biste vratili zvuk.

Pristup početnoj stranici Smart TV -a

Omogućuje vam da uživate u internetskim aplikacijama (Apps) i posebno prilagođenim internetskim web stranicama i izvodite postavke sustava za vašu televiziju. Možete kontrolirati sa daljinskim upravljačem.

UPOZORENJE:

- Konfigurirajte mrežne postavke prije korištenja Smart TV aplikacija.
- Ovisno o vašim mrežnim uvjetima, mogu se pojaviti spori odgovori i/ili prekidi.
- Ako imate problema pri korištenju aplikacije, obratite se davatelju sadržaja.
- Prema okolnostima davatelja sadržaja, ažuriranja aplikacije ili same aplikacije mogu se ukinuti.
- Ovisno o propisima vaše zemlje, neke aplikacije mogu imati ograničenu uslugu ili nisu podržane.
- Promjene u sadržaju aplikacije mogu se izvršiti bez prethodne najave od strane davatelja usluga.

1. Pritisnite H daljinski upravljač za prikaz početne stranice Smart TV -a.
2. Pritisnite $\wedge / \vee / < / >$ i **OK** da pristupite željenim aplikacijama, funkcijama ili postavkama.
3. Pritisnite $\leftarrow$ za povratak na početnu stranicu.

Bilješka: Budući da veza s Internetom treba vremena, preporučuje se da pričekate nekoliko minuta da koristite značajku Smart TV -a nakon aktivacije TV -a iz stanja pripravnosti.

Korištenje izbornika Postavke

Omogućuje vam prilagođavanje postavki TV -a, poput slike i zvuka.

1. Pritisnite $\star$ na daljinskom upravljaču za prikaz izbornika nadzorne ploče.
2. Odaberite **Settings** (Postavke) i pritisnite **OK** za pristup izborniku Postavke.
3. U podizborniku, pritisnite $\wedge / \vee$ za odabir opcije izbornika, a zatim pritisnite **OK** / $>$ za unos popisa opcija ili odgovarajućeg podizbornika ili pritisnite **OK** za uključivanje ili isključivanje ili pritisnite $< / >$ da prilagodite postavku.
4. Pritisnite $\leftarrow$ za povratak u prethodni izbornik.

Poglavlje 4 - Korištenje više od TV uređaja

Instaliranje kanala

Ovaj odjeljak opisuje kako automatski pretraživati i pohraniti kanale. To se može učiniti u bilo kojem od slučajeva u nastavku:

- preskočili ste korak prilikom instalacije kanala u početnom postavljanju;
- Potaknuti sve je TV modu nema kanala;
- Želite ažurirati svoje kanale.

1. U TV načinu, pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču i odaberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Postavke > Kanali i ulazi > Kanal > Skeniranje kanala). Pritisnite **OK / >** za ulazak.
2. TV instalira i uređuje kanale prema vašoj zemlji ili regiji. Pritisnite **^ / v** za odabir **Country/Region** (Zemlje/Regije) i pritisnite **OK / >** za ulazak. Unesite zaporku koju ste postavili u izborniku **Settings > System > Lock** (Postavke > Sustav > Izbornik) za zaključavanje. Pritisnite **^ / v** da odaberite svoju zemlju ili regiju i pritisnite **OK** da biste potvrdili.
3. Pritisnite **^ / v** za odabir **Automatic search** (Automatskog pretraživanja) i pritisnite **OK** za ulazak.
4. Pritisnite **^ / v** za odabir **Tuner mode** (Načina tunera) i pritisnite **< / >** za odabir **Cable, Antenna** or **Satellite** (Kabela, Antene ili Satelita). (Bilješka: **Satellite** (Satelita) opcija dostupna je samo u odabranim modelima.)
5. Pritisnite **^ / v** za odabir drugih opcija za konfiguriranje.
6. Nakon dovršetka konfiguracije, pritisnite **v** za odabir **Search** (Pretraživanja) i pritisnite **OK** da biste započeli skeniranje kanala.
7. Pretraživanje kanala može potrajati nekoliko minuta. Nakon automatskog pretraživanja, kanali su raspoređeni po unaprijed postavljenom redoslijedu. Ako želite urediti popis kanala, pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Postavke > Kanali i ulazi > Kanal > Uređivanje Kanala) i pritisnite **OK** za ulazak.

*Bilješka: Opcija organizatora kanala nije dostupna kada je **Tuner mode** (Načina tunera) postavljen na **Antenna and Country/Region** (Antene, a Zemlje/Regije) postavljena na Ujedinjeno Kraljevstvo.*

Zajedničko sučelje

Šifrirani digitalni TV kanali mogu se dekodirati zajedničkim modulom sučelja i karticom koju je obezbijedio operator digitalne TV usluge.

Zajednički modul sučelja može omogućiti nekoliko digitalnih usluga, ovisno o operatoru i uslugama koje

odaberete (na primjer, plati TV). Za više informacija o uslugama i uvjetima obratite se operatoru digitalne TV usluge.

Korištenje modula zajedničkog sučelja

UPOZORENJE: Isključite vaš televizor prije umetanja zajedničkog modula sučelja. Obavezno slijedite dolje opisane upute. Pogrešno umetanje zajedničkog modula sučelja može oštetiti i modul i vaš televizor.

1. Slijedeći upute ispisane na zajedničkom modulu sučelja, nježno umetnite modul u utor za zajedničko sučelje na televizoru.
2. Gurnite modul koliko može.
3. Uključite televizor i pričekajte da se aktivira funkcija zajedničkog sučelja. Ovo bi moglo potrajati nekoliko minuta.

Bilješka: Ne uklanjajte zajednički modul sučelja iz utora. Uklanjanje modula deaktivirat će digitalne usluge.

Pristup uobičajenim uslugama sučelja

Nakon umetanja i aktiviranja zajedničkog modula sučelja, pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Postavke > Kanali i ulazi > Kanal > Uobičajeno sučelje) i pritisnite **OK** za ulazak.

Ova opcija izbornika dostupna je samo ako je modul zajedničkog sučelja ispravno umetnut i aktiviran. Aplikacije na ekranu i sadržaj pruža vaš operator digitalne TV usluge.

Korištenje titlova

Možete omogućiti titlove za svaki TV kanal. Titlovi se emitiraju putem Teletext-a ili DVB-T/DVB-C/DVB-S/ DVB-T2/DVB-S2 digitalnog emitiranja. S digitalnim emitiranjima, imate dodatnu mogućnost odabira preferiranog jezika titlova.

Uključivanje/isključivanje titlova

1. Pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Postavke > Kanali i ulazi > Kanal > Titlovi) i pritisnite **OK / >** za ulazak.
2. Odaberite opciju **Subtitle** (Titlovi) i pritisnite **OK** za prebacivanje između uključivanja ili isključivanja.
3. Pritisnite **←** za povratak u prethodni izbornik.

Omogućavanje jezika titla na digitalnim TV kanalima

1. Pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Postavke > Kanali i ulazi > Kanal > Titlovi > Digitalni jezik titlova 1.) i pritisnite **OK / >** za ulazak.

2. Pritisnite $\wedge$ / $\vee$ za odabir jezika titlova kao preferirani jezik i pritisnite **OK** da biste potvrdili.
3. Pritisnite $\wedge$ / $\vee$ za odabir **Digital subtitle language 2nd** (Digitalnog jezika titlova 2.) i pritisnite **OK** / $\rightarrow$ za ulazak.
4. Pritisnite $\wedge$ / $\vee$ za odabir sekundarnog jezika titlova i pritisnite **OK** da biste potvrdili.
5. Pritisnite $\leftarrow$ za povratak u prethodni izbornik.

Odabir vrste titla na digitalnim TV kanalima

1. Pritisnite $\star$ na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Postavke > Kanali i ulazi > Kanal > Titlovi > Vrsta titla) i pritisnite **OK** / $\rightarrow$ za unos.
2. Pritisnite $\wedge$ / $\vee$ da odaberite vrstu titla i pritisnite **OK** da biste potvrdili. Možete odabrati **Hearing impaired** (Oštećenje sluha) za prikaz titlova za osobe oštećenim sluhom s odabranim jezikom.
3. Pritisnite $\leftarrow$ za povratak u prethodni izbornik.

Korištenje Teletext-a

Odabir jezik za dekodiranje stranice

1. Pritisnite $\star$ na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Postavke > Kanali i ulazi > Kanal > Teletext > Dekodiranje jezika stranice) i pritisnite **OK** / $\rightarrow$ za unos.
2. Pritisnite $\wedge$ / $\vee$ za odabir odgovarajuće vrste jezika na kojem će se prikazati Teletext i pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Pritisnite $\leftarrow$ za povratak u prethodni izbornik.

Jezik digitalnog Teletext-a

Na digitalnim TV kanalima, ovisno o emiteru, možda ćete moći uživati u usluzi s više početnih stranica Teletext-a na različitim jezicima. Ova funkcija omogućuje vam odabir dostupnog jezika kao primarnog jezika, koji se odnosi na različite početne stranice Teletext-a.

1. Pritisnite $\star$ na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Postavke > Kanali i ulazi > Kanal > Teletext > digitalni jezik Teletext-a) i pritisnite **OK** / $\rightarrow$ za unos.
2. Pritisnite $\wedge$ / $\vee$ da odaberite jezik i pritisnite **OK** da biste potvrdili.
3. Pritisnite $\leftarrow$ za povratak u prethodni izbornik.

Kontrola vanjskih uređaja (CEC)

Upotrijebite ovu funkciju za pretraživanje CEC uređaja spojenih na HDMI utičnice u vašem TV-u i omogućite igranje jednim dodirnom i čekanje na jedan dodir između CEC uređaja.

Omogućavanje ili onemogućavanje CEC -a

1. Pritisnite $\star$ na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Channels and inputs > Inputs > External devices control (CEC)** (Postavke > Kanali i ulazi > Ulazi > Kontrole vanjskih uređaja (CEC)) i pritisnite **OK** / $\rightarrow$ za ulazak.
2. Odaberite opciju **HDMI Control** (HDMI Kontrole) i pritisnite **OK** za prebacivanje između uključivanja ili isključivanja.
3. Pritisnite $\leftarrow$ za povratak u prethodni izbornik.

Korištenje Auto uključivanja

Omogućuje televizoru da se automatski uključi kada napajate CEC uređaj (npr. DVD) s daljinskim upravljačem uređaja. Pritisnite **OK** da biste ga uključili kako biste omogućili ovu funkciju.

Korištenje automatskog mirovanja

Omogućuje svim CEC uređajima da automatski idu u način mirovanja kada isključite televizor s TV daljinskim upravljačem. Pritisnite **OK** da biste ga uključili kako biste omogućili ovu funkciju.

Bilješka: Funkcije CEC -a ovise o spojenim uređajima i moguće je da neki uređaji ne mogu pravilno kooperirati kada su povezani s ovim TV -om. Korisnički priručnik ili proizvođač problematičnih uređaja treba biti konsultiran za daljnje informacije.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je usluga koju nude određeni emiteri i dostupna je samo na nekim digitalnim TV kanalima. HbbTV isporučuje interaktivnu televiziju preko širokopojasnog interneta. Ove interaktivne značajke dodaju se i obogaćuju uobičajene digitalne programe, a uključuju usluge kao što su digitalni teletext, vodič za elektronički program, igre, glasovanje, posebne informacije vezane za trenutni program, interaktivno oglašavanje, informacijske časopise, catch-up TV, itd.

Da biste koristili HbbTV, molimo vas da osigurate da je vaš televizor povezan s internetom i da je HBBTV uključen.

Bilješke:

- Usluge HBBTV-a su ovisne o emitiranju ili državi i mogu biti nedostupne u vašem području.
- Ne možete preuzeti datoteke na svoj TV s HbbTV funkcijom.
- Davatelj aplikacija ili uvjeti povezani s emitiranjem mogu uzrokovati da HbbTV aplikacija na trenutak nije dostupna.
- Da biste pristupili HbbTV aplikacijama, svoj televizor morate povezati s internetom putem širokopojasne veze. HbbTV aplikacije možda

neće ispravno raditi u slučaju problema koji imaju veze s mrežom.

HbbTV pristup

1. Pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > System > HbbTV settings** (Postavke > Sustav > Postavke HbbTV -a) i pritisnite **OK / >** odaberite opciju **HbbTV** i pritisnite **OK** da biste je uključili.
2. Kada se prilagodite digitalnom TV kanalu koji nudi HbbTV, to će vam signalizirati indikacija na ekranu (uglavnom se koristi crveni gumb, ali mogu biti korišteni i ostali gumbi u boji). Za otvaranje interaktivnih stranica pritisnite gumb sa naznačenom bojom.
3. Upotrijebite **^ / v / < / >** i gumbе u boji za kretanje kroz HBBTV stranice i pritisnite **OK** da biste potvrdili.

HbbTV deaktivacija

Da biste izbjegli poremećaje koje mogu uzrokovati HbbTV testovi emitiranja, možete isključiti funkciju HbbTV:

1. Pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > System > HbbTV settings** (Postavke > Sustav > Postavke HbbTV -a) i pritisnite **OK / >** za ulazak.
2. Odaberite opciju **HbbTV** i pritisnite **OK** da biste je isključili, da biste je onemogućili.

Korištenje EPG -a (Vodič za elektronički program)

EPG je vodič na zaslonu koji prikazuje zakazane digitalne TV programe. Možete navigirati, odabrati i pregledati programe.

1. Pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Postavke > Kanali i ulazi > Kanal > EPG) i pritisnite **OK** za ulazak ili pritisnite **⏏** na daljinskom upravljaču (ako je dostupan), pojavit će se izbornik **Programme Guide** (Vodiča Programa) koji vam omogućuje da dobijete informacije o trenutnom ili programi koji slijedi na svakom kanalu. Krećite se kroz različite programe pomoću **^ / v / < / >** gumba na daljinskom upravljaču.
2. Upotrijebite srodne gumbе prikazane s lijeve strane zaslona za pregled EPG -a.
 - **Filtar:** Filtar programskog vodiča za digitalne TV programe.
 - Krećite se kroz različite vrste pomoću **^ / v** gumba na daljinskom upravljaču.
 - Odaberite jednu ili više vrsta koje želite istaknuti s popis, pritisnite **OK** za odabir ili poništavanje odabira. Oznaka za provjeru pojaviti će se s lijeve strane tipa kada je

odabrana.

- **Popis rasporeda:** Pritisnite gumb **OK** za ulazak, a zatim odaberite **Schedule reminder** (Podsjetnik rasporeda) za postavljanje kanala, datuma, vremena, vrijeme podsjetnika i ponavljanje.

3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni izbornik.

Bluetooth funkcija

(* Nije dostupno za neke modele)

Bluetooth® je standard bežične tehnologije za razmjenu podataka na kratkoj udaljenosti između Bluetooth uređaja. Možete povezati Bluetooth audio uređaj, miš ili tipkovnicu putem televizora.

1. Pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Remotes and accessories** (Postavke > Daljinski upravljači i pribor) i pritisnite **OK / >** za ulazak.
2. Odaberite **Pair accessory** (Dodatak za uparivanje) i pritisnite **OK** za ulazak. TV će automatski pretraživati obližnje Bluetooth uređaje. Odaberite dostupni uređaj, pritisnite **OK** i slijedite vodiče na zaslonu da biste ga povezali.

Bilješka: Bluetooth tehnologija (ako je dostupna na vašem TV-u) koristi frekvenciju od 2,4 GHz, tako da u blizini Wi-Fi pristupne točke, usmjerivači ili mikrovalne pećnice mogu ometati Bluetooth audio streaming. Ako se suočite s prekidima u audio prijemu, trebali biste ponovno pokrenuti svoj Bluetooth uređaj kako biste pronašli frekvenciju s manje smetnji i ako se nastavite suočiti s problemima, trebali biste se približiti TV -u ili povećati prostor između TV -a i izvora smetnji.

Bluetooth® Word Mark and Logos registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth Sig, Inc., a svaka upotreba takvih oznaka tvrtke TTE Corporation je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena zaštićeni su od njihovih vlasnika.

Funkcija brzog paljenja

Omogućuje vam brže uključivanje televizora iz načina rada u stanju pripravnosti od isključivanja ove funkcije, ali također će povećati potrošnju energije u pripravnosti.

1. Pritisnite **⚙** na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Postavke > Sustav > Snaga i energija > Brzo pokretanje) i pritisnite **OK / >** za ulazak.
2. Odaberite opciju **Quick start** (Brzo pokretanje) i pritisnite **OK** da biste prebacili između uključivanja i isključivanja.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni izbornik.

Umreženo buđenje

Ova funkcija omogućuje vam uključivanje TV -a iz stanja pripravnosti putem mreže. Da biste koristili ovu funkciju, uvjerite se da je:

1. Vaš televizor povezan s učinkovitom bežičnom kućnom mrežom.
2. Željeni kontroler, poput pametnog telefona, povezan je s istom bežičnom mrežom kao i vaš televizor.
3. Aplikacija koja podržava umreženo buđenje, poput YouTubea, instalirana u kontroler.
4. U Google TV modu pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > Network and Internet > Network Standby** (Postavke > Mreža i Internet > Network Standby) i pritisnite **OK** da biste ga uključili.

Kad je TV u mrežnom standby (stanju pripravnosti), možete koristiti aplikaciju za buđenje TV-a na daljinu.

Bilješke:

- Ova je značajka onemogućena ako pritisnete i držite gumb  na daljinskom upravljaču i potvrdite isključivanje televizora.
- Prije korištenja značajke mrežnog buđenja, provjerite je li omogućena funkcija **Quick start** (Brzo pokretanje).
- Ova značajka možda nije dostupna za neke modele.
- Ova je značajka dostupna samo u Google načinu rada TV-a.

Vraćanje na tvorničke postavke

Omogućuje vam vraćanje TV-a na tvorničke postavke.

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Postavke > Sustav > O > Resetirajte > Fabričko resetiranje) i pritisnite **OK** za ulazak.
2. Odaberite opciju **Factory reset** (Fabričko resetiranje) i pritisnite **OK** za ulazak. Potom odaberite **Delete everything** (Izbriši sve) i pritisnite **OK** da biste potvrdili.
3. Unesite zaporku koju ste postavili ili pin prema zaslonu.
4. Odaberite **OK** i pritisnite **OK** za potvrdu.
5. The **Welcome** (Dobrodošlice) screen appears. Slijedite upute u odjeljku **Initial setup** (Početno postavljanje).

Korištenje glasovnog upravljanja TV-om bez korištenja ruku

Prije uporabe glasovnog upravljanja TV-om bez korištenja ruku, povežite TV s mrežom i prvo provjerite može li pristupiti internetskoj stranici Google. Zatim slijedite korake u nastavku za pristup.

1. Uključite ugrađeni prekidač za Mikrofon (Pogledajte Vodič za brzo pokretanje kako biste pronašli prekidač za Mikrofon na svom TV-u) u položaj uključeno prije korištenja ove značajke.
2. U Google TV modu, pritisnite  na daljinskom upravljaču.
3. Odaberite „Yes, I'm in (Da, slažem se)“.
4. Recite „OK Google (U redu, Google)“ ili „Hey Google (Hej, Google)“ za aktivaciju.

Bilješke:

- Ovo glasovno upravljanje TV-om bez korištenja ruku dostupna je samo za odabrane modele. Za više pojedinosti obratite se lokalnom prodavaču.
- Potrebno je mirno okruženje za bolju učinkovitost značajke kada je koristite. Preporučena udaljenost za korištenje glasovnog upravljanja TV-om bez korištenja ruku nije veća od 2 metra ispred njega.
- Isključite ugrađeni mikrofon ako ga ne namjeravate koristiti.
- Dostupnost glasovnog upravljanja TV-om bez korištenja ruku ovisi o vašoj regiji/zemlji/jeziku.
- Uključite i uslugu **Quick start** (Brzo pokretanje) i **Screenless service** (servis Bez ekrana) u **Settings > System > Power and energy** (Postavkama > Sistem > snaga i energija) za uživanje u glasovnoj kontroli hands- free kada je TV stanju pripravnosti.
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti povećat će se jer ugrađeni mikrofon uvijek sluša kada je omogućen Google Assistant ili glasovno upravljanje s ugrađenim mikrofonom.
- Ova je značajka dostupna samo u Google načinu rada TV-a.

Filtar Plave Svjetlosti

Smanjuje količinu plave svjetlosti koju emitira zaslon, što može smanjiti vizualni umor povezan s gledanjem zaslona.

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču za prikaz nadzorne ploče, odaberite **Picture > Advanced Settings > Colour** (Slika > Napredne postavke > Boja) i pritisnite **OK / >** za ulaz.
2. Odaberite opciju **Blue Light Filter** (Filtar plave svjetlosti) i pritisnite **OK** za uključivanje ili isključivanje.

Bilješke:

- Nakon pola sata gledanja televizije, odmaknite se od televizije i odmorite oči.
- Kada se odmarate, molimo vas da gledate u daljinu kako biste namjestili ciljarne mišiće oka i tako izbjegnili naprezanje očiju.
- Stvorite dobru naviku i radite vježbe za oči kako biste zaštitili vid i spriječili kratkovidnost.

Lozinaka u Roditeljskoj Kontroli

- Postavite lozinku u izborniku **Settings > System > Lock** (Postavke > Sustav > Zaključaj).
- Odlična zaporka je 0423. Ako zaboravite svoj kod, unesite super zaporku da nadjačate sve postojeće kodove.

Pronalaženje kvarova

Molimo, provjerite sljedeći popis prije zahtijevanja servisa.

Nema slike ili zvuka.

- Pobrinite se da je kabel napajanja pravilno umetnut u utičnicu.
- Pobrinite se da je vrsta izvora pravilno postavljena.
- Pobrinite se da je antena pravilno spojena.
- Pobrinite se da glasnoća nije postavljena na minimum ili da zvuk nije stišan.
- Pobrinite se da slušalice ne budu spojene.
- TV može primati i druge signale osim onog od TV postaja.

Slika nije čista.

- Pobrinite se da je antenski kabel pravilno spojen.
- Provjerite prima li se TV signal ispravno.
- Loša kvaliteta slike može nastati ako su VHS kamera, kamkorder ili drugi periferni uređaj spojeni u isto vrijeme. Isključite jedan od ostalih perifernih uređaja.
- "Naknadna" ili dvostruka slika može nastati zbog opstrukcije antene nastale zbog visokih građevina ili brda. Korištenje izrazito usmjerene antene može popraviti kvalitetu slike.
- Horizontalne točkaste crte prikazane na slikama mogu nastati zbog električnih smetnji, primjerice, sušila za kosu, okolnih neonskih svjetala, itd. Isključite ili uklonite te uređaje.

Slika je pretamna, presvijetla ili ima prejake nijanse.

- Provjerite prilagodbu boje.
- Provjerite postavku svjetline.
- Provjerite funkciju oštine.

Daljinsko upravljanje ne radi.

- Provjerite baterije daljinskog upravljača.
- Osigurajte da prozor senzora za daljinski upravljač na prednjoj strani TV prijemnika nije pod jakim fluorescentnim osvjetljenjem.
- Pokušajte očistiti prozor senzora za daljinski upravljač na prednjoj strani TV prijemnika mekanom krpom.

Ako prethodni prijedlozi ne riješe vaš tehnički problem, pogledajte jamstvenu karticu za informacije o servisu.

Radni uvjeti

Temperatura 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Relativna vlažnost zraka 20 – 75% (bez kondenzacije)

Uvjeti pohranjivanja

Temperatura -15 °C – 45 °C (5 °F – 113 °F)
Relativna vlažnost zraka 10 – 90% (bez kondenzacije)

Podaci o radio uređaju

- Frekvencijski opseg Bluetooth® odašiljača: 2402 – 2480 MHz
- Snaga Bluetooth® odašiljača: 6dBm (+/-4dB)
- Frekvencijski opseg 2.4G Wi-Fi odašiljača: 2412 – 2472 MHz
- Snaga 2.4G Wi-Fi odašiljača: 14dBm (+/-2dB)
- Frekvencijski opseg 5G Wi-Fi odašiljača:
 - Pojas 1: 5150 – 5250MHz
 - Pojas 2: 5250 – 5350MHz
 - Pojas 3: 5470 – 5725MHz
 - Pojas 4: 5725 – 5850MHz
- Snaga 5G Wi-Fi odašiljača: 14dBm (+/-2dB)
- Frekvencijski opseg DVB-T/T2/C prijemnika: 50,5 – 858MHz
- Frekvencijski opseg DVB-S/S2 prijemnika: 950 – 2150MHz

* Uporaba spektra 5150–5350MHz ograničena je isključivo na zatvorene prostore.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS napomena

Ovaj proizvod koristi GPL (verzija 2 i 3) i LGPL (verzija 2.1) i MPL (verzija 1.1).

Za slanje upita i zahtjeva za pitanja vezana uz otvoreni izvor, obratite se u najbliži TCL ured.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod Independent JPEG grupom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod libpng projektom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod Freetype projektom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod zlib projektom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe (libxml2, curl, expat, c-areas) koji se distribuiraju pod MIT.

Ovaj uređaj koristi CyberLink za C koji se distribuira pod Open Source projektom.

Ovaj uređaj koristi opensl, xerces koji se distribuiraju pod Apache License projektom.

GPL softver: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

GPL softver: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD softver: webp, mng, uriparser

GNU softver: dosfstools

[Pravna izjava] tvrtke TCL – proizvođača ovog TV prijemnika

Zbog raznih mogućnosti uređaja sa SmartTV – uslugama, ali i ograničenja u dostupnosti sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima i u svim regijama. Za značajke SmartTV-a možda će biti potrebni i dodatni vanjski uređaji ili odvojena uplata članarina. Specifične informacije o uređaju i dostupnosti sadržaja potražite na našem web-mjestu. Usluge i dostupnost sadržaja u SmartTV-u podložni su povremenim promjenama bez prethodne najave.

Sav sadržaj i usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju drugim proizvođačima i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima, patentima, trgovačkim znakovima i/ili intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj i usluge ne smijete koristiti na način koji nije odobren od njegova vlasnika ili pružatelja usluge. Bez ograničenja u gore navedenom, osim ako je tako izričito odobreno od važećeg vlasnika sadržaja ili pružatelja usluge, sav sadržaj i usluge prikazane pomoću ovog uređaja ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, slati, objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati, izrađivati prerađevine, iskorištava ili distribuirati na bilo koji način ni putem bilo kojeg medija.

OVIME IZRIČITO POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA ĆETE UREĐAJ KORISTITI NA VLASTITI RIZIK I DA SAMI SNOSITE ODGOVORNOST ZA EVENTUALNO NEZADOVOLJSTVO KVALITETOM, PERFORMANSAMA ILI PRECIZNOŠĆU. OVAJ SADRŽAJ I SAV SADRŽAJ TE USLUGE DRUGIH PROIZVOĐAČA PRUŽA SE "KAKAV JE" BEZ JAMSTVA BILO KAKVE VRSTE, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG. TCL SE IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA I UVJETA U ODNOSU NA UREĐAJ I NA SVE VRSTE SADRŽAJA I USLUGA, BILO IZRIČITO ILI PODRAZUMIJEVANO, ŠTO SE BEZ OGRANIČENJA ODNOSI NA JAMSTVA ZA MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆU RAZINU KVALITETE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, PRECIZNOST, TIHI RAD I POŠTIVANJE PRAVA DRUGIH PROIZVOĐAČA. TCL NE JAMČI ZA PRECIZNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST,

ZAKONITOST ILI CJELOVITOST BILO KOJE VRSTE SADRŽAJA ILI USLUGA DOSTUPNIH PUTEM OVOG UREĐAJA I NE JAMČI DA ĆE UREĐAJ, NJEGOV SADRŽAJ I USLUGE ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE ILI DA ĆE NJEGOV RAD I USLUGE BITI NEOMETAN I BEZ GREŠAKA. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, TCL NEĆE ODGOVARATI UGOVORNO ILI KRIVNOM ZA BILO KAKVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA, ODVJETNIČKE TROŠKOVE I OŠTEĆENJA U VEZI SA SADRŽANIM PODACIMA, KOJA NASTANU KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA UREĐAJA, BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGA KOJIMA STE PRISTUPILI VI ILI TREĆA STRANA, ČAK I AKO STE UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVIH OŠTEĆENJA.

Usluge drugih proizvođača mogu u bilo kojem trenutku i bez najave promijeniti, obustaviti, ukloniti, okončati, prekinuti ili se može onemogućiti pristup i TCL ne jamči za dostupnost sadržaja i usluga u bilo kojem vremenskom razdoblju. Sadržaj i usluge prenose drugi proizvođači putem mreža i naprava za prijenos nad kojima TCL nema nadzor. Bez ograničenja u općenitosti ovog odricanja od odgovornosti, TCL se izričito odriče svake odgovornosti i obveza zbog promjena, prekida, onemogućenja, uklanjanja ili obustave određenih sadržaja ili usluga koje su dostupne putem ovog uređaja. TCL bilo kada i bez najave i obveze može odrediti granice u korištenju ili u pristupanju određenim uslugama ili sadržajima. TCL ne odgovara niti se obvezuje u smislu pružanja korisničke podrške za sadržaje i usluge. Sva pitanja i zahtjeve za popravkom koji se tiču sadržaja ili usluga uputite izravno odgovarajućem dobavljaču usluga i sadržaja.