amazon basics

# LCD 8-Digit Desktop Calculator
# Calculatrice de Bureau à 8 Chiffres LCD
# LCD-Tischrechner, 8 Stellen
# Calcolatrice da Tavolo LCD a 8 Cifre
# Calculadora de Escritorio LCD 8 Dígitos
# Zakrekenmachine met 8-Cijferig LCD-Scherm
# Kalkulator biurkowy 8 cyfr LCD
# LCD 8-siffrig skrivbordsminiräknare
# LCD 8 桁デスクトップ電卓

**B08DRS8MNF, B08DRRFD68**


EN ..... Page 2
FR ..... Page 15
DE ..... Seite 28
IT ..... Pagina 45
ES ..... Página 58
NL ..... Pagina 72
PL ..... Strona 85
SV ..... Sidan 98
日本語 ....ページ 111

## Important Safeguards

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

### Calculator

- Keep the calculator away from water. Moisture or liquids can damage the calculator.
- Avoid dropping the calculator or exposing it to shocks. Pressure can damage the calculator irreparably, for example, by carrying it around in a tight trouser pocket.
- Never subject the calculator to direct sunlight and protect it from dust.

## Battery Warnings

**⚠ DANGER Risk of explosion!**

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types or brands.

- Exhausted batteries should be immediately removed from product and properly disposed. When discharged batteries are kept in the equipment for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the equipment and/or personal injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Remove batteries from product if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- If the battery leaks avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.

**⚠ WARNING KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

This product contains a coin / button cell battery. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

- Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- When used correctly, primary batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, misuse or abuse may result in leakage, fire, or rupture.
- Always take care to install your batteries correctly observing the "+" and "-" marks on the battery and the product. Batteries that are incorrectly placed into some equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage, rupture and personal injury.
- Replace all batteries of a set at the same time. When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, and rupture and may cause personal injury.
- Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects. Unpacked batteries could be jumbled or get mixed with metal objects. This can cause battery short-circuiting which may result in venting, leakage and rupture and personal injury; one of the best ways to avoid this happening is to store unused batteries in their original packaging.

- Remove discharged batteries from product promptly to avoid possible damage from leakage. When discharged batteries are kept in the product for a long time, electrolyte leakage may occur causing damage to the product and/or personal injury.
- Never dispose of batteries in fire. When batteries are disposed of in fire, the heat build-up may cause rupture and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.
- Never attempt to recharge primary batteries. Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery may cause internal gas and/or heat generation resulting in venting, leakage, rupture and personal injury.
- Never short circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or rupture. When the positive (+) and negative (–) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. This may result in venting, leakage, rupture and personal injury.
- Never heat batteries in order to revive them. When a battery is exposed to heat, venting, leakage and rupture may occur and cause personal injury.
- Remember to switch off products after use. A battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.

- Never attempt to disassemble, crush, puncture or open batteries. Such abuse may result in venting, leakage, and rupture, and cause personal injury.
- Keep batteries out of the reach of children, especially small batteries that could be easily ingested.
- Immediately seek medical attention if a cell or battery has been swallowed. Also, contact your local poison control center.

***NOTICE*** The batteries are not included.

- Always insert batteries correctly with regards to polarity (+ and –) marked on the battery and the product.
- Exhausted batteries should be immediately removed from product and properly disposed.

**⚠ DANGER** **Risk of explosion!**

- Do not leave the battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion of the battery.
- Disposal of the product into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery that can result in an explosion of the battery.
- Do not subject the battery to extremely low air pressure that may result in an explosion of the battery.

**⚠ DANGER** **Risk of explosion!**

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- This product contains batteries that are non-replaceable.
- Before disposal, the battery must be removed from the product. Contact qualified professional.
- If the product appears to be bulging or shows other undesirable phenomena (e.g. excess noise), stop using the product immediately.
- If the battery leaks, avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.

## Intended Use

- This product is not a toy. Keep away from children.
- This product is intended for household or office use only.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.

## Symbols Explanation

This symbol stands for “Conformité Européenne”, which declares “Conformity with EU directives, regulations and appplicable standards”. With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulation.

This symbol stands for “United Kingdom Conformity Assessed”. With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

# Operation

## Switching the calculator on/off

Switch on: Press the ON/C key. A zero will be displayed.

## Function description

| Key | Function |
|---|---|
| C | Switch the calculator on; Clear complete calculation |
| CE | Clear last entry |
| M+, M- | Memory keys |
| MRC | Memory recall / clear |

## Examples

| Problem | Input | Result |
|---|---|---|
| [(6 + 4) x 2 – 8] ÷ 5 = | 6 + 4 x 2<br>– 8 ÷ 5 = | 2.4 |
| 30 x 5 % = | 3 0 x 5 % | 1.5 |
| $2^4$ = | 2 x = = = | 16 |
| 4 x 3 =<br>4 x 5 = | 4 x 3 =<br>5 = | 12<br>20 |
| (5 x 0.25) + (6 x 0.75) –<br>(2 x 0.15) = | 5 x . 2 5 M+<br>6 x . 7 5 M+<br>2 x . 1 5 M–<br>MRC<br>MRC | M1.25<br>M4.5<br>M0.3<br>M5.45<br>5.45 |
| 6 ÷ 2 =<br>8 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 =<br>8 = | 3<br>4 |

## Cleaning and Maintenance

### Battery replacement

- Open the battery compartment door with a proper screwdriver and change the battery.
- Close the battery compartment door firmly after changing the battery.

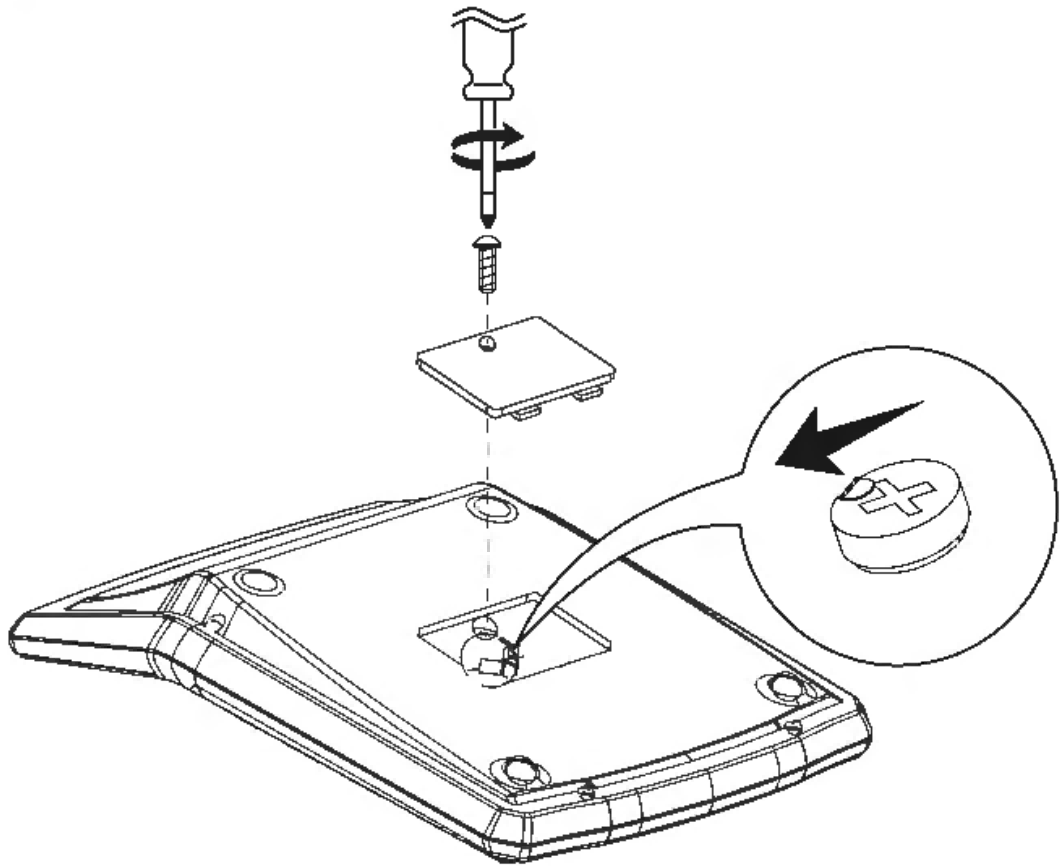

## Cleaning

- To clean the product, wipe with a dry soft cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

## Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

# Specifications

| | |
|---|---|
| Operating capacity: | 8 digits |
| Power source: | Battery, solar cell |
| Power supply: | LR54 (LR1130) battery included |
| Automatic power-off: | After 5 – 10 minutes |
| Operating temperature: | 32 - 104 °F (0 - 40 °C) |

## Disposal (for Europe only)

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

## Battery Disposal

Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

## Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

**US:**

**UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#**

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

**US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us**

**UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us**

**+1 877-485-0385 (US Phone Number)**

## Mesures de Sécurité Importantes

Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

### Calculatrice

- Tenez cette calculatrice à l'écart de l'eau. L'humidité ou les liquides peuvent endommager la calculatrice.
- Évitez de faire tomber la calculatrice ou de la soumettre à des chocs. Toute pression peut endommager irrémédiablement la calculatrice, comme en la transportant dans la poche d'un pantalon serré.
- N'exposez jamais la calculatrice à la lumière directe du soleil et protégez-la de la poussière.

## Avertissements relatifs aux piles

**⚠ DANGER** **Risque d'explosion !**

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un modèle inadapté.

- Ne pas mélanger les piles usagées avec les piles neuves, ou les piles de types différents ou de différentes marques.
- Les piles usées doivent être immédiatement retirées du produit, puis mises au rebut de façon adéquate. Lorsque des piles déchargées sont conservées longtemps dans l'équipement, une fuite d'électrolyte peut se produire et causer des dommages à l'équipement et/ou causer des blessures.
- Il convient de garder les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter de piles au feu.
- Retirez les piles du produit en cas de non-utilisation prolongée, sauf s'il est destiné à être utilisé en cas d'urgence.
- En cas de fuite de pile, évitez tout contact de celle-ci avec la peau et les yeux. Rincez les zones touchées immédiatement à l'eau claire en abondance, puis consultez un médecin.

**⚠ AVERTISSEMENT TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS**

Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent se produire dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

- Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées ou insérées dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les piles primaires constituent une source d'alimentation portative sûre et fiable. Toutefois, une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive peut provoquer des fuites, un incendie ou une rupture.

- Veillez toujours à ce que les piles soient correctement insérées en respectant les repères « + » et « – » présents sur chaque pile et sur le produit. De piles mal positionnées dans certains équipements peuvent être court-circuitées ou chargées. Il peut en résulter une augmentation rapide de la température, entraînant un dégazage, une fuite, une rupture et des blessures corporelles.
- Remplacez tout le jeu de piles en même temps. Lorsque des piles de marques ou de types différents sont utilisées ensemble, ou que des piles neuves et anciennes sont utilisées ensemble, certaines piles peuvent se décharger trop rapidement en raison d'une différence de tension ou de puissance. Cela peut entraîner un dégazage, une fuite ou une rupture et peut causer des blessures.
- Rangez les piles inutilisées dans leur emballage d'origine et à l'écart des objets métalliques. Les piles non conditionnées peuvent entrer en contact avec des objets métalliques. Cela peut court-circuiter les piles, ce qui peut entraîner un dégazage, une fuite, une rupture ou des blessures. L'un des meilleurs moyens d'éviter ce problème est de conserver les piles inutilisées dans leur emballage d'origine.
- Retirez sans tarder les piles déchargées du produit afin d'éviter d'éventuels dommages dus à des fuites. Lorsque des piles déchargées sont conservées longtemps dans le produit, une fuite d'électrolyte peut se produire et causer des dommages au produit ou causer des blessures.

- Ne jetez jamais des piles au feu. Lorsque les piles sont jetées au feu, la chaleur générée peut causer une rupture et des blessures. N'incinérez pas les piles, excepté pour les éliminer dans un incinérateur adapté.
- N'essayez jamais de recharger des piles primaires. Tenter de charger une pile non rechargeable (primaire) peut générer un gaz à l'intérieur ou de la chaleur, ce qui peut entraîner un dégazage, une fuite, une rupture et des blessures.
- Ne court-circuitez jamais les piles car cela peut engendrer des températures élevées, des fuites ou des ruptures. Lorsque les bornes positive (+) et négative (–) d'une pile sont en contact électrique l'une avec l'autre, la pile est alors en court-circuit. Cela peut entraîner un dégazage, une fuite ou une rupture et des blessures.
- Ne chauffez jamais les piles pour les raviver. Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, un dégazage, une fuite et une rupture peuvent se produire et causer des dommages corporels.
- N'oubliez pas d'éteindre les produits après utilisation. Une pile partiellement ou totalement épuisée peut être plus susceptible de fuir qu'une pile inutilisée.
- N'essayez jamais de démanteler, d'écraser, de percer ou d'ouvrir des piles. De pareils comportements peuvent entraîner des dégazages, des fuites et des ruptures, et causer des dommages corporels.

- Gardez les piles hors de la portée des enfants, en particulier les petites piles qui pourraient être facilement ingérées.
- Consultez immédiatement un médecin si une pile ou l'une de ses cellules ont été avalées. Contactez également votre centre antipoison local.

***REMARQUE*** les piles ne sont pas incluses.

- Insérez toujours les piles en respectant les polarités (+ et –) indiquées sur la pile et le produit.
- Les piles usées doivent être immédiatement retirées du produit, puis mises au rebut de façon adéquate.

**⚠ DANGER Risque d'explosion !**

- N'exposez pas la batterie à une température ambiante extrêmement élevée pouvant causer une explosion de la batterie.
- L'élimination du produit dans le feu ou dans une fournaise, de même que l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, peut provoquer l'explosion de la batterie.
- Ne soumettez pas la batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse, celle-ci pouvant entraîner une explosion de la batterie.

**⚠ DANGER** **Risque d'explosion !**

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un modèle inadapté.

- Ce produit contient des batteries non remplaçables.
- Avant de procéder à la mise au rebut, la batterie doit être retirée du produit. Contactez un professionnel qualifié.
- Si le produit semble bombé ou présente d'autres signes anormaux (comme un surcroît de bruit), cessez immédiatement d'utiliser le produit.
- En cas de fuite de batterie, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Rincez les zones touchées immédiatement à l'eau claire en abondance, puis consultez un médecin.

## Utilisation prévue

- Ce produit n'est pas un jouet. À tenir hors de la portée des enfants.
- Ce produit est destiné uniquement à une utilisation domestique ou pour le bureau.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.

## Signification des Symboles

Ce symbole signifie « Conformité Européenne », qui déclare la « Conformité aux directives, règlements et normes en vigueur dans l'UE ». En apposant, le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.

## Fonctionnement

### Mise en marche ou à l'arrêt de la calculatrice

Mise en marche : pressez la touche ON/C. Un zéro s'affiche.

### Description des fonctions

| Clé | Fonction |
|---|---|
| C | Mise en marche de la calculatrice ; effacement complet du calcul |
| CE | Effacement de la dernière saisie |
| M+, M− | Touches mémoire |
| MRC | Rappel/effacement de la mémoire |

## Exemples

| Problème | Entrée | Résultat |
|---|---|---|
| [(6 + 4) x 2 – 8] ÷ 5 = | 6 + 4 x 2<br>– 8 ÷ 5 = | 2,4 |
| 30 x 5 % = | 3 0 x 5 % | 1,5 |
| $2^4$ = | 2 x = = = | 16 |
| 4 x 3 =<br>4 x 5 = | 4 x 3 =<br>5 = | 12<br>20 |
| (5 x 0,25) + (6 x 0,75) –<br>(2 x 0,15) = | 5 x . 2 5 M+<br>6 x . 7 5 M+<br>2 x . 1 5 M–<br>MRC<br>MRC | M1,25<br>M4,5<br>M0,3<br>M5,45<br>5,45 |
| 6 ÷ 2 =<br>8 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 =<br>8 = | 3<br>4 |

## Nettoyage et Entretien

### Remplacement de la pile

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis adapté et changez la pile.
- Fermez solidement le couvercle du compartiment à piles après avoir changé la pile.

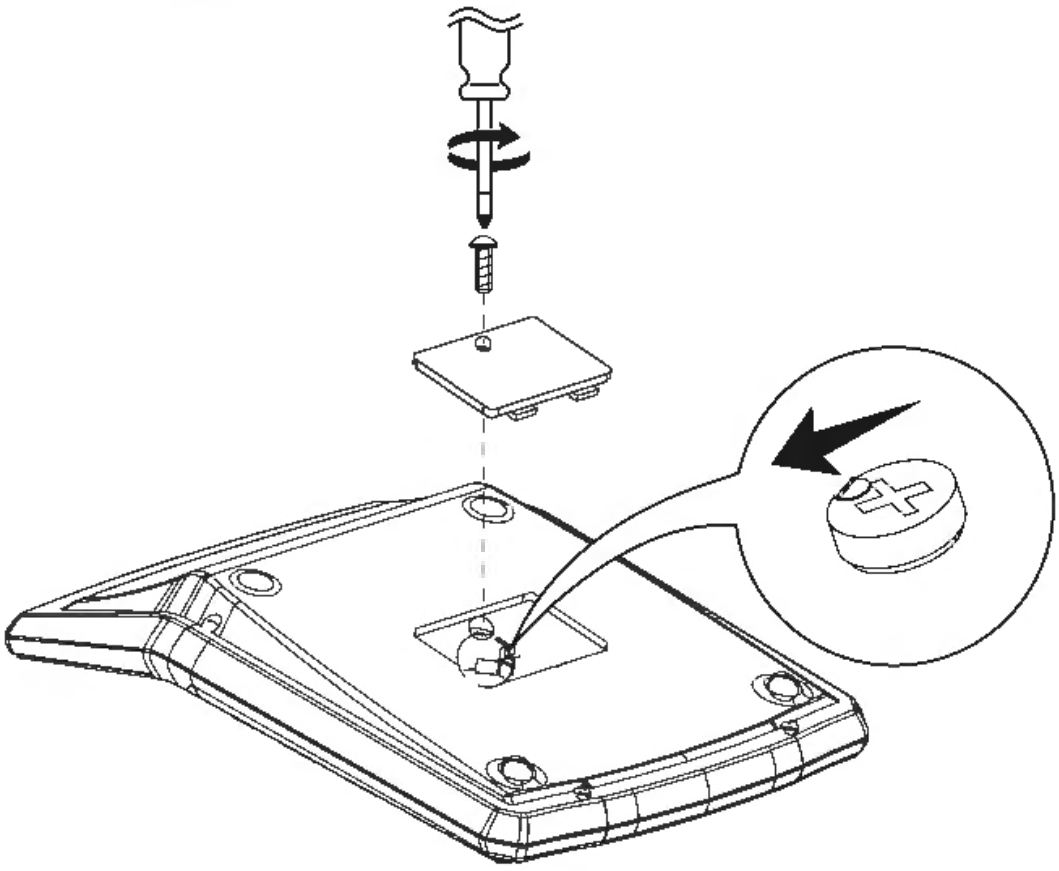

### Nettoyage

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et sec.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

### Rangement

Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Longueur de calcul : | 8 chiffres |
| Source d'alimentation : | Pile, batterie, capteur solaire |
| Alimentation : | Pile LR54 (LR1130) incluse |
| Mise à l'arrêt automatique : | au bout de 5 à 10 minutes |
| Conditions thermiques de fonctionnement : | de 32 à 104 °F (0 à 40 °C) |

## Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)

Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

## Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

## Mise au Rebut des Batteries

Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

## Vos avis et aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

**FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#**

**BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#**

**CA : amazon.ca/review/review-your-purchases#**

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

**FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us**

**BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us**

**CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us**

## Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte benutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

### Rechner

- Halten Sie den Rechner von Wasser fern. Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten können den Rechner beschädigen.
- Vermeiden Sie den Rechner fallen zu lassen oder Erschütterungen auszusetzen. Druck kann den Rechner irreparabel beschädigen, z. B. wenn Sie ihn in einer engen Hosentasche mit sich herumtragen.
- Setzen Sie den Taschenrechner niemals direktem Sonnenlicht aus und schützen Sie ihn vor Staub.

## Warnhinweise zur Batterie

**⚠ GEFAHR Risiko einer Explosion!**

**Es besteht Explosionsrisiko, wenn die Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird.**

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs oder verschiedener Marken.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Produkt und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß. Wenn entladene Batterien über einen längeren Zeitraum im Gerät verbleiben, kann Batteriesäure auslaufen, was Schäden am Gerät und/oder Verletzungen zur Folge haben kann.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie keine Batterien ins Feuer.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sofern dieses Produkt nicht für Notfallzwecke bestimmt ist.
- Vermeiden Sie bei einer auslaufenden Batterie den Kontakt mit Haut und Augen. Spülen Sie die betroffenen Bereiche sofort mit viel sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

**⚠ WARNUNG AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN**

**Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie, die verschluckt werden kann. Ein Verschlucken kann chemische Verbrennungen verursachen, Weichgewebe perforieren und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken können schwere Verbrennungen auftreten. Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.**

- Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie denken, dass Batterien verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein könnten, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Einwegbatterien sind bei sachgemäßer Verwendung eine sichere und zuverlässige, tragbare Stromquelle. Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zum Auslaufen, zum Brand oder zum Bersten führen.

- Achten Sie immer darauf, die Batterien richtig einzulegen. Beachten Sie dabei die Kennzeichnungen „+" und „–" an der Batterie und am Produkt. Nicht ordnungsgemäß in ein Produkt eingelegte Batterien können kurzgeschlossen oder aufgeladen werden. Dies kann zu einem raschen Temperaturanstieg führen, welcher das Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie Personenschäden verursachen kann.
- Tauschen Sie alle Batterien eines Sets zur gleichen Zeit aus. Wenn Batterien verschiedener Marken oder neue und alte Batterien zusammen verwendet werden, können einige Batterien aufgrund des Spannungs- oder Kapazitätsunterschieds übermäßig entladen werden. Dies kann zum Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie führen und Personenschäden verursachen.
- Lagern Sie ungenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung sowie fern von Metallobjekten. Unverpackte Batterien könnten durcheinandergeraten oder mit Metallobjekten vermischt werden. Dies kann einen Kurzschluss der Batterie verursachen, welcher zum Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie zu Personenschäden führen kann. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu vermeiden, besteht darin, ungenutzte Batterien in deren Originalverpackung zu lagern.

- Entfernen Sie entladene Batterien sofort aus dem Produkt, um mögliche Schäden durch Auslaufen zu vermeiden. Wenn entladene Batterien über einen längeren Zeitraum im Produkt verbleiben, kann es zum Auslaufen von Batteriesäure kommen, was zu Schäden am Produkt und/ oder zu Personenschäden führen kann.
- Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer. Wenn Batterien verbrannt werden, können diese aufgrund der Wärmeentwicklung bersten und somit Personenschäden verursachen. Verbrennen Sie keine Batterien, außer zur genehmigten Entsorgung in einer zugelassenen Verbrennungsanlage.
- Versuchen Sie niemals, Einwegbatterien wieder aufzuladen. Der Versuch, eine nicht wiederaufladbare (Einweg-) Batterie wieder aufzuladen, kann eine interne Gas- und/ oder Wärmeentwicklung verursachen, welche das Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie Personenschäden zur Folge haben kann.
- Schließen Sie Batterien niemals kurz, da dies zu hohen Temperaturen, zum Auslaufen oder zum Bersten der Batterien führen kann. Wenn der positive (+) und der negative (–) Pol einer Batterie in elektrischem Kontakt miteinander stehen, wird die Batterie kurzgeschlossen. Dies kann Entgasen, Auslaufen und Bersten der Batterie sowie Personenschäden verursachen.

- Erhitzen Sie niemals Batterien, um sie zu reaktivieren. Wenn eine Batterie Hitze ausgesetzt wird, kann sie entgasen, auslaufen und bersten, was zu Personenschäden führen kann.
- Denken Sie daran, das Produkt nach dessen Nutzung auszuschalten. Eine Batterie, die zum Teil oder vollständig erschöpft ist, kann anfälliger für das Auslaufen sein als eine unbenutzte Batterie.
- Versuchen Sie niemals, Batterien zu zerlegen, zu zerdrücken, zu durchstechen oder zu öffnen. Solch ein unsachgemäßer Gebrauch kann zum Entgasen, Auslaufen und Bersten führen und Personenschäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere kleine Batterien, die leicht verschluckt werden können.
- Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde. Wenden Sie sich zudem an Ihre örtliche Giftnotrufzentrale.

***HINWEIS*** Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Legen Sie die Batterien immer korrekt ein und achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen (+ und –) an der Batterie und am Produkt.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Produkt und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

**⚠ GEFAHR** **Risiko einer Explosion!**

- **Setzen Sie die Batterie nicht einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aus, da dies zu einer Explosion der Batterie führen kann.**
- **Wenn Sie das Produkt ins Feuer oder in einen heißen Ofen werfen oder eine Batterie mechanisch zerdrücken oder zerschneiden, kann dies zur Explosion der Batterie führen.**
- **Setzen Sie die Batterie keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, der zu einer Explosion der Batterie führen kann.**

**⚠ GEFAHR** **Risiko einer Explosion!**

**Es besteht Explosionsrisiko, wenn die Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird.**

- Dieses Produkt enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Produkt, bevor Sie es entsorgen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann.

- Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn es sich zu wölben scheint oder andere unerwünschte Phänomene (z. B. übermäßiger Lärm) auftreten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen, wenn die Batterie ausläuft. Spülen Sie die betroffenen Bereiche sofort mit viel sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt oder Büro konzipiert.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.

## Erläuterung der Symbole

CE

Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne", womit die „Konformität mit EU-Richtlinien, Verordnungen und anwendbaren Normen" deklariert wird. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.

# Bedienen

## Rechner ein-/ausschalten

Einschalten: Drücken Sie die Taste ON/C. Es wird eine Null angezeigt.

## Funktionsbeschreibung

| Taste | Funktion |
|---|---|
| C | Rechner einschalten/komplette Berechnung löschen |
| CE | Letzte Eingabe löschen |
| M+, M- | Speichertasten |
| MRC | Speicher abrufen/löschen |

## Beispiele

| Problem | Eingabe | Ergebnis |
|---|---|---|
| [(6 + 4) x 2 – 8] ÷ 5 = | 6 + 4 x 2<br>– 8 ÷ 5 = | 2,4 |
| 30 x 5 % = | 3 0 x 5 % | 1,5 |
| $2^4$ = | 2 x = = = | 16 |
| 4 x 3 =<br>4 x 5 = | 4 x 3 =<br>5 = | 12<br>20 |
| (5 x 0,25) + (6 x 0,75) –<br>(2 x 0,15) = | 5 x . 2 5 M+<br>6 x . 7 5 M+<br>2 x . 1 5 M–<br>MRC<br>MRC | M1,25<br>M4,5<br>M0,3<br>M5,45<br>5,45 |
| 6 ÷ 2 =<br>8 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 =<br>8 = | 3<br>4 |

# Reinigung und Wartung

## Batterie wechseln

- Öffnen Sie die Batteriefachtür mit einem geeigneten Schraubendreher und wechseln Sie die Batterie.
- Verschließen Sie die Batteriefachtür nach dem Batteriewechsel wieder fest.

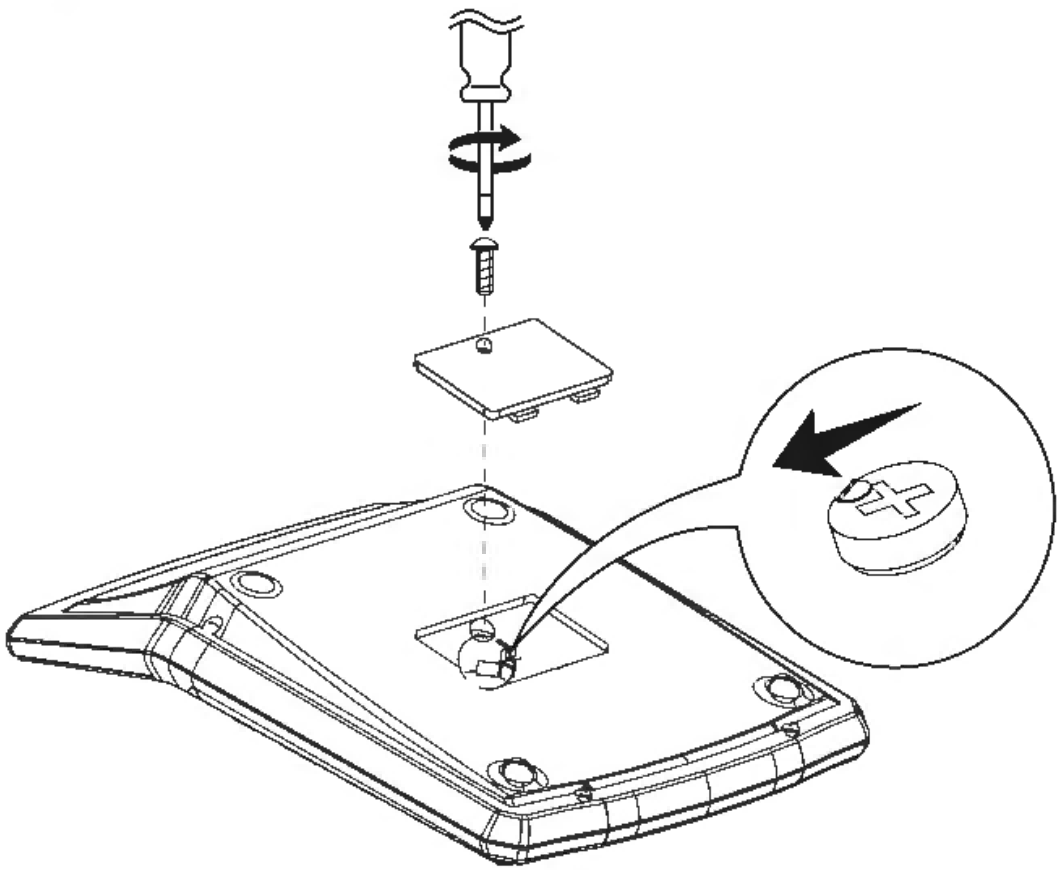

## Reinigung

- Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch ab, um es zu reinigen.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

## Lagern

Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzbare Kapazität: | 8 Stellen |
| Stromquelle: | Batterie, Solarzelle |
| Stromversorgung: | LR54 (LR1130) Batterie im Lieferumfang enthalten |
| Automatisches Ausschalten: | Nach 5-10 Minuten |
| Betriebstemperatur: | 32-104 °F (0-40 °C) |

## Entsorgung (nur für Europa)

Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

**Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:**

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).

- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.

| Prepaid-Etikett mit Landbell Group erstellen | Verpackungs-anweisungen | Liste der Annahmestellen | Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen |
|---|---|---|---|

**Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten**

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

**Amazon WEEE Registrierung in Deutschland**

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

**Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?**

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

***HINWEIS*** Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

## Entsorgung des Akkus

Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

## Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

**DE: amazon.de/review/review-your-purchases#**

**BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#**

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

**DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us**

**BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us**

## Avvertenze di Sicurezza Importanti

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione di questo prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

### Calcolatrice

- Tenere la calcolatrice lontano dall'acqua. L'umidità e i liquidi possono danneggiare la calcolatrice.
- Evitare di far cadere la calcolatrice o di esporla a urti. La pressione può danneggiare in modo irreparabile la calcolatrice, ad esempio, se viene trasportata all'interno della tasca dei pantaloni.
- Non esporre mai la calcolatrice ai raggi diretti del sole e proteggerla dalla polvere.

## Avvertenze sulle batterie

**⚠ PERICOLO** **Pericolo di esplosione!**

Pericolo di esplosione in caso di sostituzione della batteria con una batteria di tipo improprio.

- Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e usate o batterie di diversi tipi e marche.
- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dal prodotto e smaltite in modo appropriato. Quando le batterie scariche vengono tenute nell'apparecchiatura per un lungo periodo di tempo, perdite di elettrolita possono causare danni all'apparecchio e/o lesioni personali.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se il suo uso non è previsto per un lungo periodo di tempo tranne in situazioni di emergenza.
- In caso di fuoriuscita di acido dalla batteria, evitare il contatto con cute e occhi. Risciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita, quindi rivolgersi a un medico.

**⚠ AVVERTENZA** **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Questo prodotto contiene una batteria a moneta/bottone. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Le ustioni di entità grave possono verificarsi alla distanza di 2 ore dall'ingestione. Consultare subito un medico.

- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude correttamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o penetrate all'interno di una qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Se utilizzate correttamente, le batterie primarie forniscono una fonte sicura e affidabile di alimentazione portatile. Tuttavia, l'uso improprio o non conforme può provocare perdite, incendio o rottura.

- Prestare sempre attenzione a inserire correttamente le batterie secondo i segni "+" e "–" indicati sulla batteria e sul prodotto. Le batterie posizionate in maniera scorretta nelle apparecchiature possono andare in corto circuito o caricarsi. Ciò può provocare un innalzamento repentino della temperatura, comportando scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- Sostituire contemporaneamente tutte le batterie della stessa serie. Quando si utilizzando batterie di differenti produttori o tipi oppure batterie nuove e vecchie allo stesso tempo, alcune batteria possono scaricarsi eccessivamente a causa di una differenza di tensione o durata. Ciò può provocare scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- Conservare le batterie inutilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Le batterie non imballate potrebbero essere confuse o mescolarsi con oggetti metallici. Ciò può causare il cortocircuito della batteria provocando scarichi, perdite, rotture e lesioni personali: uno dei modi migliori per evitare questa situazione è conservare le batterie inutilizzate nella loro confezione originale.
- Rimuovere tempestivamente le batterie scariche dal prodotto per evitare possibili danni dovuti a perdite. Quando le batterie scariche vengono tenute nel prodotto per un lungo periodo di tempo, delle perdite di elettrolito possono causare danni al prodotto e/o lesioni personali.

- Non smaltire mai le batterie gettandole nel fuoco. In caso le batterie vengano smaltite nel fuoco, il surriscaldamento può causare rotture e lesioni personali. Non incenerire le batterie tranne che per lo smaltimento approvato in un inceneritore controllato.
- Non tentare mai di ricaricare le batterie primarie. Il tentativo di caricare una batteria (primaria) non ricaricabile può causare la generazione interna di gas e/o calore con conseguenti scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- Non cortocircuitare mai le batterie poiché ciò potrebbe generare temperature elevate, perdite o rotture. Quando i terminali positivo (+) e negativo (–) di una batteria sono in contatto elettrico tra loro, la batteria va in cortocircuito. Ciò può provocare scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- Non riscaldare mai le batterie per riportarle in funzione. Quando una batteria è esposta al calore, possono verificarsi scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.
- Ricordarsi di spegnere i prodotti dopo l'uso. Una batteria che è stata parzialmente o completamente scarica può risultare maggiormente soggetta a perdite rispetto a una che non è stata utilizzata.
- Non tentare mai di smontare, schiacciare, forare o aprire le batterie. Questo tipo di manomissioni può provocare scarichi, perdite, rotture e lesioni personali.

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, in particolare quelle piccole che potrebbero essere ingerite facilmente.
- In caso di ingestione di una pila o di una batteria, consultare immediatamente un medico. Contattare inoltre il centro antiveleni locale.

***NOTICE*** Le batterie non sono incluse.

- Inserire sempre le batterie in modo corretto, secondo la polarità (+ e –) indicata sulle stesse e sul prodotto.
- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dal prodotto e smaltite in modo appropriato.

**⚠ PERICOLO** **Pericolo di esplosione!**

- Non lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata che può provocarne l'esplosione.
- Lo smaltimento del prodotto nel fuoco o in un forno caldo, lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria può provocare l'esplosione della batteria.
- Non sottoporre la batteria a una pressione dell'aria estremamente bassa che potrebbe provocarne l'esplosione.

**⚠ PERICOLO** **Pericolo di esplosione!**

Pericolo di esplosione in caso di sostituzione della batteria con una batteria di tipo improprio.

- Questo prodotto contiene batterie non sostituibili.
- Prima dello smaltimento, rimuovere la batteria dal prodotto. Contattare un professionista qualificato.
- Se il prodotto sembra sporgere o presenta altri fenomeni indesiderati (ad es. rumore eccessivo), interromperne immediatamente l'uso.
- In caso di fuoriuscita di acido dalla batteria, evitare il contatto con cute e occhi. Risciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita, quindi rivolgersi a un medico.

## Uso previsto

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico o in uffici.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.

## Spiegazione dei simboli

Questo simbolo si riferisce a "Conformité Européenne", che dichiara la "Conformità alle direttive, ai regolamenti e alle norme applicabili dell'UE". Con il marchio CE il produttore conferma che questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.

## Funzionamento

### Accensione e spegnimento della calcolatrice

Accensione: premere il tasto ON/C. Verrà visualizzato il numero zero.

### Descrizione delle funzioni

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| C | Per accendere la calcolatrice e cancellare un calcolo completato |
| CE | Per cancellare l'ultima immissione |
| M+, M- | Tasti di memoria |
| MRC | Per richiamare/cancellare la memoria |

## Esempi

| Problema | Immissione | Risultato |
|---|---|---|
| [(6 + 4) x 2 – 8] ÷ 5 = | 6 + 4 x 2<br>– 8 ÷ 5 = | 2,4 |
| 30 x 5% = | 3 0 x 5 % | 1,5 |
| $2^4$ = | 2 x = = = | 16 |
| 4 x 3 =<br>4 x 5 = | 4 x 3 =<br>5 = | 12<br>20 |
| (5 x 0,25) + (6 x 0,75)<br>– (2 x 0,15) = | 5 x . 2 5 M+<br>6 x . 7 5 M+<br>2 x . 1 5 M–<br>MRC<br>MRC | M1,25<br>M4,5<br>M0,3<br>M5,45<br>5,45 |
| 6 ÷ 2 =<br>8 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 =<br>8 = | 3<br>4 |

# Pulizia e Manutenzione

## Sostituzione della batteria

- Aprire lo sportello del vano batterie con un cacciavite appropriato e cambiare la batteria.
- Chiudere lo sportello del vano batterie saldamente dopo aver cambiato la batteria.

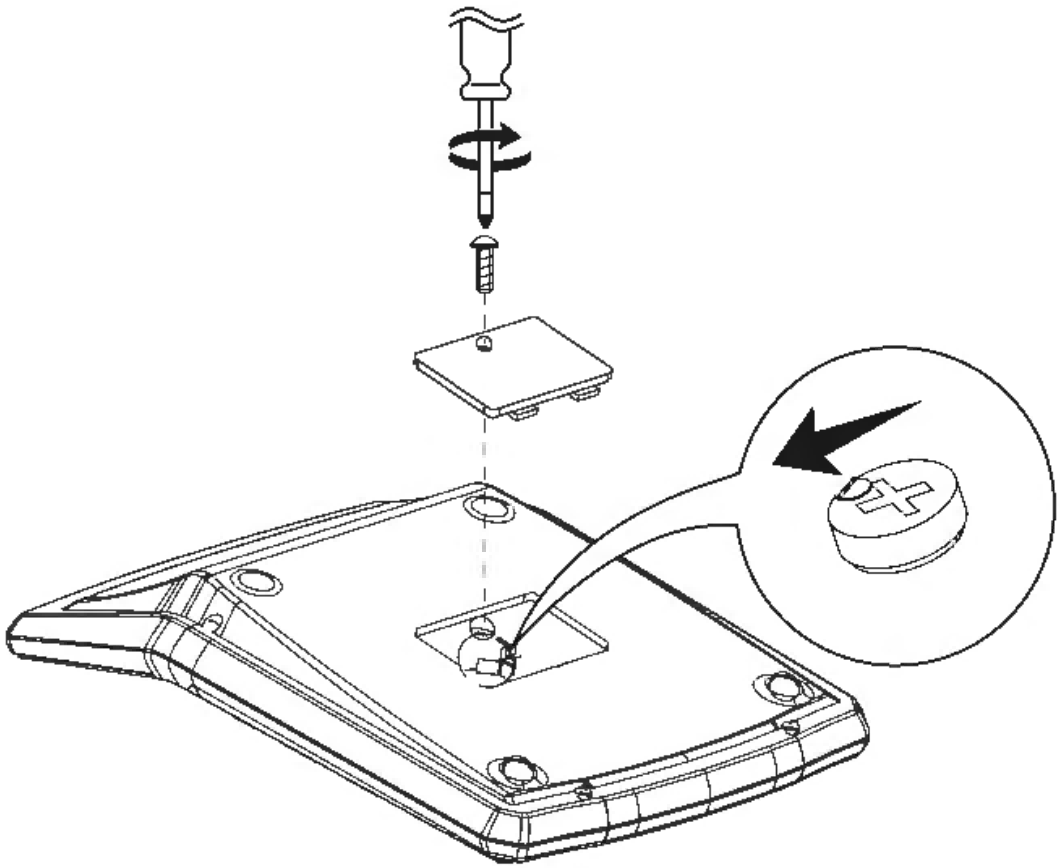

## Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno asciutto e morbido.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

## Conservazione

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

# Specifiche

| | |
|---|---|
| Capacità operativa: | 8 cifre |
| Fonte di alimentazione: | Batteria, cella solare |
| Alimentazione: | Batteria LR54 (LR1130) inclusa |
| Spegnimento automatico: | dopo 5-10 minuti |
| Temperatura di esercizio: | 32 - 104 °F (0 - 40 °C) |

## Smaltimento (solo per l'Europa)

Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

## Smaltimento Della Batteria

Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

## Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

**amazon.it/review/review-your-purchases#**

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso

**amazon.it/gp/help/customer/contact-us**

## Consejos de Seguridad Importantes

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y / o de daños personales incluyendo las siguientes:

### Calculadora

- Mantenga el calculadora alejada del agua. La humedad o los líquidos pueden dañar la calculadora.
- Evite dejar caer la calculadora o exponerla a golpes. La presión, por ejemplo de llevarla en el bolsillo de unos pantalones estrechos, puede dañar la calculadora de forma irreparable.
- Nunca deje la calculadora directamente bajo la luz del sol y protéjala del polvo.

## Advertencias sobre la batería

**⚠ PELIGRO ¡Riesgo de explosión!**

Existe un riesgo de explosión si se sustituye la batería por una batería de tipo incorrecto.

- No mezclar las baterías nuevas con las viejas, ni las baterías de diferentes tipos y marcas.
- Extraiga inmediatamente las pilas agotadas del producto y deséchelas correctamente. Si las baterías descargadas se guardan dentro del equipo durante un largo período de tiempo, puede producirse una fuga de electrolitos, lo que a su vez puede causar daños al equipo y/o daños personales.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No deseche las baterías en el fuego.
- Extraiga las pilas del producto si tiene previsto no utilizarlo durante un periodo de tiempo extenso, a no ser que sea para situaciones de emergencia.
- Si la batería tiene fugas, evite el contacto con la piel y los ojos. Enjuague las zonas afectadas con abundante agua inmediatamente y, a continuación, consulte con un médico.

**⚠ ADVERTENCIA** **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Este producto contiene una pila de botón. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación del tejido blando y la muerte. Las quemaduras graves pueden aparecer en las 2 horas de la ingestión. Busque atención médica inmediatamente.

- Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no cierra correctamente, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que las pilas se ingirieron o introdujeron en alguna parte del cuerpo, consulte con un médico inmediatamente.
- Si se usan correctamente, las baterías primarias proporcionan una fuente de energía portátil segura y fiable. Sin embargo, el uso incorrecto o indebido puede provocar fugas, incendios o roturas de la batería.

- Asegúrese siempre de instalar las baterías correctamente y teniendo en cuenta las marcas "+" y "–" de la batería y del producto. Las baterías que no se hayan colocado correctamente pueden sufrir un cortocircuito, o cargarse. Esto puede suponer un aumento rápido de la temperatura y causar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, lo que puede provocar daños personales.
- Sustituya todas las baterías de un conjunto a la vez. Cuando se usan baterías de distintas marcas o tipos al mismo tiempo, o se mezclan baterías nuevas y usadas, es posible que algunas de ellas se descarguen debido a la diferencia de tensión o capacidad. Esto puede causar purgas, fugas, ruptura y lesiones personales.
- Guarde las baterías no usadas en su embalaje original y lejos de objetos metálicos. Las baterías desempaquetadas pueden mezclarse con objetos metálicos. Esto puede causar un cortocircuito en la batería que puede ocasionar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, lo que puede provocar lesiones corporales. Para evitar que esto suceda, lo mejor es almacenar las baterías sin usar en su embalaje original.

- Extraiga inmediatamente del producto las baterías descargadas para evitar posibles daños por fugas. Cuando las pilas descargadas se conservan en el producto durante un largo período de tiempo, puede producirse una fuga de electrolito, lo que a su vez puede causar daños al producto y/o dalos personales.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Si las baterías se arrojan al fuego, la acumulación de calor puede provocar la rotura de las baterías y lesiones corporales. No incinere las baterías excepto para eliminarlas correctamente en un incinerador controlado.
- Nunca intente recargar las baterías primarias. Si intenta cargar una batería primaria (no recargable), puede ocasionar la generación interna de gas y/o calor, lo que a su vez causaría fugas y la rotura de la batería, y causaría también lesiones corporales.
- Nunca cortocircuite las baterías, ya que esto puede provocar altas temperaturas, fugas o roturas. Cuando los terminales positivos (+) y negativos (–) de la batería entran en contacto eléctrico entre ellos, la batería puede sufrir un cortocircuito. Esto puede producir la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, así como lesiones corporales.
- Nunca caliente las baterías para reactivarlas. Cuando una batería se expone al calor, este puede provocar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, y provocar también lesiones corporales.

- Recuerde apagar los productos después de utilizarlo. Una batería que se ha agotado parcial o totalmente es más propensa a sufrir fugas que una que no se utiliza.
- Nunca intente desmontar, aplastar, perforar o abrir las baterías. Esto podría ocasionar la expulsión del contenido, fugas y la rotura de la batería, y ocasionar también lesiones corporales.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños; sobre todo las baterías pequeñas que podrían ser ingeridas fácilmente.
- Busque atención médica de inmediato si ha ingerido una pila o una batería. Contacte con su centro local de control de intoxicaciones.

***AVISO*** No se incluyen las baterías.

- Introduzca siempre las baterías correctamente, haciendo calzar las polaridades (+ y –) marcadas en ellas con las del producto.
- Extraiga inmediatamente las pilas agotadas del producto y deséchelas correctamente.

**⚠ PELIGRO ¡Riesgo de explosión!**

- No deje la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas ya que podría explorar.
- Desechar el producto al fuego o en un horno, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede causar una explosión de esta.
- No someta la batería a una presión de aire extremadamente baja ya que podría explorar.

**⚠ PELIGRO ¡Riesgo de explosión!**

Existe un riesgo de explosión si se sustituye la batería por una batería de tipo incorrecto.

- Este producto contiene baterías que no se pueden sustituir.
- Antes de la desechar la batería, primero debe retirarla del producto. Contacte con un profesional cualificado.
- Si el producto parece estar abultado o muestra otros fenómenos no deseados (por ejemplo, exceso de ruido), deje de usarlo inmediatamente.
- Si una batería tiene fugas, evite que esta haga contacto con la piel y los ojos. Enjuague las zonas afectadas con abundante agua inmediatamente y, a continuación, consulte con un médico.

## Uso previsto

- Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico o de oficinas.
- Este producto solo es apto para usarse en interiores secos.

## Explicación de los símbolos

Este símbolo corresponde a "Conformité Européenne", que declara la "Conformidad con las directivas, normas y reglamentos europeos aplicables". Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directivas y los reglamentos europeos aplicables.

# Funcionamiento

## Encender o apagar la calculadora

Encender: Presione el botón ON/C. Se visualizará un cero en la pantalla.

## Descripción de la función

| Botón | Función |
|---|---|
| C | Enciende la calculadora; Borra el cálculo completamente |
| CE | Borra la última entrada |
| M+, M- | Botones de memoria |
| MRC | Recuperar/borrar memoria |

## Ejemplos

| Problema | Entrada | Resultado |
|---|---|---|
| [(6 + 4) x 2 – 8] ÷ 5 = | 6 + 4 x 2<br>– 8 ÷ 5 = | 2,4 |
| 30 x 5 % = | 3 0 x 5 % | 1,5 |
| $2^4$ = | 2 x = = = | 16 |
| 4 x 3 =<br>4 x 5 = | 4 x 3 =<br>5 = | 12<br>20 |
| (5 x 0,25) + (6 x 0,75) –<br>(2 x 0,15) = | 5 x . 2 5 M+<br>6 x . 7 5 M+<br>2 x . 1 5 M–<br>MRC<br>MRC | M1,25<br>M4,5<br>M0,3<br>M5,45<br>5,45 |
| 6 ÷ 2 =<br>8 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 =<br>8 = | 3<br>4 |

## Limpieza y Mantenimiento

### Sustitución de la batería

- Abra la la tapa del compartimento de la batería con un tornillo adecuado y cambie la batería.
- Cierre la tapa del compartimiento de la batería firmemente después de cambiar la batería.

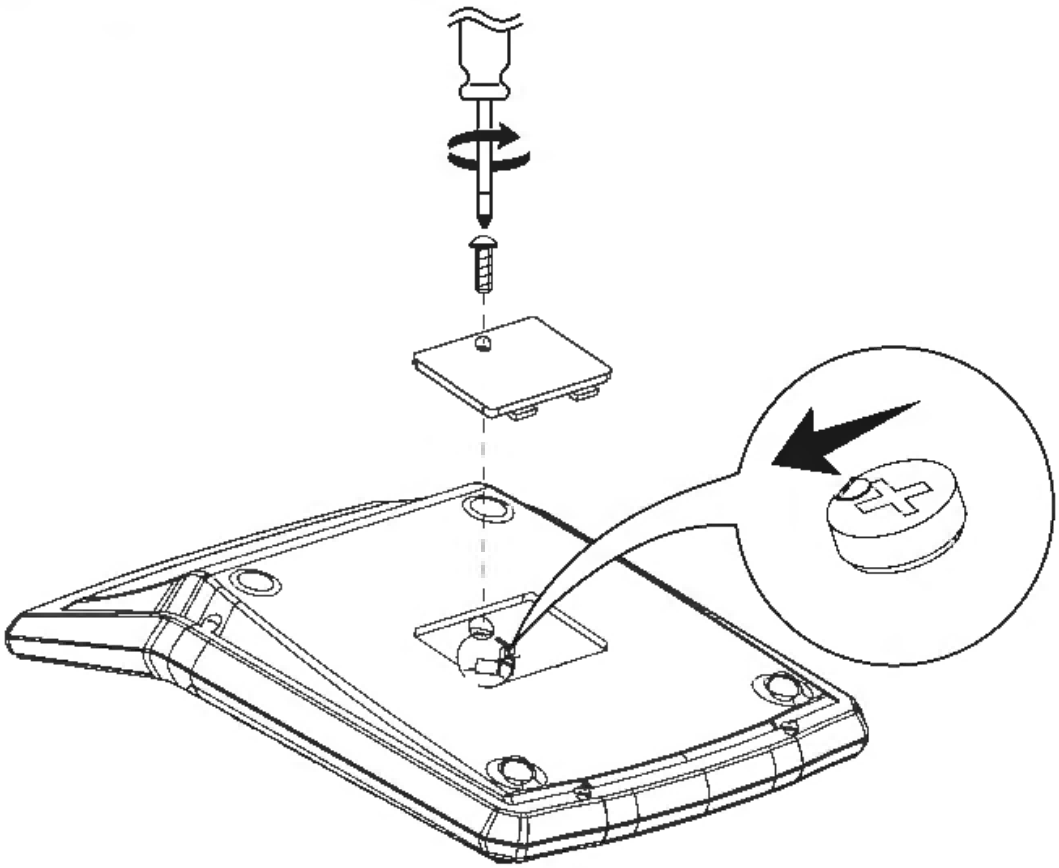

## Limpieza

- Para limpiar el producto, pase un paño seco y suave.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

## Almacenamiento

Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Manténgalo alejado de niños y mascotas.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Capacidad de funcionamiento: | 8 dígitos |
| Fuente de alimentación: | Batería, celda solar |
| Fuente de alimentación: | Batería LR54 (LR1130) incluida |
| Apagado automático: | Después de 5 -10 minutos |
| Temperatura operativa: | 32 - 104 °F (0 - 40 °C) |

## Eliminación (solo para Europa)

El objetivo de la legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que va al vertedero. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

## Eliminación de la Batería

Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/ eliminación adecuado.

## Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

**ES: amazon.es/review/review-your-purchases#**

**MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#**

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

**ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us**

**MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us**

## Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en/of persoonlijk letsel te beperken, waaronder de volgende:

### Rekenmachine

- Houd de rekenmachine uit de buurt van water. Vocht of een vloeistof kunnen de rekenmachine beschadigen.
- Laat de rekenmachine niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Druk kan de rekenmachine onherstelbaar beschadigen, bijv. door het in een strakke broekzak te dragen.
- Stel de rekenmachine niet bloot aan direct zonlicht en bescherm het tegen stof.

## Waarschuwingen over batterijen

**⚠ GEVAAR** **Explosiegevaar!**

Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type worden vervangen.

- Combineer geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen.
- Haal gebruikte batterijen onmiddellijk uit het product en gooi ze weg op een correcte manier. Wanneer ontladen batterijen langere tijd in het apparaat worden gehouden, kan er elektrolyt lekken. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en/of persoonlijk letsel.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Gooi geen batterijen weg in vuur.
- Verwijder de batterijen uit het product als u denkt het langere tijd niet te gebruiken, tenzij het product voor nooddoeleinden is bestemd.
- Als er een batterij lekt, voorkom dan contact met huid en ogen. Spoel de getroffen lichaamsdelen onmiddellijk af met veel schoon water en raadpleeg een arts.

**⚠ WAARSCHUWING BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN**

Dit product bevat een knoopcelbatterij. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, het doorboren van het zacht weefsel of de dood. Ernstige brandwonden kunnen reeds binnen 2 uur na het inslikken optreden. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvak niet goed dicht kan, gebruik het product niet langer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u denkt dat er een batterij werd ingeslikt of in een lichaamsdeel is gestopt, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Wegwerpbatterijen zijn een veilige en betrouwbare draagbare voedingsbron wanneer ze op een juiste manier worden gebruikt. Een verkeerd gebruik of misbruik kan echter leiden tot lekkage, brand of scheuren.
- Installeer uw batterijen altijd op een juiste manier en houd rekening met het "+" en "–" teken die op de batterij en het product zijn vermeld. Batterijen die op een verkeerde manier in een apparaat worden geplaatst kunnen worden kortgesloten of opgeladen. Dit kan de temperatuur snel doen toenemen en leiden tot ontluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel.

- Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Wanneer er batterijen van een verschillend merk of type samen worden gebruikt, of nieuwe met oude batterijen samen worden gebruikt, kunnen bepaalde batterijen overmatig worden ontladen door het verschil in spanning of capaciteit. Dit kan leiden tot het ontluchten, lekken of scheuren van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Berg ongebruikte batterijen in hun originele verpakking en uit de buurt van metalen voorwerpen op. Onverpakte batterijen kunnen met metalen voorwerpen in aanraking komen. Dit kan de batterij doen kortsluiten en leiden tot ontluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel. Het wordt aldus aangeraden om ongebruikte batterijen in hun originele verpakking te bewaren.
- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk uit het product om het risico op beschadiging door lekkage te vermijden. Wanneer ontladen batterijen langere tijd in het product worden gehouden, kan er elektrolyt lekken. Dit kan leiden tot schade aan het product en/of persoonlijk letsel.
- Gooi batterijen nooit in vuur. Als batterijen in vuur worden gegooid, kan de hittevorming leiden tot scheuren van de batterijen en persoonlijk letsel. Verbrand geen batterijen, tenzij het een goedgekeurde verbranding in een gecontroleerde verbrandingsinstallatie betreft.

- Laad wegwerpbatterijen nooit op. Het opladen van (niet oplaadbare) wegwerpbatterijen kunnen interne gas- en/of warmteontwikkeling veroorzaken en leiden tot ontluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel.
- Sluit nooit batterijen kort, dit kan leiden tot hoge temperaturen, lekkage of scheuren. Wanneer de plus (+) en min (–) pool van een batterij elektrisch contact maken, wordt de batterij kortgesloten. Dit kan leiden tot het ontluchten, lekken of scheuren van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Warm nooit batterijen op om ze opnieuw te gebruiken. Wanneer een batterij aan warmte wordt blootgesteld, kan dit leiden tot ontluchting, lekkage, scheuren en persoonlijk letsel.
- Schakel producten na elk gebruik uit. Een batterij die gedeeltelijk of volledig is gebruikt, is meer vatbaar voor lekkage dan een niet gebruikte batterij.
- Probeer nooit om batterijen uit elkaar te halen, te verpletteren, te doorboren of te openen. Dit kan leiden tot het ontluchten, lekken of scheuren van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen, in het bijzonder kleine batterijen. Deze kunnen eenvoudig worden ingeslikt.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat een cel of batterij werd ingeslikt. Neem tevens contact op met het vergiftigingencentrum in uw buurt.

***MEDEDELING*** Erw zijn geen batterijen inbegrepen.

- Installeer de batterijen altijd met de juiste polariteit (+ en –) zoals aangegeven op de batterij en in het product.
- Haal gebruikte batterijen onmiddellijk uit het product en gooi ze weg op een correcte manier.

**⚠ GEVAAR** **Explosiegevaar!**

- De batterij in een omgeving met een zeer hoge temperatuur achterlaten kan leiden tot het exploderen van de batterij.
- Gooi het product niet in vuur of een warme oven, en verpletter of open ze niet om gevaar op explosie van de batterij te vermijden.
- Stel de batterij niet bloot aan een zeer lage luchtdruk om het exploderen van de batterij te vermijden.

**⚠ GEVAAR** **Explosiegevaar!**

Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type worden vervangen.

- Dit product bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
- Haal de batterij uit het product voordat u deze afdankt. Neem contact op met een vakman.
- Als het product lijkt op te zwellen of een ander ongewenst fenomeen (bijv. overmatig veel lawaai), stop onmiddellijk met het gebruiken van het product.
- Als de batterij lekt, moet u contact met de huid en ogen voorkomen. Spoel de getroffen lichaamsdelen onmiddellijk af met veel schoon water en raadpleeg een arts.

## Beoogd gebruik

- Dit product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik thuis of op kantoor.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.

## Uitleg van de symbolen

CE

Dit symbool is de afkorting van "Conformité Européenne" wat "Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen" betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

# Gebruik

## De rekenmachine in-/uitschakelen

Inschakelen: Druk op de ON/C toets. Er wordt een nul weergegeven.

## Functiebeschrijving

| Toets | Functie |
|---|---|
| C | De rekenmachine inschakelen; Een volledige berekening wissen |
| CE | De laatste invoer wissen |
| M+, M- | Geheugentoetsen |
| MRC | Geheugen oproepen/ wissen |

## Voorbeelden

| Probleem | Invoer | Resultaat |
|---|---|---|
| [(6 + 4) x 2 – 8] ÷ 5 = | 6 + 4 x 2<br>– 8 ÷ 5 = | 2,4 |
| 30 x 5 % = | 3 0 x 5 % | 1,5 |
| $2^4$ = | 2 x = = = | 16 |
| 4 x 3 =<br>4 x 5 = | 4 x 3 =<br>5 = | 12<br>20 |
| (5 x 0,25) + (6 x 0,75) –<br>(2 x 0,15) = | 5 x . 2 5 M+<br>6 x . 7 5 M+<br>2 x . 1 5 M–<br>MRC<br>MRC | M1,25<br>M4,5<br>M0,3<br>M5,45<br>5,45 |
| 6 ÷ 2=<br>8 ÷ 2= | 6 ÷ 2 =<br>8 = | 3<br>4 |

# Reiniging en Onderhoud

## De batterij vervangen

- Open het deksel aan de achterkant met een gepaste schroevendraaier en vervang de batterij.
- Na het vervangen van de batterij maak het deksel opnieuw stevig vast.

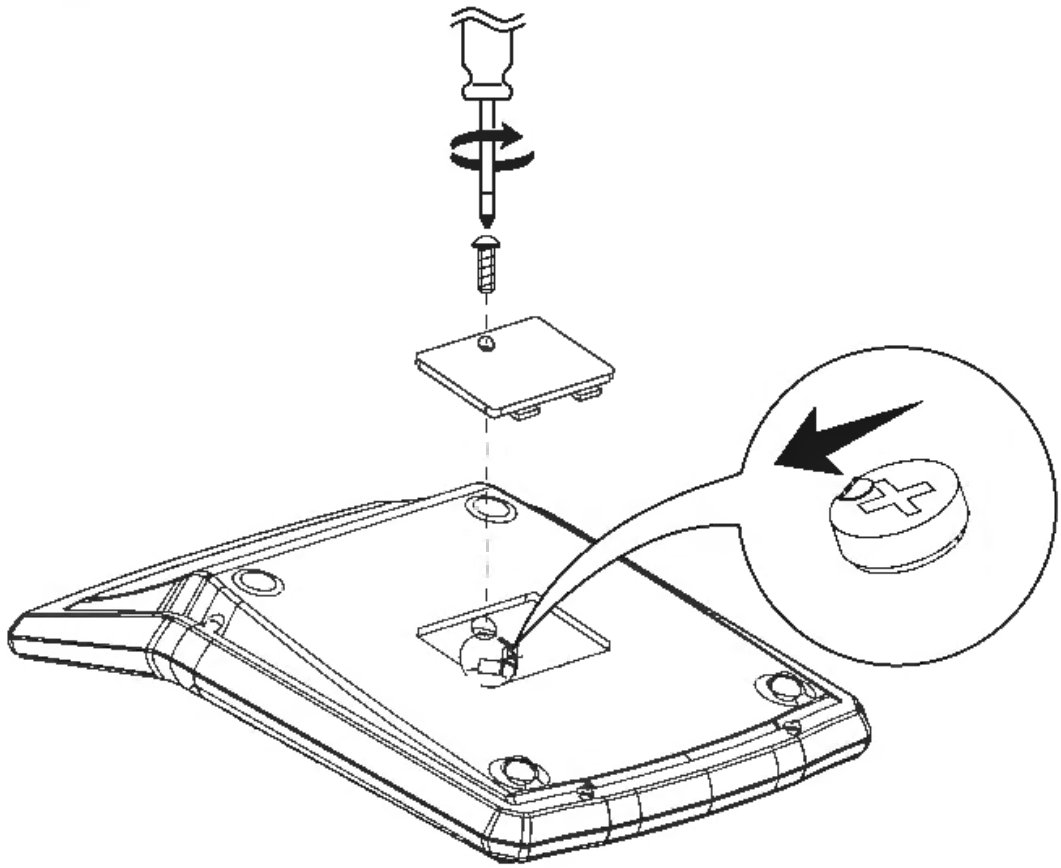

## Reiniging

- Maak het product schoon met een droge en zachte doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

## Opslag

Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Verwerkingscapaciteit: | 8 cijfers |
| Voedingsbron: | Batterij, zonnecel |
| Voeding: | LR54 (LR1130) batterij inbegrepen |
| Automatische uitschakeling: | Na 5 – 10 minuten |
| Bedrijfstemperatuur: | 32 - 104 °F (0 - 40 °C) |

## Verwijdering (alleen voor Europa)

De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektrische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. N.B.: het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een recyclingcentrum om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

## Verwijdering Van de Accu

Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.

## Feedback en hulp

Graag ontvangen wij je feedback. Om je in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij je vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

**NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#**

**BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#**

Ga naar de onderstaande website mocht je hulp nodig hebben met je Amazon Basics-product.

**NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us**

**BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us**

## Ważne środki bezpieczeństwa

Zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu stronie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała, między innymi:

### Kalkulator

- Chronić kalkulator przed wodą. Wilgoć i ciecze mogą uszkodzić kalkulator.
- Nie upuszczać kalkulatora, chronić przed wstrząsami. Wywierając nacisk, można nieodwracalnie uszkodzić kalkulator, np. nosząc go w ciasnej kieszeni spodni.
- Nie narażać kalkulatora na działanie bezpośredniego światła słonecznego, chronić przed kurzem i pyłem.

## Ostrzeżenia związane z bateriami

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO** **Ryzyko eksplozji!**

Ryzyko eksplozji w razie wymiany baterii na inną baterię nieodpowiedniego typu.

- Nie należy mieszać baterii starych z nowymi ani używać baterii różnego typu.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjmować z urządzenia i odpowiednio utylizować. Kiedy rozładowane baterie są trzymane w urządzeniu przez długi czas, może dojść do wycieku elektrolitu, który spowoduje uszkodzenie urządzenia i/lub obrażenia ciała.
- Baterie trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Baterie należy wyjąć z produktu, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas, chyba że są potrzebne do celów awaryjnych.
- W przypadku wycieku akumulatora unikać kontaktu ze skórą i oczami. Natychmiast spłukać narażone miejsca dużą ilością czystej wody, a następnie skonsultować się z lekarzem.

**⚠ OSTRZEŻENIE** **TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI**

Ten produkt zawiera baterię pastylkową/ guzikową. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. W ciągu dwóch godzin od połknięcia wystąpić mogą poważne poparzenia. Natychmiast zgłosić się do lekarza.

- Nowe oraz zużyte baterie należy trzymać z dala od dzieci. Jeśli komora baterii się nie domyka, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- Jeśli istnieje podejrzenie, że baterie zostały połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zgłosić się do lekarza.
- W przypadku prawidłowego użycia baterie jednorazowe są bezpiecznym, niezawodnym i przenośnym źródłem energii. Jednak niewłaściwe użycie i przeciążenie mogą spowodować wyciek, pożar lub rozerwanie.
- Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe włożenie baterii zgodnie z oznaczeniami „+" i „–" na baterii i produkcie. Po nieprawidłowym włożeniu baterii do pewnych urządzeń może dojść do ich zwarcia lub ładowania. To może spowodować gwałtowny wzrost temperatury, a przez to do wycieku gazu, elektrolitu, rozerwania i obrażeń ciała.

- Wszystkie baterie z zestawu należy wymieniać jednocześnie. Kiedy razem używane są baterie różnych marek, typów lub stare z nowymi, niektóre z nich mogą ulec zbyt głębokiemu rozładowaniu z powodu różnic w napięciu lub pojemności. To może spowodować wyciek gazu, elektrolitu, rozerwanie i doprowadzić do obrażeń ciała.
- Nieużywane baterie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach z dala od metalowych przedmiotów. Rozpakowane baterie mogą się wymieszać, także z metalowymi przedmiotami. To może spowodować zwarcie baterii i doprowadzić do wycieku gazu, elektrolitu, ich rozerwania i obrażeń ciała. Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania takim zdarzeniom jest przechowywanie nieużywanych baterii w oryginalnych opakowaniach.
- Rozładowane baterie należy od razu wyjmować z produktu, aby zapobiec możliwym uszkodzeniom z powodu wycieku. Kiedy rozładowane baterie są trzymane w produkcie przez długi czas, może dojść do wycieku elektrolitu, który spowoduje uszkodzenie produktu i/lub obrażenia ciała.
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia. W przypadku wrzucenia baterii do ognia wydzielanie ciepła może spowodować jej rozerwanie i obrażenia ciała. Nie spalać baterii z wyjątkiem dopuszczonych sposobów utylizacji w kontrolowanych spalarniach.

- Nie podejmować prób ładowania baterii jednorazowych. Próba ładowania baterii nieładowalnych (ogniw pierwotnych) może spowodować wewnętrzne wydzielanie gazu lub ciepła, prowadząc do rozerwania, wycieku gazu, elektrolitu i obrażeń ciała.
- Nie wolno zwierać baterii, to może doprowadzić do wysokiej temperatury, wycieku lub rozerwania. Kiedy biegun dodatni (+) i ujemny (–) baterii będą ze sobą elektrycznie połączone, bateria zostanie zwarta. To może spowodować rozerwanie, wyciek gazu, elektrolitu i obrażenia ciała.
- Nie wolno podgrzewać baterii w celu przywrócenia ich własności użytkowych. Kiedy bateria jest narażona na działanie ciepła, może dojść do jej rozerwania, wycieku gazu, elektrolitu i obrażeń ciała.
- Należy pamiętać o wyłączaniu produktów po pracy. Bateria częściowo lub całkowicie rozładowana może być bardziej podatna na wycieki niż nieużywana.
- Nigdy nie wolno demontować, zgniatać, przebijać ani otwierać baterii. To jest użyciem niewłaściwym i może spowodować rozerwanie, wyciek gazu, elektrolitu i obrażenia ciała.
- Baterie trzymać poza zasięgiem dzieci, w szczególności małe baterie, które łatwo połknąć.
- W przypadku połknięcia baterii lub ogniwa natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną. Skontaktować się także z lokalnym centrum zatruć.

***WSKAZÓWKA*** Baterii brak w zestawie.

- Baterie zawsze należy wkładać prawidłowo, zwracając uwagę na znaki polaryzacji (+ i –) na obudowie baterii i na produkcie.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjmować z urządzenia i odpowiednio utylizować.

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO** **Ryzyko eksplozji!**

- Nie zostawiać baterii w miejscach o ekstremalnie wysokiej temperaturze, która może spowodować eksplozję baterii.
- Wrzucanie produktu do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zgniatanie lub przecinanie baterii może spowodować eksplozję baterii.
- Nie narażać baterii na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować eksplozję baterii.

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO** **Ryzyko eksplozji!**

Ryzyko eksplozji w razie wymiany baterii na inną baterię nieodpowiedniego typu.

- Ten produkt zawiera niewymienne akumulatorki.
- Przed wyrzuceniem baterię należy wyjąć z produktu. Skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Jeśli produkt wydaje się wybrzuszać lub wykazuje inne niepożądane oznaki (np. wydaje nadmierny hałas), należy natychmiast zaprzestać używania.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu ze skórą i oczami. Natychmiast spłukać narażone miejsca dużą ilością czystej wody, a następnie skonsultować się z lekarzem.

## Przeznaczenie

- Produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego lub biurowego.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

## Objaśnienie symboli

CE

Ten symbol to skrót od „Conformité Européenne", co oznacza zgodność z dyrektywami UE, przepisami i obowiązującymi normami. Oznakowaniem CE producent potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami europejskimi.

# Obsługa

## Włączanie i wyłączanie kalkulatora

Włączanie: nacisnąć klawisz ON/C. Na wyświetlaczu pojawi się zero.

## Opis funkcji

| Klawisz | Funkcja |
|---|---|
| C | Włączenie kalkulatora, skasowanie całego obliczenia |
| CE | Skasowanie ostatniej pozycji |
| M+, M- | Klawisze pamięci |
| MRC | Przywrócenie i kasowanie pamięci |

## Przykłady

| Problem | Wejście | Wynik |
|---|---|---|
| [(6 + 4) x 2 – 8] ÷ 5 = | 6 + 4 x 2<br>– 8 ÷ 5 = | 2,4 |
| 30 x 5 % = | 3 0 x 5 % | 1,5 |
| $2^4$ = | 2 x = = = | 16 |
| 4 x 3 =<br>4 x 5 = | 4 x 3 =<br>5 = | 12<br>20 |
| (5 x 0,25) + (6 x 0,75)<br>– (2 x 0,15) = | 5 x . 2 5 M+<br>6 x . 7 5 M+<br>2 x . 1 5 M–<br>MRC<br>MRC | M1,25<br>M4,5<br>M0,3<br>M5,45<br>5,45 |
| 6 ÷ 2 =<br>8 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 =<br>8 = | 3<br>4 |

# Czyszczenie i konserwacja

## Wymiana baterii

- Otworzyć klapkę komory baterii odpowiednim śrubokrętem i wymienić baterię.
- Po wymianie zamknąć pewnie klapkę komory baterii.

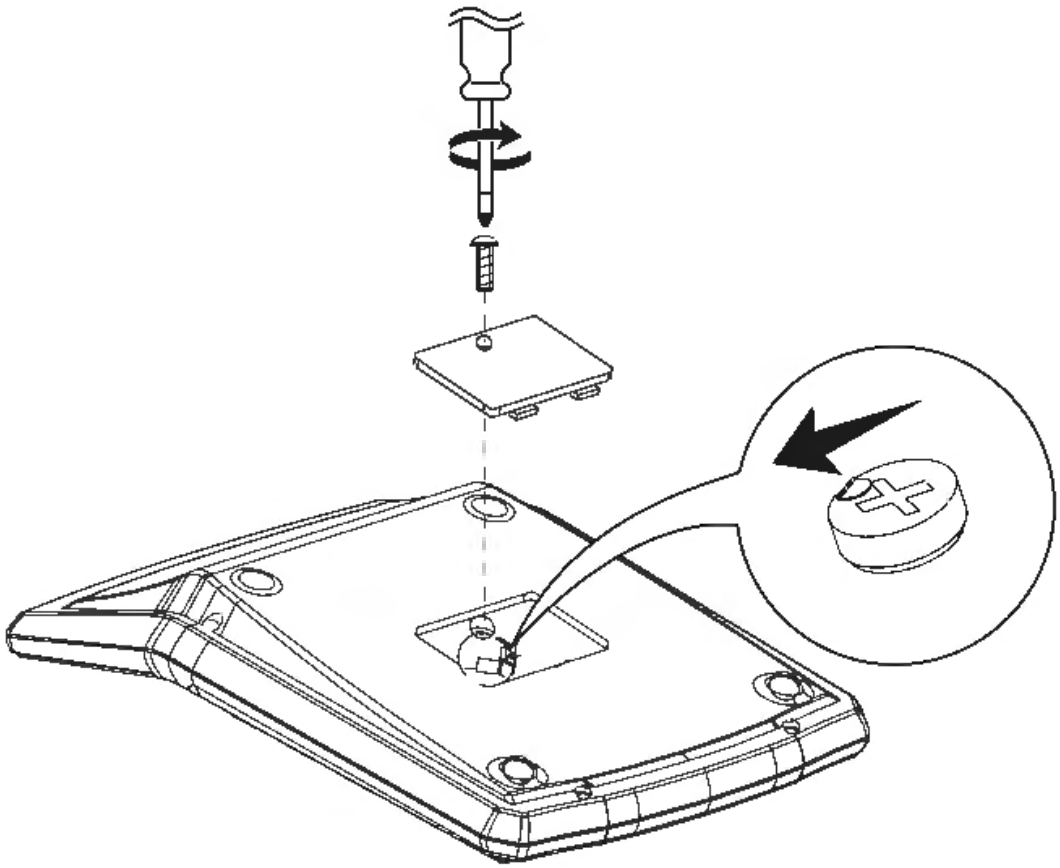

## Czyszczenie

- Aby wyczyścić produkt, wytrzeć suchą, miękką szmatką.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używać żrących detergentów, drucianych szczotek, skrobaczek metalowych ani ostrych narzędzi.

## Przechowywanie

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu i w suchym miejscu. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość wyświetlacza: | 8 cyfr |
| Źródło zasilania: | Bateria, ogniwo słoneczne |
| Zasilanie: | LR54 (LR1130), bateria w zestawie |
| Automatyczne wyłączanie: | Po 5–10 minutach |
| Temperatura pracy: | 32–104 °F (0–40 °C) |

## Utylizacja (dotyczy Europy)

Przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu jaki sprzęt elektryczny i elektroniczny ma na środowisko oraz ludzkie zdrowie poprzez zwiększenie ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów WEEE trafiających na wysypiska śmieci. Symbol na tym produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że po zakończeniu przydatności do użycia produkt ten należy wyrzucić oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Należy pamiętać, że w celu ochrony zasobów naturalnych obowiązkiem użytkownika jest usuwanie sprzętu elektronicznego poprzez przekazywanie go do centrum recyklingu. Każdy kraj ma swoje centra zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać informacje na temat miejsc przekazywania sprzętu do recyklingu, należy skontaktować się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

## Utylizacja baterii

Nie wyrzucać zużytych baterii z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy przekazać je do odpowiedniego miejsca utylizacji lub zbiórki.

## Opinie i pomoc

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Aby upewnić się, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę klienta, prosimy o rozważenie napisania recenzji klienta.

**amazon.pl/review/review-your-purchases#**

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny internetowej.

**amazon.pl/gp/help/customer/contact-us**

## Viktiga säkerhetsåtgärder

Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida referens. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder elektriska apparater måste du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder för att minska risken för brand, elektrisk chock eller personskada, inklusive följande:

### Miniräknare

- Skydda miniräknaren från vatten. Fukt eller vätskor kan skada miniräknaren.
- Undvik att tappa miniräknaren eller utsätta den för stötar. Tryck kan skada miniräknaren irreparabelt, t.ex. om du bär runt den i en trång byxficka.
- Utsätt aldrig miniräknaren för direkt solljus och skydda den mot damm.

## Batterivarningar

**⚠ FARA** **Explosionsrisk!**

Risk för explosion om batteriet byts ut mot felaktig typ.

- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer eller fabrikat.
- Förbrukade batterier bör omedelbart avlägsnas från produkten och avfallshanteras på ett korrekt sätt. När urladdade batterier förvaras i produkten under lång tid kan elektrolytläckage uppstå, vilket kan orsaka skada på produkten och/eller orsaka personskada.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterier i eld.
- Ta ut batterierna från produkten om den inte ska användas under en längre tid såvida den inte är avsedd att användas i nödsituationer.
- Undvik kontakt med hud och ögon om batteriet läcker. Skölj omedelbart drabbade områden med rikligt med rent vatten och kontakta läkare.

**⚠ VARNING FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**

Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri. Sväljning kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjuk vävnad och död. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter sväljning. Sök läkarvård omedelbart.

- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och placera den utom räckhåll för barn.
- Om du tror att batterier har svalts eller placerats i någon del av kroppen, kontakta omedelbart läkare.
- När de används på rätt sätt fungerar primärbatterierna som en säker och tillförlitlig källa till bärbar ström. Missbruk eller felanvändning kan dock leda till läckage, brand eller sprickor.
- Var alltid noga med att sätta i batterierna på rätt sätt och observera "+"- och "–"- markeringarna på batteriet och produkten. Batterier som är felaktigt placerade i vissa produkter kan kortslutas eller laddas. Detta kan resultera i en snabb temperaturökning som orsakar utsläpp, läckage, sprickor och personskada.
- Byt ut alla fyra batterier i en uppsättning samtidigt. När batterier av olika fabrikat eller typ används tillsammans, eller nya och gamla batterier används tillsammans, kan vissa batterier bli överladdade på grund av en skillnad i spänning eller kapacitet. Detta kan resultera i utsläpp, läckage, sprickor och kan orsaka personskada.

- Förvara oanvända batterier i originalförpackningen och håll dem borta från metallföremål. Batterier som inte är förpackade kan bli förväxlade eller blandas ihop med metallföremål. Det kan orsaka kortslutning av batterierna vilket kan resultera i utsläpp, läckage och sprickor och personskada; ett av de bästa sätten att undvika detta är att förvara oanvända batterier i originalförpackningen.
- Avlägsna urladdade batterier från produkten omedelbart för att undvika eventuella skador från läckage. När urladdade batterier förvaras i produkten under lång tid kan elektrolytläckage uppstå, vilket kan orsaka skada på produkten och/eller orsaka personskada.
- Släng aldrig batterier i eld. När batterier kastas in i en eld kan värmeuppbyggnaden orsaka sprickor och personskada. Batterier får inte förbrännas i annat än en godkänd förbränningsanläggning.
- Försök aldrig ladda primärbatterier. Om du försöker ladda ett icke-uppladdningsbart (primär)batteri kan det orsaka invändig gas- och/eller värmegenerering, vilket kan leda till utsläpp, läckage, sprickor och personskada.
- Kortslut aldrig batterier eftersom det kan leda till höga temperaturer, läckage eller sprickor. När batteriets positiva (+) och negativa (–) poler är i elektrisk kontakt med varandra kortsluts batteriet. Det kan leda till utsläpp, läckage, sprickor och personskada.

- Värm aldrig batterier för att återställa dem. När ett batteri utsätts för värme kan utsläpp, läckage och sprickor uppstå och det kan orsaka personskada.
- Kom ihåg att stänga av produkter efter användning. Ett batteri som har varit helt eller delvis urladdat kan vara mer benägna att läcka än ett som inte används.
- Försök aldrig att ta isär, krossa, punktera eller öppna batterier. Sådant missbruk kan resultera i utsläpp, läckage, sprickor och det kan orsaka personskada.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn, särskilt små batterier som lätt kan sväljas.
- Sök läkarvård omedelbart om en cell eller ett batteri har svalts. Kontakta även din lokala giftinformationscentral.

***ANMÄRKNING*** **Batterier ingår ej.**

- Sätt alltid i batterierna rättvända med avseende på polariteten (+ och –) enligt markeringarna på batteriet och produkten.
- Förbrukade batterier bör omedelbart avlägsnas från produkten och avfallshanteras på ett korrekt sätt.

**⚠ FARA** **Explosionsrisk!**

- Lämna inte batteriet i en omgivning med extremt hög temperatur då det kan leda till att batteriet exploderar.
- Bortskaffning av produkten i eld eller i en het ugn, eller mekanisk krossning eller kapning av ett batteri kan leda till att batteriet exploderar.
- Utsätt inte batteriet för extremt lågt lufttryck då det kan leda till att batteriet exploderar.

**⚠ FARA** **Explosionsrisk!**

Risk för explosion om batteriet byts ut mot felaktig typ.

- Denna produkt innehåller batterier som inte kan bytas ut.
- Före bortskaffning måste batteriet tas ur produkten. Kontakta kvalificerad yrkesperson.
- Om produkten verkar vara utbuktad eller visar andra oönskade fenomen (t.ex. onormala ljud), sluta använda produkten omedelbart.
- Undvik kontakt med hud och ögon om batteriet läcker. Skölj omedelbart drabbade områden med rikligt med rent vatten och kontakta läkare.

## Avsedd användning

- Produkten är inte en leksak. Håll borta från barn.
- Denna produkt är endast avsedd för hushålls- och kontorsbruk.
- Denna produkt är endast avsedd att användas i torra inomhusmiljöer.

## Symbolförklaring

CE

Symbolen står för "Conformité Européenne", vilket deklarerar "Överensstämmelse med EU-direktiv, regleringar och tillämpliga standarder". Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att denna produkt överensstämmer med tillämpliga europeiska direktiv och förordningar.

# Användning

## Slå på/av miniräknaren

Slå på: Tryck på ON/C-knappen. En nolla kommer att visas.

## Funktionsbeskrivning

| Nyckel | Funktion |
|---|---|
| C | Slå på miniräknaren; rensa fullständig beräkning |
| CE | Radera senaste inmatning |
| M+, M- | Minnesknappar |
| MRC | Återkalla / rensa minne |

## Exempel

| Problem | Inmatning | Resultat |
|---|---|---|
| [(6 + 4) x 2 – 8] ÷ 5 = | 6 + 4 x 2<br>– 8 ÷ 5 = | 2,4 |
| 30 x 5 % = | 3 0 x 5 % | 1,5 |
| $2^4$ = | 2 x = = = | 16 |
| 4 x 3 =<br>4 x 5 = | 4 x 3 =<br>5 = | 12<br>20 |
| (5 x 0,25) + (6 x 0,75) –<br>(2 x 0,15) = | 5 x . 2 5 M+<br>6 x . 7 5 M+<br>2 x . 1 5 M–<br>MRC<br>MRC | M1,25<br>M4,5<br>M0,3<br>M5,45<br>5,45 |
| 6 ÷ 2 =<br>8 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 =<br>8 = | 3<br>4 |

# Rengöring och underhåll

## Batteribyte

- Öppna batterifackets lucka med en lämplig skruvmejsel och byt ut batteriet.
- Stäng batterifackets lucka ordentligt efter batteribyte.

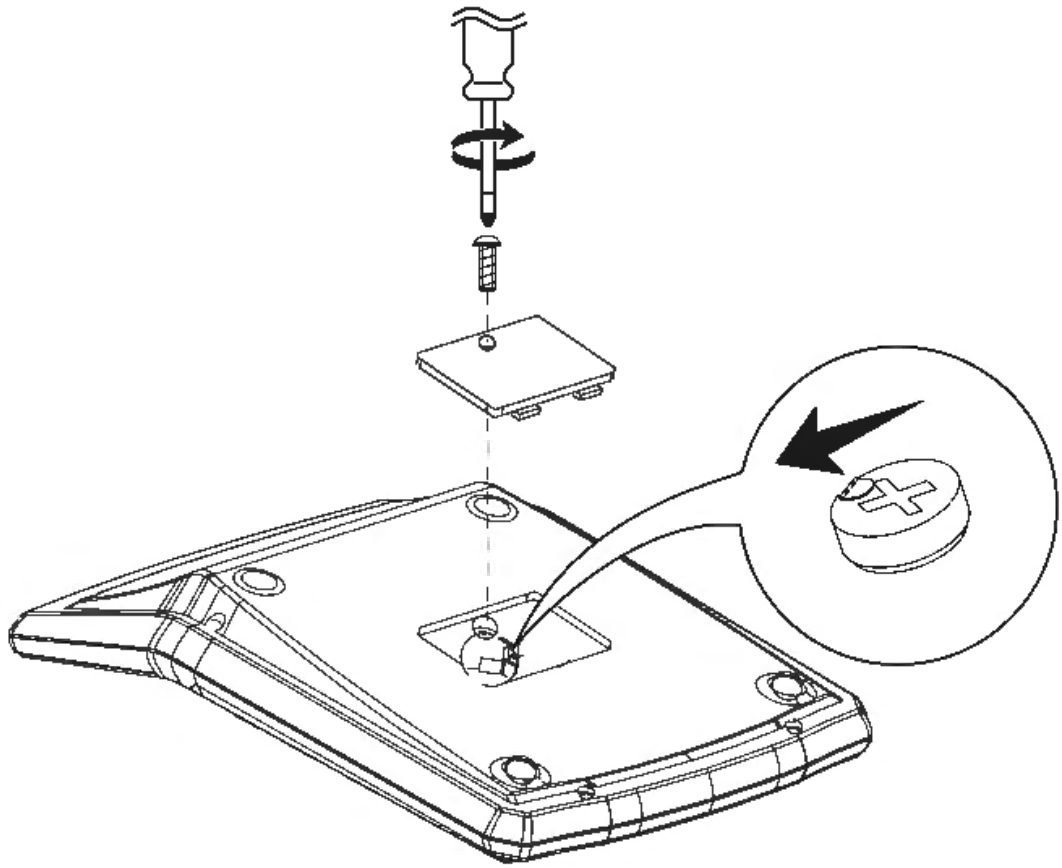

## Rengöring

- Rengör produkten genom att torka av den med en torr, mjuk trasa.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipmedel, metallredskap eller vassa verktyg för att rengöra produkten.

## Förvaring

Förvara produkten i sin originalförpackning på en torr plats. Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Driftskapacitet: | 8 siffror |
| Strömkälla: | Batteri, solcell |
| Strömförsörjning: | LR54 (LR1130) batteri ingår |
| Automatisk avstängning: | Efter 5–10 minuter |
| Driftstemperatur: | 32–104 °F (0–40 °C) |

## Bortskaffning (endast för Europa)

Lagstiftningen om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters inverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt genom att minska mängden WEEE som går till deponering. Symbolen på denna produkt eller dess förpackning betyder att denna produkt måste bortskaffas separat från vanligt hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Var medveten om att det är ditt ansvar att avfallshantera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bevara naturresurser. Varje land bör ha insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. För information om din återvinningscentral, kontakta kompetent myndighet för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall, din kommun eller företaget som hanterar ditt hushållsavfall.

## Bortskaffning av batterier

Bortskaffa inte förbrukade batterier tillsammans med ditt hushållsavfall. Ta dem till en lämplig återvinningscentral/insamlingsplats.

## Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra din åsikter. För att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kundupplevelse, skriv gärna en kundrecension.

**amazon.se/review/review-your-purchases#**

Om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt, använd webbsidan nedan.

**amazon.se/gp/help/customer/contact-us**

# 安全に関する重要なお知らせ

## 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

この取扱方法をよく読み、今後のため保存してください。本製品を第 3 者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

## 危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

| 記号 | 内容 |
| --- | --- |
| ⚠ 危険 | 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。 |
| ⚠ 警告 | 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。 |

火事、感電や個人への傷害を防ぐため、電気器具を使用する場合には以下を含む安全に関する基本的な注意事項を常に守ってください：

## 電卓

- 電卓は水に触れないところで保管してください。水分や液体で電卓が破損する可能性があります。
- 電卓を落下させたり、衝撃を与えたりしないようにしてください。例えば、ぴったりしたズボンのポケットに入れて携行するなど、加圧されると、電卓は破損して修復不能になります。
- 電卓は絶対、直射日光に当てないでください。また、埃から保護してください。

# 電池に関する警告

**⚠ 危険 爆発のリスクあり!**
電池を正しいタイプと交換しない場合、爆発するリスクがあります。

- 古い電池と新しい電池、またはタイプやブランドの違う電池を混ぜないでください。
- 消耗した電池は即、装置から取り外し、正しい方法で破棄してください。放電した電池を機器に長期間収納したままにすると、電解液漏れが発生し、機器の破損および/または怪我の原因となる場合があります。

- 電池はお子様の手の届かない所においてください。
- 電池を火の中に捨てないでください。
- 長期間製品を使用しない場合は、緊急目的ではないかぎり、電池を抜いてください。
- 電池が液漏れしている場合は肌や目との接触を避けてください。患部は即大量の水ですすぎ、医師に相談してください。

**⚠ 警告 お子様の手の届かないところに置いてください**

本製品には、コイン / ボタンセル電池が含まれています。飲み込むと、化学火傷、軟部組織の穿孔や死亡に至ることがあります。ひどい火傷は摂取後2時間以内に起こりえます。すぐに医療を受診してください。

- 新しい電池と使用済電池はお子様の手が届かないところに置いてください。電池収納部がしっかり閉じない場合は、本製品の使用をやめ、お子様の手の届かないところに置いてください。
- 電池を飲み込んだ、あるいは身体内に入った可能性があると思う場合は、すぐに医療を受診してください。
- 一次電池は正しく使用している場合、安全で安定した携帯電源になります。ただし、誤用や乱用により、液漏れ、火災または破裂の恐れがある場合があります。

- 電池は常に、電池と本製品の「+」と「-」記号を確認して、正しく取り付けるように注意してください。電池が収納部に正しく取り付けられていないと、ショートしたり、充電されたりする場合があります。この結果、温度が急上昇し、穴抜け、液漏れ、破裂および怪我の原因となる可能性があります。
- 電池はすべてを一度に交換してください。ブランドまたは型式が異なる電池を併用する、あるいは新しい電池と古い電池を併用すると、電圧や容量差が原因で電池によっては過充電される場合があります。穴抜けや液漏れ、破裂の派生原因となり、怪我の原因となる場合があります。

- 未使用の電池は正規の収納箱に入れ、金属製品とは離して保管してください。電池を収納箱に入れずに保管すると、他のものと混ざったり、金属製品と触れたりする可能性があります。この状態は電池がショートする原因となる場合があり、穴抜けや液漏れ、破裂の原因となったり、怪我につながったりする場合があります。このような状態にならないようにするため、最適な方法が未使用の電池は正規の収納箱に入れて保管することです。

- 使用済の電池は、液漏れによる破損が発生しないようにするため、製品からすぐに取り出してください。使用済の電池をおもちゃに長期間収納したままにすると、電解液漏れが発生し、製品の破損および/または怪我の原因となる場合があります。
- 電池は火気類に入れて処分しないでください。電池を火気類に入れて処分すると、熱の蓄積により、電池が破裂したり、怪我をしたりする原因となる場合があります。電池は、管理焼却炉での承認された処分を行う場合を除き、焼却しないでください。

- 一次電池は絶対、充電しようとしないでください。非充電式の電池を充電しようとすると、電池内のガスが発生し、および/または熱生成により、穴抜けや液漏れ、破裂が発生したり、また怪我をする原因となる場合があります。
- 電池は絶対、ショートさせないでください。高温や液漏れ、破裂の原因となる場合があります。電池の陽極（+）と陰極（-）端子が互いに電気接触しているとき、電池はショートした状態です。これで穴抜けや液漏れ、破裂および怪我の原因となる場合があります。

- 機能回復のため電池を加熱するのは絶対やめてください。電池に熱を加えると、穴抜けや液漏れ、破裂が発生する可能性があり、怪我の原因となる場合があります。
- 製品は使用後、必ずスイッチをオフにしてください。一部または完全に使用済の電池は、未使用のものと比べ、液漏れする可能性が高い場合があります。
- 電池を分解、破壊、穴あけ、または開けたりは絶対しないでください。そのような乱用をした場合、穴抜けや液漏れ、破裂などが発生し、怪我をする原因となる場合があります。

- 電池、特に簡単に飲み込める小型電池は、お子様の手の届かないところで保管してください。
- セルまたは電池を飲み込んでしまった場合は、すぐに医療を受診してください。また、各地域の中毒事故管理センターに連絡してください。

**注記** 電池は付属していません。

- 電池は、常に電池および製品に表示されている極(+ と -)を正しく合せて入れてください。
- 消耗した電池は即、装置から取り外し、正しい方法で破棄してください。

**⚠ 危険 爆発のリスクあり!**

- 電池を極度の高温にさらされた環境に放置しないでください。電池が爆発する可能性があります。
- 本製品は火気や高温オーブンに入れて処分しないでください。また、電池を機械で粉砕または切断して処分しないでください。
- 電池を極度の低温下に置かないでください。電池が爆発する可能性があります。

**⚠ 危険 爆発のリスクあり!**

電池を正しいタイプと交換しない場合、爆発するリスクがあります。

- 本製品には、交換できないバッテリーが入っています。
- 破棄する前に製品から電池を抜いてください。有資格の専門家に連絡してください。
- 本製品が膨らんだり、他の不測の現象がみられた場合（例：異常ノイズ）、本製品の使用をすぐにやめてください。
- 電池が液漏れしている場合は肌や目との接触を避けてください。患部は即大量の水ですすぎ、医師に相談してください。

# 用途

- 本製品はおもちゃではありません。お子様の手の届かないところで保管してください。
- 本製品は、家庭用またはオフィス専用です。
- 本製品は、屋内の乾燥した表面のみで使用することを目的としています。

# 操作

## 電卓をオン/オフにする

スイッチオン： ON/C キーを押します。ゼロが表示されます。

## 機能説明

| 鍵 | 機能 |
| --- | --- |
| C | 電卓をオンにする； 計算結果が完全消去されます |
| CE | 最終入力値を消去します |
| M+、M- | メモリキー |
| MRC | メモリ呼出 / 消去 |

# 例

| 問題 | インプット | 結果 |
|---|---|---|
| [(6 + 4) x 2 – 8] ÷ 5 = | 6 + 4 x 2 – 8 ÷ 5 = | 2.4 |
| 30 x 5 % = | 3 0 x 5 % | 1.5 |
| $2^4$ = | 2 x = = = | 16 |
| 4 x 3 =<br>4 x 5 = | 4 x 3 =<br>5 = | 12<br>20 |
| (5 x 0.25) +<br>(6 x 0.75) –<br>(2 x 0.15) = | 5 x . 2 5 M+<br>6 x . 7 5 M+<br>2 x . 1 5 M–<br>MRC<br>MRC | M1.25<br>M4.5<br>M0.3<br>M5.45<br>5.45 |
| 6 ÷ 2 =<br>8 ÷ 2 = | 6 ÷ 2 =<br>8 = | 3<br>4 |

# 掃除および保守

## 電池交換

- 電池収納部ドア を適切なドライバーで開き、電池を交換します。
- 電池収納部ドア は電池交換後、しっかり閉じます。

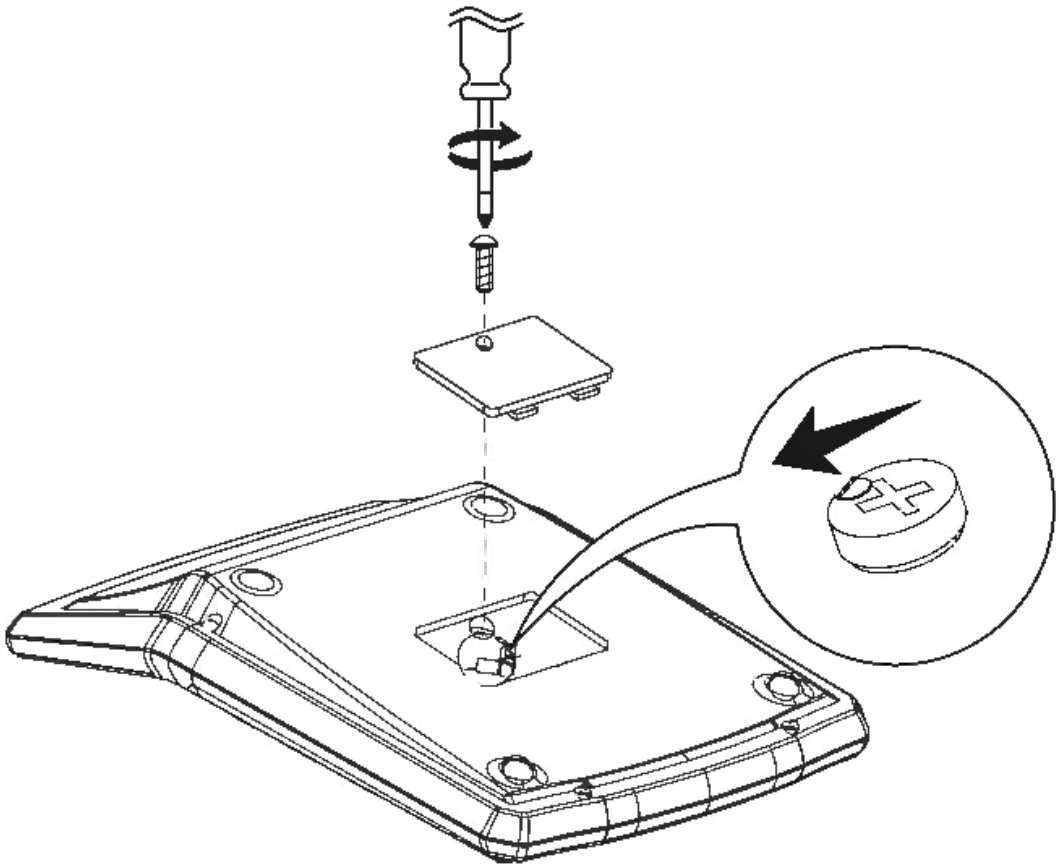

## 清掃

- 本製品を清掃するには、乾燥した柔らかい布で拭き取ります。
- 本製品の清掃には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわしなどの金属や尖った器具は使用しないでください。

## 保管

製品は乾燥したエリアで、元のパッケージに入れて保管してください。お子様やペットから遠ざけてください。

# 仕様

| | |
|---|---|
| 作動容量： | 8 桁 |
| 電源： | 電池、ソーラー電池 |
| 電源： | LR54 (LR1130) 電池付属 |
| 自動電源オフ： | 5 ～ 10 分後 |
| 操作温度： | 32 ～ 104 °F<br>(0 ～ 40 °C) |

# 電池の破棄

電池は家庭ゴミと一緒に捨てないでください。電池は適当な破棄収集場所にお持ちください。

# 製品の廃棄

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づき、廃棄物の削減と天然資源の有効な再利用を図るためには、使用済み（EOL）家電は正しくリサイクルしなければなりません。使用済み家電を埋め立て地に捨てないでください。EoL アプライアンスを EoL アプライアンスの認可された収集ポイントに引き継ぎます。最寄りの認可された回収ポイントについては、地域の当局に相談してください。

# フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

**amazon.co.jp/review/review-your-purchases#**

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。

**amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us**

日本語

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA
中国製

V02-01/24

UK CA

CE