

1. حول جهاز Omni E28 الخاص بك

- 1.1 ماذا يوجد في الصندوق؟
- 1.2 نظرة عامة
- 1.3 عناصر التحكم بالأزرار
- 1.4 إشارة LED

2. تحضير جهاز Omni E28 الخاص بك

- 2.1 تثبيت محطة Omni
- 2.2 شحن RoboVac الخاص بك
- 2.3 قم بتنزيل التطبيق
- 2.4 إعادة ضبط اتصال الواي فاي

3. استخدام جهاز Omni E28 الخاص بك

- 3.1 نصائح هامة قبل الاستخدام
- 3.1.1 بالنسبة لـ RoboVac
- 3.1.2 لجهاز التنظيف العميق المحمول
- 3.2 التعيين
- 3.3 إعداد "المناطق المحظورة" و "منطقة عدم المسح"
- 3.4 جدولة التنظيف
- 3.5 اختر وضع التنظيف

4. استخدام نظام المسح

5. استخدام RoboVac مع الأجهزة المتوافقة مع Alexa أو Siri أو Google Assistant

6. تمكين / تعطيل قفل الأمان للأطفال

7. استخدام منظم العمق المحمول

- 7.1 تحضير جهاز التنظيف العميق المحمول الخاص بك
- 7.2 بدء التنظيف
- 7.3 تفعيل وضع التنظيف الذاتي
- 7.4 بعد الاستخدام

8. التنظيف والصيانة

- 8.1 قم بتنظيف صندوق الغبار والفلتر
- 8.2 تنظيف الفرشاة الدوارة
- 8.3 تنظيف الفرشاة الجانبية وذراع CornerRover
- 8.4 قم بتنظيف المستشعرات والكاميرات ودبابيس الشحن
- 8.5 تنظيف خزان المياه المتسخة
- 8.6 نظف صينية التنظيف

9. تحليل المشاكل

10. المواصفات

11. خدمة العملاء

1. حول جهاز Omni E28 الخاص بك

1.1 ماذا يوجد في الصندوق؟




منظف عميق محمول




محطة أومني



مكنسة الروبوت الكهربائية (RoboVac)



قاعدة قابلة للفصل



دليل البدء السريع




صفحة السلامة

1.2 نظرة عامة



- 1 كاميرا RGB + ضوء LED
- 2 الأزرار
- 3 ليدار الملاحة
- 4 منفذ تجميع المياه المتسخة
- 5 أسنان الاتصال بالشحن (2x)
- 6 منفذ حقن الماء

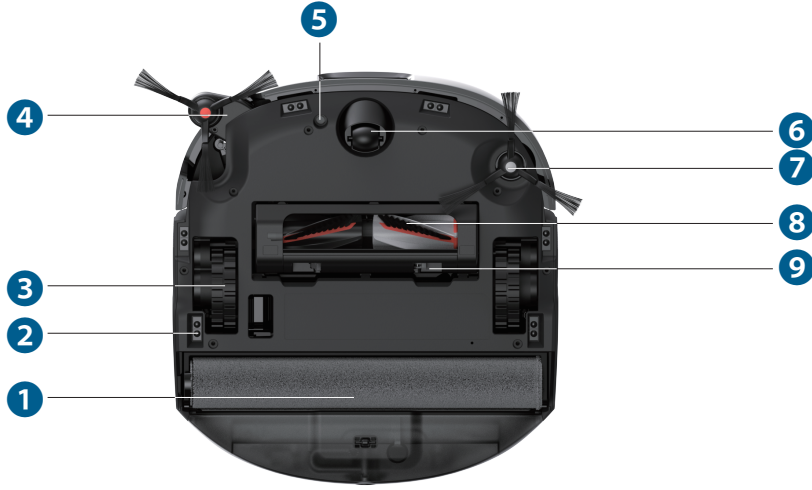

- 1 أسطوانة المسح القابلة للفصل
- 2 حساسات الإسقاط (6x)
- 3 العجلات (2x)
- 4 ذراع CornerRover
- 5 جهاز كشف السجادة
- 6 العجلة الدوارة
- 7 الفرشاة الجانبية
- 8 فرش DuoSpiral™
- 9 واقى الفرشاة



- 1 سلة المهملات
- 2 مقبض
- 3 حرر القفل
- 4 الفلتر



- 1 قاعدة قابلة للفصل
- 2 صينية التنظيف
- 3 مؤشر LED
- 4 صهريج مياه نظيفة
- 5 خزان المياه المتسخة
- 6 منفذ الهواء
(مع رغوة قابلة للإزالة للتقليل من الضوضاء من الداخل)
- 7 كيس غبار قابل للتصرف



1 زر التنظيف الذاتي

- اضغط لتفعيل التنظيف الذاتي لمنظف البقع المحمول.

2 زر الرش

- اضغط باستمرار لتوزيع الماء

3 فوهة

4 زر الطاقة

- اضغط لتشغيل أو لإيقاف تشغيل المنظف العميق المحمول.


5 فرشاة التنظيف

1.3 عناصر التحكم بالأزرار

• الضغط المطول (3 ثوانٍ): تشغيل أو إيقاف التشغيل. • الضغط القصير: إيقاف / استئناف المهمة الحالية عند العمل	
• الضغط القصير: إعادة RoboVac إلى محطة Omni	
• اضغط على الزر لفترة طويلة بشكل متزامن (3 ثوانٍ): إعادة تعيين اتصال الواي فاي.	

1.4 إشارة LED


يمكنك عرض حالة RoboVac و OmniStation و Portable Deep Cleaner من مؤشرات LED.

LED مؤشر	الوصف	الحالة
	المبيض باللون الأبيض	تم توصيل الطاقة
	أبيض ثابت	يعمل بشكل طبيعي
	التنفس الأحمر	شحن البطارية منخفض
	أحمر ثابت	- شحن البطارية منخفض - خطأ (يرجى الرجوع إلى تعليمات التطبيق للحصول على الحلول)
	وميض سريع أحمر اللون	خطأ (يرجى الرجوع إلى تعليمات التطبيق للحصول على الحلول)
	يضيء الخاتم باللون الأبيض	قيد التشغيل
	أبيض ثابت	يعمل بشكل طبيعي
	أبيض مُتقطع	جمع الغبار / تنظيف الممسحة
	أحمر ثابت	خطأ (يرجى الرجوع إلى تعليمات التطبيق للحصول على الحلول)
	إيقاف	انقطاع الطاقة
	أبيض ثابت	- متصل بالطاقة - يعمل بشكل طبيعي
	يومض باللون الأبيض (ثلاث مرات)	تم وضع جهاز التنظيف العميق المحمول مرة أخرى على محطة Omni
	أبيض مُتقطع	الضغط على زر تشغيل الرذاذ / زر التنظيف الذاتي
	أحمر ثابت	خطأ (يرجى الرجوع إلى تعليمات التطبيق للحصول على الحلول)
	إيقاف	انقطاع الطاقة

2. تحضير جهاز Omni E28 الخاص بك

2.1 تثبيت محطة Omni

1. أضف منظف الأرضيات إلى محطة Omni.

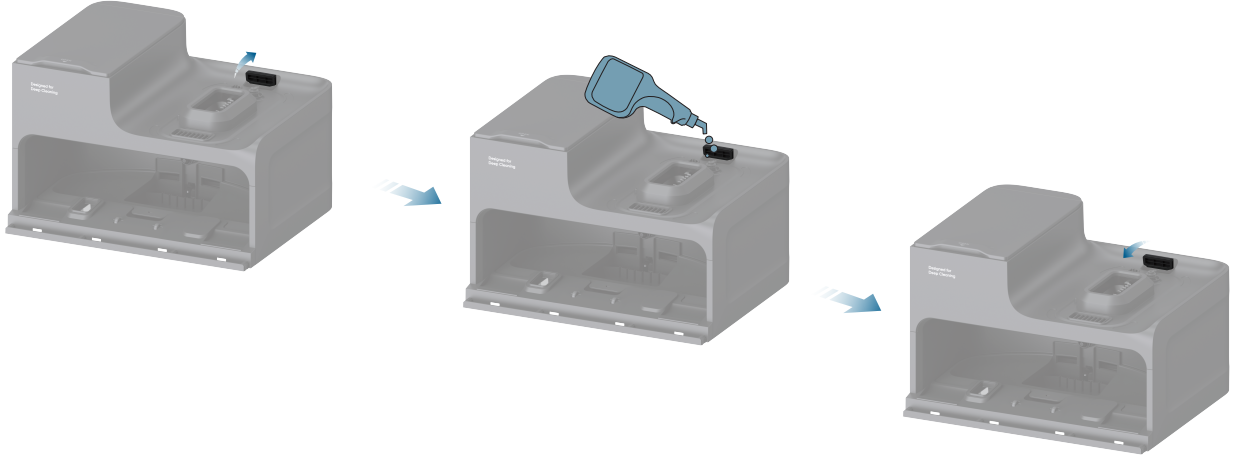

2. قم بتجميع المنظف العميق المحمول على محطة Omni.



3. قم بتثبيت القاعدة القابلة للفصل عن طريق الضغط بقوة على كلا الجانبين منها.



• تأكد من أن القاعدة القابلة للإزالة متصلة بمحطة Omni بسلسلة، وإلا سيفشل الروبوت في العودة إلى محطة Omni بشكل سلس.




4. ضع محطة Omni في مكان يتمتع بإشارة Wi-Fi قوية ويمكن للروبوت الوصول إليه بسهولة. يوصى بوضعها بمحاذاة الحائط على سطح مستو وصلب. قم بتوصيل سلك الطاقة بمحطة أومني ومنفذ جداري. عند توصيل محطة Omni بالطاقة الكهربائية، ستضيء الحلقة المضيئة لخزان الماء النظيف باللون الأبيض.



- التباعد الموصى به في الرسم التوضيحي هو قيمة مقترحة بناءً على الاختبارات، لضمان عمل الروبوت بشكل أمثل وعودته إلى المحطة للشحن وتنظيف المنطقة المحددة بفعالية. يمكنك ضبط مسافة الخلو حسب الحاجة لتناسب مع بيئة العمل الفعلية للروبوت.
- احرص دائمًا على توصيل محطة Omni بالكهرباء لضمان نجاح الاتصال بالأشعة تحت الحمراء بين الروبوت ومحطة Omni، وإلا فلن يعود الروبوت إليها تلقائيًا.



5. أخرج خزان المياه النظيفة. أضف الماء النظيف حتى يصل إلى خط الماء الأقصى.

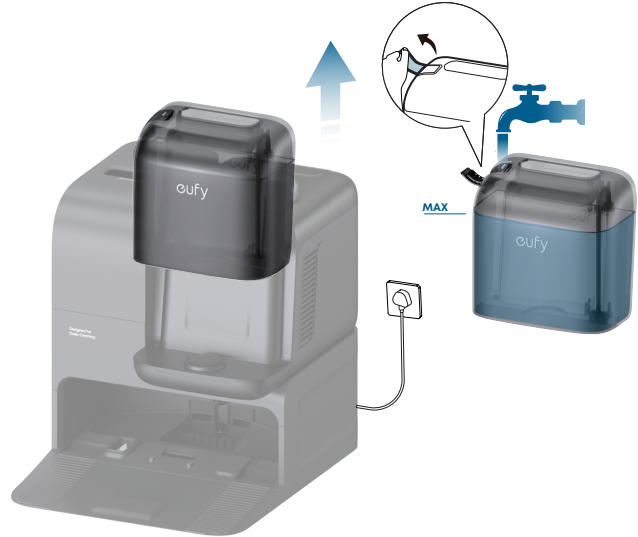

- يرجى عدم إضافة الماء الساخن إلى الخزان لتجنب تقليل عمر خدمته.



6. أعد تركيب خزان المياه النظيفة. تأكد من أن خزان المياه النظيفة وخزان المياه المتسخة مؤمنان بإحكام؛ وإلا فلن تعمل المحطة بشكل طبيعي أثناء الاستخدام اللاحق.



2.2 اشحن RoboVac الخاص بك

1. قم بإزالة كتل الرغوة وجميع الأفلام الواقية من RoboVac.




2. قم بتوصيل الروبوت بمحطة Omni. سوف يتم تشغيل RoboVac تلقائيًا ويبدأ في الشحن.



2.3 قم بتنزيل التطبيق


للاستفادة من جميع الميزات المتاحة، يُوصى بتنزيل التطبيق.

1. قم بتنزيل التطبيق من متجر التطبيقات (لأجهزة iOS) أو Google Play (لأجهزة Android). يمكنك أيضًا الحصول على التطبيق عن طريق مسح رمز QR الموجود على دليل البدء السريع (المرفق في العبوة).

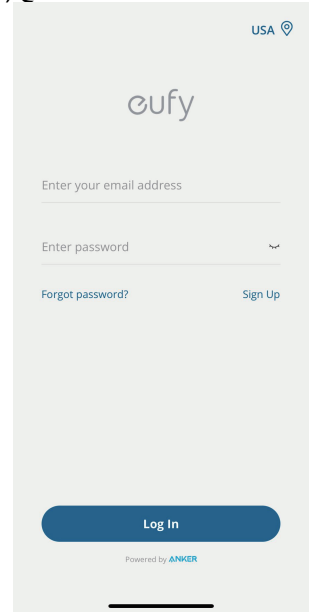

2. افتح التطبيق، أنشئ حسابًا جديدًا أو قم بتسجيل الدخول إلى حساب eufy الخاص بك.

3. اضغط على أيقونة "+" لإضافة الجهاز.

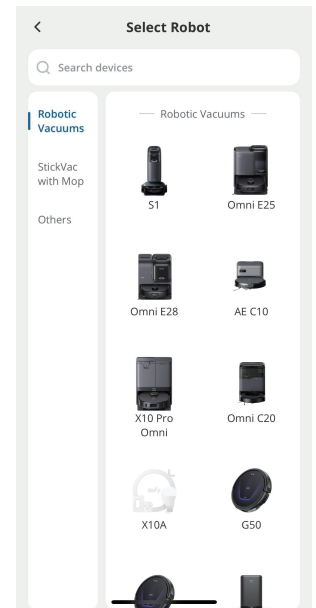

4. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإعداد اتصال Wi-Fi.

2.4 إعادة ضبط اتصال الواي فاي

إذا واجهت مشكلات عند توصيل RoboVac بتطبيق eufy، جرب إعادة تعيين اتصال Wi-Fi. اضغط مطوّلًا على زر التشغيل وإعادة الشحن في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع مطالبة صوتية.



ستسمع رسالة صوتية عند إعادة ضبط اتصال Wi-Fi، وستومض مؤشرات LED الموجودة على جهاز RoboVac باللون الأبيض بشكل سريع. الآن يمكنك اتباع التعليمات في التطبيق لإعداد اتصال الواي فاي.

3. استخدام جهاز Omni E28 الخاص بك

- جميع صور واجهة المستخدم المعروضة في هذا القسم هي للتوضيح فقط، وقد تكون عرضة للتغيير بسبب تحديثات البرامج. يرجى الرجوع إلى واجهة التطبيق الفعلية للحصول على أدق المعلومات.

3.1 نصائح هامة قبل الاستخدام

3.1.1 بالنسبة لـ RoboVac

- قم بإزالة أسلاك الطاقة والأشياء الصغيرة (مثل الجوارب/الألعاب/النعال/المناشف/الموازين، إلخ) من الأرضية التي قد تتسبب في تشابك RoboVac.
- اطو حواف السجاد المزينة بالشرائح للأسفل لمنع تشابكها مع جهاز RoboVac. تجنب تنظيف السجاد العالي أو السجاد الذي يزيد سمكه عن 0.83 بوصة / 21 مم لأنه قد يتسبب في تعطيل RoboVac.
- قبل البدء في عملية التعيين، يُوصى بشدة بوضع حواجز مادية أمام المواقع وبعض المناطق (مثل فتحات التهوية) التي قد تسبب ضررًا للروبوت إذا تم الدخول إليها. للإستخدام في المستقبل، قم بإعداد حدود افتراضية في تطبيق eufy لمنع الروبوت من السقوط من السلالم.
- تجنب شفط كميات كبيرة من الماء لأنها قد تتسبب في تلف الجهاز.
- قد يتساقط RoboVac على الأشياء التي تقل عن 0.83 بوصة / 21 مم في الارتفاع. ينبغي إزالة هذه الأجسام إن أمكن.
- ستمنع مستشعرات الحماية من السقوط جهاز RoboVac من السقوط من أعلى الدرج والأماكن المنحدرة في أغلب الحالات. في حالة تعرض المستشعرات للاتساخ أو عند استخدامها على أرضيات مغطاة بالسجاد أو أرضيات عاكسة، فإن فاعليتها تقل. لحجب المناطق التي قد يسقط فيها RoboVac، يرجى وضع حواجز مادية أو تعيين المناطق المحظورة.

3.1.2 لجهاز التنظيف العميق المحمول


- قبل استخدام جهاز التنظيف العميق المحمول (PDC) لتنظيف الأقمشة، تأكد من ملء خزان الماء بماء نظيف. لا تستخدم السوائل المسببة للتآكل أو القابلة للاشتعال.
- لا تستخدم جهاز PDC على الأقمشة الحساسة أو الأسطح التي قد تتضرر من الماء أو الفرك القوي. اختبر على منطقة صغيرة وغير ظاهرة قبل تنظيف السطح بالكامل.
- تأكد من أن سلك طاقة PDC ممتد بالكامل وغير متشابك أثناء الاستخدام لتجنب مخاطر التعثر أو تلف السلك.
- بعد الاستخدام، قم بإفراغ خزان المياه المتسخة وتنظيف فوهة الرش والفرشاة لمنع الانسداد أو تراكم الرواسب.
- عند إعادة جهاز PDC إلى محطة القاعدة، تأكد من لف الخرطوم بشكل صحيح لتجنب التلف أو التشابك.

3.2 التعيين

تم تصميم هذه الميزة لمساعدة جهازك الروبوت على التعرف بكفاءة على تخطيط منزلك، مما يضمن تنظيفاً شاملاً ومنهجياً. من خلال إنشاء مخطط أرضي مفصل، يمكن للروبوت الخاص بك التنقل والتنظيف بدقة.

لزيادة كفاءة ودقة عملية التخطيط، يُرجى اتباع هذه الخطوات:


- **افتح جميع الأبواب:** تأكد من أن جميع الأبواب داخل منطقة التنظيف مفتوحة. هذا يسمح للروبوت بالدخول إلى كل غرفة ورسم خريطتها بسلاسة.
- **حجب المناطق المحظورة:** إذا كانت هناك مناطق محددة لا ترغب في دخول الروبوت إليها، استخدم حواجز مادية لحجب هذه المناطق. يمكن أن يُحسن ذلك من دقة الخريطة ويمنع الروبوت من دخول الأماكن غير المرغوب فيها. بعد اكتمال عملية رسم الخريطة، يمكنك إزالة الحواجز المادية وتعيين مناطق محظورة لمنع الروبوت من دخول تلك المناطق.
- **إزالة العقبات:** قم بإزالة أي أشياء، مثل الألعاب أو الكابلات أو الأثاث الصغير، التي قد تعيق مسار الروبوت أو تتشابك مع فرشاته. يساعد ذلك الروبوت على التحرك بحرية ورسم خريطة المنطقة دون انقطاع.
- **لا تقم بنقل محطة القاعدة:** بمجرد إنشاء مخطط الأرضية، تجنب نقل محطة القاعدة. يعتمد الروبوت على محطة القاعدة كنقطة مرجعية للتنقل ورسم الخرائط. قد يؤدي تحريكه إلى التأثير على دقة مخطط الأرضية.

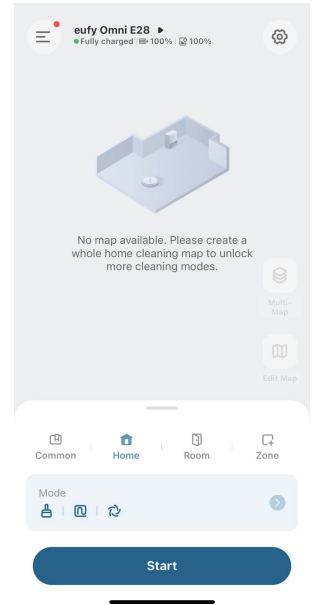

لبدء عملية التخطيط، اضغط على "بدء" في التطبيق.


3.3 إعداد "المناطق المحظورة" و"منطقة عدم المسح"

باستخدام تطبيق eufy، يمكنك إعداد "منطقة محظورة" أو "منطقة منع المسح" كمناطق مفيدة. هذا يلغي الحاجة إلى استخدام الحواجز المادية، بما في ذلك الشرائط الحدودية. إن هذه الميزة مصممة فقط لتقسيم مناطق التنظيف، وليس لعزل المناطق الخطرة.

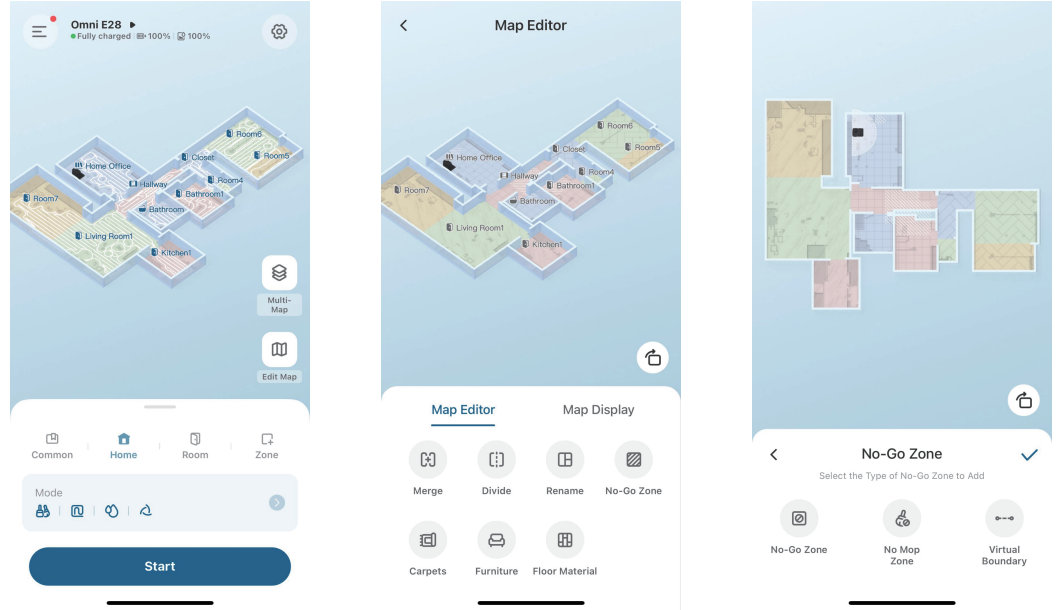

3.4 جدولة التنظيف


من خلال تطبيق eufy، يمكنك جدولة RoboVac ليبدأ التنظيف في وقت محدد.

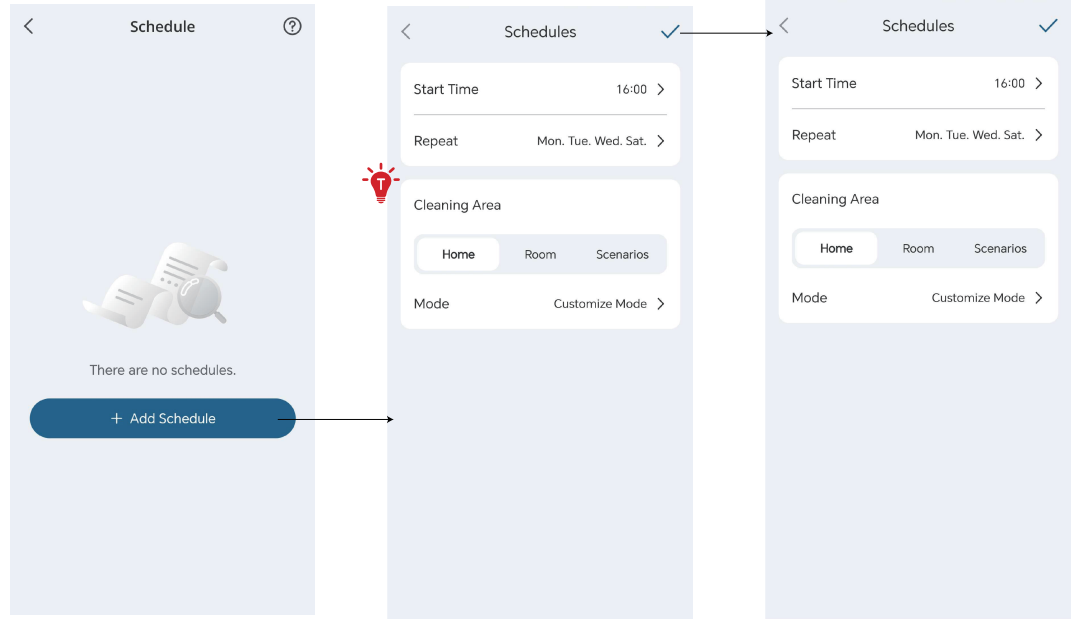

- يمكنك ضبط الوقت وتخصيص جداول التنظيف من الأحد إلى السبت عبر تطبيق eufy. هذه الوظيفة متوفرة فقط على التطبيق.
- أثناء فترة "عدم الإزعاج"، سيظل RoboVac صامتًا، مع تعطيل جمع الغبار التلقائي والإشعارات الصوتية.

3.5 اختر وضع التنظيف


يمكنك بدء/إيقاف التنظيف مؤقتًا أو اختيار وضع التنظيف المرغوب من خلال تطبيق eufy. في كل وضع تنظيف، يمكنك تخصيص الأرضاع والمدة ومستوى المياه ومستوى الشفط والإعدادات الأخرى.

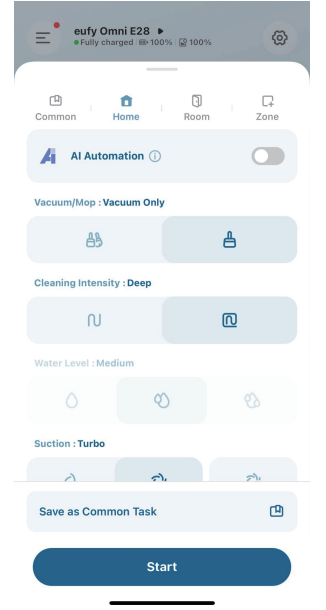


3.5.1 وضع تنظيف المنزل

اضغط على "ابدأ" في تطبيق eufy لتنفيذ وضع تنظيف المنزل.

بعد بدء التشغيل، يتحرك RoboVac Omni من محطة Omni ويحدد تلقائيًا مسار التنظيف الخاص به. عندما ينتهي التنظيف، يعود روبوفاك تلقائيًا إلى محطة أو مني.

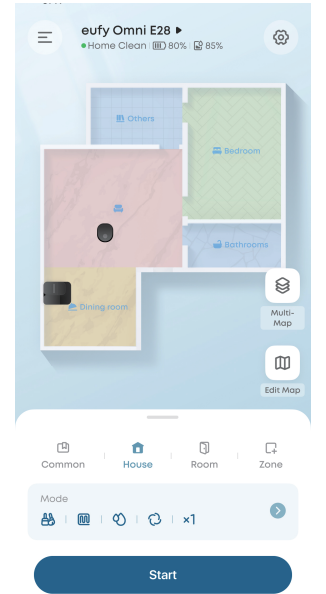


• لإيقاف التنظيف مؤقتًا، انقر على "إيقاف مؤقت" في تطبيق eufy، أو اضغط على زر الطاقة في RoboVac.

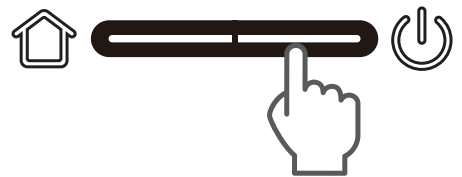

3.5.2 وضع تنظيف الغرفة


في هذا الوضع، يتم تقسيم منزلك تلقائيًا إلى عدة غرف للتنظيف في تطبيق eufy. يمكنك أيضًا تخصيص إعدادات غرفتك في التطبيق. سيقوم روبوفاك بتنظيف الغرف المحددة فقط وسيعود إلى محطة أومني بعد الانتهاء من التنظيف.

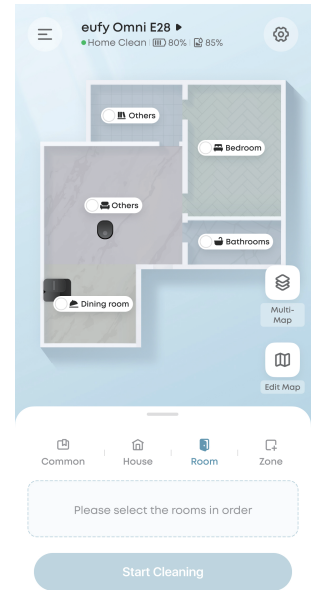

- قم بتمكين وضع تنظيف الغرفة فقط بعد إنشاء جهاز RoboVac للخريطة.
- يُوصى بأن ينتقل روبوفاك من محطة أومني لبدء تنظيف الغرفة.

3.5.3 وضع تنظيف المناطق

في هذا الوضع، يمكنك إعداد منطقة تنظيف وتخصيص حجمها في تطبيق eufy، وسيُنظف RoboVac المنطقة المحددة فقط.

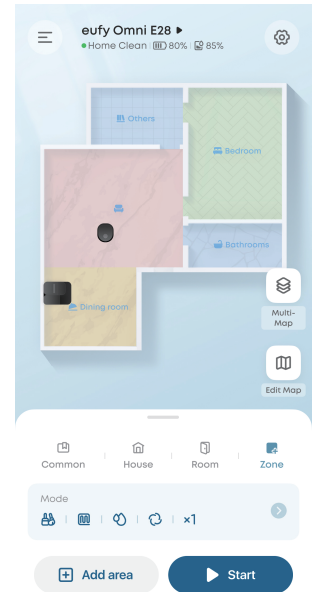

4. استخدام نظام المسح

1. ابدأ التنظيف. سيبدأ RoboVac بالكس والمسح تلقائيًا. أثناء المسح، يمكنك الاختيار بين ثلاثة مستويات للماء عبر تطبيق eufy.
2. قم بتفريغ وتنظيف خزان المياه المتسخة بانتظام لتجنب تكون العفن أو الروائح الكريهة. للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف خزان المياه المتسخة، يرجى الرجوع إلى قسم "التنظيف والصيانة" في دليل المستخدم هذا.

5. استخدام RoboVac مع الأجهزة المتوافقة مع Alexa أو Siri أو Google Assistant

Amazon Alexa أو Google Assistant هما جهازان ذكيان للتحكم الصوتي يمكّنانك من التحكم في جهاز RoboVac بواسطة صوتك. قبل أن تبدأ، تأكد من الآتي:


- يتم توصيل روبوفاك بمحطة أومني لضمان توفر الطاقة الكافية.
- تم توصيل RoboVac بتطبيق eufy.
- للتحكم في RoboVac باستخدام Siri، تأكد من أن لديك iPhone أو iPad يعمل بإصدار حديث من نظام iOS.

للتحكم بـ RoboVac باستخدام Alexa أو Siri أو Google Assistant:

1. انقر على الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الرئيسية لتطبيق eufy، ثم ابحث عن "التكاملات الذكية" في قائمة الخيارات المنسدلة.
2. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال الإعداد.

6. تمكين / تعطيل قفل الأمان للأطفال


قم بتنشيط قفل أمان الأطفال في تطبيق eufy: إعدادات إضافية > قفل الأطفال
بمجرد تفعيل قفل أمان الأطفال، سيتم قفل جميع الأزرار لمنع الأطفال من إتلاف الجهاز أو التعرض للإصابة عن طريق الخطأ.

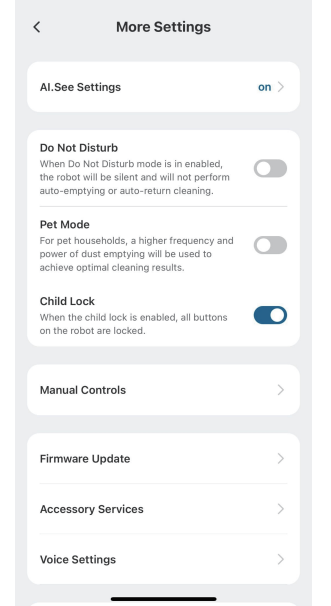

7. استخدام منظم العمق المحمول

7.1 تحضير جهاز التنظيف العميق المحمول الخاص بك

1. افصل محطة Omni، ثم قم بإزالة غطاء جهاز التنظيف وفصل جهاز التنظيف عن محطة Omni.

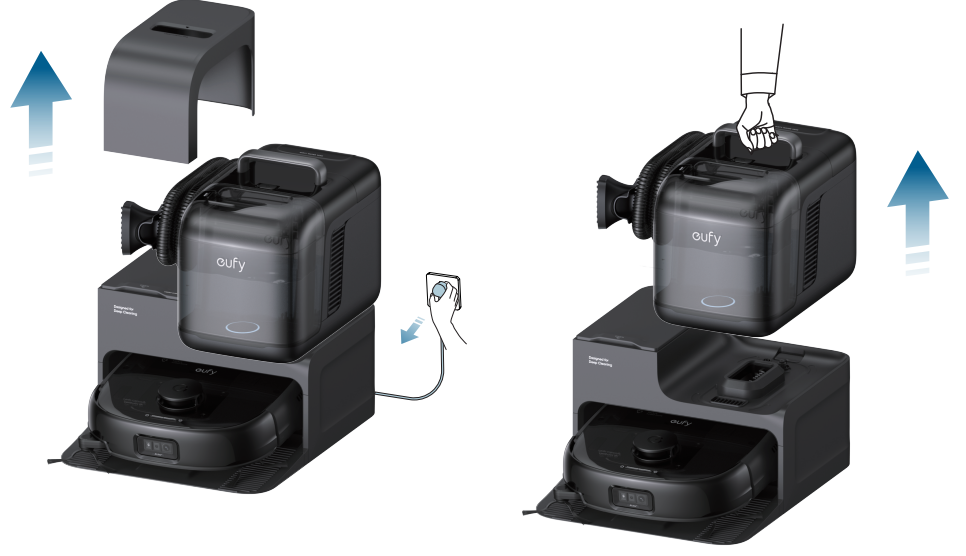

2. انقل جهاز التنظيف إلى المنطقة التي تحتاج إلى التنظيف، ثم قم بتوصيله بمصدر الطاقة.



7.2 بدء التنظيف


1. قم بإزالة الفوهة من الفتحة، ثم افرد خرطوم المياه الملفوف من جهاز التنظيف.




1

2

2. رش كمية مناسبة من منظف الأقمشة على البقعة واتركه لمدة دقيقة واحدة.

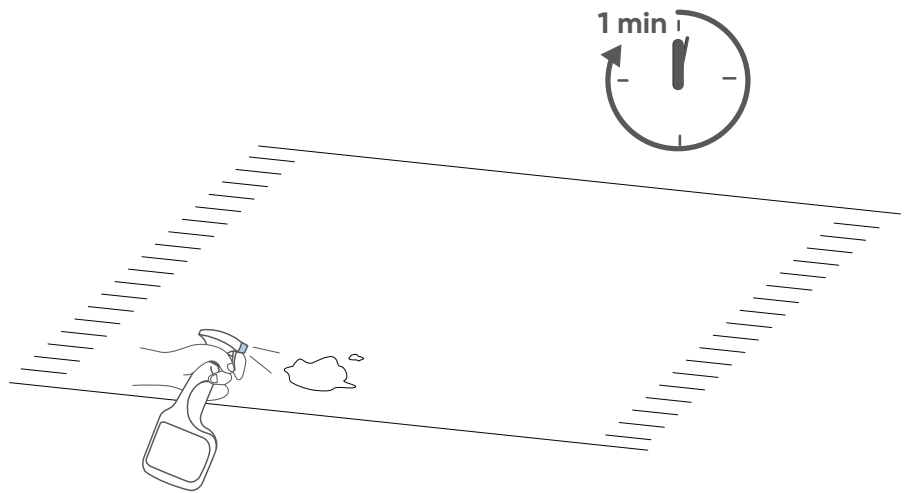


3. اضغط مع الاستمرار على زر الرش لتوزيع الماء بالتساوي على المنطقة الملطخة، مثل السجاد، الأرائك، أو الأسطح القماشية الأخرى. سيساعد ذلك في إذابة البقعة. ثم استخدم الفرشاة لفرك السطح برفق بينما يقوم المنظف في نفس الوقت باستخراج خليط الماء والبقع.

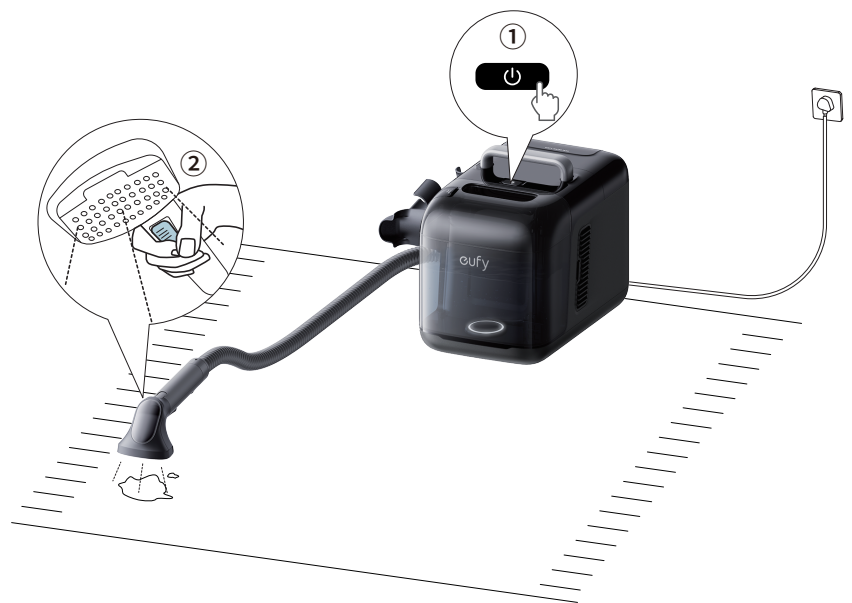

• بعد التنظيف، اترك الجهاز يعمل لمدة 5 ثوانٍ إضافية قبل إيقاف تشغيله. سيمكن هذا المروحة من استخراج أي مياه متبقية من الخرطوم. 

7.3 تفعيل وضع التنظيف الذاتي

بعد التنظيف، اضغط على زر التنظيف الذاتي لتنظيف الجزء الداخلي من الخرطوم والفوهة تلقائيًا.

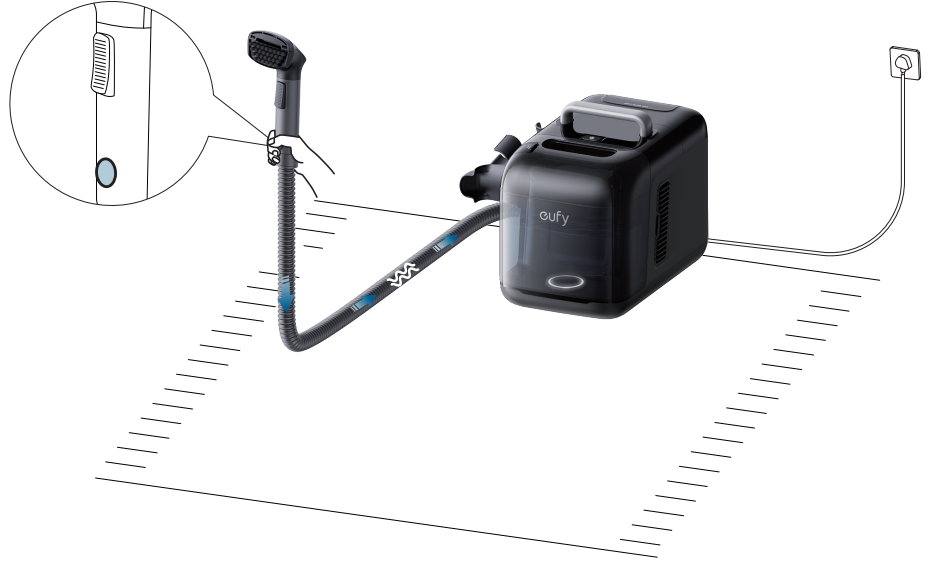

• ستستغرق عملية التنظيف الذاتي 5 ثوانٍ. أثناء هذه العملية، تأكد من أن الفرشاة في وضع مستقيم. 

7.4 بعد الاستخدام

1. افصل جهاز التنظيف. لف الخرطوم حول المكنسة في حلقتين مرتبتين، ثم قم بتنظيف الفوهة بإحكام في الفتحة.



• تأكد من عدم لف الخرطوم بإحكام شديد، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشوّهه ومنع غطاء جهاز التنظيف العميق المحمول من الإغلاق بشكل صحيح. 

2. قم بوضع المنظف بلطف على المحطة، ثم ضع الغطاء وتأكد من أنه مثبت بإحكام في المكان المخصص.



• عندما يعود منظف البقع المحمول إلى المحطة، تذكر توصيل محطة Omni بمصدر طاقة حتى يتمكن RoboVac من العمل بشكل طبيعي في الاستخدامات اللاحقة. 💡

8. التنظيف والصيانة

قبل التنظيف والصيانة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل محول الطاقة. يجب إجراء أي أعمال صيانة أخرى بواسطة ممثل خدمة معتمد. للحصول على أفضل أداء، اتبع التعليمات أدناه لتنظيف وصيانة الجهاز E28 بانتظام. سيتوقف تكرار التنظيف والاستبدال على عادات استخدامك.

معدل تكرار التنظيف والاستبدال الموصى به


المكونات	معدل تكرار التنظيف	معدل تكرار الاستبدال
سلة المهملات	مرة في الأسبوع	-
مرشح كبير لخزان المياه المتسخة	مرة في الشهر	-
تجميع صمام الفلتر	-	كل ٦ أشهر
خزان المياه المتسخة لمحطة أومني	فارغ ونظف مرة واحدة في الأسبوع (أو عندما يمتلئ)	-
كيس الغبار	-	كل 3 أشهر (أو عندما يُطلب ذلك)
صينية التنظيف	كل أسبوعين	-
أسطوانة المسح المبللة	-	كل 3 أشهر إلى 6 شهرًا
الفلتر	مرة في الأسبوع	كل 3 أشهر إلى 6 شهرًا
الفرشاة الجانبية	مرة في الشهر	كل 3 إلى 6 أشهر (أو عند تعرضها لاهتراء واضح)
واقى الفرشاة	مرة في الشهر	كل 3 إلى 6 أشهر (أو عند تعرضها لاهتراء واضح)
الفرشاة الدوّارة	مرة في الشهر	كل ٦ أشهر
المستشعرات	مرة في الشهر	-
مسامير الشحن	مرة في الشهر	-
العجلة الدوّارة	مرة في الشهر	-

8.1 قم بتنظيف صندوق الغبار والفيلتر

- 1 افتح الغطاء العلوي وأخرج سلة الغبار.
- 2 اسحب مزلاج التحرير لفتح الغطاء. قم بإخراج الفيلتر.
- 3 قم بإفراغ سلة الغبار.
- 4 اضغط على الفيلتر لإزالة الغبار.
- 5 اشطف صندوق الغبار والفيلتر جيدًا بالماء.
- 6 جفف صندوق الغبار والفيلتر تمامًا بالهواء قبل الاستخدام التالي.
- 7 ضع الفيلتر مرة أخرى في صندوق الغبار.
- 8 أدخل صندوق القمامة مرة أخرى في الوحدة الرئيسية.



1

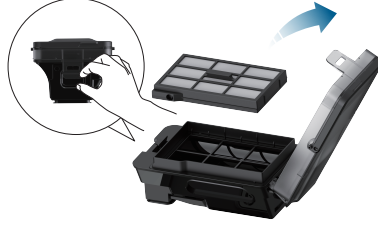

2



3




4



5



6

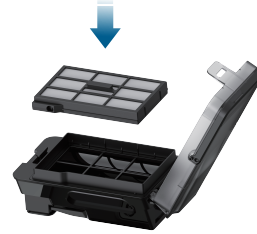

7




8

- لا تستخدم الفيلتر إذا لم يكن جافًا تمامًا، وإلا فقد يؤثر على أداء التنظيف.
- لا تنظف الفيلتر بالماء الساخن أو أي منظف.

8.2 تنظيف الفرشاة الدوارة


- 1 اضغط على علامات التحرير لفتح قفل واقي الفرشاة.
- 2 ادفع جانب إحدى فرش الأسطوانة للداخل بلطف واقلبها لأعلى.
- 3 قم بلف فرشاة التنحرج بلطف واسحبها للخارج.
- 4 اضغط على جانب الفرشاة الدوارة الأخرى إلى الداخل وقم بقلبها برفق للأعلى.
- 5 قم بلف فرشاة التنحرج الأخرى بلطف واسحبها للخارج.
- 6 اشطف كلا فرشيتي اللفافة وواقي الفرشاة بالماء الجاري. قم بتجفيف الفرش الدوارة وواقي الفرشاة بالهواء. تمامًا قبل الاستخدام التالي.
- 7 أعد تركيب جانب واحد من الفرشاة الدوارة وثبته في مكانه.
- 8 أعد تثبيت الجانب الآخر من الفرشاة الدوارة وضعه في مكانه.
- 9 اضغط لأسفل لتثبيت واقي الفرشاة في مكانه.

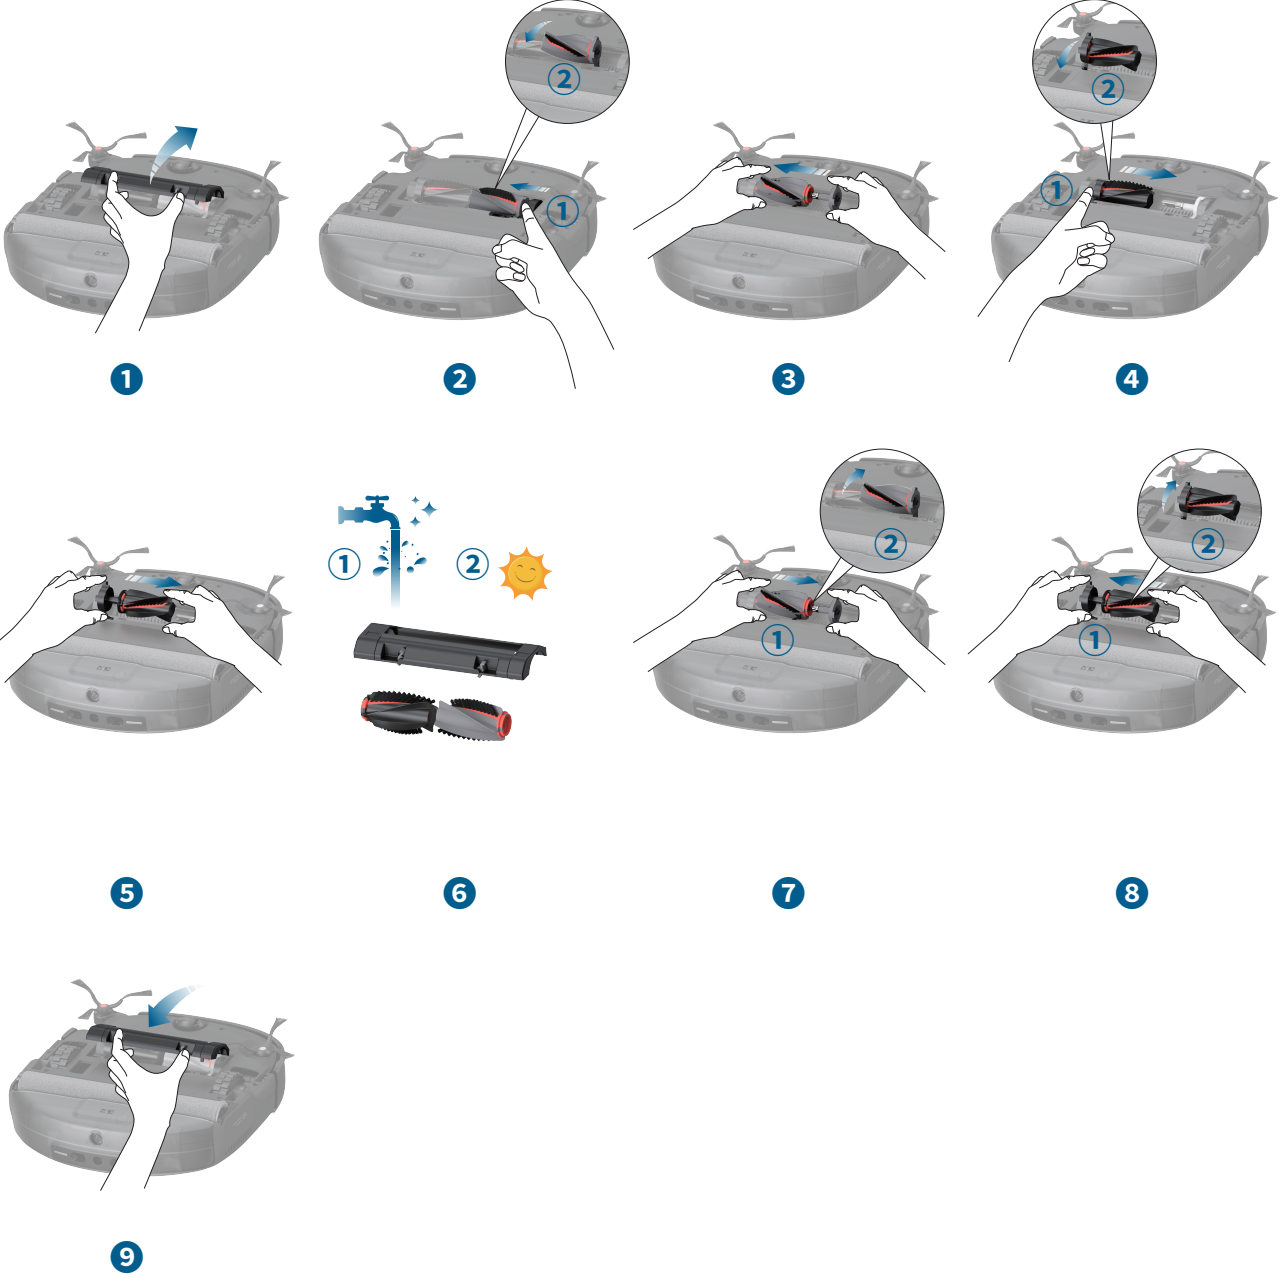

8.3 تنظيف الفرشاة الجانبية وذراع CornerRover

يمكن أن تتشابك المواد الغريبة، مثل الشعر، بسهولة في الفرشاة الجانبية وذراع CornerRover، لذا من الأفضل تنظيفها بانتظام.

- 1 قم بإزالة الفرشاة الجانبية.
- 2 قم بفك الشعر أو المواد الملتصقة بفرشاة الجوانب وذراع CornerRover بعناية.
- 3 قم بتنظيف الفرشاة الجانبية بالماء.
- 4 جفف فرشاة الجانب بالهواء قبل الاستخدام التالي.
- 5 أعد تركيب الفرشاة الجانبية على الجهاز.

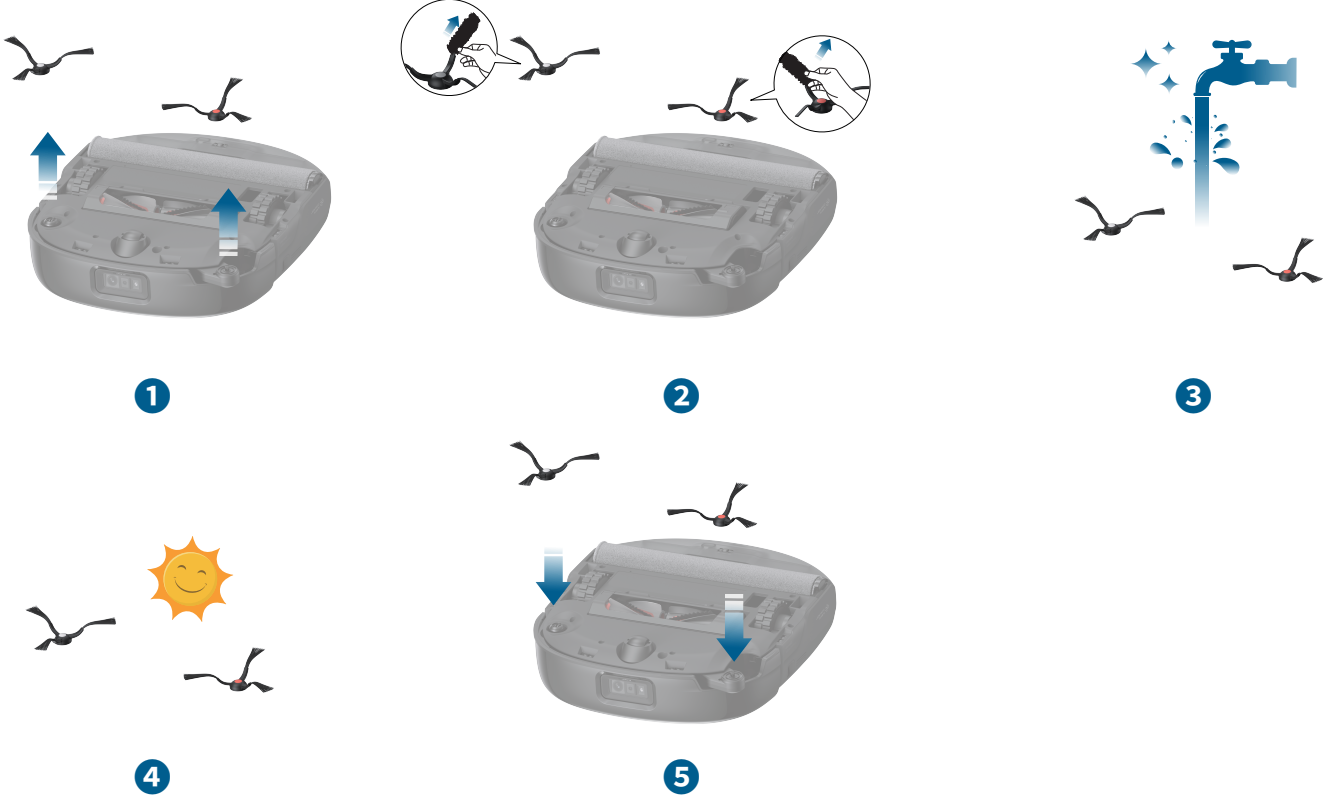

8.4 قم بتنظيف المستشعرات والكاميرات ودبابيس الشحن

للحفاظ على أفضل أداء، نظّف المستشعرات ومسامير تلامس الشحن بصورة منتظمة.

- امسح الاستشعارات وأسنان الاتصال بالشاحن باستخدام قطعة قماش ناعمة.



8.5 تنظيف خزان المياه المتسخة

- 1 قم بإزالة خزان المياه المتسخة من محطة Omni.
- 2 أفرغ خزان المياه المتسخة.
- 3 اشطف خزان المياه المتسخة جيّداً بالماء الجاري.



1



2



3

8.6 نظف صينية التنظيف

- 1 قم بإزالة صينية التنظيف من محطة Omni.
- 2 اشطف صينية التنظيف جيّداً بالماء ونظفها باستخدام فرشاة.
- 3 قم بوضعه مرة أخرى في محطة Omni.



1



2



3

9. تحليل المشاكل

عند حدوث خطأ، يرجى الرجوع إلى التعليمات داخل التطبيق للحصول على الحلول. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بـ support@eufy.com للحصول على المساعدة.

10. المواصفات

الأبعاد	١١١*٣٢٧*٣٤٦ مم
الوزن	١١.٤٦ رطل
البطارية	ليثيوم أيون 5200mAh DC14.6
الإدخال	٢٠ فولت= ١.٨ أمبير
مدة الشحن	٣.٥ ساعة
صهريج مياه نظيفة	١٢٠ مل
خزان المياه المتسخة	180 مل
الأبعاد	٣٧١.٥*٤٨٤*٤٦٤ ملم
الوزن	٢١.٣٨ رطل
الإدخال	إصدار الولايات المتحدة/اليابان/كوريا الجنوبية/كندا: 100-127 فولت، 50-60 هرتز؛ إصدار الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة/أستراليا/الشرق الأوسط وأفريقيا: 220-240 فولت، 50-60 هرتز؛
الطاقة (التجفيف والشحن)	١٣٠ واط
القوة (جمع الغبار)	٩٠٠ واط كحد أقصى
صهريج مياه نظيفة	٢.٥ لتر
خزان المياه المتسخة	1.8 لتر



• نظرًا لاختلاف الفولتية بين البلدان والمناطق المختلفة، نوصي بشراء نسخة الجهاز المناسبة لمنطقتك لتفادي المخاطر المحتملة المتعلقة بالسلامة وتلف المعدات.



11. خدمة العملاء

اتصل بنا:

www.eufy.com



(الولايات المتحدة / كاليفورنيا) 3056 994 (800) +1
(المملكة المتحدة) 200 936 1604 (0) +44
(اليابان) 7823 4455 03 +81



للحصول على دروس فيديو، وأسئلة شائعة، وسياسات الضمان، ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة [/https://support.eufy.com](https://support.eufy.com)

للاطلاع على بيان الامتثال، قم بزيارة الموقع الإلكتروني: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

- a. لا يحتوي الجهاز على وضع الاستعداد أو أي حالة معادلة من حيث متطلبات كفاءة الطاقة أو وظيفة إدارة الطاقة أو القدرة على تعطيل وضع اتصالات الشبكة اللاسلكية؛
- b. من المحتمل أن يكون استهلاك الطاقة لهذا الجهاز أعلى من نماذج الأجهزة الأخرى التي تلي هذه المتطلبات الوظيفية.
1. استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ≥ 0.5 واط
 2. استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد مع الشاشة: ≥ 0.8 واط
 3. استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي: ≥ 2 واط
 4. إدارة الطاقة: ≥ 20 دقيقة