

AL80

Wireless Mechanical Keyboard




Specification:

Model: AL80
Type: Aluminum OLED Mechanical Keyboard
Battery: 6000mAh
Layout: 75% Layout, 79-Key and 1 Knob, OLED Screen and Back Weight
Structure: Gasket
Backlight: South-facing RGB and LOG LED
Size of Product: 314.45*137.7*41.1mm/12.38*5.42*1.62inch
Weight of Product: 1438.5g/3.17lb
Customization: QMK&VIA
Connection: Bluetooth3.0/5.0&2.4G&Wired Type-C
Keycaps: Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps
System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Hot Swappable: Full-key hot swappable, supports 3-pin or 5-pin mechanical keyboard switches.


Switch, Indicator, and Knob Instruction:

Switch



- 1 2.4G Slot
- 2 Type-C Port
- 3 Tri-Mode Switch Bluetooth/Wired/2.4G


Indicator

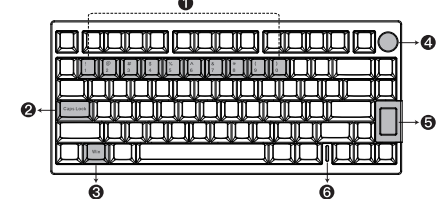


- 1 Battery Level
- 2 Caps Lock
- 3 Lock Win
- 4 Functional Knob
- 5 OLED Screen
- 6 LOG LED

Bluetooth BT1/BT2/BT3: Blue/Yellow/Red 2.4G: Green

Multi-Function Knob

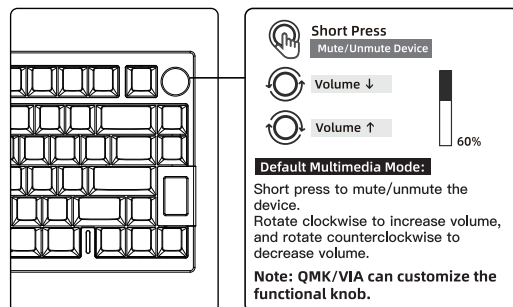


Bluetooth Connection: Fn+1/2/3

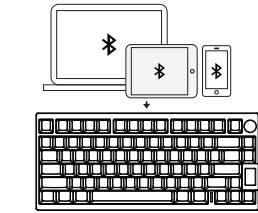

1. Switch the mode button to the BT position, and the keyboard enters Bluetooth Mode.
2. Short press Fn+1/2/3 to choose a Bluetooth channel, the LOG LED will flash Blue/Yellow/Red slowly.
3. Long press Fn+1/2/3 to the Bluetooth pairing mode, and the LOG LED will fast flash Blue/Yellow/Red.
4. Select the YUNZII AL80 BT1/BT2/BT3 to connect it, and the LOG LED will stop blinking, then restore to the normal lighting.

Note: If pairing fails, the LOG LED will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation after switching the channels for 20 seconds, the LOG LED and backlight will light off; If there is no operation after entering the pairing mode for 60 seconds, the LOG LED and backlight will light off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.


2.4G Connection: Fn+4

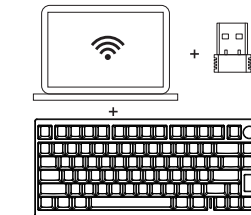

1. Switch the mode button to the 2.4G position, and the keyboard enters 2.4G Wireless Mode.
2. Long press Fn+4 to the 2.4G pairing mode, and the LOG LED will fast flash Green.
3. Plug the 2.4G dongle into an empty USB port in your device, and the LOG LED will stay on, then restore to the normal lighting after pairing is successful.

Note: If pairing fails, the LOG LED will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation after switching to the 2.4G mode for 20 seconds, the LOG LED and backlight will light off; If there is no operation after entering the pairing mode for 60 seconds, the LOG LED and backlight will light off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

Wired Type-C Connection:

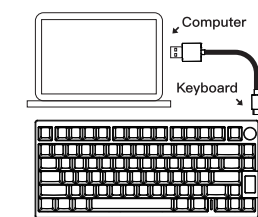

1. Switch the mode button to the Wired Mode.
2. Plug the cable that comes with the package to connect your device.
3. When the connection is successful, the backlight will light up.

Note: If pairing fails, please try a new cable/port/device to check where the problem is.

English

Shortcuts:

Backlight&LOG LED

- Fn+Backspace=Backlight ON/OFF
- Fn+|=Change Backlight Effect
- Fn+Enter=Change Backlight Color
- Fn+↑=Brightness ↑
- Fn+↓=Brightness ↓
- Fn+→=Blinking Speed ↑
- Fn+←=Blinking Speed ↓
- Fn+PgUp=LOG LED Brightness ↑
- Fn+PgDn=LOG LED Brightness ↓

Others

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Lock Win
- Fn+Right Ctrl=Check Battery Level
- Fn+Spacebar=Reset

OLED Screen

- Fn+8=Homepage
- Fn+9=Change to Images
- Fn+0=Change to GIF

Fn Shortcuts:

Windows Fn+S

Reset Keyboard: Long press Fn+Spacebar
The LOG LED will flash white 3 times and restore to the normal lighting mode to indicate resetting is successful.

FN+F1= Screen Brightness ↓	FN+F2= Screen Brightness ↑	FN+F3= Choose a window or desktop (Win+Tab)
FN+F4= Computer	FN+F5= Email	FN+F6= Homepage
FN+F7= Previous Song	FN+F8= Play/Pause	FN+F9= Next Song
FN+F10= Mute	FN+F11= Volume ↓	FN+F12= Volume ↑

MacOS Fn+A

Reset Keyboard: Long press Fn+Spacebar
The LOG LED will flash white 3 times and restore to the normal lighting mode to indicate resetting is successful.

FN+F1= Screen Brightness ↓	FN+F2= Screen Brightness ↑	FN+F3= Mission Control
FN+F4= Launchpad	FN+F5= No Function	FN+F6= No Function
FN+F7= Previous Song	FN+F8= Play/Pause	FN+F9= Next Song
FN+F10= Mute	FN+F11= Volume ↓	FN+F12= Volume ↑

Note: Please do not lock Win when you switch the keyboard system to the MacOS, the function of the Win/Alt keys will be exchanged.

Battery:

Low Power Mode&Charging

When the battery is lower than 10%, the LOG LED will quickly flash red; When plugging the cable to charge it, the LOG LED will stay on Green for 5 seconds, and then restore to the normal lighting mode.

Note: The charging time of the keyboard will vary slightly depending on the power difference during charging.

Battery Query

When the keyboard is in 2.4G/Bluetooth mode, press the Fn+Right Ctrl to check the battery level, the backlight will turn off, and the numbers 1 to 0 will light up to show the power ratio, when released, the keyboard restores to its previous backlight mode.

Power Saving Mode

When connected wirelessly (Bluetooth/2.4G), if there is no operation within 4 minutes, the keyboard enters sleep mode, the light will turn off and the keyboard in the connected state. When the keys are awakened, characters are output at the same time. After 30 minutes of no operation, the keyboard enters deep sleep mode, the keyboard will disconnect and the keyboard will be awakened by pressing a key. The keyboard automatically reconnects after waking up. After connecting, the characters' output is normal.

How to customize your AL80 keyboard?

1. Connect your keyboard to your computer in wired mode, and download the .json file from the YUNZII official website.
2. Open the VIA Website: <https://usevia.app/>, and click "Authorize device" to pair the keyboard.
3. Click "SETTINGS" to turn on the "Show Design Tab".
4. Open the DESIGN page on the VIA website, and upload the .json file that you downloaded from the YUNZII official website.
5. After the connection is complete, you can customize your keyboard now.

How to customize your OLED screen?

1. Go to the YUNZII Official Website, and click on the software page.
2. Find the AL80 software area, and click on the online OLED custom website or download the software.
3. Install it to the computer, make sure the keyboard works well and output characters normally with the computer, and then click on the custom website or software to customize it.

ATTENTION:

1. The AL80 Mechanical Keyboard is Tri-Mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&TYPE-C Wired connection, the keyboard accessories are in the accessory box, and the 2.4G dongle is in the storage slot.
2. The AL80 keyboard supports 3 channels for Bluetooth connection, and intelligence to recognize Bluetooth 3.0-5.0 standard communication.
3. The AL80 is a QMK/VIA keyboard, customers can download the corresponding file from YUNZII official website, and then customize the keyboard through the VIA website: <https://usevia.app/>
4. The OLED screen of the keyboard can be customized by the online custom website or offline software, customers need to click on the YUNZII software page to the custom website or download the software.
5. When the keyboard is connected to the device, but cannot be recognized or connected by the device, please check if the connection steps/mode switch correctly, or try a new cable/USB port/new device to check where the problem is.
6. When the keyboard backlight dims or the product is used abnormally (some delays when typing or repeating characters), please press Fn+Right Ctrl to check the battery level in wireless mode, or check if the pin of the switch is bent or the socket was broken. If it indicates the battery is low, please charge the keyboard; If it's a pin problem, please try a new switch, if it's a socket problem, please contact our YUNZII after-sale team.
7. When the Win-Key is used abnormally, please check if the Win-Key lights up in white, if so, please press Fn+Win to unlock the Win-Key; If it is not solved, please check if the operating system has been changed to the MacOS (the Win and Alt function are exchanged), if so, please press Fn+S to switch the system to the Windows.
8. YUNZII AL80 is designed with a built-in 6000mAh lithium battery, for the safety of the users, the product can only be used indoors at room temperature, please do not use it at high temperatures or near fire sources.
9. If the product is damaged beyond repair, please don't disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
10. If you have any questions about the product or use, please contact the YUNZII after-sales team, we will get back to you in 48 hours!


Content List:

1. AL80 Keyboard*1
2. USB Cable for TYPE-C*1
3. Switch and Keycap Puller*1
4. Function Card&Manual*1
5. 2.4G Dongle*1
6. Dust Cover*1
7. Extra Keycaps and Switches


Installation:

+ Switch

The pin is bent/broken

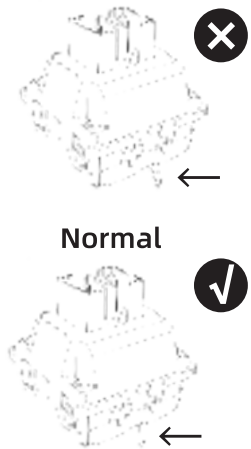


Make sure the switch pin is straight before you install it.

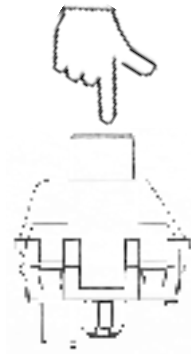

Please be gentle and make sure to align and insert the pins with the socket properly.


Keycap

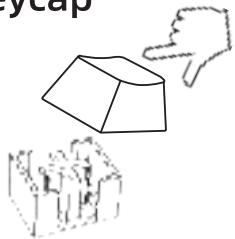

Please align the cross at the bottom of the keycaps with the switches and install it properly.

Package Included:


- 1x AL80 Mechanical Keyboard
- 1x USB Cable for Type-C
- 1x Manual
- 1x Switch&Keycap Puller
- 1x 2.4G Dongle
- 2x Extra Switches
- 7x Extra Keycaps

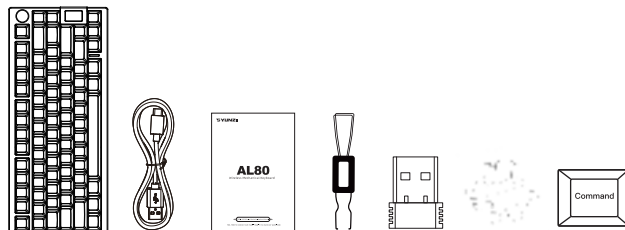

OLED Screen Settings:


HOMEPAGE

Fn+8

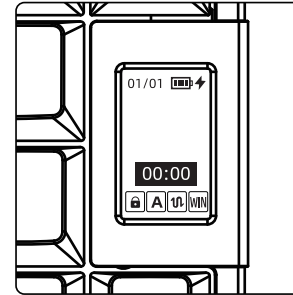


PICTURE PAGE

Fn+9

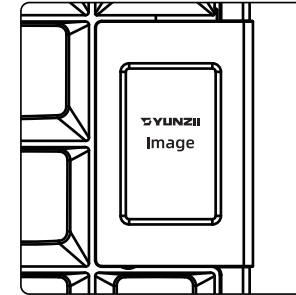

GIF PAGE

Fn+0

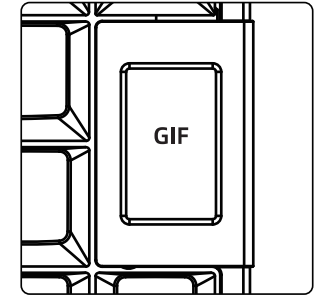

* The VIA cannot customize the OLED screen; you need to set it in the online YUNZII custom website or offline software.

VIA Customization:

Please visit the <https://usevia.app/> to customize your keyboard online.

If the VIA cannot recognize your keyboard, please download the JSON file from our official website or contact our support team.

VIA

Your keyboard's best friend

* The online VIA customization can only run on the latest version of Chrome, Edge, and Opera browsers.

* VIA can only work when the keyboard is connected in wired mode to the computer.

WARRANTY

The keyboard offers a high degree of customization, allowing users to tailor it to their preferences and needs. It has been designed with ease of rebuilding in mind, making it simple to swap out or upgrade components as desired. If any part of the keyboard malfunctions or fails within the warranty period, we cannot provide the entire keyboard to be returned or replaced. Instead, we will offer replacement parts for the specific defective components, ensuring a quick and efficient resolution while minimizing waste and inconvenience for the user.

产品信息：

型号：AL80

键盘类型：铝系列OLED机械键盘

电池：6000mAh

按键布局：75%布局，79键+1旋钮，OLED屏+背板

结构：Gasket

灯光：RGB，下灯位+LOG指示灯

产品尺寸：314.45*137.7*41.1mm/12.38*5.42*1.62inch

产品重量：1438.5g/3.17lb

自定义：QMK&VIA

连接：蓝牙3.0/5.0&2.4G&有线


键帽：双注塑PBT原厂高度键帽

兼容系统：Windows/Mac/Linux/Android/iOS

热插拔：全键轴座热插拔，支持3/5针热插拔轴体。


开关、指示灯及旋钮说明：

🔌 开关



- 1 2.4G接收器放置孔
- 2 Type-C连接端口
- 3 蓝牙/有线/2.4G 三模式切换开关


💡 指示灯

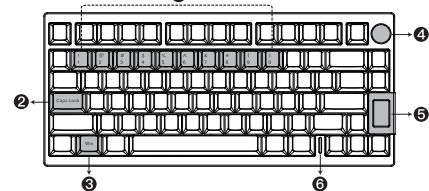


- 1 电量指示灯
- 2 大小写指示灯
- 3 锁Win指示灯
- 4 多功能旋钮
- 5 OLED屏幕
- 6 LOG指示灯

蓝牙BT1/BT2/BT3：蓝色/黄色/红色 2.4G：绿色

🌀 旋钮操作说明

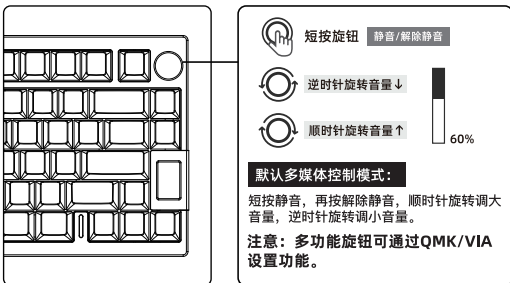


🔌 蓝牙连接：Fn+1/2/3

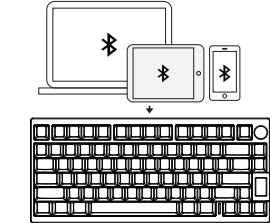

1. 拨动模式开关至BT位置，键盘进入蓝牙模式。
2. 短按Fn+1/2/3选择蓝牙通道，此时LOG灯慢闪蓝/黄/红色。
3. 长按Fn+1/2/3进入蓝牙匹配模式，此时LOG灯快闪蓝/黄/红色。
4. 在设备上选择YUNZII AL80 BT1/BT2/BT3进行配对，配对成功后LOG灯停止闪动。

注意：如配对失败，键盘LOG灯恢复慢闪，请重新进行连接。切换通道后，慢闪20秒无操作，LOG灯与背光一起熄灭；进入配对模式后，快闪60秒无操作，LOG灯与背光一起熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。


📶 2.4G连接：Fn+4

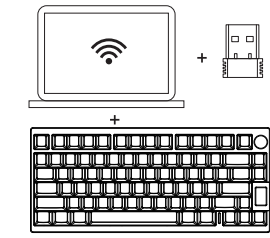

1. 拨动模式开关至2.4G位置，键盘进入2.4G无线模式。
2. 长按Fn+4进入2.4G对码模式，此时LOG灯快闪绿色。
3. 将2.4G接收器插到电脑空闲的USB端口上，配对成功后LOG灯停止闪动。

注意：如配对失败，键盘LOG灯恢复慢闪，请重新进行连接。切换到2.4G模式后，慢闪20秒无操作，LOG灯与背光一起熄灭；进入配对模式后，快闪60秒无操作，LOG灯与背光一起熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

🔌 有线Type-C连接：

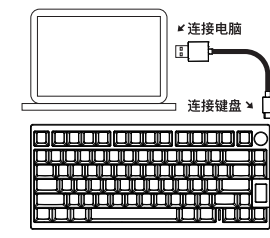

1. 拨动模式开关至有线位置，键盘进入有线Type-C模式。
2. 用自带的Type-C线插入接口，同设备进行连接。
3. 连接成功后，键盘背光将亮起。

注意：如连接失败，请尝试使用新的连接线/接口/新设备重连，查看问题所在。

中文

快捷键操作说明：

🌟 背光和LOG灯

- Fn+Backspace=背光ON/OFF
- Fn+\\|=切换背光灯效模式
- Fn+Enter=切换背光灯效颜色
- Fn+↑=背光亮度+
- Fn+↓=背光亮度-
- Fn+→=背光速度+
- Fn+←=背光速度-
- Fn+PgUp=LOG灯亮度+
- Fn+PgDn=LOG灯亮度-

🖥️ OLED屏幕

- Fn+8=首页
- Fn+9=切换到图片
- Fn+0=切换到动画

📱 其他

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=蓝牙1
- Fn+2=蓝牙2
- Fn+3=蓝牙3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=锁Win
- Fn+右Ctrl=查询电池电量
- Fn+空格=键盘重置

Fn组合键：

Windows Fn+S

恢复出厂设置：长按Fn+空格
LOG灯闪3次白光之后恢复正常LOG灯效，重置成功。

FN+F1= 屏幕亮度-	FN+F2= 屏幕亮度+	FN+F3= 选择窗口/桌面 (Win+Tab)
FN+F4= 我的电脑	FN+F5= 邮件	FN+F6= 主页
FN+F7= 上一曲	FN+F8= 播放/暂停	FN+F9= 下一曲
FN+F10= 静音	FN+F11= 音量-	FN+F12= 音量+

MacOS Fn+A

恢复出厂设置：长按Fn+空格
LOG灯闪3次白光之后恢复正常LOG灯效，重置成功。

FN+F1= 屏幕亮度-	FN+F2= 屏幕亮度+	FN+F3= 任务控制器
FN+F4= 启动台	FN+F5= 无功能	FN+F6= 无功能
FN+F7= 上一曲	FN+F8= 播放/暂停	FN+F9= 下一曲
FN+F10= 静音	FN+F11= 音量-	FN+F12= 音量+

注意：请不要在切换至MacOS时锁Win，系统切换后Win/Alt功能会互换。

电量说明：

🔋 低电模式&充电

电量低于10%，LOG灯红灯快闪；当插入连接为键盘充电时，LOG灯会长亮5秒绿色，随即恢复正常灯光模式。

注意：键盘的充电时长会根据充电时的功率不同有些微差异。

🔋 电量查询

在2.4G/蓝牙模式下，按住Fn+右Ctrl查询电池电量，背光熄灭，数字键1到0亮灯，显示电量占比。松开时，键盘恢复此前背光模式。

🔋 省电模式

在无线模式时（蓝牙/2.4G），4分钟内无操作，键盘进入休眠模式，此时背光关闭，键盘处于连接状态，唤醒键盘按键同时，有字符输出。30分钟无操作，键盘进入深度休眠模式，此时键盘断开连接，按键唤醒键盘，键盘唤醒后自动回连，回连后正常按键输出。

如何自定义键盘？

1. 在有线模式连接电脑，从YUNZII官网下载相应型号的json文件。
2. 打开VIA网站：<https://usevia.app/>，点击“Authorize device”与设备连接。
3. 点击“SETTINGS”，将“Show Design Tab”打开。
4. 点开VIA网站DESIGN页面，上传从YUNZII下载的json文件。
5. 连接完成，即可进行自定义设置。

如何自定义OLED屏幕？

1. 打开YUNZII官网，进入软件页面。
2. 找到对应型号的区块，点击在线OLED设置网页/下载OLED屏幕设置软件。
3. 安装到电脑，确保键盘与电脑有线连接，且能正常输出字符之后，打开网页/软件进行设置。

注意事项：

1. 此AL80机械键盘为三模蓝牙3.0/5.0&2.4G无线&TYPE-C有线连接，键盘的配件都在配件盒内，2.4G接收器在接收器放置孔内。
2. AL80键盘采用3通道蓝牙连接，智能识别蓝牙3.0-5.0标准通信。
3. AL80是QMK/VIA键盘，用户可通过在YUNZII官网下载相应文件，通过VIA网站：<https://usevia.app/> 进行键盘自定义设置。
4. AL80的OLED屏幕可通过网页/软件进行设置，用户可通过YUNZII官网点击网页/下载软件，安装后进行设置。
5. 当键盘连接设备，但设备无法连接或识别，请检查连接步骤/模式切换是否正确，或尝试换根连接线/USB端口/新设备进行连接，查看问题所在。
6. 当键盘背光变暗，或产品使用不正常，按键输出有延迟/重复字符时，请按Fn+右Ctrl在无线模式下检查电池电量，或查看按键轴体针脚是否弯曲，轴座是否脱落。若电量不足，请给键盘充电；若为轴体问题，请更换新轴体，如轴座脱落，请联系YUNZII售后支持团队。
7. 当Win键无法输出正常功能时，请先检查Win键是否亮起白灯，如是请按Fn+Win解锁Win键；如无法解决，请查看键盘操作系统是否被切换至MacOS（Win和Alt功能调换），如是请按Fn+S切换至Win操作系统。
8. YUNZII AL80为内置锂电设计，此键盘采用6000mAh锂电池，为使用者安全，产品只能在室内常温下使用，请不要在高温或靠近火源的地方进行使用。
9. 如产品损坏无法修复，请勿拆解或丢入火中，应送至专业废品站或专用回收箱进行处理，避免发生意外风险。
10. 如果您在使用过程中有任何问题，请随时联系YUNZII售后支持团队，我们将于48小时内对您进行回复！

物品清单：

1. AL80键盘*1
2. TYPE-C数据线*1
3. 拔键拔轴二合一工具*1
4. 功能卡说明书*1
5. 2.4G接收器*1
6. 防尘罩*1
7. 增补键帽增补轴

仕様:

モデル:AL80

タイプ:アルミニウム OLED メカニカルキーボード

バッテリー: 6000mAh

レイアウト: 75% レイアウト, 79-キーと1ノブ, OLEDスクリーンと

バックウェイト

構造:ガスケット

バックライト:南向きRGBおよびLOG LED

製品サイズ:314.45*137.7*41.1mm/12.38*5.42*1.62inch

製品重量:1438.5g/3.17lb

カスタマイズ QMK&VIA

接続:Bluetooth3.0/5.0&2.4G&有線Type-C


キーキャップ:ダブルショットPBTチェリープロファイルキーキャップ

システム:Windows/Mac/Linux/Android/iOS

ホットスワップ:フルキーホットスワップフル、3ピンまたは5ピンメカニカルキーボードスイッチ対応。


スイッチ、インジケータ、ノブの説明:

スイッチ



- 2.4Gスロット
- Type-Cポート
- トライモードスイッチ Bluetooth/有線/2.4G


インジケータ

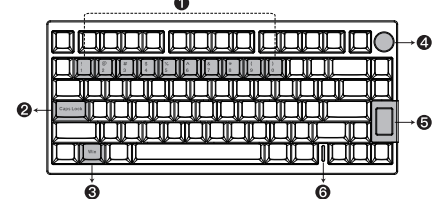


- バッテリー残量
- キャップスロット
- ロックウィン
- 機能ノブ
- OLED スクリーン
- LOG LED

Bluetooth/有線/2.4G: 青/黄/赤

マルチファンクションノブ

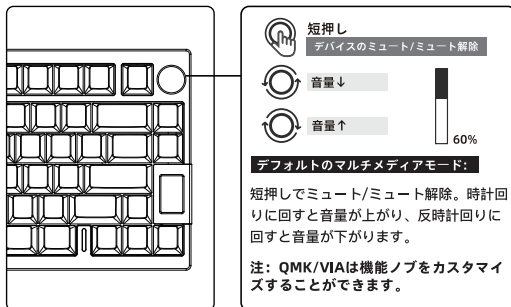


Bluetooth接続: Fn+1/2/3

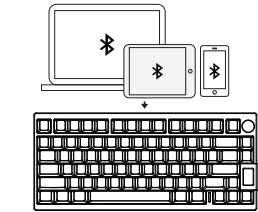

- モードボタンをBTの位置に切り替えると、キーボードはBluetoothモードになります。
- Fn+1/2/3を短く押してBluetoothチャンネルを選択し、LOG LEDが青/黄/赤にゆっくり点滅します。
- Fn+1/2/3を長押しするとBluetoothペアリングモードになり、LOG LEDが青/黄/赤に高速点滅します。
- パソコン上でYUNZIIAL80 BT1/BT2/BT3を選択してペアリングを行い、ペアリングが成功するとLOGランプが点滅を停止し、正常なランプに戻ります。

注意:ペアリングに失敗した場合、キーボードのLOGランプが点滅に戻りますので、再接続をお願いします。チャンネル切り替え後、スローフラッシュ20秒無操作でLOGランプはバックライトとともに消灯し、ペアリングモードに入るとフラッシュ60秒無操作でLOGランプはバックライトとともに消灯します。再接続が必要な場合はキーボードを起動してから操作します。


2.4G接続: Fn+4

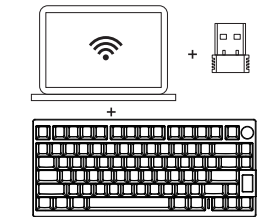

- モードボタンを2.4Gの位置に切り替えると、キーボードは2.4Gワイヤレスモードになります。
- Fn+4を長押しすると2.4Gコードモードになり、LOGランプが緑色に点滅します。
- 2.4Gレシーバをパソコンの空きUSBポートに差し込み、ペアリングに成功するとLOGランプが点滅を止め、正常なランプに戻ります。

注意:ペアリングに失敗した場合、キーボードのLOGランプが点滅に戻りますので、再接続をお願いします。2.4Gモードに切り替えると、スローフラッシュ20秒無操作でLOGランプがバックライトとともに消灯し、ペアリングモードに入ると、フラッシュ60秒無操作でLOGランプがバックライトとともに消灯します。再接続が必要な場合は、キーボードを起動してから操作します。

有線Type-C接続:

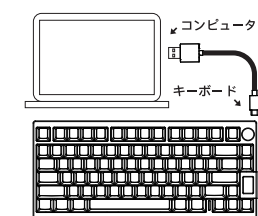

- モードボタンを有線モードに切り替える。
- 同梱のケーブルをデバイスに接続します。
- 接続が成功すると、バックライトが点灯します。

注: ペアリングに失敗した場合は、新しいケーブル/ポート/デバイスを試して、問題がどこにあるかを確認してください。

ショートカット:

バックライト&LOG LED

- Fn+Backspace=バックライト効果 ON/OFF
- Fn+|=バックライト効果の変更
- Fn+Enter=バックライト色の変更
- Fn+↑=明るさ↑
- Fn+↓=明るさ↓
- Fn+→=点滅速度↑
- Fn+←=点滅速度↓
- Fn+PgUp=LOG LEDの明るさ↑
- Fn+PgDn=LOG LEDの明るさ↓

その他

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=ロックウィン
- Fn+右Ctrl=バッテリー残量確認
- Fn+スペースバー=リセット

OLEDスクリーン

- Fn+8=ホームページ
- Fn+9=画像に変更
- Fn+0=GIFに変更

Fnショートカット:

Windows Fn+S

キーボードをリセット:Fn+スペースバーの長押し
LOG LEDが3回白く点滅し、リセットが成功したことを示す、通常の点灯モードに戻ります。

Fn+F1= 画面の明るさ ↓	Fn+F2= 画面の明るさ ↑	Fn+F3=ウィンドウまたはデスクトップを選択 (Win+Tab)
Fn+F4= コンピュータ	Fn+F5= Eメール	Fn+F6= ホームページ
Fn+F7= 前の曲	Fn+F8= 再生/一時停止	Fn+F9= 次の曲
Fn+F10= ミュート	Fn+F11= 音量↓	Fn+F12= 音量↑

MacOS Fn+A

キーボードをリセット:Fn+スペースバーの長押し
LOG LEDが3回白く点滅し、リセットが成功したことを示す、通常の点灯モードに戻ります。

Fn+F1= 画面の明るさ ↓	Fn+F2= 画面の明るさ ↑	Fn+F3= ミッションコントロール
Fn+F4= ランチパッド	Fn+F5= 機能なし	Fn+F6= 機能なし
Fn+F7= 前の曲	Fn+F8= 再生/一時停止	Fn+F9= 次の曲
Fn+F10= ミュート	Fn+F11= 音量↓	Fn+F12= 音量↑

注: キーボードシステムをMacOSに切り替えた場合、Win/Altキーの機能が入れ替わりますので、Winをロックしないでください。

バッテリー:

低電力モードと充電

バッテリー残量が10%以下になると、LOG LEDが素早く赤色に点滅します。ケーブルを接続して充電すると、LOG LEDは5秒間緑色に点灯し、その後通常の点灯モードに戻ります。

注: キーボードの充電時間は、充電中の電力差によって若干異なります

バッテリー残量のチェック

キーボードが2.4G/Bluetoothモードの時、Fn+右Ctrlキーを押して電池残量を確認すると、バックライトが消え、1から0の数字が点灯して電力比を表示します。離すと、キーボードは以前のバックライトモードに戻ります。

省電力モード

ワイヤレス接続時 (Bluetooth/2.4G)、4分以内に操作がない場合、キーボードはスリープモードに入り、ライトは消灯し、接続状態のキーボードになります。キーが目覚めると同時に文字が出力されます。無操作状態が30分続くと、キーボードはディープスリープモードに入り、キーボードが切断され、キーを押すとキーボードが目覚めます。覚醒後、キーボードは自動的に再接続します。接続後、文字の出力は正常です。

AL80キーボードをカスタマイズするには?

- キーボードを有線モードでパソコンに接続し、YUNZII公式サイトから.jsonファイルをダウンロードします。
- VIAウェブサイト (<https://usevia.app/>) を開き、「Authorize device」をクリックしてキーボードをペアリングします。
- 「SETTINGS」をクリックし、Show Design Tab "をオンにします。
- VIAウェブサイトのDESIGNページを開き、YUNZII公式ウェブサイトからダウンロードした.jsonファイルを上ロードします。
- 接続が完了したら、キーボードのカスタマイズが可能になります。

OLEDスクリーンをカスタマイズするには?

- YUNZII公式サイトにアクセスし、ソフトウェアのページをクリックします。
- AL80ソフトウェアエリアを見つけ、オンラインOLEDカスタムウェブサイトをクリックするか、ソフトウェアをダウンロードする。
- コンピュータにインストールし、キーボードが正常に動作し、コンピュータで文字が正常に出力されることを確認してから、カスタムウェブサイトまたはソフトウェアをクリックしてカスタマイズする。

注意:

- AL80メカニカルキーボードはBluetooth 3.0/5.0&2.4Gワイヤレス&TYPE-C有線接続の3モードで、キーボードアクセサリはアクセサリボックスに、2.4Gドングルは収納スロットにあります。
- AL80キーボードはBluetooth接続のための3つのチャンネルをサポートし、Bluetooth 3.0-5.0標準通信を認識するためのインテリジェンス。
- AL 80はQMK/VIAキーボードで、お客様はYUNZII公式ウェブサイトから適切なファイルをダウンロードし、VIAサイトを通じてキーボードをカスタマイズすることができます: <https://usevia.app/>
- キーボードのOLEDスクリーンは、オンラインカスタムウェブサイトまたはオンラインソフトウェアによってカスタマイズすることができます。お客様はYUNZIIソフトウェアのページをクリックしてカスタムウェブサイトにアクセスするか、ソフトウェアをダウンロードする必要があります。
- キーボードがデバイスに接続されるが、デバイスによって確認されるか、または接続することができないとき、問題がどこにあるか点検するために接続ステップ/モードスイッチが正しく、または新しいケーブル/USBポート/新しいデバイスを試みかどうかを確認して下さい。
- キーボードのバックライトが暗くなったり、製品が異常に使用されている場合(文字を入力する時や文字を繰り返す時)、Fn+右Ctrlキーを押してワイヤレスモードの電池残量を確認するか、スイッチのピンが曲がっていないか、ソケットが壊れていないか確認してください。電池残量が少ない場合は、キーボードを充電してください。ピンの問題であれば、新しいスイッチをお試しください。ソケットの問題であれば、YUNZIIアフターセールスチームにご連絡ください。
- Winキーが異常に使用されている場合、Winキーが白く点灯しているかどうかを確認してください。点灯している場合、Fn+Winを押してWinキーのロックを解除してください。解決しない場合、オペレーティングシステムがMacOSに変更されているかどうかを確認してください (WinとAlt機能が交換されています)、変更されている場合、Fn+Sを押してシステムをWindowsに切り替えてください。
- YUNZII AL80は6000mAhのリチウム電池を内蔵するように設計され、ユーザーの安全のため、製品は室内の室温のみ使用でき、高温や火源の近くでは使用しないでください。
- 製品が修理できないほど破損した場合、分解したり火に投げ込んだりしないでください。偶発的な危険を避けるため、専門のスクラップ・ステーションまたは特別なリサイクル・ボックスに廃棄に出してください。
- 製品または使用に関する質問がある場合は、YUNZIIアフターセールスチームに連絡してください、私たちは48時間以内に返信します!

パッキングリスト:

- AL80キーボード*1
- TYPE-Cケーブル*1
- スイッチ & キーキャップブロー*1
- ファンクションカード & マニュアル*1
- 2.4Gドングル*1
- 塵カバー*1
- 予備のキーキャップとスイッチ

상품 정보:

모델 번호:AL80

키보드 종류: 알루미늄 OLED 기계키보드

배터리: 6000mAh

레이아웃: 75% 레이아웃, 79키+1노브, OLED스크린+백 웨이트

구조: Gasket

조명:남향 RGB와 LOG LED

제품 사이즈: 314.45*137.7*41.1mm/12.38*5.42*1.62inch

제품 중량: 1438.5g/3.17lb

사용자 정의: QMK&VIA

연결: 블루투스3.0/5.0&2.4G&Type-C케이블

키캡: 더블 사출 PBT 오리지널 키높이 키캡

매칭 시스템: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

핫스왑블: 풀 키 핫스왑 가능하며 3핀 또는 5핀 기계식 스위치를 지원합니다.


스위치, 지시등 및 노브 지침:

스위치



- 1 2.4G 수신기 홀
- 2 Type-C 커넥터
- 3 블루투스/유선/2.4G 3모드 전환스위치


지시등

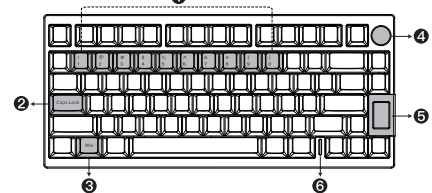

- 1 전기량
- 2 Caps Lock
- 3 잠금 Win
- 4 다용도 노브
- 5 OLED스크린
- 6 LOG LED


블루투스BT1/BT2/BT3: 푸른 색/노란색/붉은색 2.4G: 초록색

노브 조작 설명:

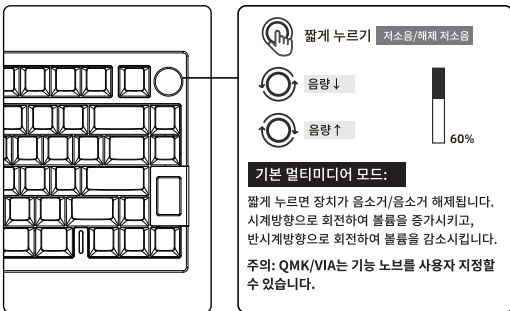

짧게 누르면 장치가 음소거/음소거 해제됩니다.
시계방향으로 회전하여 볼륨을 증가시키고,
반시계방향으로 회전하여 볼륨을 감소시킵니다.
주의: QMK/VIA는 기능 노브를 사용자 지정할 수 있습니다.


블루투스연결:Fn+1/2/3: Fn+1/2/3

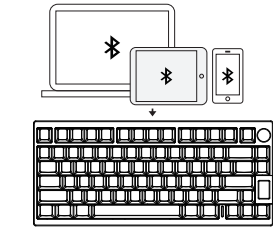

1. 모드 스위치를 BT 위치로 돌리면 키보드가 블루투스 모드로 들어갑니다.
2. Fn+1/2/3를 짧게 누르고 블루투스 채널을 선택하면 LOG 램프가 천천히 파란색/노란색/빨간색으로 깜박입니다.
3. Fn+1/2/3를 길게 눌러 블루투스 매칭 모드로 들어가며 이때 LOG 램프는 파란색/노란색/빨간색으로 깜박입니다.
4. 컴퓨터에서 YUNZIIAL80BT1/BT2/BT3를 선택하여 페어링에 성공한 후 LOG 램프의 점멸이 멈추고 즉시 정상 램프로 돌아옵니다.

주의: 페어링에 실패하면 키보드 LOG 램프가 플래시음을 재개하므로 재접속 하십시오.
채널 전환 후 스트로보 20초간 무동작으로 LOG 램프는 백라이트와 함께 소등되고,
페어링 모드 진입 후 스트로보 60초간 무동작으로 LOG 램프는 백라이트와 함께 소등되며,
재연결이 필요한 경우 키보드를 깨운 후 동작하십시오.


2.4G연결: Fn+4

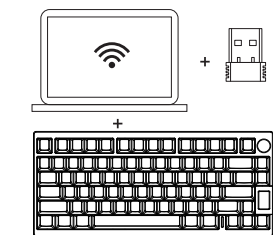

1. 모드 스위치를 2.4G 위치로 돌리면 키보드가 2.4G 무선 모드로 들어갑니다.
2. Fn+4를 길게 눌러 2.4G 코드 모드로 들어가면 LOG 램프가 녹색으로 깜박입니다.
3. 컴퓨터의 유류 USB 포트에 2.4G 수신기를 꽂고 페어링에 성공한 후 LOG 램프의 깜박임이 멈추고 즉시 정상 램프로 돌아옵니다.

주의: 페어링에 실패하면 키보드 LOG 램프가 플래시음을 재개하므로 재접속 하십시오.
2.4G 모드로 전환한 후 20초간 스트로보 무동작으로 LOG 램프는 백라이트와 함께 소등되고,
페어링 모드로 전환한 후 60초간 스트로보 무동작으로 LOG 램프는 백라이트와 함께 소등되며,
재연결이 필요한 경우 키보드를 깨운 후 동작하십시오.

유선 Type-C 연결:

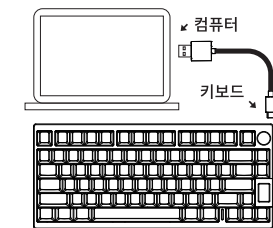

1. 모드 스위치를 유선 위치로 돌리면 키보드가 유선 Type-C 모드로 들어갑니다.
2. 테이프의 Type-C 라인을 인터페이스에 삽입하고 장비를 연결합니다.
3. 연결이 성공하면 백라이트가 켜집니다.

주의: 접속에 실패하였을 경우, 새로운 접속선/접속구/신규장비로 재접속하여 문제점을 확인하시기 바랍니다.

단축 키:

백라이트와 LOG LED

- Fn+Backspace=백라이트 이펙트 ON/OFF
- Fn+|=백라이트 효과 모드 전환
- Fn+Enter=백라이트 효과 색상 전환
- Fn+↑=백라이트 밝기+
- Fn+↓=백라이트 밝기-
- Fn+→=백라이트 속도+
- Fn+←=백라이트 속도-
- Fn+PgUp=LOG LED 밝기+
- Fn+PgDn=LOG LED 밝기-

OLED스크린

- Fn+8=홈페이지
- Fn+9=사진으로 전환
- Fn+0=GIF로 전환

기타

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=蓝牙1
- Fn+2=蓝牙2
- Fn+3=蓝牙3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=잠금 Win
- Fn+오른쪽 Ctrl=배터리 조회
- Fn+Spacebar=러셋

Fn 콤비네이션 키:

Windows Fn+S

참고 설정 복원: Fn+Spacebar
LOG LED가 흰색으로 3번 깜박이고 정상 조명 모드로 복원되어 재설정이 성공했음을 나타냅니다.

Fn+F1= 화면 밝기 ↓	Fn+F2= 화면 밝기 ↑	Fn+F3= 창/ 데스크톱 선택 (Win+Tab)
Fn+F4= 컴퓨터	Fn+F5= 이메일함	Fn+F6= 홈페이지
Fn+F7= 이전 곡	Fn+F8= 재생/ 일시정지	Fn+F9= 다음 곡
Fn+F10= 음소거	Fn+F11= 음량 ↓	Fn+F12= 음량 ↑

MacOS Fn+A

참고 설정 복원: Fn+Spacebar
LOG LED가 흰색으로 3번 깜박이고 정상 조명 모드로 복원되어 재설정이 성공했음을 나타냅니다.

Fn+F1= 화면 밝기 ↓	Fn+F2= 화면 밝기 ↑	Fn+F3= 미션 컨트롤
Fn+F4= 런치패드	Fn+F5= 작용 없음	Fn+F6= 작용 없음
Fn+F7= 이전 곡	Fn+F8= 재생/ 일시정지	Fn+F9= 다음 곡
Fn+F10= 음소거	Fn+F11= 음량 ↓	Fn+F12= 음량 ↑

주의: MacOS로 전환할 때 Win을 잠그지 마십시오. 시스템 전환 후 Win/Alt 기능이 호환됩니다.

배터리 설명:

저전력 모드&충전

배터리가 10% 미만이면 LOG LED가 빠르게 빨간색으로 깜박이며, 케이블을 연결하여 충전하면 LOG LED가 녹색으로 5초간 켜져 있다가 정상 조명 모드로 복원됩니다.

참고: 키보드의 충전 시간은 충전 시 출력에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 조회

2.4G/Bluetooth 모드에서 Fn+오른쪽 Ctrl를 눌러 배터리 전력을 조회하고 백라이트를 끄고 숫자 키 1에서 0으로 점등하여 전력 비율을 표시합니다. 놓으면

절전 모드

무선 모드(블루투스/2.4G)에서는 4분 이내에 작동이 없고 키보드가 절전 모드로 전환되며 이때 백라이트가 꺼지고 키보드가 연결된 상태이며 키보드 키를 깨우는 동안 문자가 출력됩니다. 30분 동안 작동하지 않으면 키보드가 깊은 절전 모드로 전환되며 이때 키보드가 연결이 끊어지고 버튼이 키보드를 깨우고 키보드가 꺼지면 자동으로 다시 연결되며 연결 후에는 정상적으로 버튼이 출력됩니다.

키보드를 어떻게 설정합니까?

1. 유선모드로 컴퓨터에 접속하여 YUNZII 홈페이지에서 해당 모델의 json 파일을 다운로드합니다.
2. VIA 사이트 열기: <https://usevia.app/> 이후 "Authorize device"를 클릭하여 장치와 연결합니다.
3. SETTINGS'를 클릭하여 'Show Design Tab'을 엽니다.
4. VIA 웹사이트 DESIGN 페이지를 열고 YUNZII에서 다운로드한 json 파일을 업로드합니다.

OLED스크린을 어떻게 설정합니까?

1. YUNZII 홈페이지를 열고 소프트웨어 페이지로 들어갑니다.
2. AL80 소프트웨어 영역을 찾아 온라인 OLED 사용자 지정 웹사이트를 클릭하거나 소프트웨어를 다운로드합니다.
3. 컴퓨터에 설치하여 키보드가 컴퓨터에 유선 연결되어 있고 문자가 정상적으로 출력되도록 한 후 웹 페이지/소프트웨어를 열어 설정합니다.

주의사항:

1. AL80 기계식 키보드는 3모드 블루투스 3.0/5.0&2.4G 무선 & TYPE-C 유선 연결이며 키보드 액세서리는 액세서리 상자에 있고 2.4G 수신기는 수신기 구멍에 있습니다.
2. AL80 키보드는 3채널 블루투스 연결을 채택하고 블루투스 3.0-5.0 표준 통신을 지능적으로 인식합니다.
3. AL80은 QMK/VIA 키보드이며, 사용자는 YUNZII 홈페이지에서 해당 파일을 다운로드하여 VIA 홈페이지: <https://usevia.app/>를 통해 키보드 사용자 지정 설정을 할 수 있습니다.
4. AL80 키보드의 OLED 화면은 온라인 사용자 지정 웹사이트 또는 오프라인 소프트웨어로 사용자 지정할 수 있으며, 고객은 사용자 지정 웹사이트의 YUNZII 소프트웨어 페이지를 클릭하거나 소프트웨어를 다운로드해야 합니다.
5. 키보드가 장치에 연결되었지만 장치가 연결 또는 인식되지 않는 경우 연결 단계/모드 전환이 올바른지 확인하거나 연결선/USB 포트/신규 장치로 연결을 시도하여 문제점을 확인하십시오.
6. 키보드 뒷광변이가 어둡거나 제품이 비정상적이며 결합 출력 지연/반복 문자메시지 여부를 확인하면 Fn+ 오른쪽 Ctrl은 무선 모드 아래를 확인할 수 있는지 여부 또는 발각에 따라 결합축체를 확인할전기량이 부족하면 키패드 충전해야 하며 축화를 축착하여 떨어져 나가자, YUNZII가 판매 후 지원팀을 교체해 주시기 바랍니다.
7. Win 키에서 정상적인 기능이 출력되지 않을 경우 Win 키에 불이 들어오는지 확인하고 Fn+Win 키를 눌러 Win 키를 해제하고 해결되지 않을 경우 키보드 운영체제가 MacOS로 전환(Win과 Alt 기능 전환)되었는지 확인하고 Fn+S를 눌러 Win 운영체제로 전환하십시오.
8. YUNZII AL80은 내 리튬전지를 사용하여 6000mAh 리튬 배터리를 사용하는데 제품 실내 상온에서 사용할 수 있으며 고온 또는 불출원하는 곳에 사용할 수 없습니다.
9. 제품이 손상되어 수리할 수 없는 경우 분해하거나 불에 버리지 말고, 우발적인 위험을 피하기 위해 전문 폐기를 처리장 또는 특수 재활용 박스로 보내 처리해야 합니다.
10. 이용하시다가 궁금하신 점 있으시면 언제든지 YUNZII의 A/S지원팀으로 연락주시면 48시간 내로 답변드리겠습니다!

물품 목록:


1. AL80 키보드*1
2. TYPE-C 케이블*1
3. 스위치 및 키캡 풀러*1
4. 기능카드설명서*1
5. 2.4G 수신기*1
6. 더스트 커버*1
7. 추가 키캡 및 스위치

Spezifikation:

Modell: AL80
Typ: Mechanische OLED–Aluminium–Tastatur
Akku: 6000mAh
Layout: 75% Layout, 79–Tasten und 1 Knopf, OLED–Bildschirm
Aufbau: Dichtung
Hintergrundbeleuchtung: Nach Süden gerichtete RGB– und LOG–LED
Größe des Produkts: 314.45*137.7*41.1mm/12.38*5.42*1.62inch
Gewicht des Produkts: 1438.5g/3.17lb
Anpassung: QMK&VIA
Verbindung: Bluetooth3.0/5.0&2.4G&Kabel Typ–C
Tastenkappen: Double–shot PBT Cherry Profile Tastenkappen
System: Windows/Mac/Linux/Android/IOS
Hot Swappable: Hot–Swap–fähig für alle Tasten, unterstützt 3–polige oder 5–polige mechanische Tastaturschalter.


Schalter, Anzeiger und Knopf Anleitung:

Schalter



- 1 2.4G–Steckplatz
- 2 Typ–C–Anschluss
- 3 Tri–Mode–Schalter Bluetooth/Kabel/2.4G

Indikator

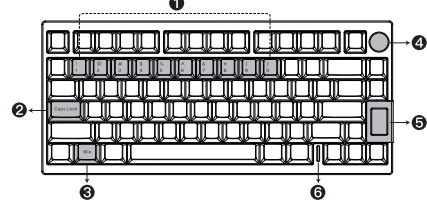

- 1 Akkustand
- 2 Feststelltaste
- 3 Sperre Win
- 4 Funktionsknopf
- 5 OLED–Bildschirm
- 6 LOG–LED

Bluetooth BT1/BT2/BT3: blau/gelb/rot 2.4G: Grün

Multifunktionsknopf

Kurzer Druck
Gerät stummschalten/
Stummschaltung aufheben

Lautstärke ↓


Lautstärke ↑

Standard Multimedia-Modus:

Kurz drücken, um das Gerät stummschalten/aufzuheben. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern.

Hinweis: QMK/VIA können den Funktionsknopf individuell anpassen.


Bluetooth-Verbindung: Fn+1/2/3

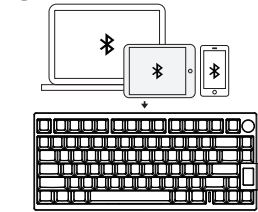

- Schalten Sie die Modustaste auf die Position BT, und die Tastatur wechselt in den Bluetooth-Modus.
- Drücken Sie kurz Fn+1/2/3, um einen Bluetooth-Kanal zu wählen. Die LOG-LED blinkt langsam blau/gelb/rot.
- Drücken Sie lange auf Fn+1/2/3, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, die LOG-LED blinkt schnell blau/gelb/rot.
- Wählen Sie YUNZII AL80 BT1/BT2/BT3 aus, um eine Verbindung herzustellen. Die LOG-LED hört auf zu blinken und leuchtet dann wieder normal.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, blinkt die LOG-LED langsam. Stellen Sie die Verbindung erneut her. Wenn nach dem Umschalten der Kanäle für 20 Sekunden keine Aktion erfolgt, erlöschen die LOG-LED und die Hintergrundbeleuchtung. Wenn nach dem Wechsel in den Kopplungsmodus für 60 Sekunden keine Aktion erfolgt, erlöschen die LOG-LED und die Hintergrundbeleuchtung. Wenn Sie die Verbindung erneut herstellen müssen, aktivieren Sie zunächst die Tastatur.


2.4G Verbindung: Fn+4

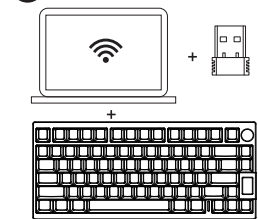

- Schalten Sie die Modustaste auf die Position 2.4G, und die Tastatur schaltet in den drahtlosen 2.4G-Modus.
- Drücken Sie lange Fn+4, um in den 2.4G-Kopplungsmodus zu wechseln, und die LOG-LED blinkt schnell grün.
- Stecken Sie den 2.4G-Dongle in einen leeren USB-Anschluss Ihres Geräts. Die LOG-LED leuchtet konstant und kehrt nach erfolgreicher Kopplung zur normalen Beleuchtung zurück.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, blinkt die LOG-LED langsam. Stellen Sie die Verbindung erneut her. Wenn nach dem Umschalten in den 2,4-G-Modus für 20 Sekunden keine Bedienung erfolgt, erlöschen die LOG-LED und die Hintergrundbeleuchtung. Wenn nach dem Wechsel in den Kopplungsmodus für 60 Sekunden keine Bedienung erfolgt, erlöschen die LOG-LED und die Hintergrundbeleuchtung. Wenn Sie die Verbindung erneut herstellen müssen, aktivieren Sie die Tastatur bitte zuerst.

Kabelgebundene Typ-C-Verbindung:

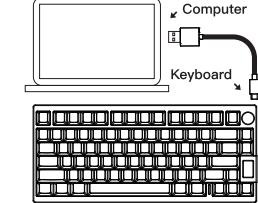

- Schalten Sie die Modustaste auf den kabelgebundenen Modus um.
- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel an, um Ihr Gerät anzuschließen.
- Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung auf.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, versuchen Sie bitte ein neues Kabel/Port/Gerät, um zu prüfen, wo das Problem liegt.

Deutsch

Abkürzungen:

Hintergrundbeleuchtung&LOG LED	Andere
■ Fn+Backspace=Beleuchtungseffekt EIN/AUS	■ Fn+A=MacOS
■ Fn+↵=Hintergrundbeleuchtungseffekt ändern	■ Fn+S=Windows
■ Fn+Enter=Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändern	■ Fn+1=BT1
■ Fn+↑=Helligkeit ↑	■ Fn+2=BT2
■ Fn+↓=Helligkeit ↓	■ Fn+3=BT3
■ Fn+→=Blinkgeschwindigkeit ↑	■ Fn+4=2.4G
■ Fn+←=Blinkgeschwindigkeit ↓	■ Fn+Win=Sieg sperren
■ Fn+PgUp=LOG LED Helligkeit ↑	■ Fn+Rechts Ctrl=Batteries-tand prüfen
■ Fn+PgDn=LOG LED Helligkeit ↓	■ Fn+Leertaste=Zurücksetzen

OLED–Bildschirm

- Fn+8=Homepage
- Fn+9=Zu Bildern wechseln
- Fn+0=Zu GIF wechseln

Fn-Verknüpfungen:

Windows Fn+S

Tastatur zurücksetzen: Fn+Leertaste lang drücken
Die LOG-LED blinkt dreimal weiß und kehrt dann in den normalen Beleuchtungsmodus zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

FN+F1= Bildschirmhelligkeit ↓	FN+F2= Bildschirmhelligkeit ↑	FN+F3= Wählen Sie ein Fenster oder einen Desktop (Win+Tab)
FN+F4= Computer	FN+F5= E-Mail	FN+F6= Startseite
FN+F7= Vorheriger Song	FN+F8= Wiedergabe/Pause	FN+F9= Nächster Titel
FN+F10= Stummschalten	FN+F11= Lautstärke ↓	FN+F12= Lautstärke ↑

MacOS Fn+A

Tastatur zurücksetzen: Fn+Leertaste lang drücken
Die LOG-LED blinkt 3 Mal weiß und kehrt dann in den normalen Beleuchtungsmodus zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

FN+F1= Bildschirmhelligkeit ↓	FN+F2= Bildschirmhelligkeit ↑	FN+F3= Missionskontrolle
FN+F4= Launchpad	FN+F5= Keine Funktion	FN+F6= Keine Funktion
FN+F7= Vorheriger Song	FN+F8= Wiedergabe/Pause	FN+F9= Nächster Titel
FN+F10= Stummschalten	FN+F11= Lautstärke ↓	FN+F12= Lautstärke ↑

Hinweis: Bitte sperren Sie Win nicht, wenn Sie das Tastatursystem auf MacOS umstellen, die Funktion der Win/Alt-Tasten wird vertauscht.

Akku:

Energiesparmodus&Laden

Wenn die Batterie weniger als 10 % beträgt, blinkt die LOG-LED schnell rot. Wenn Sie das Kabel zum Aufladen einstecken, leuchtet die LOG-LED 5 Sekunden lang grün und wechselt dann wieder in den normalen Beleuchtungsmodus.

Hinweis: Die Ladezeit der Tastatur variiert leicht je nach Leistungsunterschied während des Ladevorgangs.

Batterieabfrage

Wenn sich die Tastatur im 2.4G/Bluetooth-Modus befindet, drücken Sie Fn+Strg rechts, um den Batteriestand abzufragen. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich aus, und die Zahlen 1 bis 0 leuchten auf, um den Energiewert anzuzeigen.

Energiesparmodus

Bei einer drahtlosen Verbindung (Bluetooth/2.4G) geht die Tastatur in den Ruhezustand über, wenn sie innerhalb von 4 Minuten nicht bedient wird; die Beleuchtung schaltet sich aus und die Tastatur bleibt im verbundenen Zustand. Wenn die Tasten aufgeweckt werden, werden die Zeichen gleichzeitig ausgegeben. Nach 30 Minuten ohne Bedienung geht die Tastatur in den Tiefschlafmodus über, die Verbindung wird unterbrochen und die Tastatur wird durch Drücken einer Taste aufgeweckt. Nach dem Aufwachen verbindet sich die Tastatur automatisch wieder. Nach dem Anschluss erfolgt die Ausgabe der Zeichen normal.

Wie lässt sich die AL80-Tastatur anpassen?

- Schließen Sie Ihre Tastatur im kabelgebundenen Modus an Ihren Computer an und laden Sie die .json-Datei von der offiziellen YUNZII-Website herunter.
- Öffnen Sie die VIA-Website: <https://usevia.app/>, und klicken Sie auf „Gerät autorisieren“, um die Tastatur zu koppeln.
- Klicken Sie auf „EINSTELLUNGEN“, um die Registerkarte „Design anzeigen“ zu aktivieren.
- Öffnen Sie die DESIGN-Seite auf der VIA-Website und laden Sie die .json-Datei hoch, die Sie von der offiziellen YUNZII-Website heruntergeladen haben.
- Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie Ihre Tastatur jetzt anpassen.

Wie kann man den OLED-Bildschirm anpassen?

- Gehen Sie auf die offizielle YUNZII-Website und klicken Sie auf die Software-Seite.
- Suchen Sie den AL80-Softwarebereich und klicken Sie auf die Online-Website zur OLED-Anpassung oder laden Sie die Software herunter.
- Installieren Sie es auf dem Computer, stellen Sie sicher, dass die Tastatur gut funktioniert und die Zeichen normal mit dem Computer ausgegeben werden, und klicken Sie dann auf die benutzerdefinierte Website oder Software, um sie anzupassen.

ACHTUNG!

- Die AL80 Mechanische Tastatur ist Tri-Mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&TYPE-C Wired Verbindung, die Tastatur Zubehör sind in der Zubehörbox, und die 2.4G Dongle ist in den Speicherplatz.
- Die AL80-Tastatur unterstützt 3 Kanäle für die Bluetooth-Verbindung und erkennt die Bluetooth 3.0-5.0-Standardkommunikation.
- Die AL80 ist eine QMK/VIA-Tastatur, Kunden können die entsprechende Datei von der offiziellen YUNZII-Website herunterladen und die Tastatur dann über die VIA-Website anpassen: <https://usevia.app/>
- Der OLED-Bildschirm der Tastatur kann über die benutzerdefinierte Online-Website oder Offline-Software angepasst werden. Kunden müssen auf der YUNZII-Software-Seite auf die benutzerdefinierte Website klicken oder die Software herunterladen.
- Wenn die Tastatur mit dem Gerät verbunden ist, aber vom Gerät nicht erkannt oder verbunden werden kann, überprüfen Sie bitte, ob die Verbindungsschritte/Modusschalter korrekt sind, oder versuchen Sie ein neues Kabel/USB-Port/neues Gerät, um zu überprüfen, wo das Problem liegt.
- Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur verdunkelt oder das Produkt abnormal verwendet wird (Verzögerungen beim Tippen oder Wiederholen von Zeichen), drücken Sie bitte Fn+Strg rechts, um den Batteriestand im drahtlosen Modus zu prüfen, oder prüfen Sie, ob der Stift des Schalters verbogen oder die Buchse gebrochen ist. Wenn es anzeigt, dass die Batterie schwach ist, laden Sie die Tastatur bitte auf; wenn es ein Problem mit dem Stift ist, versuchen Sie bitte einen neuen Schalter, wenn es ein Problem mit der Buchse ist, kontaktieren Sie bitte unser YUNZII-Kundendienstteam.
- Wenn die Win-Taste abnormal benutzt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Win-Taste weiß leuchtet, wenn ja, drücken Sie bitte Fn+Win, um die Win-Taste zu entsperren; Wenn es nicht gelöst ist, überprüfen Sie bitte, ob das Betriebssystem auf MacOS umgestellt wurde (die Win- und Alt-Funktion sind vertauscht), wenn ja, drücken Sie bitte Fn+S, um das System auf Windows umzustellen.
- YUNZII AL80 ist mit einem eingebauten 6000mAh Lithium-Akku ausgestattet. Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, kann das Produkt nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden, bitte verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuerquellen.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, zerlegen Sie es bitte nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. Um Unfallgefahren zu vermeiden, sollten Sie es zur Entsorgung an eine professionelle Schrottstation oder eine spezielle Recyclingbox schicken.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt oder zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an das YUNZII-Kundendienstteam. Wir werden uns innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen melden!

Inhalt Liste:


- AL80 Tastatur*1
- USB-Kabel für TYPE-C*1
- Schalter und Tastenkappenabzieher*1
- Funktionskarte&Handbuch*1
- 2.4G Dongle*1
- Staubschutzhülle*1
- Zusätzliche Tastenkappen und Schalter

Spécification:

Modèle : AL80
 Type : Clavier mécanique OLED en aluminium
 Batterie : 6000mAh
 Disposition : 75 % de la disposition, 79 touches et 1 bouton,
 écran OLED et poids arrière
 Structure : Joint d'étanchéité
 Rétroéclairage : RGB et LOG LED orientés vers le sud
 Taille du produit : 314.45*137.7*41.1mm/12.38*5.42*1.62inch
 Poids du produit : 1438.5g/3.17lb
 Personnalisation : QMK&VIA
 Connexion : Bluetooth3.0/5.0&2.4G&Filaire Type-C
 Capuchons de touches : Claviers PBT Cherry Profile à double frappe
 Système : Windows/Mac/Linux/Android/iOS
 Échange à chaud : Toutes les touches sont interchangeables à
 chaud, et prennent en charge les commutateurs de clavier
 mécanique à 3 ou 5 broches.


Instructions relatives à l'interrupteur, à l'indicateur et au bouton :

Interrupteur



- ① 2.4G Slot
- ② Port Type-C
- ③ Commutateur trimode Bluetooth/câblé/2.4G


Indicateur

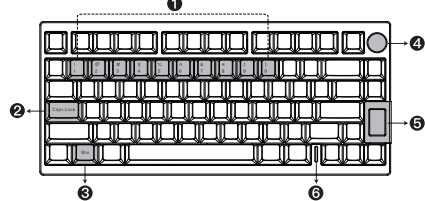


- ① Niveau de batterie
- ② Verrouillage des majuscules
- ③ Lock Win
- ④ Bouton fonctionnel
- ⑤ Ecran OLED
- ⑥ LED LOG

Bluetooth BT1/BT2/BT3 : Bleu/Jaune/Rouge 2.4G : Vert

Bouton multifonction

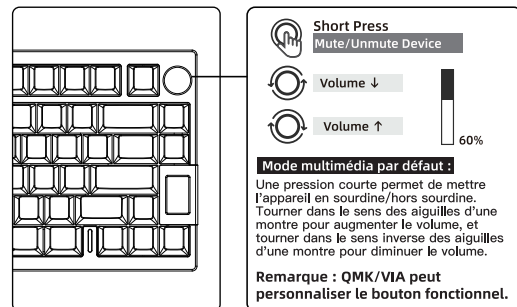


Connexion Bluetooth: Fn+1/2/3

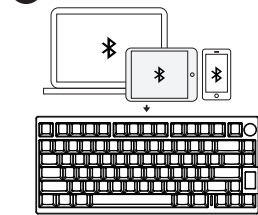

1. Mettez le bouton de mode en position BT, et le clavier entre en mode Bluetooth.
2. Appuyez brièvement sur Fn+1/2/3 pour choisir un canal Bluetooth, la LED LOG clignotera lentement en bleu/jaune/rouge.
3. Appuyez longuement sur Fn+1/2/3 pour passer en mode d'appairage Bluetooth, et le voyant LOG clignotera rapidement en bleu/jaune/rouge.
4. Sélectionnez le YUNZII AL80 BT1/BT2/BT3 pour le connecter, et la LED LOG cessera de clignoter, puis reviendra à l'éclairage normal.

Remarque : si l'appairage échoue, la LED LOG clignote lentement, veuillez le reconnecter. Si aucune opération n'est effectuée après avoir changé de canal pendant 20 secondes, la LED LOG et le rétroéclairage s'éteignent. Si aucune opération n'est effectuée après être entré en mode d'appairage pendant 60 secondes, la LED LOG et le rétroéclairage s'éteignent. Veuillez d'abord réveiller le clavier si vous devez le reconnecter.


Connexion 2.4G : Fn+4

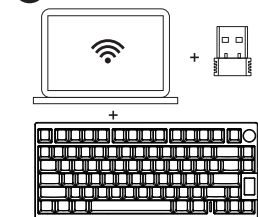

1. Mettez le bouton de mode en position 2.4G, et le clavier entre en mode sans fil 2.4G.
2. Appuyez longuement sur Fn+4 pour accéder au mode de couplage 2.4G et la LED LOG clignotera rapidement en vert.
3. Insérez la clé 2.4G dans un port USB vide de votre appareil et la LED LOG restera allumée, puis reviendra à l'éclairage normal une fois l'appairage réussi.

Remarque : si l'appairage échoue, la LED LOG clignote lentement, veuillez le reconnecter. Si aucune opération n'est effectuée après le passage en mode 2,4 G pendant 20 secondes, la LED LOG et le rétroéclairage s'éteignent ; si aucune opération n'est effectuée après être entré en mode d'appairage pendant 60 secondes, la LED LOG et le rétroéclairage s'éteignent, veuillez d'abord réveiller le clavier si vous devez le reconnecter.

Connexion Type-C filaire:

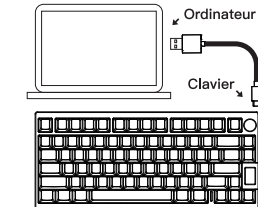

1. Basculez le bouton de mode sur le mode câblé.
2. Branchez le câble fourni dans l'emballage pour connecter votre appareil.
3. Lorsque la connexion est réussie, le rétroéclairage s'allume.

Remarque : si l'appairage échoue, essayez un nouveau câble/port/apareil pour vérifier où se situe le problème.

Raccourcis:

Rétro-éclairage&LOG LED

- Fn+Backspace=Effet de rétroéclairage ON/OFF
- Fn+↵=Modifier l'effet de rétroéclairage
- Fn+Enter=Modifier la couleur du rétroéclairage
- Fn+↑=Luminosité ↑
- Fn+↓=Luminosité ↓
- Fn+→=Vitesse de clignotement ↑
- Fn+←=Vitesse de clignotement ↓
- Fn+PgUp=LOG Luminosité des LED ↑
- Fn+PgDn=LOG Luminosité des LED ↓
- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Verrouiller le gain
- Fn+Right Ctrl=Vérifier le niveau de la batterie
- Fn+Spacebar=Remise à zéro

Autres

Écran OLED

- Fn+8=Page d'accueil
- Fn+9=Changer pour les images
- Fn+0=Changer pour GIF

Raccourcis Fn:

Windows Fn+S

Réinitialiser le clavier : Appuyez longuement sur Fn+barre d'espacement. Le voyant LOG clignote 3 fois en blanc et revient au mode d'éclairage normal pour indiquer que la réinitialisation est réussie.

FN+F1= Luminosité de l'écran ↓	FN+F2= Luminosité de l'écran ↑	FN+F3= Choisir une fenêtre ou le bureau (Win+Tab)
FN+F4= Ordinateur	FN+F5= Email	FN+F6= Page d'accueil
FN+F7= Chanson précédente	FN+F8= Lecture/Pause	FN+F9= Chanson suivante
FN+F10= Muet	FN+F11= Volume ↓	FN+F12= Volume ↑

MacOS Fn+A

Réinitialiser le clavier : Appuyez longuement sur Fn+barre d'espacement. Le voyant LOG clignote 3 fois en blanc et revient au mode d'éclairage normal pour indiquer que la réinitialisation est réussie.

FN+F1= Luminosité de l'écran ↓	FN+F2= Luminosité de l'écran ↑	FN+F3= Contrôle de mission
FN+F4= La barre de lancement	FN+F5= Sans fonction	FN+F6= Sans fonction
FN+F7= Morceau précédent	FN+F8= Lecture/Pause	FN+F9= Chanson suivante
FN+F10= Muet	FN+F11= Volume ↓	FN+F12= Volume ↑

Remarque : Ne verrouillez pas Win lorsque vous passez du système de clavier à MacOS, la fonction des touches Win/Alt sera échangée.

Batterie:

Mode faible consommation et charge

Lorsque la batterie est inférieure à 10 %, le voyant LOG clignote rapidement en rouge. Lorsque vous branchez le câble pour le charger, le voyant LOG reste allumé en vert pendant 5 secondes, puis revient au mode d'éclairage normal.

Remarque : le temps de charge du clavier varie légèrement en fonction de la différence de puissance pendant la charge.

Interrogation de la batterie

Lorsque le clavier est en mode 2.4G/Bluetooth, appuyez sur les touches Fn+Ctrl droite pour vérifier le niveau de la batterie, le rétroéclairage s'éteint et les chiffres 1 à 0 s'allument pour indiquer le ratio d'énergie, lorsque vous relâchez la touche, le clavier revient à son mode de rétroéclairage précédent.

Mode économie d'énergie

En cas de connexion sans fil (Bluetooth/2.4G), si aucune opération n'est effectuée dans les 4 minutes, le clavier entre en mode veille, la lumière s'éteint et le clavier reste connecté. Lorsque les touches sont réveillées, les caractères sont émis en même temps. Après 30 minutes d'inactivité, le clavier entre en mode sommeil profond, le clavier se déconnecte et le clavier se réveille en appuyant sur une touche. Le clavier se reconnecte automatiquement après le réveil. Après la connexion, la sortie des caractères est normale.

Comment personnaliser votre clavier AL80 ?

1. Connectez votre clavier à votre ordinateur en mode filaire, et téléchargez le fichier .json depuis le site officiel de YUNZII.
2. Ouvrez le site Web de VIA : <https://usevia.app/>, et cliquez sur « Authorize device » pour appairer le clavier.
3. Cliquez sur « SETTINGS » pour activer l'onglet « Show Design Tab ».
4. Ouvrez la page DESIGN sur le site Web de VIA, et chargez le fichier .json que vous avez téléchargé depuis le site Web officiel de YUNZII.
5. Une fois la connexion terminée, vous pouvez maintenant personnaliser

Comment personnaliser votre écran OLED ?

1. Allez sur le site officiel de YUNZII, et cliquez sur la page du logiciel.
2. Trouvez la zone du logiciel AL80, et cliquez sur le site Web de personnalisation OLED en ligne ou téléchargez le logiciel.
3. Installez-le sur l'ordinateur, assurez-vous que le clavier fonctionne bien et qu'il émet des caractères normalement avec l'ordinateur, puis cliquez sur le site Web ou le logiciel de personnalisation pour le personnaliser.

ATTENTION:

1. Le clavier mécanique AL80 est doté d'une connexion tri-mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G sans fil&TYPE-C filaire, les accessoires du clavier se trouvent dans la boîte d'accessoires, et le dongle 2.4G se trouve dans la fente de stockage.
2. Le clavier AL80 prend en charge 3 canaux de connexion Bluetooth et reconnaît la communication standard Bluetooth 3.0-5.0.
3. Le AL80 est un clavier QMK/VIA, les clients peuvent télécharger le fichier correspondant sur le site officiel de YUNZII, puis personnaliser le clavier via le site Web de VIA : <https://usevia.app/>.
4. L'écran OLED du clavier peut être personnalisé par le site Web personnalisé en ligne ou le logiciel hors ligne, les clients doivent cliquer sur la page du logiciel YUNZII pour accéder au site Web personnalisé ou télécharger le logiciel.
5. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, mais qu'il ne peut pas être reconnu ou connecté par l'appareil, veuillez vérifier si les étapes/modes de connexion sont corrects, ou essayez un nouveau câble/port USB/un nouvel appareil pour vérifier où se situe le problème.
6. Lorsque le rétroéclairage du clavier diminue ou que le produit est utilisé de manière anormale (retards lors de la frappe ou répétition de caractères), veuillez appuyer sur Fn+Ctrl droite pour vérifier le niveau de la batterie en mode sans fil, ou vérifiez si la broche de l'interrupteur est pliée ou si la douille est cassée. S'il indique que la batterie est faible, veuillez recharger le clavier ; s'il s'agit d'un problème de broche, veuillez essayer un nouveau commutateur, s'il s'agit d'un problème de prise, veuillez contacter notre équipe de service après-vente YUNZII.
7. Lorsque la touche Win est utilisée de manière anormale, vérifiez si la touche Win s'allume en blanc, si c'est le cas, appuyez sur Fn+Win pour déverrouiller la touche Win ; si le problème n'est pas résolu, vérifiez si le système d'exploitation a été remplacé par MacOS (les fonctions Win et Alt sont échangées), si c'est le cas, appuyez sur Fn+S pour basculer le système vers Windows.
8. YUNZII AL80 est conçu avec une batterie au lithium 6000mAh intégrée, pour la sécurité des utilisateurs, le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur à température ambiante, veuillez ne pas l'utiliser à des températures élevées ou à proximité de sources de feu.
9. Si le produit est irrémédiablement endommagé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Il doit être envoyé à une station de recyclage professionnelle ou à une boîte de recyclage spéciale pour être éliminé afin d'éviter tout risque d'accident.
10. Si vous avez des questions concernant le produit ou son utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente de YUNZII, nous vous répondrons dans les 48 heures !

Liste du contenu:

1. Clavier AL80*1
2. Câble USB pour TYPE-C*1
3. Extracteur de commutateur et de capuchon de touche*1
4. Carte de fonction et manuel*1
5. Dongle 2.4G*1
6. Housse de protection*1
7. Claviers et interrupteurs supplémentaires

Informazioni sul prodotto:

Modello: AL80

Tipo di tastiera: tastiera meccanica OLED serie alluminio

Batteria: 6000mAh

Layout dei tasti: 75% di layout, 79 tasti + 1 manopola, schermo

OLED + piastra posteriore

Struttura: guarnizione

Illuminazione: RGB, posizione della luce inferiore + indicatori

luminosi LOG

Dimensioni del prodotto: 314,45*137,7*41,1mm/12,38*5,42*1,62inch

Peso del prodotto: 1438,5g/3,17lb

Personalizzazione: QMK&VIA

Connettività: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Wired

Keycaps: Doppio stampaggio a iniezione PBT altezza originale keycaps


Sistemi compatibili: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Sostituibile a caldo: supporto dell'albero dei tasti completo

sostituibile a caldo, supporto di assi sostituibili a caldo a 3/5 pin


Descrizione di interruttori, indicatori e manopole:

Interruttore



- 1 Foro di posizionamento del ricevitore 2.4G
- 2 Porta di connessione Type-C
- 3 Interruttore a tre modalità Bluetooth/cablato/2.4G

Indicatori luminosi

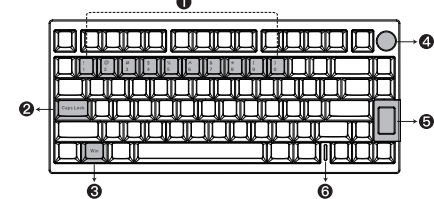


- 1 Indicatore di batteria
- 2 Indicatore di custodia
- 3 Indicatore di blocco Win
- 4 Manopola multifunzione
- 5 Schermo OLED
- 6 Indicatore LOG


Bluetooth BT1/BT2/BT3: blu/giallo/rosso

2.4G: verde

Istruzioni per il funzionamento della manopola

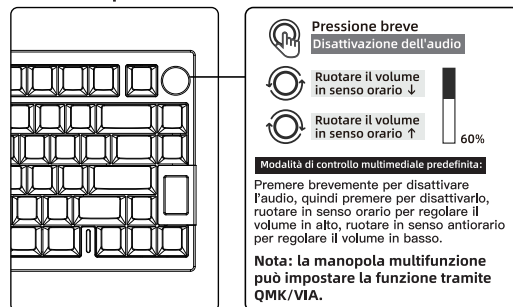


Connessione Bluetooth: Fn+1/2/3

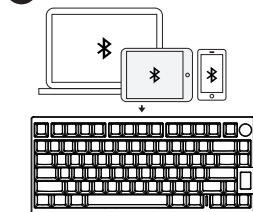

1. Portare l'interruttore di modalità in posizione BT, la tastiera entra in modalità Bluetooth.
2. Premere brevemente Fn+1/2/3 per selezionare il canale Bluetooth; in questo momento la spia LOG lampeggia lentamente in blu/giallo/rosso.
3. Premere a lungo Fn+1/2/3 per accedere alla modalità di abbinamento Bluetooth; in questo momento la spia LOG lampeggia in blu/giallo/rosso.
4. Selezionare YUNZII AL80 BT1/BT2/BT3 per collegarlo e il LED LOG smetterà di lampeggiare, quindi tornerà alla normale illuminazione.

Nota: se l'associazione fallisce, il LED LOG lampeggerà lentamente, ricollegarlo. Se non si verifica alcuna operazione dopo aver cambiato canale per 20 secondi, il LED LOG e la retroilluminazione si spegneranno; se non si verifica alcuna operazione dopo essere entrati in modalità di associazione per 60 secondi, il LED LOG e la retroilluminazione si spegneranno, riattivare prima la tastiera se è necessario ricollegarla.


Connessione 2.4G: Fn+4

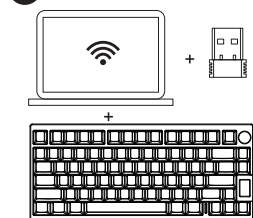

1. Portare l'interruttore di modalità in posizione 2.4G, la tastiera entra in modalità wireless 2.4G.
2. Premere a lungo Fn+4 per la modalità di associazione 2.4G e il LED LOG lampeggerà velocemente in verde.
3. Inserisci il dongle 2.4G in una porta USB vuota del tuo dispositivo. Il LED LOG rimarrà acceso, per poi tornare alla normale illuminazione una volta che l'associazione sarà riuscita.

Nota: se l'associazione fallisce, il LED LOG lampeggerà lentamente, ricollegarlo. Se non si verifica alcuna operazione dopo essere passati alla modalità 2.4G per 20 secondi, il LED LOG e la retroilluminazione si spegneranno; se non si verifica alcuna operazione dopo essere entrati nella modalità di associazione per 60 secondi, il LED LOG e la retroilluminazione si spegneranno, riattivare prima la tastiera se è necessario ricollegarla.

Connessione cablata Type-C:

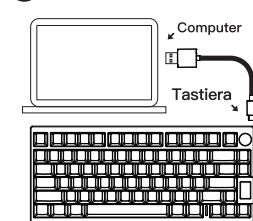

1. Portare l'interruttore di modalità sulla posizione cablata e la tastiera entra in modalità Type-C cablata.
2. Inserire il cavo Type-C in dotazione nel connettore e collegarlo al dispositivo.
3. Quando la connessione è riuscita, la retroilluminazione della tastiera si accende.

Nota: se la connessione non riesce, provare a ricollegarsi con un nuovo cavo/porta/dispositivo per verificare il problema.

Istruzioni per l'uso dei tasti di scelta rapida:

Retroilluminazione e luci di LOG

- Fn+Backspace=Effetto retroilluminazione ON/OFF
- Fn+\\=Cambia la modalità di retroilluminazione
- Fn+Enter=Cambia il colore della retroilluminazione
- Fn+↑=Luminosità retroilluminazione+
- Fn+↓=Luminosità retroilluminazione-
- Fn+→=Velocità retroilluminazione+
- Fn+←=Velocità retroilluminazione-
- Fn+PgUp=Luminosità luce log+
- Fn+PgDn=Luminosità luce log-

Altri

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Blocco Win
- Fn+Ctrl destro=Controllo livello batteria
- Fn+Spacebar=Ripristino tastiera

Schermo OLED

- Fn+8=Home
- Fn+9=Passa all'immagine
- Fn+0=Passa all'immagine in movimento

Combinazione di tasti Fn:

Windows Fn+S

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere a lungo Fn+spazio La spia LOG lampeggia in bianco per 3 volte e poi torna normale, il ripristino è riuscito.

FN+F1= Luminosità schermo-	FN+F2= Luminosità schermo+	FN+F3= Seleziona finestra/Desktop (Win+Tab)
FN+F4= Mlo computer	FN+F5= Mail	FN+F6= Casa
FN+F7= Canzone precedente	FN+F8= Play/Pausa	FN+F9= Canzone successiva
FN+F10= Mute	FN+F11= Volume-	FN+F12= Volume+

MacOS Fn+A

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere a lungo Fn+spazio La spia LOG lampeggia in bianco per 3 volte e poi torna normale: il ripristino è riuscito.

FN+F1= Luminosità schermo-	FN+F2= Luminosità schermo+	FN+F3= Controllo attività
FN+F4= Stazione di avvio	FN+F5= Nessuna funzione	FN+F6= Nessuna funzione
FN+F7= Canzone precedente	FN+F8= Play/Pausa	FN+F9= Suono successivo
FN+F10= Muet	FN+F11= Volume-	FN+F12= Volume+

Nota: non bloccare Win quando si passa a MacOS, le funzioni Win/Alt saranno scambiate dopo il passaggio al sistema.

Descrizione del livello di potenza:

Modalità batteria scarica e ricarica

Quando il livello di alimentazione è inferiore al 10%, la spia LOG lampeggia velocemente in rosso; quando si collega il cavo di collegamento per caricare la tastiera, la spia LOG si accende in verde per 5 secondi, quindi torna alla modalità di illuminazione normale.

Nota: la durata della ricarica della tastiera può variare leggermente a seconda della potenza utilizzata per la ricarica.

Indagine sul livello della batteria

In modalità 2.4G/Bluetooth, tenere premuto Fn+Ctrl destro per interrogare il livello della batteria; la retroilluminazione si spegne e i tasti numerici da 1 a 0 si illuminano per mostrare la percentuale di energia. Quando viene rilasciata, la tastiera torna alla modalità di retroilluminazione precedente.

Modalità di risparmio energetico

In modalità wireless (Bluetooth/2.4G), in assenza di operazioni entro 4 minuti, la tastiera entra in modalità di ibernazione; in questo momento la retroilluminazione è spenta, la tastiera è in uno stato di connessione, sveglia i tasti della tastiera allo stesso tempo, c'è un'uscita di caratteri. 30 minuti di assenza di operazioni, la tastiera entra in una modalità di ibernazione profonda, in questo momento, la tastiera è scollegata, il tasto della tastiera per svegliare la tastiera, la tastiera si sveglia per tornare automaticamente alla connessione, torna alla connessione della normale uscita dei tasti.

Come personalizzare la tastiera?

1. Collegare il computer in modalità cablata e scaricare il file json del modello corrispondente dal sito ufficiale di YUNZII.
2. Aprire il sito web di VIA: <https://usevia.app/>, fare clic su "Autorizza dispositivo" per connettersi con il dispositivo. 3. Fare clic su "Impostazioni" e aprire "Mostra scheda design".
3. Fare clic su "IMPOSTAZIONI" e aprire la scheda "Mostra design".
4. Fare clic sulla pagina DESIGN del sito web di VIA e caricare il file json scaricato da YUNZII. 5. Fare clic sul pulsante "Design".
5. Una volta completata la connessione, è possibile personalizzare le impostazioni.

Come personalizzare lo schermo OLED?

1. Aprire il sito web di YUNZII e accedere alla pagina del software.
2. Individuare il blocco del modello corrispondente e fare clic su Online OLED Setting Page/Download OLED Screen Setting Software.
3. Installare il software sul computer, assicurarsi che la tastiera sia collegata al computer e che sia in grado di emettere caratteri normalmente, quindi aprire la pagina web/il software per la configurazione.

Attenzione:

1. Questa tastiera meccanica AL80 è tri-mode Bluetooth 3.0/5.0 & 2.4G wireless e connessione cablata TYPE-C, gli accessori della tastiera sono nella scatola degli accessori, il ricevitore 2.4G è nel foro di posizionamento del ricevitore.
2. La tastiera AL80 utilizza la connettività Bluetooth a 3 canali e riconosce in modo intelligente la comunicazione standard Bluetooth 3.0-5.0.
3. La tastiera AL80 è una tastiera QMK/VIA. Gli utenti possono personalizzare le impostazioni della tastiera scaricando i file appropriati dal sito web YUNZII e dal sito web VIA: <https://usevia.app/>.
4. Lo schermo OLED di AL80 può essere impostato tramite pagina web/software; gli utenti possono fare clic sulla pagina web/scaricare il software tramite il sito web ufficiale di YUNZII, installarlo e impostarlo.
5. Quando la tastiera è collegata a un dispositivo, ma il dispositivo non può essere collegato o riconosciuto, verificare se i passaggi di connessione/modalità di commutazione sono corretti, oppure provare a collegarsi con un altro cavo/porta USB/nuovo dispositivo per vedere qual è il problema.
6. Quando la retroilluminazione della tastiera è attenuata o il prodotto non funziona correttamente e ci sono caratteri ritardati/ripetuti nell'output dei tasti, premere Fn+Ctrl destro per controllare l'alimentazione della batteria in modalità wireless, oppure controllare se i pin del corpo dell'albero dei tasti sono piegati o se il supporto dell'albero non è staccato. Se la batteria è scarica, caricare la tastiera; se si tratta di un problema del corpo dell'asse, sostituire il corpo dell'asse con uno nuovo e se il supporto dell'asse si stacca, contattare il team di assistenza post-vendita YUNZII.
7. Quando il tasto Win non è in grado di emettere una funzione normale, controllare se il tasto Win è illuminato con luce bianca, in caso affermativo, premere Fn+Win per sbloccare il tasto Win; se non è possibile risolvere il problema, controllare se il sistema operativo della tastiera è stato commutato in MacOS (le funzioni Win e Alt sono commutate), in caso affermativo, premere Fn+5 per passare al sistema operativo Win.
8. YUNZII AL80 per il design al litio incorporato, questa tastiera con batteria al litio da 6000mAh, per la sicurezza dell'utente, il prodotto può essere utilizzato solo al chiuso a temperatura ambiente, si prega di non utilizzare a temperature elevate o vicino a fonti di accensione.
9. Se il prodotto è danneggiato in modo irreparabile, si prega di non smontarlo o gettarlo nel fuoco, ma di inviarlo a una stazione di smaltimento professionale o a un contenitore speciale per il riciclaggio per evitare il rischio di incidenti.
10. In caso di problemi durante l'uso, non esitate a contattare il team di assistenza post-vendita YUNZII, vi risponderemo entro 48 ore!

Elenco degli articoli:

1. Tastiera AL80 *1
2. Cavo TYPE-C *1
3. Strumento 2 in 1 per scollegare i tasti e gli alberi *1
4. Manuale della scheda funzionale*1
5. Ricevitore 2.4G *1
6. Coperchio antipolvere *1
7. Tappi e alberi delle chiavi

Especificaciones:

Modelo: AL80

Tipo: Teclado Mecánico OLED de Aluminio

Batería: 6000mAh

Diseño: 75% de diseño, 79 teclas y 1 perilla, pantalla OLED y peso de espalda

Estructura: Gasket

Retroiluminación: hacia el sur RGB y LOG LED

Tamaño del producto: 314.45*137.7*41.1mm/12.38*5.42*1.62inch

Peso del producto: 1438.5g/3.17lb

Personalización: QMK&VIA

Modo de conexión: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Wired Tipo-C


Chaquetas: Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps

Sistema: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Enchufe en caliente: enchufe en caliente de clave completa, soporte para interruptor mecánico de teclado de 3 o 5 agujas.


Instrucciones del interruptor, el indicador y la perilla:

Interruptor



- 1 Ranura 2.4G
- 2 Puerto tipo - C
- 3 Bluetooth de tres modos/Cable/2.4G


Indicadores

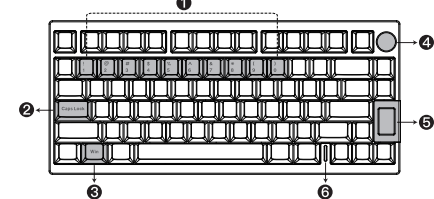


- 1 Batería
- 2 Bloqueo en mayúsculas
- 3 Sellar la victoria
- 4 Perilla funcional
- 5 Pantalla OLED
- 6 LOG LED

Bluetooth BT1/BT2/BT3: Azul/Amarillo/Rojo 2.4G: Verde

Perilla multifuncional

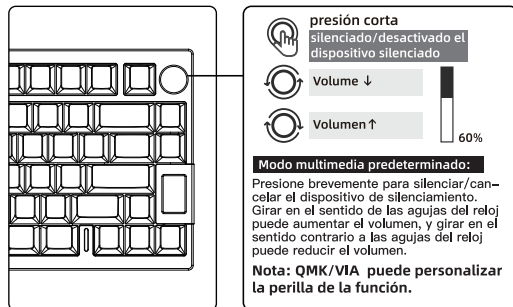


Conexión bluetooth: Fn+1/2/3

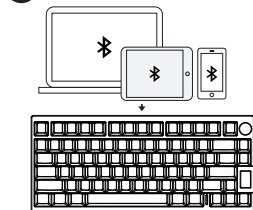

1. Cambie el botón del modo a la posición Bluetooth y el teclado al modo bluetooth.
2. Presione FN+1/2/3 en corto para elegir el canal bluetooth, y el LED de registro parpadeará lentamente Azul/Amarillo/Rojo.
3. presione FN+1/2/3 durante mucho tiempo para entrar en el modo de emparejamiento bluetooth, y el LED de registro parpadeará rápidamente Azul/Amarillo/Rojo.
4. Seleccione el YUNZII AL80 BT1/BT2/BT3 para conectarlo y el LED LOG dejará de parpadear y luego volverá a la iluminación normal.

Nota: Si el emparejamiento falla, el LED LOG parpadeará lentamente, vuelva a conectarlo. Si no se realiza ninguna operación después de cambiar los canales durante 20 segundos, el LED LOG y la luz de fondo se apagarán; si no se realiza ninguna operación después de ingresar al modo de emparejamiento durante 60 segundos, el LED LOG y la luz de fondo se apagarán; primero active el teclado si necesita volver a conectarlo.


Conexión 2.4G: Fn+4

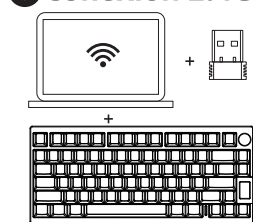

1. cambie el botón del modo a la posición 2.4G y el teclado entre en el modo inalámbrico 2.4G.
2. Mantenga presionada la tecla Fn+4 para pasar al modo de emparejamiento 2.4G y el LED LOG parpadeará rápidamente en verde.
3. Inserte el dispositivo 2.4G en un puerto USB vacío de su dispositivo y el LED LOG permanecerá encendido y luego volverá a la iluminación normal después de que el emparejamiento sea exitoso.

Nota: Si el emparejamiento falla, el LED LOG parpadeará lentamente, vuelva a conectarlo. Si no se realiza ninguna operación después de cambiar al modo 2.4G durante 20 segundos, el LED LOG y la luz de fondo se apagarán; si no se realiza ninguna operación después de ingresar al modo de emparejamiento durante 60 segundos, el LED LOG y la luz de fondo se apagarán; primero active el teclado si necesita volver a conectarlo.

Conexión por cable Tipo-C:

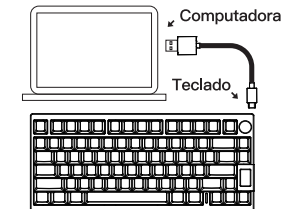

1. Cambie el botón del modo al modo conectado.
2. Inserte el cable que viene con el paquete para conectar su equipo.
3. Después de que la conexión sea exitosa, se encenderán las luces traseras.

Nota: Si el emparejamiento falla, pruebe un nuevo cable/puerto/dispositivo para comprobar el problema.

Atajos:

Retroiluminación&LOG LED

- Fn+Backspace=Efecto de retroiluminación ON/OFF
- Fn+|=Cambiar el efecto de retroiluminación
- Fn+Enter=Cambiar el color de la retroiluminación
- Fn+↑=Brillo ↑
- Fn+↓=Brillo ↓
- Fn+→=Velocidad de parpadeo ↑
- Fn+←=Velocidad de parpadeo ↓
- Fn+PgUp=Brillo LED de log ↑
- Fn+PgDn=Brillo LED de log ↓

Otros

- Fn+A=MacOS
- Fn+S=Windows
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Sellar la victoria
- Fn+si Ctrl=Comprobar la batería
- Fn+Spacebar=Restablecer

Pantalla OLED

- Fn+8=Página principal
- Fn+9=Cambiar a imagen
- Fn+0=Cambiar a GIF

Atajo FN:

Windows Fn+S

Restablecer el teclado: presione FN+barra espaciadora durante mucho tiempo El LOG LED parpadeará tres veces en blanco y volverá al modo normal de iluminación, lo que indica que el reinicio fue exitoso.

FN+F1= Brillo de la pantalla ↓	FN+F2= Brillo de la pantalla ↑	FN+F3= Ventana de selección o escritorio (Win+Tab)
FN+F4= Computadora	FN+F5= Correo electrónico	FN+F6= Página principal
FN+F7= Canción anterior	FN+F8= Reproducción/pausa	FN+F9= Próxima canción
FN+F10= Silencio	FN+F11= Volumen ↓	FN+F12= Volumen ↑

MacOS Fn+A

Restablecer el teclado: presione FN+barra espaciadora durante mucho tiempo El LOG LED parpadeará tres veces en blanco y volverá al modo normal de iluminación, lo que indica que el reinicio fue exitoso.

FN+F1= Brillo de la pantalla ↓	FN+F2= Brillo de la pantalla ↑	FN+F3= Control de tareas
FN+F4= Tablero de arranque	FN+F5= Sin función	FN+F6= Sin función
FN+F7= Canción anterior	FN+F8= Reproducción/pausa	FN+F9= Próxima canción
FN+F10= Silencio	FN+F11= Volumen ↓	FN+F12= Volumen ↑

Nota: Al cambiar el sistema de teclado a MacOS, no bloquee win, se intercambiarán las funciones de la tecla Win/Alt.

Batería:

Modo de bajo consumo de energía y carga

stro parpadeará rápidamente en rojo; Al insertar el cable para cargar, el LOG LED de registro permanecerá verde durante 5 segundos y luego volverá al modo normal de iluminación.

Nota: El tiempo de carga del teclado será ligeramente diferente debido a la diferencia de Potencia durante el proceso de carga.

Consulta de la batería

Cuando el teclado esté en modo 2.4G/Bluetooth, presione la tecla FN + derecha Ctrl para comprobar la batería, la retroiluminación se apagará, los números 1 a 0 se encenderán para mostrar la relación de potencia, y después de soltarlo, el teclado volverá al modo de retroiluminación anterior.

Modo de ahorro de energía

Cuando se conecta inalámbricamente (Bluetooth/2.4G), si no se opera en 4 minutos, el teclado entrará en modo de sueño, las luces se apagarán y el teclado estará conectado. Cuando se despierta la tecla, el carácter se emite al mismo tiempo. Después de 30 minutos sin operación, el teclado entra en modo de sueño profundo, el teclado se desconectará y presionar una tecla despertará el teclado. El teclado se reconectará automáticamente cuando se despierte. Después de conectarse, la salida de caracteres es normal.

Cómo personalizar el teclado AL80?

1. Conecte el teclado a la computadora por cable y descargue el archivo .json desde el sitio YUNZII official website.
2. Abra el sitio VIA Website: <https://usevia.app/> Y luego haga clic en "dispositivos autorizados" para emparejar el teclado.
3. Haga clic en "SETTINGS" para abrir la "Show Design Tab".
4. Abra la página de diseño en el sitio VIA website y suba el archivo .json que descargó del sitio YUNZII official website.
5. Una vez completada la conexión, ahora puede personalizar el teclado.

Cómo personalizar su pantalla OLED?

1. Ingrese al sitio YUNZII Official Website y haga clic en la página de software.
2. Encuentre el área de software al80 y haga clic en el sitio web personalizado OLED en línea o descargue el software.
3. Instale en el ordenador, asegúrese de que el teclado funcione correctamente y emita los caracteres con el ordenador normalmente, y luego haga clic en el sitio web Personalizado o el software para personalizarlo.

ATENCIÓN:

1. El teclado mecánico AL80 es una conexión inalámbrica y por cable Tipo-C Bluetooth 3.0/5.0&2.4G en modo tres, con accesorios de teclado en la Caja de accesorios y perros cifrados 2.4G en la ranura de almacenamiento.
2. El teclado AL80 admite tres canales de conexión Bluetooth para identificar inteligentemente la comunicación estándar Bluetooth 3.0-5.0.
3. AL80 es el teclado QMK/VIA. los clientes pueden descargar los archivos correspondientes del sitio YUNZII official website y luego personalizar el teclado a través del sitio VIA web: <https://usevia.app/>
4. la pantalla OLED del teclado se puede personalizar a través de un sitio web de personalización en línea o un software fuera de línea, y los clientes deben hacer clic en la página de software YUNZII para personalizar el sitio web o descargar el software.
5. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo pero el dispositivo no pueda reconocerlo o conectarlo, verifique que el paso/modo de conexión es correcto o pruebe un nuevo cable/ puerto USB/nuevo dispositivo para comprobar el problema.
6. Cuando la retroiluminación del teclado se oscurezca o el uso del producto sea anormal (algún retraso al mecanografiar o repetir caracteres), presione FN+derecha Ctrl en modo inalámbrico para comprobar la batería o si el pin del interruptor está doblado o si el enchufe está dañado. Si se indica que la batería es baja, cargue el teclado; Si se trata de un problema de pin, pruebe un nuevo interruptor, si se trata de un problema de enchufe, Póngase en contacto con nuestro equipo post-venta YUNZII.
7. Cuando el uso de la tecla Win es anormal, verifique si la tecla Win se enciende en blanco, y si se enciende, presione FN+Win para desbloquear la tecla Win; Si no se resuelve, verifique que el sistema operativo se ha cambiado a MacOS (se han intercambiado las funciones Win y Alt) y, en caso afirmativo, presione FN+S para cambiar el sistema a windows.
8. YUNZII AL80 está diseñado con una batería de litio incorporada de 6000mah. para la seguridad del usuario, el producto solo se puede usar en interiores a temperatura ambiente. por favor, no lo use a altas temperaturas o cerca de la fuente de fuego.
9. Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo retire ni lo arroje al fuego. Debe enviarse a una estación profesional de residuos o a una caja de reciclaje especial para su eliminación para evitar riesgos inesperados.
10. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o el uso, Póngase en contacto con el equipo post-venta de YUNZII, ¡le responderemos en 48 horas!

Lista de contenidos:

1. Teclado AL80 * 1
2. Cable USB del Tipo-C * 1
3. Interruptor y extractor de tapa de llave * 1
4. Tarjetas y manuales funcionales * 1
5. 2.4G perro cifrado * 1
6. Cubierta antipolvo * 1
7. Chaquetas e interruptores adicionales