



Switch on/off

On/Off button: Press and hold for 3 seconds to turn on the device. Press and hold for 3 seconds to turn off the device.

LED flash: Press and hold for 3 seconds to turn on the LED light. Press and hold for 3 seconds to turn off the LED light.

Wireless connection

Wireless connection: Press and hold for 3 seconds to enter pairing mode. Press and hold for 3 seconds to connect to a device.

Wireless connection successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.

Voice assistant / lighting

Voice assistant: Press and hold for 3 seconds to activate the voice assistant. Press and hold for 3 seconds to deactivate the voice assistant.

Lighting: Press and hold for 3 seconds to turn on the LED light. Press and hold for 3 seconds to turn off the LED light.

Pairings

Pairings: Press and hold for 3 seconds to enter pairing mode. Press and hold for 3 seconds to connect to a device.

Pairings successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.

Single channel intercom schematic

Single channel intercom schematic: Press and hold for 3 seconds to enter intercom mode. Press and hold for 3 seconds to connect to a device.

Single channel intercom successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.

Music Sharing

Music Sharing: Press and hold for 3 seconds to enter music sharing mode. Press and hold for 3 seconds to share music with a device.

Music sharing successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.

Telephone function

Telephone function: Press and hold for 3 seconds to enter telephone mode. Press and hold for 3 seconds to make a call.

Telephone function successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.

Music function

Music function: Press and hold for 3 seconds to enter music mode. Press and hold for 3 seconds to play music.

Music function successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.

Matching reset

Matching reset: Press and hold for 3 seconds to reset the matching process. Press and hold for 3 seconds to start the matching process.

Matching reset successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.

Product List

Product List: Press and hold for 3 seconds to view the product list. Press and hold for 3 seconds to select a product.

Product List successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.

Caution

Caution: Press and hold for 3 seconds to view the caution. Press and hold for 3 seconds to select a caution.

Caution successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.

Instruction warning

Instruction warning: Press and hold for 3 seconds to view the instruction warning. Press and hold for 3 seconds to select an instruction warning.

Instruction warning successful: Press and hold for 3 seconds to confirm the connection.



Encendido/apagado

Encendido/apagado: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para encender el dispositivo. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

Flash LED: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para encender el flash LED. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para apagar el flash LED.

Conexión inalámbrica

Conexión inalámbrica: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para conectar a un dispositivo.

Conexión inalámbrica exitosa: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.

Emparejamiento

Emparejamiento: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para conectar a un dispositivo.

Emparejamiento exitoso: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.

Esquema del intercomunicador monocal

Esquema del intercomunicador monocal: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para entrar en modo de intercomunicador. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para conectar a un dispositivo.

Esquema del intercomunicador monocal exitoso: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.

Compartir música

Compartir música: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para entrar en modo de compartir música. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para compartir música con un dispositivo.

Compartir música exitoso: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.

Función teléfono

Función teléfono: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para entrar en modo de teléfono. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para hacer una llamada.

Función teléfono exitoso: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.

Función música

Función música: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para entrar en modo de música. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para reproducir música.

Función música exitosa: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.

Restablecimiento de la correspondencia

Restablecimiento de la correspondencia: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para restablecer el proceso de emparejamiento. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para iniciar el proceso de emparejamiento.

Restablecimiento de la correspondencia exitoso: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.

Asistente de voz / iluminación

Asistente de voz / iluminación: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para activar el asistente de voz. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para activar la iluminación.

Asistente de voz / iluminación exitoso: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.

Lista de productos

Lista de productos: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para ver la lista de productos. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para seleccionar un producto.

Lista de productos exitosa: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.

Advertencia

Advertencia: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para ver la advertencia. Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para seleccionar una advertencia.

Advertencia exitosa: Presionar y mantener presionado durante 3 segundos para confirmar la conexión.



Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur marche/arrêt: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour allumer le dispositif. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour éteindre le dispositif.

Flash LED: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour allumer le flash LED. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour éteindre le flash LED.

Connexion Sans fil

Connexion Sans fil: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour se connecter à un appareil.

Connexion Sans fil réussie: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour confirmer la connexion.

Appareillement

Appareillement: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour se connecter à un appareil.

Appareillement réussi: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour confirmer la connexion.

Schéma d'un interphone à canal unique

Schéma d'un interphone à canal unique: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour entrer en mode d'interphone. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour se connecter à un appareil.

Schéma d'un interphone à canal unique réussi: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour confirmer la connexion.

Partage de la musique

Partage de la musique: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour entrer en mode de partage de musique. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour partager la musique avec un appareil.

Partage de la musique réussi: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour confirmer la connexion.

Fonction téléphonique

Fonction téléphonique: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour entrer en mode téléphonique. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour passer un appel.

Fonction téléphonique réussie: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour confirmer la connexion.

Fonction musicale

Fonction musicale: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour entrer en mode musical. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour reproduire de la musique.

Fonction musicale réussie: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour confirmer la connexion.

Réinitialisation de l'adéquation

Réinitialisation de l'adéquation: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour réinitialiser le processus d'appairage. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour commencer le processus d'appairage.

Réinitialisation de l'adéquation réussie: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour confirmer la connexion.

Liste des produits

Liste des produits: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour afficher la liste des produits. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour sélectionner un produit.

Liste des produits réussie: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour confirmer la connexion.


Mise en garde

Mise en garde: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour afficher la mise en garde. Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour sélectionner une mise en garde.



Mise en garde réussie: Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes pour confirmer la connexion.




| Produktübersicht

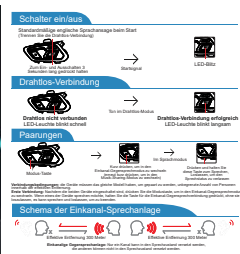


| Produktübersicht

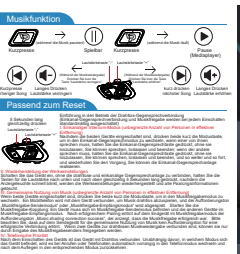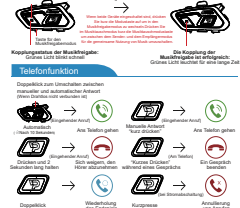



| Produktübersicht

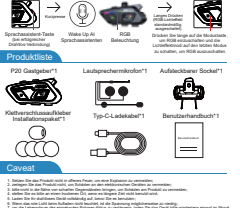

| Panoramica del prodotto

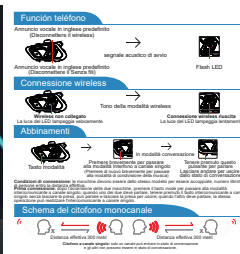

| Panoramica del prodotto

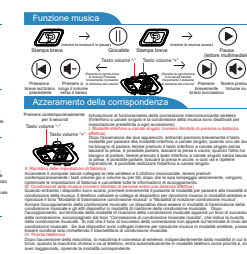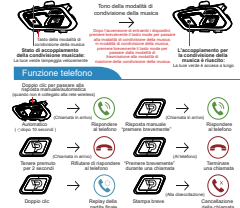


| Panoramica del prodotto



| 製品の概要です



| 製品の概要です

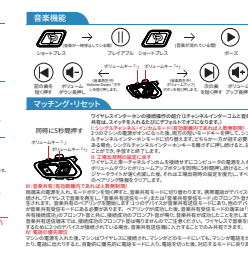

| 製品の概要です

