



JLAB AUDIO
JBUDS AIR ANC
小型イヤホン

JLab Audio をお買い上げありがとうございます。

JLab Audio はお客様に最高のオーディオを楽しんで頂けるように誇りをもって製品開発に取り組んでおります。



保証

すべての保証請求は、JLab Audio の承認および弊社の独自の裁量によるものです。保証の対象となるように購入証明書を保管してください。



お問い合わせ

support@jlabaudio.com または
intl.jlabaudio.com/contact にてお問い合わせください。

今すぐ登録

intl.jlabaudio.com/register

製品の最新情報 | 使い方
よくある質問等

初回の設定


1 イヤホンの自動接続

両方のボタンを 3 秒以上長押しして電源を入れます。
片方のイヤホンが青/白で点滅し、デバイスとペアリングする準備ができていることを示します。



2 BLUETOOTH に接続する

デバイスの設定で「JLab JBuds Air ANC」を選択します。
2 回のビーブ音の後に明るい白色のライトが点灯して、接続されていることを示します。

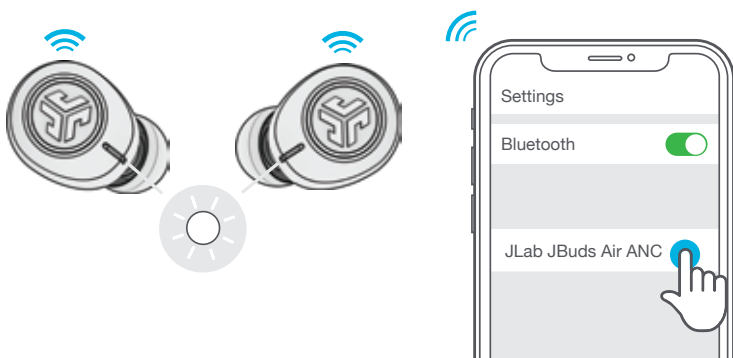

新規 / 追加の BLUETOOTH デバイスを追加する:

以前に接続したデバイスの Bluetooth をオフにします。新しいデバイスの Bluetooth をオンにします。
イヤホンが自動的に Bluetooth ペアリングに入ります。新しいデバイスの設定で「JLab JBuds Air ANC」を選択して接続します。

ボタン機能



ボリュームダウン: シングルタップ

SIRI (iOS) または「OK GOOGLE」
(ANDROID): ダブルタップ

注意 / ANC オン / ANC オフ:
1 秒以上長押し

オンにする: 3 秒以上長押し

EQ の変更: トリプルタップ

ボリュームアップ: シングルタップ

応答: シングルタップ

通話終了: ダブルタップ

着信拒否: 1 秒以上長押し

再生 / 一時停止: ダブルタップ

次の曲: 1 秒以上押し続けます

オンにする: 3 秒以上長押し

EQ の変更: トリプルタップ

サウンドプロンプト

電源オン: チャイム

Bluetooth 接続: ビープ音 2 回

ローバッテリー:

“Low Battery” (20% 未満)

電源オフ: チャイム

音楽 / ムービーモード: 両方のタッチセンサーを同時に 3 秒以上長押し

充電ケースを使わずに電源を切る: デバイスの設定から Bluetooth をオフにします。3 分後にイヤホンの電源が切れます。

カスタム EQ³ サウンドモード

左右のイヤホンのどちらかを 3 回タップして、異なる EQ 設定を行います (JBuds Air ANC は 3 つの EQ 設定を順番に提示します)。



JLab SIGNATURE
(ビープ音 1 回)

ボーカルとバスが強調された
JLab C3™ シグネチャーサウンド



BALANCED
(ビープ音 2 回)

バランスの取れた
サウンド



BASS BOOST
(ビープ音 3 回)

バスとサブバスが強
調されたサウンド

イヤホンの充電


1

充電ケースとイヤホンの L と R を対応させて、適切な充電を行います。イヤホンの電源が自動的にオフになり、充電が開始されます。

青色のライトはイヤホンが充電中であることを示し、完全に充電されると消灯します。




左耳イヤホン

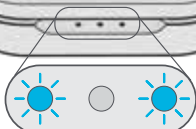

右耳イヤホン

2


ケースから取り出すと、イヤホンの電源が自動的にオンになり、デバイスに再接続されます。

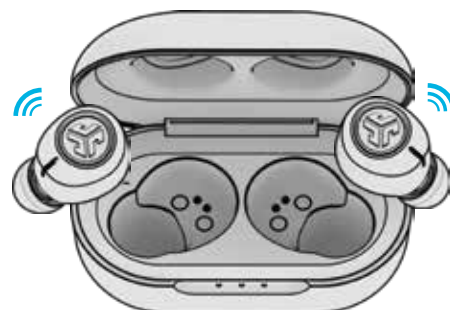


充電ケース

JBuds Air ANC をコンピュータまたは USB 5V 1A (またはそれ以下) の出力デバイスに接続します。


充電中は LED が白色に点滅し、完全に充電されると明るい白色に点灯します。

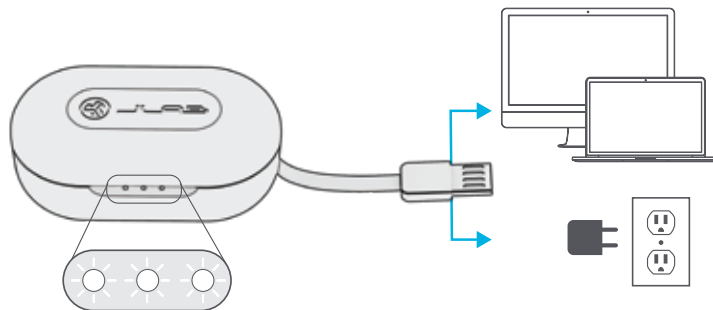

装着方法

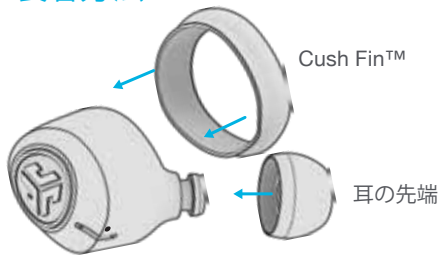

最高のフィット感と適切な密閉性を得るには、オプションの Cush Fin とイヤークリップをすべてお試しください。

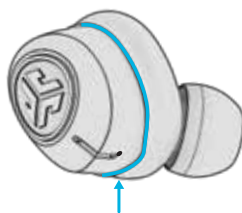


Cush Fin は、マイクホールの周りに曲線に沿わせて、位置を合わせる必要があります。

トラブルシューティング

片方のイヤホンから音がしない、または両方のイヤホンが接続されていない (手動リセット)

- 1 Bluetooth デバイスの設定に行き、JBuds Air ANC をオフにします。

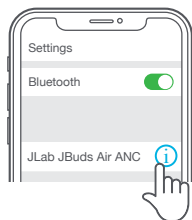

- 2 充電ケースを開け、イヤホンを中心に保管します。



- 3 片方のイヤホンで、タッチセンサーを 7 回素早くタップします。ライトが青く 3 回点滅し、消灯します。

もうひとつのイヤホンでも同じ手順を繰り返します。タッチセンサーを 7 回タップします。ライトが青く 3 回点滅し、消灯します。


7 回タップ



7 回タップ




- 4 10 秒ほど待って、充電ケースを開けます。片方のイヤホンが青/白に点滅するのを待ちます。これで Bluetooth デバイスとのペアリングの準備ができました。

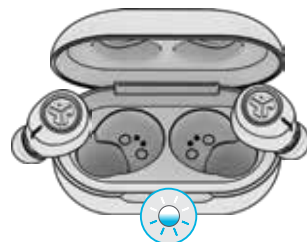


インストラクションビデオ: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

電話中のエコー

JBuds Air ANC でマイクのエコー/通話音質の問題が発生した場合は、Cush Fin がマイクポートを塞いでいないことを確認してください。

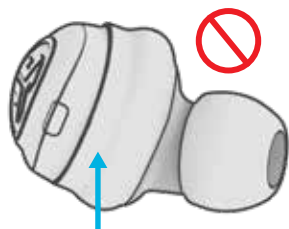

マイクが覆われている

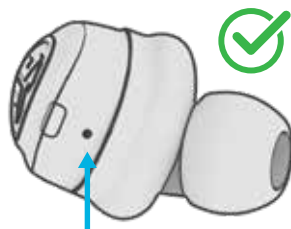


マイクがオープンな状態

クイックヒント

- どちらのイヤホンも別々にお使いのデバイスに接続して使用することができます。充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で接続されます。
- 正しいイヤーチップを選択すると、ドライバの適切な密閉性が確保され、音質の大幅な改善に繋がります。最高のパフォーマンスのために、すべてのイヤーチップを試してみてください。

警告

充電ケースに入れる前にイヤホンを完全に乾かしてください。

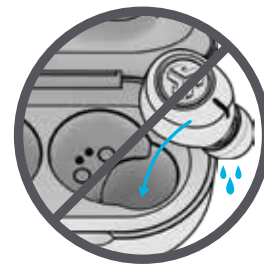

注意事項

- 極端な暑さ、寒さ、湿度を避けてください。
- イヤホンを落としたりつぶしたりげな。
- イヤホンの先端に耳垢がたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で慎重に耳垢を取り除いてください。
- 不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
- 製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- イヤホンは、素敵なサングラスと同じように扱い、使用しないときは安全な場所に保管してください。



[製品一覧](#) | [製品アラート](#) | [ヘッドフォンのバーンイン](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

