

Dog Training Collar

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please Read The Manual Before Use





English-1

Key Definition

- 1.Antenna: transmit the signal strongly
- 2.LED light : Press (10) to light it, press (10) again to be off.
- 3.LCD screen :Show the modes ,levels and channels
- 4.Shock button :Shock button: the screen being on, press to choose Shock mode, press or-button to adjust the levels from 0~99, press Shock button again to Make the Receiver shock
- 5.Vibration button :the screen being on, press to choose Vibration mode, press+or-button to adjust the levels from 0~99,press Shock button again to make the Receiver vibrate.
- 6.Sound button : press to choose Sound mode, don't need to adjust the levels,just press to make the receiver soundBee~~
- 7.button: press - to reduce the levels.
- 8.button: press + to increase the levels.
- 9.Channel button :choose your training channelamong Ch1/CH2 /Ch3 by press this button.
- 10.Light button : Pressing to light the LED of the Remote,press again the LED will be off, ifyou press this button for 2 seconds, the white LED on the Receiver will be on, pressing2 seconds again,the White LED will be off, if you don't press it again, the White LED will be off automatically after 10 seconds.
- 11.charging: hole of the Remote.
- 12.Power button: press to turn on the Receiver , press again to turn it off
- 13.Charging: hole of the Receiver.
- 14.Contact points: to install the rubber cap, reach to pet's skin . Conduct the safe statics.
- 15.Indicator light : the light will flash when we press the shock/vibration /sound button; when charging, it's on.

Descriptions of the keys for different models

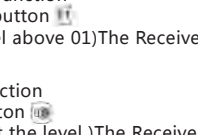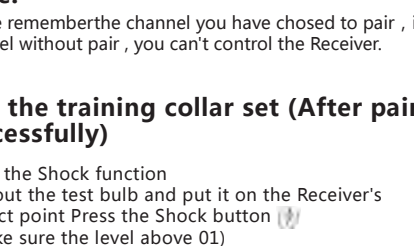

English-2

Pair the Remote With Receiver


- 1.Press the shock button or vibration button to turn on the Remote
- 2.Choose a channel CH1 or CH2 or CH3 by pressing the CH button
- 3.Adjust the level by pressing + or - button , make sure the level above 01
4. Press the Power button ofthe Receiver for 3 seconds , you will hear a sound like Bee~,and the indicator light is flashing; Then quickly, Press the vibration button or Shock button within 10 seconds after the sound Bee~,you can hear a sound Bee~again, which means the pairingsuccessfully.
5. If you have 2 or 3 Receivers ,just choose the different channers ,and pair as the above steps.

Note:

please rememberthe channel you have chose to pair , if you use another channel without pair , you can't control the Receiver.

Test the training collar set (After paired successfully)



- 1.Test the Shock function
Take out the test bulb and put it on the Receiver's contact point Press the Shock button (make sure the level above 01)
The test bulb will be on



- 2.Test the Vibration function
Press the Vibration button (make sure the level above 01)The Receiver will vibrate

- 3.Test the Sound function
Press the Sound button (don't need to adjust the level)The Receiver will sound bi~bi~

Descriptions of the keys for different models

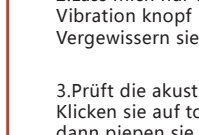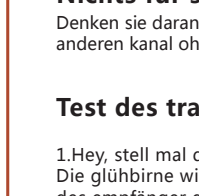

Verbinden sie die fernbedienung mit dem empfänger

- 1.Klicken sie auf vibration Oder schütteln, um die fernbedienung zu öffnen
- 2.Wählen sie den CH knopf, um den kanal CH1, CH2 Oder CH3 zu wählen
- 3.Einstellen der wasserdrücke mit einem + Oder mit der taste, um sicherzustellen, dass sie älter als 01 ist
- 4.Die signalsteuerung für drei sekunden blinkt und die blinkende lampe blinkt.
- Das Bee wird dann auf Bee angeklickt, indem du 10 sekunden nach dem ende der Bee eine vibristische taste drückst und das signal abdrückst.
- 5.Wenn sie zwei Oder drei empfänger haben, suchen sie nur einen anderen empfänger aus und verbinden ihn mit den angegebenen schritten

Nichts für schwache nerven:

Denken sie daran, dass sie den passenden kanal auswählen. Wenn sie einen anderen kanal ohne damit verbunden haben, wird der empfänger nicht bedient.

Test des trainings (nach gelernt)



- 1.Hey, stell mal die funktion einer Shock hin
Die glühbirne wird entfernt und an den empfänger des empfänger gestellt, der knopf für einen elektroshock (um sicherzustellen, dass die anzeige auf null liegt) geht an



- 2.Lass mich nur einen vibrator testen.
Vibration knopf (Vergewissern sie sich, dass der empfänger über 01 reagiert

- 3.Prüft die akustik.
Pulse die auf tostanten (dann piepen sie +



Descriptions of the keys for different models

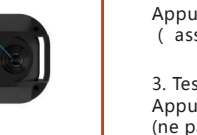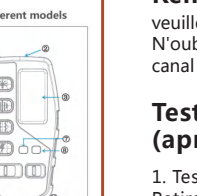



Definition Von schlüssel

- 1.Antenne: starke startsignale
- 2.Led-lampen: drücken sie (10) zum aufleuchten und dann (10) löschen.
- 3.Flüssigkristall-platten: anzeigen des modus, gerät, kanäle
- 4.Vibrierende tasten: wählen sie das vibrierende muster aus, wenn der bildschirm eingeschaltet ist. Wenn sie dann die elektronik zwischen 0 und 99 regulieren, drücken sie die vibrierende taste, um den empfang zu vibrator zu machen
- 5.Vibratoren: bei helligkeit des bildschirms kurbeln sie den vibrationsmodus, indem sie + Oder die taste zwischen 0 und 99 drücken, um die frequenz zwischen 0 und 99 zu regulieren. Dann pressen sie die vibratoren nach der vibration.
- 6.Klangtasten: auf ton wählen, ohne die lautstärke zu ändern, schalten sie nach dem empfänger aus
- 7.Drücken sie, senken sie die haltestelle.
- 8.Drücken sie + und geben sie den wert an.
- 9.Drück auf kanal: wähle aus Den durchgang zu den übungen bei ch1/ch2 Drück den knopf.
- 10.Einschalten: klicken sie auf hell Die fernbedienung noch mal Die led-lampen sind ausgefallen. Es ist 'ne geschichte. Dieser knopf dauert zwei sekunden, weiß Die leds leuchten!
- Noch zwei sekunden, white Wenn du ihn nicht drückst, stirbt das led-licht Die weißen leds werden in zehn sekunden automatisch abgeschaltet.
- 11.Lage: ein loch in der fernbedienung.
- 12.Schlüssel: drücken sie den empfänger zum einschalten, und zweimal: schalten sie den empfänger aus
- 13.Laden: das loch im hörer.
- 14.Kontaktpunkt: wir setzen eine gummikappe auf, haben kontakt mit der haustierhaut. Wir legen eine sicherheitszählung vor.
- 15.Anzeige: muß auf den knopf schock/vibration/geräusch drücken, muß die anzeige flackern Es steht auf, wenn ich auflege.

Descriptions of the keys for different models

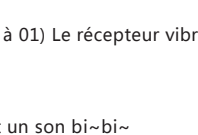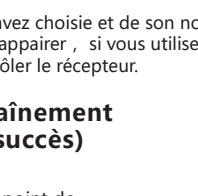



Descriptions of the keys for different models

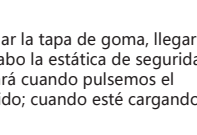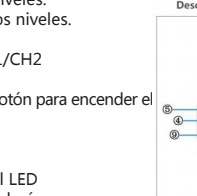

Définition des clés

- 1.Antenne : transmet le signal avec force
- 2.Lumière DEL : Appuyez sur (10) pour l'allumer, appuyez à nouveau sur (10) pour l'éteindre.
- 3.L'écran LCD : Affiche les modes, les niveaux et les canaux.
- 4.Bouton Choc :Bouton Choc : l'écran étant allumé, appuyez sur pour choisir le mode Choc, appuyez sur le bouton ou pour régler les niveaux de 0 à 99, appuyez à nouveau sur le bouton Choc pour que le récepteur reçoive un choc.
- 5.Bouton Vibration : l'écran étant allumé, appuyez sur pour choisir le mode Vibration, appuyez sur+ou sur pour régler les niveaux de 0 à 99, appuyez à nouveau sur le bouton Choc pour faire vibrer le récepteur.
- 6.Bouton Son : appuyer pour choisir le mode Son, pas besoin de régler les niveaux, il suffit d'appuyer pour que le récepteur émette un sonBee~~~
- 7.Bouton : appuyez sur - pour réduire les niveaux.
- 8.Bouton : appuyez sur + pour augmenter les niveaux.
- 9.Touche canal : choisissez votre canal d'entraînement chaîne d'entraînement parmi Ch1/CH2/Ch3 en appuyant sur ce bouton.
- 10.Bouton d'éclairage : appuyez sur ce bouton pour allumer la LED de la télécommande. LED de la télécommande, appuyez à nouveau pour éteindre la LED.La LED s'éteint ; si vous appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes, la LED blanche s'allume. si vous appuyez sur cette touche pendant 2 secondes, la LED blanche s'allume, si vous appuyez à nouveau sur cette touche pendant 2 secondes, la LED blanche s'éteint. s'éteint, si vous n'appuyez pas à nouveau sur cette touche, le voyant blanc s'éteint. le voyant blanc s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes.
- 11.Chargement : trou de la télécommande.
- 12.Bouton d'alimentation : appuyez sur ce bouton pour allumer le récepteur, appuyez à nouveau pour l'éteindre.
- 13.Charge : trou du récepteur.
- 14.Points de contact : pour installer le capuchon en caoutchouc, atteindre la peau de l'animal. Effectuer la statique de sécurité.
- 15.Indicateur lumineux : le voyant clignote lorsque l'on appuie sur le bouton choc/vibration/son ; il est allumé lorsque l'appareil est en charge.



Descriptions of the keys for different models

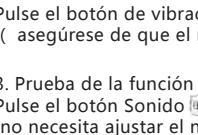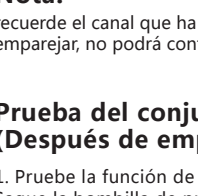

Definición clave

- 1.Antena: transmite la señal con fuerza.
- 2.Luz LED : Pulse (10) para encenderla , pulse (10) para apagarla.
- 3.Pantalla LCD: Muestra los modos, niveles y canales.
- 4.Botón Shock: Botón Shock: cuando la pantalla esté encendida, pulse para elegir el modo Shock, pulse o para ajustar los niveles de 0 a 99, pulse de nuevo el botón Shock para que el receptor emita un choque.
- 5.Botón de vibración: con la pantalla encendida, pulse para seleccionar el modo de vibración, pulse o para ajustar los niveles de 0 a 99, pulse de nuevo el botón de vibración para hacer que el receptor vibre.
- 6.Botón Sonido : pulse para elegir el modo Sonido, no necesita ajustar los niveles, sólo pulse para que el receptor sueneBee~~~
- 7.Botón: pulse - para reducir los niveles.
- 8.Botón: pulse + para aumentar los niveles.
- 9.Botón de canal: elija su canal de entrenamiento entre Ch1/CH2 /Ch3 pulsando este botón.
- 10.Botón de encendido: Pulse este botón para encender el LED del mando a distancia. LED del mando a distancia el LED se apagará; si pulsa este botón durante 2 segundos, el LED LED blanco del Receptor se encenderá, pulsando de nuevo durante 2 segundos, el LED LED blanco se apagará, si no vuelve a pulsarlo de nuevo, el LED blanco se apagará automáticamente después de 10 segundos.
- 11.carga :orificio del mando a distancia.
- 12.Botón de encendido: púlselo para encender el receptor, púlselo de nuevo para apagarlo.
- 13.Carga: orificio del receptor.
- 14.Puntos de contacto: para instalar la tapa de goma, llegar a la piel de la mascota . Llevar a cabo la estática de seguridad.
- 15.Luz indicadora: la luz parpadeará cuando pulsemos el botón de descarga/vibración/sonido; cuando esté cargando, estará encendida.

Descriptions of the keys for different models

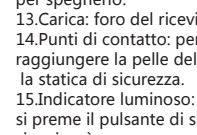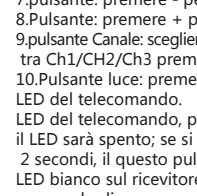

Appairer la télécommande avec le récepteur


1. appuyez sur la touche choc ou la touche vibration pour allumer la télécommande
2. choisissez un canal CH1 ou CH2 ou CH3 en appuyant sur le bouton CH
3. réglez le niveau en appuyant sur les boutons + ou -, s'assurer que le niveau est supérieur à 01
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation du récepteur pendant 3 secondes, vous entendrez un son comme Bee~, et le voyant lumineux clignote ; Puis rapidement, appuyez sur le bouton de vibration ou le bouton Shock dans les 10 secondes après le son Bee~, vous pouvez entendre un son Bee~ à nouveau, ce qui signifie que l'appariement a réussi.
5. Si vous avez 2 ou 3 récepteurs, choisissez simplement les différents canaux et procédez à l'appairage comme indiqué ci-dessus.

Remarque :

veuillez vous souvenir de la chaîne que vous avez choisie et de son nom : N'oubliez pas le canal que vous avez choisi d'appairer , si vous utilisez un autre canal sans appairer, vous ne pouvez pas contrôler le récepteur.

Tester le jeu de colliers d'entraînement (après avoir été apparié avec succès)



1. Tester la fonction Choc
Retirez l'ampoule de test et placez-la sur le point de contact du récepteur. Appuyez sur le bouton Choc (assurez-vous que le niveau est supérieur à 01)
L'ampoule de test s'allume.



2. tester la fonction de vibration
Appuyez sur le bouton Vibration (assurez-vous que le niveau est supérieur à 01) Le récepteur vibre.

3. Tester la fonction Son
Appuyez sur le bouton Son (ne pas ajuster le niveau) Le récepteur émet un son bi~bi~

Descriptions of the keys for different models

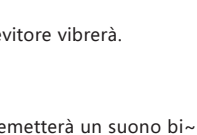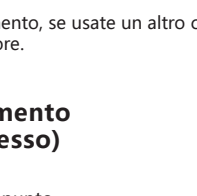

Emparejar el mando con el receptor


- 1.Pulsa el botón de descarga o vibración para encender el mando.
- 2.Elige un canal CH1 o CH2 o CH3 pulsando el botón CH
- 3.Ajuste el nivel pulsando los botones + o -, asegúrese de que el nivel es superior a 01.
4. Pulse el botón de encendido del receptor durante 3 segundos, oírás un sonido como Bee~, y la luz indicadora parpadeará; a continuación, pulse rápidamente el botón de vibración o el botón Shock en los 10 segundos siguientes al sonido Bee~, podrá oír un sonido Bee~ de nuevo, lo que significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
5. Si dispone de 2 ó 3 receptores, elija los distintos canales y emparejelos siguiendo los pasos anteriores.

Nota:

recuerde el canal que ha elegido para emparejar, si utiliza otro canal sin emparejar, no podrá controlar el receptor.

Prueba del conjunto de collares de entrenamiento (Después de emparejarlos correctamente)



1. Pruebe la función de descarga
Saque la bombilla de prueba y colóquela en el punto de contacto del receptor Pulse el botón de descarga (asegúrese de que el nivel está por encima de 01)
La bombilla de prueba se encenderá



- 2.Pruebe la función de vibración
Pulse el botón de vibración (asegúrese de que el nivel está por encima de 01)El receptor vibrará.

3. Prueba de la función Sonido
Pulse el botón Sonido (no necesita ajustar el nivel)El Receptor sonará bi~bi~



Descriptions of the keys for different models

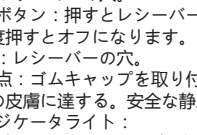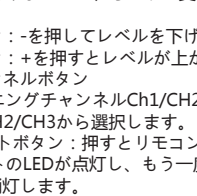

Definizione chiave

- 1.Antenna: trasmette il segnale con forza
- 2.LED luminoso : premere (10) per accenderlo, premere (10) per spegnerlo.
- 3.LCD schermo : mostra le modalità, i livelli e i canali.
- 4.pulsante Shock: quando lo schermo è acceso, premere per scegliere la modalità Shock, premere il pulsante o per regolare i livelli da 0 a 99, premere di nuovo il pulsante Shock per dare la scossa al ricevitore.
- 5.Tasto vibrazione: lo schermo è acceso, premere per scegliere la modalità vibrazione, premere il pulsante o per regolare i livelli da 0 a 99, premere di nuovo il pulsante Shock per far vibrare il ricevitore.
- 6.pulsante suono: premere per scegliere la modalità suono, non è necessario regolare i livelli, basta premere per far suonare il ricevitore.
- 7.pulsante: premere - per ridurre i livelli.
- 8.Pulsante: premere + per aumentare i livelli.
- 9.pulsante Canale: scegliere il canale canale di allenamento tra Ch1/CH2/Ch3 premendo questo pulsante.
- 10.Pulsante luce: premere per accendere il LED del telecomando.
- 11.Ricarica: foro del telecomando.
- 12.pulsante di accensione: premere per accendere il ricevitore, premere di nuovo per spegnerlo.
- 13.Carica: foro del ricevitore.
- 14.Punti di contatto: per installare il cappuccio di gomma, raggiungere la pelle dell'animale. Effettuare la statica di sicurezza.
- 15.Indicatore luminoso: la luce lampeggia quando si preme il pulsante di shock/vibrazione/sonno; quando si carica, è accesa.

Descriptions of the keys for different models

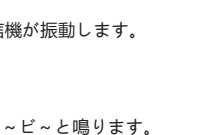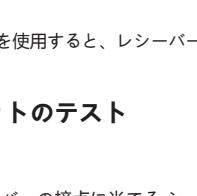

Accoppiamento del telecomando con il ricevitore

- 1.Premere il pulsante d'urto o il pulsante di vibrazione per accendere il telecomando.
- 2.Scegliere un canale CH1, CH2 o CH3 premendo il pulsante CH
- 3.Regolare il livello premendo il pulsante + o -, assicurarsi che il livello sia superiore a 01
4. Premere il pulsante di accensione del ricevitore per 3 secondi, si sentirà un suono simile a quello dell'ape e la spia lampeggia; quindi premere rapidamente il pulsante di vibrazione o il pulsante di shock entro 10 secondi dal suono dell'ape, per sentire nuovamente il suono dell'ape, il che significa che l'accoppiamento è riuscito.
5. Se si dispone di 2 o 3 ricevitori, è sufficiente scegliere i diversi canali e accoppiarli come indicato sopra.

Nota:

ricordate il canale che avete scelto per l'accoppiamento, se usate un altro canale senza accoppiarlo, non potete controllare il ricevitore.

Test del set di collari di addestramento (dopo l'accoppiamento con successo)



1. Prova la funzione Shock
Estrarre la lampadina di prova e posizionarla sul punto di contatto del ricevitore Premere il pulsante Shock (accertarsi che il livello sia superiore a 01) La lampadina di prova si accenderà



2. Testare la funzione di vibrazione
Premere il pulsante Vibrazione (assicurarsi che il livello sia superiore a 01) Il ricevitore vibrerà.

3. Prova della funzione suono
Premere il pulsante Suono (non è necessario regolare il livello) Il ricevitore emetterà un suono bi~bi~



Descriptions of the keys for different models

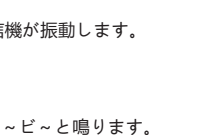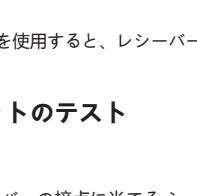

主な定義

- 1.アンテナ：信号を強く送信します。
- 2.LEDライト：（ 10 ）を押すと点灯し、押すと消えます。
- 3.LCDスクリーン：モード、レベル、チャンネルを表示します。
- 4.衝撃ボタン：衝撃ボタン：画面がオンになっている。衝撃モードを選択するために押して、0からレベルを調整するために、またはボタンを押して--99、もう一度衝撃ボタンを押してレシーバに衝撃を与える。
- 5.振動ボタン：画面がオンになっている、押して振動モードを選択し、0からレベルを調整するために+または-ボタンを押して--99、もう一度ショックボタンを押してレシーバを振動させる。
- 6.サウンドボタン：サウンドモードを選択するために押して、レベルを調整する必要はありませんが、ちょうど受信機soundBee〜〜〜を作るために押してください。
- 7.ボタン：-を押してレベルを下げます。
- 8.ボタン：+を押すとレベルが上がります。
- 9.チャンネルボタン
- トレーニングチャンネルCh1/CH2
- CH1/CH2/CH3から選択します。
- ライトボタン：押すとリモコンのLEDが点灯します。
- リモートのLEDが点灯し、もう一度押すとLEDが点灯します。
- このボタンを2秒間、白いLEDが点灯します。
- （レベルが01以上であることを確認する）
- もう一度2秒押すと、白色LEDが点灯します。
- また、白色LEDは10秒後に自動的に消灯します。
- 11.充電：リモコンの穴。
- 12.電源ボタン：押すとレシーバーがオンになり、もう一度押すとオフになります。
- 13.充電：レシーバーの穴。
- 14.接点：ゴムキャップを取り付けるために、ペットの皮膚に達する。安全な静電を行います。
- 15.インジケータライト：衝撃/振動/サウンドボタンを押すと、ライトが点滅します。

Descriptions of the keys for different models

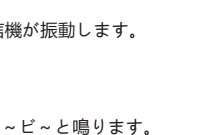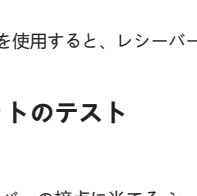

リモコンとレシーバーのペアリング

- 1.ショックボタンまたはバイブレーションボタンを押して、リモートの電源を入れます。
- 2.CHボタンを押してチャンネルCH1またはCH2またはCH3を選択します。
- 3.レベルを押して調整+または-ボタン、01以上のレベルを確認してください
- 4.レシーバーの電源ボタンを3秒間押すと、音ハチーのような音が聞こえ、インジケータランプが点滅しています。その後すぐに、音ハチーの後10秒以内に振動ボタンまたはショックボタンを押すと、ペアリングが成功したことを意味する音ハチー再び聞くことができます。
- 5.2台または3台のレシーバーがある場合は、異なるチャネルを選択し、上記の手順でペアリングしてください。

注意してください:

ペアリングせずに他のチャンネルを使用すると、レシーバーを制御できません。

トレーニングカラーセットのテスト (ペアリング成功後)

1. ショック機能のテスト
テストバルブを取り出し、レシーバーの接点に当てる ショックボタンを押す (レベルが01以上であることを確認する) テストバルブが点灯する



- 2.振動テスト
振動ボタンを押す (01以上であることを確認) 受信機が振動します。

3. サウンド機能のテスト
Soundボタンを押す (レベル調整は不要) 受信機がビ〜ビ〜と鳴ります。

Descriptions of the keys for different models

