

Anweisung zum Proscenic Saugroboter M7 Pro

Teil 1. So verbinden Sie den Proscenic M7 Pro mit WLAN

Teil 2. So steuern Sie den Proscenic M7 Pro in „Proscenic Home“


Teil 1. So verbinden Sie den Proscenic M7 Pro mit WLAN im IOS-Gerät

1) Melden Sie bei der App „Proscenic Home“ an

1.1 Laden Sie „Proscenic Home“ aus dem App Store herunter.

1.2 Registrieren Sie sich mit Ihrer Email-Adresse für ein „Proscenic Home“-Konto. Wählen Sie „Deutschland +49“ aus. (überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie bereits ein „Proscenic Home“-Konto haben).

1.3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein! Melden Sie sich bei Ihrem „Proscenic Home“-Konto an.

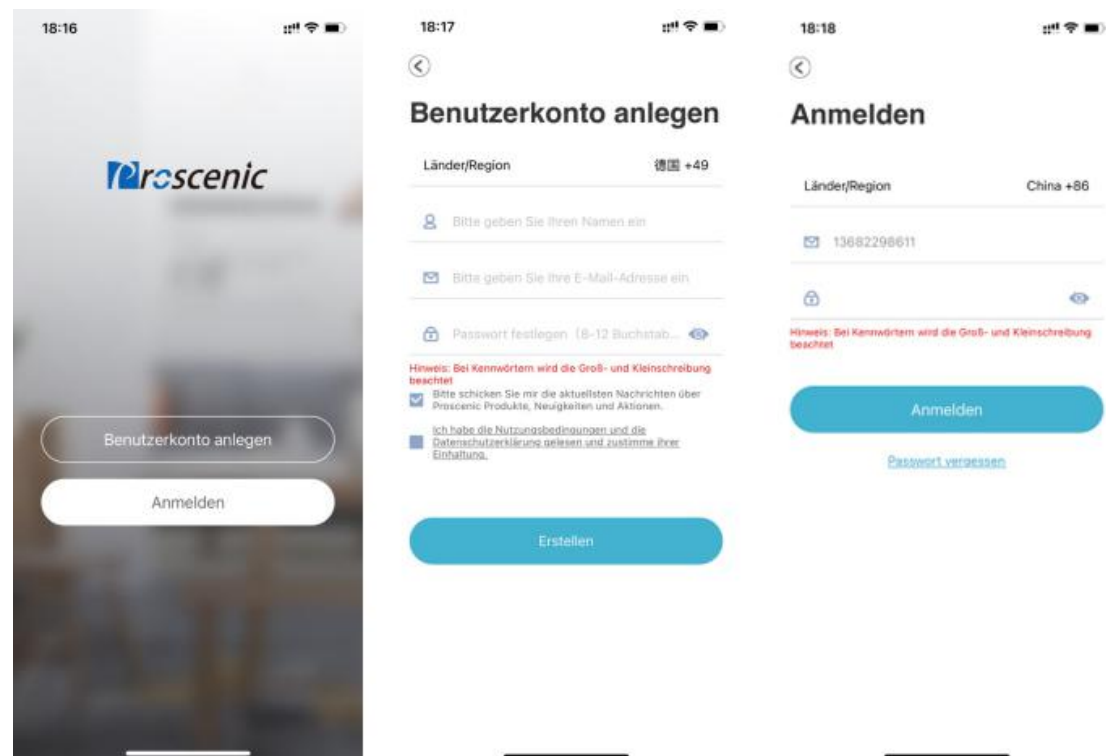

2) Fügen Sie den Proscenic Saugroboter M7 Pro hinzu

Anmerkungen:

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone/iPad bereits mit 2.4G WLAN verbunden ist.

2.1 Tippen Sie auf das Symbol „Gerät hinzufügen“, um ein Gerät hinzuzufügen.

2.2 Wählen Sie Proscenic Saugroboter M7 Pro aus der Kategorie „Intelligente Reinigung“.



- 2.3.1 Zum Anschalten des Saugroboters M7 Pro drücken Sie bitte die obere Start-Taste im M7 Pro drei Sekunden lang, bis die Start-Tastenlampe blau wird.
- 2.3.2 Drücken Sie bitte die beiden Tasten fünf Sekunden lang, bis die beiden Tastenlampen blau blinkt.

18:18

18:19

←

Untersuchen Sie bitte den Sta...

1/5

←

Gerät hinzufügen

2/5

1. Bitte überprüfen Sie, ob der Saugroboter eingeschaltet ist und der Anzeige leuchtet

2.Если питание не включено, нажмите и удерживайте кнопку "⏻" в течение 3 секунд, и индикатор кнопки загорится со звуками приглашения к загрузке, означает, что загрузка завершена

☐ Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist

Nächster Schritt

1.Mit Zwei-Finger lang tasten "⏻" und "🏠" Nach 5 Sekunden ertönt auf dem Gerät eine Netzwerkmeldung.

2.Wenn Sie den Finger loslassen, beginnt das Licht langsam zu blinken. Das bedeutet, dass der WLAN-Hotspot bereits geöffnet ist. Sie können mit dem häc...

☒ Bitte vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Anzeige blinkt

Nächster Schritt

2.3.3 Wählen Sie Ihr benutzendes 2.4G-WLAN(z.B. Fiona) und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein. Tippen Sie auf das Symbol „Nächster Schritt“.

2.3.4 Schalten Sie in der WIFI-Einstellungsseite das benutzende 2.4G-WLAN(z.B. Fiona) auf Proscenic-M7-xxxxxxx um. Kehren Sie danach zu „Proscenic Home“. Tippen Sie auf das Symbol „Nächster Schritt“.

18:19



← Fügen Sie Ihr WLAN-Netzwerk hinzu 3/5

Wählen Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen
(Unterstützt nur 2.4G WLAN)

Fiona

644195960

Vertriebsnetzanweisungen

1. Bitte bestätigen Sie, ob das eingegebene Passwort korrekt ist;
2. Bitte bestätigen Sie, ob Ihr WLAN Router Dualband ist, bitte richten Sie die SSID-Namen von 2.4G und 5G separat ein;
3. Während der APP Verbindung bitte deaktivieren Sie den 4G Mobilfunk, nach der erfolgreichen Verbindung können Sie den wieder aktivieren;
4. Bitte überprüfen Sie, ob Mac-Adressfilter eingestellt wurde oder ob die Anzahl der zugewiesenen IP-Adressen voll ist;
5. Wenn Sie zum erstenmal verbinden, bitte vermeiden Sie die Spitzenzeit des Netzwerks (18:00 bis 23:00 Uhr);
6. Sollte die Verbindung noch fehlgeschlagen sein, bitte kontaktieren Sie mit dem Kundenservice;


Hinweis: Nach dem Upgrade des iPhones auf iOS13 kann der Wi-Fi-Name laut Anleitung immer noch nicht ermittelt werden. Sie müssen das iPhone neu starten oder das iPhone-System auf das neueste System aktualisieren;

Nächster Schritt

18:19



← Gerät verbinden 4/5

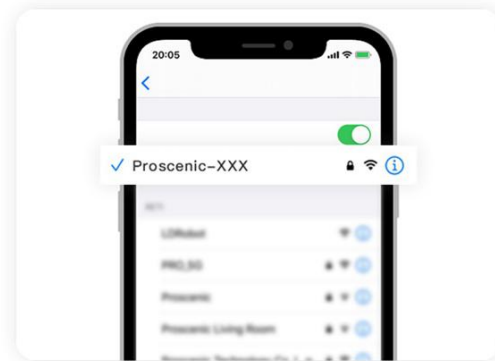

Aktuelles WLAN Fiona

1. Schalten Sie das Telefon ein "Einstellung...
2. WLAN verbinden Proscenic-XXX
3. Kehren Sie nach erfolgreicher Verbindung...


Jetzt verbinden



2.3.5 Die unterstehende Verbindungsoberfläche wird angezeigt. Warten Sie bitte, bis er Verbindungsprozess 100% erreicht. Tippen Sie auf das Symbol „Fertig“. Dann können Sie den Proscenic M7 Pro in „Proscenic Home“ steuern.

Anmerkungen:

Die beiden Tasten wechselt von blinkend zu dauerhaft, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Dann können Sie den Proscenic Saugroboter M7 Pro in der „Proscenic Home“ steuern.

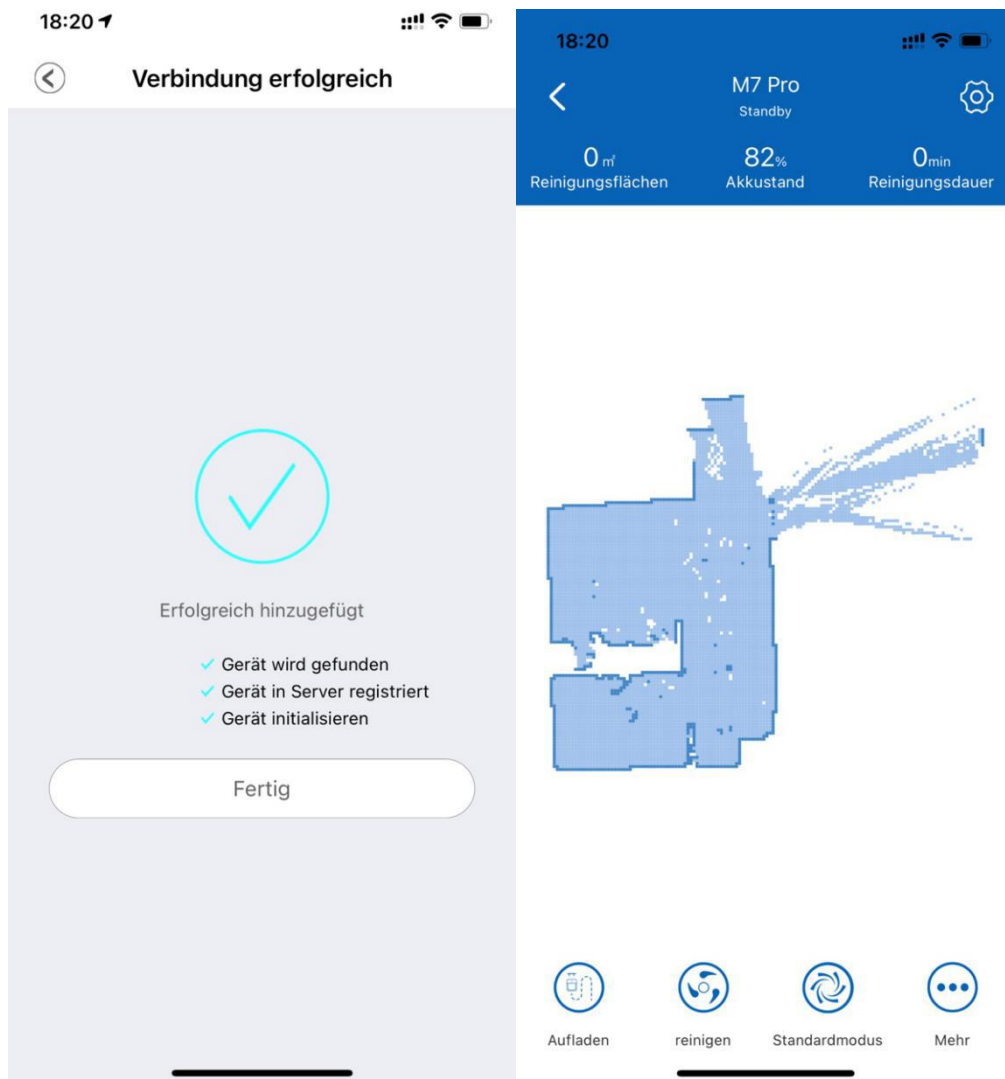

Teil 2. So steuern Sie den Proscenic M7 Pro in „Proscenic Home“

1. Kann Proscenic M7 PRO Roboterstaubsauger die Karte zeichnen? Wie zeichne ich die Karte? Seite 2
2. Kann ich die Karte in meiner App reservieren und verwalten? Wie reserviere ich die Karte in der App und verwende sie für das nächste Mal? Seite 3
3. Kann ich eingeschränkte Bereiche zeichnen und verwalten? ? Wie zeichne ich eingeschränkte Bereiche, in die der Saugroboter nicht eintreten kann? Seite 4
4. Kann ich einen Zeitplan zum Absturz bringen, wenn Ihr Saugroboter automatisch funktioniert? Wie kann ich einen Zeitplan zum Absturz bringen, wenn Ihr Staubsauger automatisch arbeitet? Seite 5
5. Gibt es einen Reinigungsmodus und wie verwende ich den Reinigungsmodus ? Seite 6

1. Kann Proscenic M7 PRO Roboterstaubsauger die Karte zeichnen? Wie zeichne ich die Karte?

Ja, der Proscenic M7 PRO Roboterstaubsauger kann die Karte zeichnen und die Karte für jede Verwendung automatisch zeichnen.

Methode:

(1) Bitte starten Sie Ihren Roboterstaubsauger. Er zeichnet automatisch die Karte, auf der er bereits gereinigt wurde. Und Sie können die Karte in Ihrer proscenic home App nachsehen.



2. Kann ich die Karte in meiner App reservieren und verwalten? Wie reserviere ich die

Karte in der App und verwende sie für das nächste Mal?

Ja, Sie können die Karte in Ihrer App reservieren und verwalten.

Methode:

(1) Nach der ersten Verwendung des Roboterstaubsaugers wird der Roboter die Karte automatisch reservieren.


(2) Bitte öffnen Sie Ihre proscenic Home APP und wählen Sie Karte minimieren. Als nächstes werden Sie die Karte finden, die Sie bereits zum letzten Mal gebucht haben.

(3) In Bezug auf die Verwaltung der Karte können Sie die Karte umbenennen, z. B. Garten, Schlafzimmer, um die nächste Verwendung zu erleichtern.

(4) Wählen Sie bitte hinsichtlich der Verwendung der Karte die gewünschte Karte aus und verwenden Sie bitte die Karte. Der Staubsauger speichert auf der von Ihnen ausgewählten Karte.

Hinweis:

Sie können 100 Karten insgesamt in Ihrer proscenic home App für 3 Monate reservieren. Nach 3 Monaten wird die Kartenreservierungshistorie verschwinden.

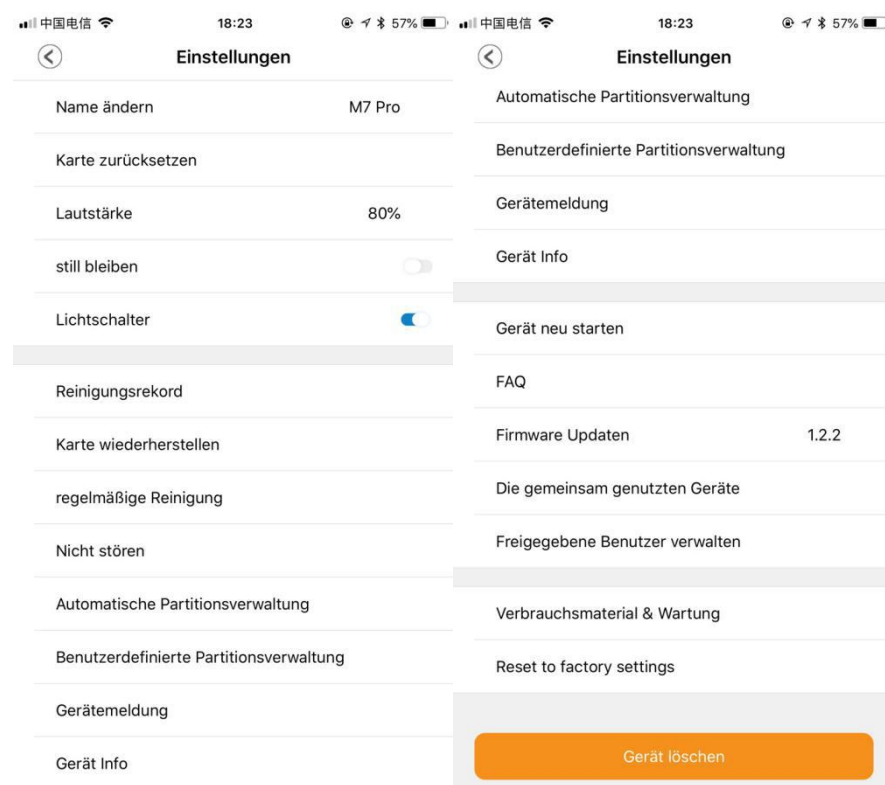


3. Kann ich eingeschränkte Bereiche zeichnen und verwalten? ? Wie zeichne ich

eingeschränkte Bereiche, in die der Saugroboter nicht eintreten kann?

Ja, Sie können eingeschränkte Bereiche zeichnen und verwalten.

Methode:

- (1) Bitte wählen Sie in der Einstellung Benutzerdefinierte Partitionsverwaltung.
- (2) Bitte klicken Sie in der Knotenmanipulationsoption auf die Schaltfläche +.
- (3) Bitte wählen Sie die Reinigungsart in den Optionen: Zonentyp, Zonenname, ein Beispiel ist Garten.
- (4) Das Zeichnen von Sperrbereichen ist abgeschlossen.

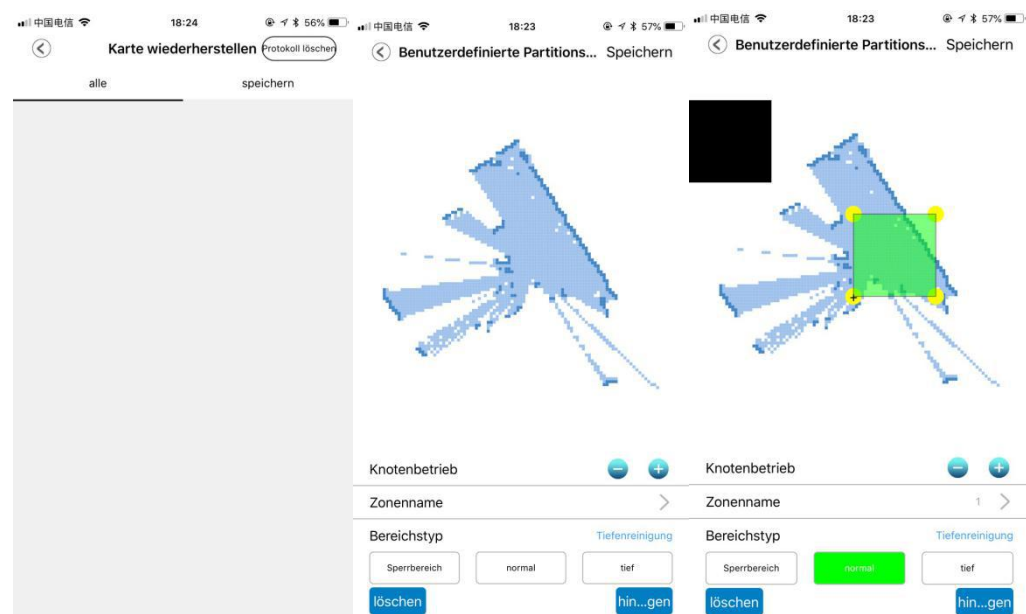


4. Kann ich einen Zeitplan zum Absturz bringen, wenn Ihr Vakuum automatisch

funktioniert? Wie kann ich einen Zeitplan zum Absturz bringen, wenn Ihr Staubsauger automatisch arbeitet?

Ja, Sie können einen Zeitplan erstellen, wenn Ihr Vakuum automatisch funktioniert.

Methode:

- (1) Bitte wählen Sie in Ihrer Einstellung die Option Regelmäßige Reinigung.
- (2) Stellen Sie bitte den gewünschten Zeitplan, die Frequenz, die Auswahlzone sowie den Reinigungsmodus und den Saugpegel ein.
- (3) Das Einpflanzen eines Zeitplans ist abgeschlossen.

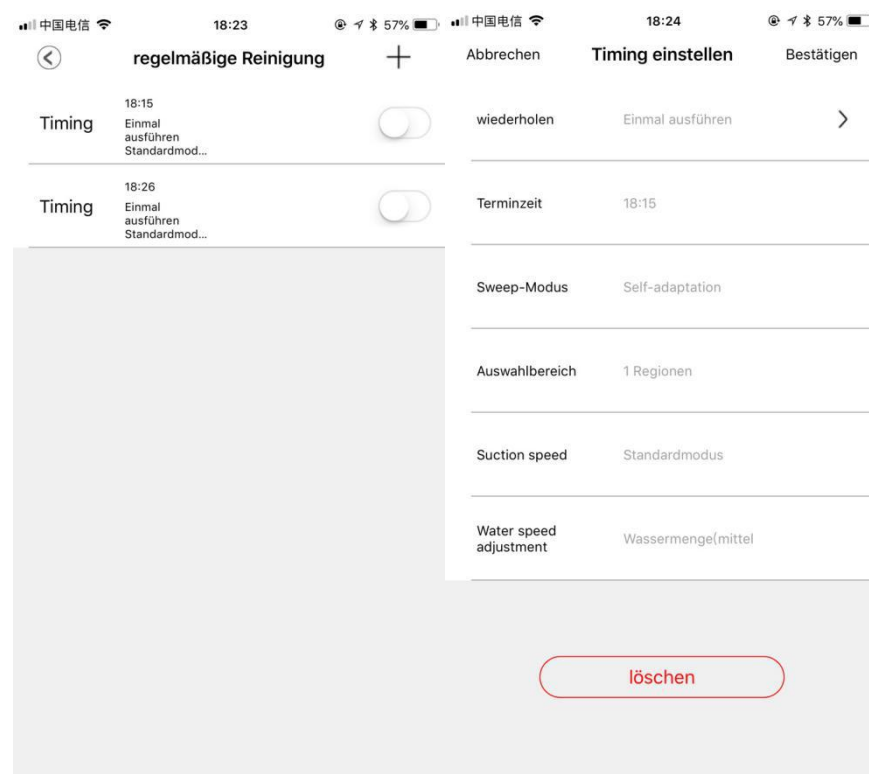

5. Gibt es einen Reinigungsmodus und wie verwende ich den Reinigungsmodus ?

Ja, es gibt den Reinigungsmodus.

In Ihrer proscenic home App gibt es auch den Reinigungsmodus, den Sie können Wählen Sie diesen Reinigungsmodus. Der Staubsauger saugt nicht nur, sondern reinigt auch den Boden.

Methode:

Bitte wählen Sie den Reinigungsmodus in Ihrer App.

Hinweis:

Bitte verwenden Sie diesen Reinigungsmodus und stellen Sie sicher, dass Ihr Staubsauger bereits mit Wasser gefüllt ist.

