

MANUEL



MUSE M-1680 SBT

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Darty.com](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)

FR BARRE DE SON AVEC FONCTION BLUETOOTH

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1. : Veille Marche
- 2. : Effectuez une pression longue pour augmenter le volume, pression courte pour passer à la piste suivante
- 3. : Effectuez une pression longue pour diminuer le volume, pression courte pour passer à la piste précédente
- 4. : Pour sélectionner le mode de fonction souhaité: Bluetooth, Optique, Coaxial, ARC, AUX ou USB.
- 5. Haut-parleurs
- 6. Récepteur pour télécommande
- 7. Indicateur de fonction LED
- 8. Encoche de fixation murale
- 9. Prise d'entrée HDMI ARC (HD-ARC)
- 10. Prise coaxiale (COAX)
- 11. Entrée optique (OPTICAL)
- 12. Entrée auxiliaire (AUX)
- 13. Port USB pour la lecture MP3
- 14. Prise d'alimentation CC

Télécommande

- R1. : Veille Marche
- R2. : Activation/désactivation du son.
- R3. : Réglage du volume
- R4. : Pour passer à la piste précédente
- R5. : Pour passer à la piste suivante
- R6. : Lecture/ Pause
- R7. : Réglage le niveau des aigus
- R8. : Pour sélectionner les effets sonores souhaités: Musique, film, dialogue
- R9. : Réglage le niveau des basses
- R10. : Pour sélectionner le mode Bluetooth.
- R11. : Pour sélectionner le mode optique.
- R12. : Pour sélectionner le mode USB.
- R13. : Pour sélectionner le mode auxiliaire.
- R14. : Pour sélectionner le mode coaxial.
- R15. : Pour sélectionner le mode ARC.

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (non fournie).

Mise en place de la pile

- 1. Poussez le verrou vers la droite.
- 2. Sortez le tiroir à pile.
- 3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
- 4. Remplacez le couvercle du compartiment à pile.

- FR Manuel de l'utilisateur
- GB User Manual
- PT Manual do Utilizador
- DE Benutzerhandbuch
- ES Manual de instrucciones
- IT Manuale
- NL Handleiding

- FR Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.
- GB Do not throw away your batteries. Please return them to the retailer for recycling.
- PT Não deite as pilhas ao lixo. Consulte o seu revendedor para as devolver para reciclar.
- DE Bitte werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einer Sammelstelle oder bei Ihrem Händler ab.
- ES No tire las pilas a la basura. Consulte a su proveedor para que las recoja para su reciclado.
- IT Non gettare le pile nei rifiuti domestici, ma portarle al rivenditore per il corretto smaltimento.
- NL Niet gooien met de batterijen in het huishoudelijk afval. Geef ze af bij een afvalpunt voor recycling.

REMARQUES: - Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas. - En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.


MISE EN GARDE: Ne pas ingérer de la pile, il y a un risque de brûlure chimique (La télécommande est incluse dans la livraison) Ce produit utilise une pile de monnaie / pile-bouton. Si la pièce / pile-bouton est avalée, il peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être mortel. Gardez les piles neuves et usagées éloignées des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et contactez le service client. Si vous pensez que les batteries ont été avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, chercher une assistance médicale immédiate.

ACCESSOIRES

- Télécommande x1
- Adaptateur Secteur x1
- Câble auxiliaire x1

POUR UNE FIXATION MURALE

- 1. Percez 2 trous (diamètre de 6 mm) espacés de 320 mm dans le mur.
- 2. Insérez la cheville murale (non fournie) dans le trou jusqu'à ce qu'elle affleure la surface du mur.
- 3. Insérez la vis (non fournie) dans la cheville et serrez la vis en laissant environ 4 mm par rapport au mur.
- 4. Accrochez l'unité principale de l'appareil au vis comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous qu'elle soit solidement fixée et stable.

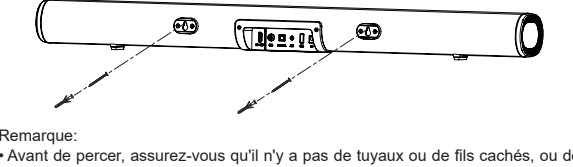

Remarque: - Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de fils cachés, ou de risques de danger derrière le mur dans l'emplacement de montage choisi. Si vous n'êtes pas sûr de cela, vous devriez peut-être envisager de faire monter l'unité par une personne ayant l'expérience nécessaire.

- Vérifiez la résistance et la solidité du mur avant de monter l'unité au mur. Si cette tâche est ardue, consultez un professionnel qualifié dans le domaine.

ALIMENTATION

L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Afin d'éviter d'abîmer l'appareil, éteignez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible.
- En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il est abîmé. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni pinçés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau silencieux, l'appareil ne consomme plus d'énergie et se met en veille. Le mode USB peut être sélectionné par le bouton sur l'appareil ou en appuyant respectivement sur le bouton OPT, COAX, ARC, AUX ou USB de la télécommande.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche. Appuyez à nouveau sur le bouton de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton sur l'appareil pour l'éteindre.

CHOIX DE LA FONCTION

Le mode de fonction est sélectionné en appuyant plusieurs fois sur le bouton de l'appareil ou en appuyant respectivement sur le bouton OPT, COAX, ARC, AUX ou USB de la télécommande.

Signification de la couleur du voyant LED de fonction pour les différents modes: Rouge: Bluetooth Bleu: Bluetooth + NFC Vert: Coaxial Vert: Coaxial + NFC Jaune: ARC Vert: Coaxial + NFC Violet: USB

Remarques: - Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB. - Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'appareil jusqu'à ce que le voyant LED de fonction devienne bleu, ou appuyez sur le bouton de la télécommande pour sélectionner directement le mode Bluetooth. Le voyant LED de fonction clignotera rapidement indiquant que l'appareil est en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, appuyez le Bluetooth et sélectionnez «MUSE M-1680 SBT» dans les listes de connexion. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Vous entendrez un signal sonore une fois le couplage effectué. Le voyant LED de fonction clignotera lentement. Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-1680 SBT. 2. Appuyez sur la touche de la télécommande pour mettre la lecture en pause. Appuyez à nouveau sur la touche pour reprendre la lecture. 3. Appuyez rapidement sur sur l'appareil ou sur sur la télécommande pour sélectionner la piste souhaitée. 4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Remarque: Le voyant LED de fonction restera allumé pendant la lecture.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil MUSE M-1680 SBT® est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

CONNEXION AVEC UN APPAREIL EXTERNE

Sur la prise d'entrée OPTIQUE Connectez votre source audio sur la prise OPTICAL (ENTRÉE OPTIQUE) sur l'unité avec un câble audio numérique optique (cable non fourni).

- 1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'appareil ou appuyez sur le bouton OPT de la télécommande pour sélectionner le mode optique. Le voyant LED de fonction devendra blanc.
- 2. Démarrez la lecture depuis votre source audio.
- 3. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
- 4. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source audio de l'unité.

Remarque: OPTICAL IN est pour le format PCM seulement.

Vers la prise coaxiale

Utilisez le câble coaxial (non inclus) pour connecter la barre de son à la prise d'entrée coaxiale de votre téléviseur ou de votre amplificateur. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'appareil jusqu'à ce que le voyant LED de fonction devienne vert, ou appuyez sur le bouton ARC de la télécommande pour sélectionner directement le mode COAX.

Sur la prise d'entrée HDMI ARC

Connectez votre source audio sur la prise OPTICAL (ENTRÉE OPTIQUE) sur l'unité avec un câble audio numérique optique (cable non fourni).

Remarque: La fonction HDMI ARC nécessite une prise HDMI ARC sur votre téléviseur. Si votre téléviseur n'a pas de prise HDMI ARC, vous pouvez connecter votre barre de son grâce à l'entrée optique ou l'entrée auxiliaire.

Sur la prise AUX IN

- 1. Connectez votre source auxiliaire (par exemple lecteur MP3) sur la prise AUX IN sur l'unité (cable non inclus).
- 2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'appareil jusqu'à ce que le voyant LED de fonction devienne jaune, ou appuyez sur le bouton AUX de la télécommande pour sélectionner directement le mode AUX.
- 3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
- 4. Réglez le volume au niveau souhaité.
- 5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX.

Remarque: Retirez le câble auxiliaire de la prise AUX lorsque vous avez fini d'écouter. N'oubliez pas d'éteindre également votre appareil externe.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port USB de l'unité. L'appareil passera en mode USB et la lecture commencent automatiquement. Le voyant LED de fonction devendra violet.

- 1. Appuyez rapidement sur sur l'appareil ou sur sur la télécommande pour sélectionner la piste souhaitée.
- 2. Appuyez rapidement sur sur l'appareil ou sur sur la télécommande pour sélectionner la piste souhaitée.

Remarques: - Le mode USB peut être sélectionné par le bouton sur l'appareil ou le bouton USB sur la télécommande uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil. - Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999. - L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires. - La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil. - N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risqueriez d'abîmer l'appareil.

- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur. Cela pourrait endommager l'appareil. - Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION

Adaptateur secteur: Entrée: 100-240V ~ 50/60Hz Puissance de sortie: CC 21,0V ± 1.5A 31,5W

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V5.0 Bluetooth: 2.402-2.480GHz Puissance de sortie des RF (fréquences radio): 1.99 dBm Distance de transmission: Jusqu'à 10 mètres mesurée en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil) Contrôle à distance: Jusqu'à 8 mètres, +/- 30 degrés

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez pas les parties internes de l'appareil. Ne touchez pas les parties internes de l'appareil. Ne touchez pas les parties internes de l'appareil. Ne touchez pas les parties internes de l'appareil.

Le symbole de foudre terminée par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'informations importantes dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT - Utilisez cet appareil sous un climat tempéré. - La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.

- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit obstruée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. - Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil. - Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou d'éclaboussures. - Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil. - Ne pas jeter les piles dans le feu Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées. - Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.

- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur. - Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et/ou du phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une déchèterie pour appareils ménagers électriques. Remarque: vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus www.quefairemisesdechets.fr

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

Points de collecte sur www.quefairemisesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

NEW ONE S.A.S 10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

CE

GB TV SOUNDBAR WITH BLUETOOTH

LOCATION OF CONTROLS

- 1. : To turn unit on/off.
- 2. : Long press to increase the volume; Short press to skip to next track
- 3. : Long press to decrease the volume; Short press to skip to previous track
- 4. : To select desired function mode: Bluetooth, Optical, Coaxial, ARC, AUX or USB
- 5. : Speakers
- 6. : Remote sensor
- 7. : Function LED indicator
- 8. : HDMI ARC input jack (HD-ARC)
- 9. : Coaxial jack (COAX)
- 10. : Optical in jack
- 11. : AUX in jack
- 12. : USB port allowing MP3 playback
- 13. : DC IN jack

Remote control


- R1. : To turn unit on/off.
- R2. : To mute or restore sound.
- R3. : To adjust the volume level.
- R4. : To skip to previous track
- R5. : To skip to next track
- R6. : Play/Pause
- R7. : To adjust the treble level.
- R8. : To select desired sound effects: music, movie, music, film, dialogue
- R9. : To adjust the bass level.
- R10. : To select Bluetooth mode.
- R11. : To select optical mode.
- R12. : To select USB mode.
- R13. : To select AUX mode.
- R14. : To select coaxial mode.
- R15. : To select ARC mode.

The remote control operates on 1pc "CR2025" lithium battery (not included).

Installing Battery 1. Push the button toward right.

- 2. Pull the battery loader out to the right.
- 3. Insert one "CR2025" size battery with the positive side (+) facing up.
- 4. Replace the cover.

WARNING: Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard (The remote control supplied with this product uses a coin/ button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and could lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.)

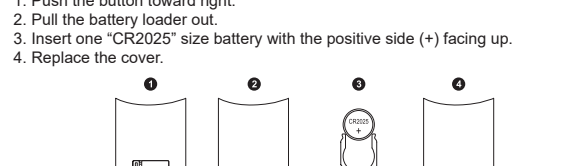

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling.

NOTES: - Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart. - If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage corrosion.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING: Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard (The remote control supplied with this product uses a coin/ button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and could lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.)

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING: Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard (The remote control supplied with this product uses a coin/ button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and could lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.)

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

ACCESSORIES

- Remote control x1
- AC adaptor x1
- AUX cable x1

WALL MOUNTING INSTRUCTION

- 1. Drill 2 holes (diameter 6 mm) with a spacing of 320mm on the wall.
- 2. Insert the wall plug (not supplied) into the hole until it flush with the wall surface.
- 3. Insert the screw (not supplied) into the wall plug and tighten the screw approx. 4mm away from the wall.
- 4. Hang the unit to the screws as indicated below. Make sure it's firm and stable.

Notes: - Before you drill, make sure that there are no hidden pipes or wires, or hazards behind the unit in your chosen mounting location. If you are not sure about this, perhaps you should consider having the unit mounted by someone with the necessary experience.

- Check the wall strength before mounting the unit to the wall. If this is not clear, then consult relevant qualified personnel.

POWER SUPPLY The supplied AC adaptor is suitable for use on AC mains supplies of 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters.

Caution: - The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment. - Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.

- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.

- Do not use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.

- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.

- Never use an AC adaptor that is damaged, loose power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 15 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

TURNING UNIT ON/OFF

Press button to turn on the unit. Press again on remote control or long press on unit to turn off the function.

SELECTING FUNCTION

The function mode is selected by pressing button on unit repeatedly, or pressing BT, OPT, COAX, ARC, AUX or USB button on remote control respectively.

Observe the color of function LED indicator for different mode: Red: Standby Blue: Bluetooth Green: Coaxial Yellow: ARC Purple: USB

Notes: - Do not insert the USB device to the USB port of unit, it will switch to USB mode automatically. - USB mode can be selected by button on unit or button on remote control only when the USB device is connected to the unit.

Do not throw away your batteries. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

- 1. When the unit is ON, press button on unit repeatedly until the function LED indicator becomes blue, or press BT button on remote control to select Bluetooth mode directly. The function LED indicator will blink fast indicating it's in pairing mode.
- 2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-1680 SBT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. You will hear an indication sound when pairing is successful. The function LED indicator will blink slowly.
- Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press and hold BT button to disconnect the current device, and then follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar. - Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range. - When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-1680 SBT's speakers.

- 2. Press button on remote control to pause playback. Press again to resume playback.
- 3. Short press on unit or on remote control to select desired track.
- 4. Adjust the volume using the volume buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Note: The function LED indicator will stay lit during playback.

Herby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE M-1680 SBT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

CONNECTING WITH EXTERNAL DEVICES

TO OPTICAL IN JACK Connect your audio source to the OPTICAL jack on unit with a digital optical audio cable (cable not included).

- 1. Press button on unit repeatedly or press OPT button on remote control to select optical mode. The function LED indicator will become white.
- 2. Start playback from your audio source.
- 3. Adjust the volume to desired level.
- 4. To stop playback, disconnect your audio source from this unit.

Note: OPTICAL IN is for PCM format only.

TO COAXIAL IN JACK The high definition sound can be transferred from the TV to the sound bar. Use the HDMI cable (not included) to connect the sound bar to the external TV which has HDMI output jack. Press button on unit repeatedly until the function LED indicator becomes green, or press COAX button on remote control to select coaxial mode directly.

TO HDMI ARC IN JACK The high definition sound can be transferred from the TV to the sound bar. Use the HDMI cable (not included) to connect the sound bar to the external TV which has HDMI output jack. Press button on unit repeatedly until the function LED indicator becomes cyan, or press ARC button on remote control to select ARC mode directly.

Note: HDMI ARC function needs HDMI ARC jack on your TV. If your TV does not have HDMI ARC jack, you can connect your sound bar with optical jack or AUX in jack.

TO AUX IN JACK 1. Connect your auxiliary source (e. g. mp3 player) to the AUX jack on the unit (cable not included).

2. Press button on unit repeatedly until the function LED indicator becomes yellow, or press AUX button on remote control to select AUX mode directly.

3. Start playback from your auxiliary source.

4. Adjust the volume to desired level.

5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the AUX jack.

Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus. Wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Eingabe am Gerät erfolgt.

GERÄT EIN-AUSSCHALTEN

Betätigen Sie Taste **Q**, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut die Taste **Q** auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste **Q** am Gerät gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

FUNKTION AUSWÄHLEN

Für die Auswahl eines Funktionsmodus drücken Sie wiederholt die Taste **→** am Gerät oder drücken Sie auf der Fernbedienung entsprechend die Tasten **BT**, **OPT**, **COAX**, **ARC**, **AUX** bzw. **USB**.

Je nach Modus leuchtet die LED-Anzeige in einer anderen Farbe:
Rot: Standby
Blau: Bluetooth
Weiß: Optisch
Grün: Koaxial
Türkis: ARC
Gelb: AUX
Lila: USB

Hinweise:
• Nach der Verbindung des externen USB-Geräts mit der USB-Buchse Ihres Geräts wird automatisch der USB-Modus aktiviert.
• Den USB-Modus können Sie durch Drücken der Taste **→** am Gerät oder der Taste **→** auf der Fernbedienung einstellen, allerdings nur dann, wenn ein USB-Gerät mit dem Radio verbunden ist.

BEIDUNG

Der Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markenamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Verbindungsbaum mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schließen Sie das Kabel ENGESCHALTET ist, wiederholt die Taste **→**, bis die LED-Anzeige blinkt, oder drücken Sie die Taste **BT** auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Modus direkt einzustellen. Die LED-Funktionsanzeige blinkt blau und weist somit darauf hin, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie Bluetooth-M1680 SBT in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Verbindungsschritte zum Verbindungsauflage.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung erhält ein Signal, die Bluetooth-Anzeige hört auf zu blinken und leuchtet stetig. Die LED-Funktionsanzeige blinkt langsam.
3. Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste **BT** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann der oben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren. Den Verbindungsbildschirm bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet. Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verbinden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorherige Abschnitte), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-1680 SBT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **→** auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzusetzen.
3. Drücken Sie kurz die Tasten **→** / **←** am Gerät oder die Tasten **<** / **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Tonlängte auszuwählen.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf der Lautstärketeile ein. Sie können die Lautstärke auch direkt am Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Hinweis: Während der Wiedergabe leuchtet die LED-Funktionsanzeige stetig.

NEW ONE S.A.S erklärt nämlich, dass dieser MUSE M-1680 SBT den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

ANSCHLUSS AN EXTERNE GERÄTE

Ton optischen Eingang
Schließen Sie Ihr Audiogerät an den OPTICAL-INGANG mithilfe eines digitalen optischen Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) am Gerät ein.

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **→** am Gerät oder die Taste **OPT** auf der Fernbedienung, um den optischen Modus einzustellen. Die LED-Funktionsanzeige leuchtet weiß.
2. Starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Audiogerät.
3. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkewert ein.
4. Um die Wiedergabe zu stoppen, trennen Sie das externe Audiogerät einfach ab.

HINWEIS: OPTICAL ist nur für das PCM-Format geeignet.

Koaxial-Buchse

Verwenden Sie ein Koaxial-Kabel (nicht enthalten), um die Soundbar mit dem Koaxial-Eingang an Ihrem Fernseher oder Verstärker zu verbinden. Drücken Sie dann wiederholt die Taste **→** am Gerät, bis die LED-Funktionsanzeige grün leuchtet, oder drücken Sie die Taste **COAX** auf der Fernbedienung, um den koaxialen Modus direkt einzustellen.

HDMI ARC-Eingangsbuchse

Der hochauflösende Ton kann vom Fernsehgerät auf die Soundbar übertragen werden. Verwenden Sie das HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Soundbar mit dem externen Fernsehgerät zu verbinden, das über eine HDMI-Ausgangsbuchse verfügt. Die Wiedergabe wird dann über die HDMI-Ausgangsbuchse des Fernsehers übertragen. Drücken Sie wiederholt die Taste **→** am Gerät, bis die LED-Funktionsanzeige türkis leuchtet, oder drücken Sie die Taste **ARC** auf der Fernbedienung, um den ARC-Modus direkt einzustellen.

Hinweise: Für die HDMI ARC-Funktion benötigen Sie eine HDMI ARC-Buchse an Ihrem Fernseher. Falls Ihr Fernseher nicht über eine HDMI ARC-Buchse verfügt, können Sie Ihre Soundbar über optischen Anschluss oder den Aux-Eingang verbinden.

AUX-IN-Buchse

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z. B. MP3-Spieler) an die AUX Buchse rechts am Gerät an (Kabel nicht mitgeliefert).
2. Drücken Sie wiederholt die Taste **→** am Gerät, bis die LED-Funktionsanzeige gelb leuchtet, oder drücken Sie die Taste **AUX** auf der Fernbedienung, um den AUX-Modus direkt einzustellen.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zuzuspielzeile.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zuzuspielzeile aus der AUX-Buchse heraus.

Hinweis: Ziehen Sie das Zusatzkabel von der AUX-Buchse ab, wenn Sie die Wiedergabe beendet haben. Vergessen Sie nicht, auch Ihr externes Gerät auszuschalten.

USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Port dieses Geräts an. Das Gerät schaltet automatisch in den USB-Modus und startet die Wiedergabe. Die LED-Funktionsanzeige leuchtet dann blau.
2. Drücken Sie kurz die Tasten **→** / **←** am Gerät oder die Tasten **<** / **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Tonlängte auszuwählen.

Anmerkungen:
• Den USB-Modus können Sie durch Drücken der Taste **→** am Gerät oder der Taste **USB** auf der Fernbedienung einstellen, allerdings nur dann, wenn ein USB-Gerät mit dem Radio verbunden ist.
• Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
• Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
• Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.
• Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie können das Gerät anschließen beschädigen.
• Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden: Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
• Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEIN
Netzstromadapter
Eingang: 220-240V ~ 50/60Hz
Ausgang: DC 21.0V ~±1.5A 31.5W

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 1.99 dBm
Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).
Reichweite Fernbedienung: Bis zu 8 Meter, +/- 30 Grad im offenen Gelände.

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

• Vor dem Öffnen des Gehäuses, asegure de que no haya tubos, cables ocultos o otros peligros detrás de la pared en la ubicación de montaje elegida. Si no está seguro, considere que la unidad la montan alguien con la experiencia necesaria.
• Compruebe la resistencia de la pared antes de instalar la unidad en ella. Si esto no está claro, consulte con el personal cualificado correspondiente.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer gefährlichen Spannung im Gerät hin.

Das Ausstrichzeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem mit dem Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFÄHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG
• Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
• Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
• Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
• Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsoffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zellen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
• Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
• Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
• Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts auf.
• Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstromadapter. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es weder eingeklemmt noch gequetscht wird. Ein beschädigtes Netzkabel muss bei einer Reparatur ersetzt werden.
• Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomenen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann das Problem beheben.
• Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben des Herstellers zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.
• Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren nächstgelegenen Wertstoffsammlerstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Notes:
• Antes de abrir los agujeros, asegure de que no haya tubos, cables ocultos o otros peligros detrás de la pared en la ubicación de montaje elegida. Si no está seguro, considere que la unidad la montan alguien con la experiencia necesaria.
• Compruebe la resistencia de la pared antes de instalar la unidad en ella. Si esto no está claro, consulte con el personal cualificado correspondiente.

Alimentación
Este adaptador funciona con una alimentación CA de entre 100V-240V ~ 50/60Hz. El adaptador de red que se suministra con el aparato no se puede utilizar en ningún caso con otro tipo de alimentación.

Atención:
• El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado para utilizarse exclusivamente con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
• Apague el aparato antes de desenchufar el adaptador de red. De lo contrario, el aparato podría estropearse.

• Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
• Asegúrese de que la toma de corriente está cerca y de que es fácil acceder a ella. En caso de fallo en el funcionamiento del aparato, desenchufe inmediatamente el adaptador de red de la toma de corriente.
• El adaptador de red permite enchufar y desenchufar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación al aparato, haga de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.

• No utilice el adaptador de red si está estropeado. Coloque los cables de forma segura y compruebe que no quedan apilados, doblados ni tensados. Si el cable de alimentación está estropeado, acuda a un técnico cualificado.

Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se usen ningún control en el dispositivo por un período de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

Observe el color del indicador LED de función para diferentes modos:
Rojo: En espera
Azul: Bluetooth
Blanco: Óptico
Verde: Coaxial
Turquesa: ARC
Amarillo: AUX
Púrpura: USB

Una vez que inserte el dispositivo USB en el puerto USB de la unidad, esta se iniciará automáticamente en el modo USB.

El modo USB se puede seleccionar con el botón de la unidad **→** o el botón USB del control remoto solo cuando el dispositivo USB está conectado a la unidad.

Función Bluetooth
Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, presione el botón **→** en la unidad repetidamente hasta que el indicador LED de función se vuelva azul, o presione el botón **BT** en el control remoto para seleccionar el modo Bluetooth directamente. El indicador LED de función parpadeará rápidamente indicando que está en modo de emparejamiento.

2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-1680 SBT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectar, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth no encuentra la unidad, solicite una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

3. Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use As Audio Device (stereo)" similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar). El emparejamiento permanecerá intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oírán un sonido de voz. El indicador LED de función parpadeará lentamente.

Si desea desconectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **BT** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.