



Green Lion

غسالة محمولة سعة ١٢ لترًا

SKU: GNMIWASH12LWH

Model No: GL-WM12

٢	احتياطات السلامة
٣	المواصفات
٤	ملاحظة حول التركيب
٤	نظرة عامة على المنتج
٥	تعليمات الغسيل
٥	المخطط الكهربائي
٥	الوضع الصحيح للملابس
٦	فتح الغسالة وطيها
٦	إضافة المنظف
٧	ضبط برنامج الغسيل
٧	دليل التركيب والصرف
٨	تعليمات استخدام الغسالة
٩	التنظيف والصيانة
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	محتويات المادة
١٢	التخلص من المنتج
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا

احتياطات السلامة

نشكرك على استخدامك الغسالة المحمولة القابلة للطي. لضمان أفضل استخدام لهذا المنتج ومنع الإصابات الشخصية وتلف الملابس، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية والالتزام بالرموز التالية.

اشطف الغسالة بالماء فورًا. أثناء الغسيل، كرر الغسيل بانتظام باستخدام قطعة قماش جافة.

ظروف التشغيل: لا تُستخدم الغسالة المحمولة القابلة للطي لتنظيف الملابس الملوثة بالبزيرين أو الطلاء أو المواد الكيميائية المسببة للتآكل أو المواد الحمضية والقلوية.

تأكد من استخدام الغسالة فقط في البيئات التي تستوفي الشروط المناسبة الموضحة أدناه.

لا تضع الغسالة في بيئة رطبة (مثل الحمام)، وتأكد من أن درجة حرارة مكان تركيبها أعلى من ٥ درجات مئوية.

إرشادات الاستخدام: اختر منظفًا مناسبًا للتنظيف. عند استخدام المنظف، احرص على تجنب ملامسته للعينين. في حالة ملامسته للعينين، اشطفهما فورًا بالماء النظيف.

امسح الغسالة بانتظام بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي رطوبة ومنع تلفها.

أبقِ الأطفال بعيدًا عن الغسالة، خاصةً عند استخدام مسحوق الغسيل.

لا تُملِ الغسالة أو تُحركها أثناء التشغيل، فقد يُسبب ذلك تسربًا للماء.

لا تلمس قابس المحول بأيدي مبللة.

لا تُخزّن موادًا أو سوائل قابلة للاشتعال بالقرب من الغسالة لتجنب مخاطر الحريق المحتملة.

لا تُسكب الماء أو المسحوق أبدًا في الجزء السفلي من الغسالة، فقد يُسبب ذلك عطشًا.

تجنب استخدام مياه بدرجة حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية، فقد يُسبب ذلك تلفًا للغسالة وعطشًا فيها.

إذا تعطل الجهاز أو لم يعمل بشكل صحيح، فافصله فورًا عن مصدر الطاقة وتوقف عن استخدامه.

لا تحاول إصلاح أو استبدال أي أجزاء إلا إذا كان ذلك مذكورًا في هذا الدليل. لإجراء الإصلاحات، اتصل بخدمة ما بعد البيع أو راجع قسم الأسئلة والأجوبة لمزيد من المعلومات.

في حال تلف المحول، يجب أن يتعامل معه فني مؤهل فقط لتجنب أي خطر. تأكد دائمًا من أن أي صيانة أو إصلاحات تتم بواسطة فنيين محترفين للحفاظ على سلامة الجهاز وكفاءته.

قبل طي الغسالة، تأكد من إدخال المحول وإزالته بأمان لتجنب التلف.


المواصفات

رقم الموديل	GL-WM12
الطاقة	٣٦ واط
الجهد الكهربائي	١١٠ فولت - ٢٤٠ فولت
التردد	٦٠/٥٠ هرتز
مستوى الضوضاء	٦٠ ديسيبل
السعة	١٢ لترًا
دورة التنظيف	٣ سرعات
تنظيف مبيد للجراثيم	ضوء أزرق مضاد للبكتيريا
وظيفة التصريف	نعم
وزن المنتج	١,٥٧ كجم
أبعاد المنتج	٣٠٠*٣٠٠*٣٥٠ مم

ملاحظة حول التركيب

تأكد من توصيل الغسالة القابلة للطي بشكل صحيح. وإلا، فلن تعمل بشكل صحيح.

نظرة عامة على المنتج




اضغط لمدة ثانيتين لبدء إيقاف

تعليمات الغسيل

١. تُضعف الغسالة الالتصاق بين البقع والملابس بفعالية، مما يُعزز فعالية الغسيل.
٢. يُنصح باستخدام مساحيق غسيل قليلة الرغوة أو غير رغوية متوفرة في السوق.
٣. عند إضافة المنظف، يُرجى وضعه مباشرةً في حوض الغسيل.
٤. يُمكن للغسالة غسل الملابس التي تقل سعتها عن السعة المُصنَّعة.
٥. بما أن هذه الغسالة تعمل بغسالة واحدة، يُرجى إخراج الملابس يدويًا بعد الغسيل ووضعها في سلة التصريف. ابدأ بالتجفيف بعد انتهاء دورة الغسيل.

المخطط الكهربائي

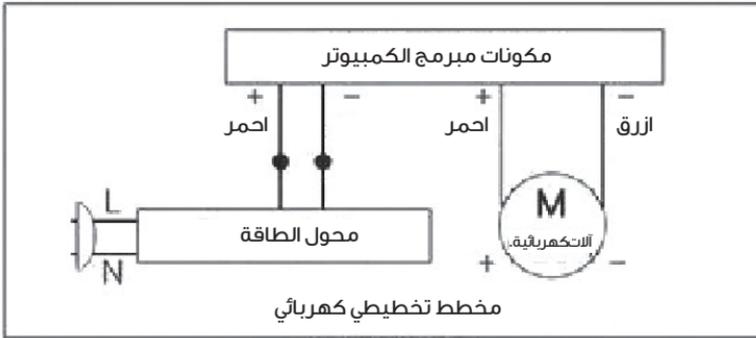

الوضع الصحيح للملابس

١. للحفاظ على أداء الغسالة، أزل بعناية أي أوساخ أو ألياف أو حطام مرئي من داخل الملابس وخارجها قبل وضعها فيها.
٢. للحصول على أفضل نتائج غسيل، رتبّ الملابس بالتساوي داخل حوض الغسيل. تجنب تكديسها أو طيها لمنع تشابكها، مما قد يؤدي إلى أداء غسيل غير مرضٍ.

فتح الغسالة وطبها

١. فتح الغسالة:

١.١ أولاً، انزع غطاء الدلو.

١.٢ ارفع المقبض بيد واحدة، وبالأخرى، اضغط على أسفل الدلو. (ملاحظة: لا يمكن الضغط على النابض باليد الأخرى، وقد يؤدي الضغط عليه إلى تشوّهه).

١.٣ ارفع المقبض بقوة وافتح دلو الغسالة القابل للطي تدريجيًا.

٢. طي الغسالة:

٢.١ انزع غطاء الدلو. أمسك الإطار العلوي للغسالة بكلتا يديك واضغط برفق للأسفل.

٢.٢ أعد الدلو القابل للطي تدريجيًا إلى وضعه المضغوط قبل تغطيته بغطاء الدلو.

٢.٣ إذا لم تتمكن من تثبيت الدلو القابل للطي بالكامل في خطوة واحدة، فاطو الحواف للداخل بيديك للتأكد من طيه بشكل صحيح.

٢.٤ بمجرد تثبيت الدلو القابل للطي، ثبت غطاء الدلو لإكمال العملية.

٣. تركيب سلة التصريف: تأكد من تركيب سلة التصريف في الوضع الصحيح كما هو موضح.

إضافة المنظف

١. أضف المنظف مباشرة إلى حوض الغسيل، بكمية مناسبة حسب حمولة الغسيل.

٢. ملاحظات مهمة:

٢.١ لا تستخدم منظفات حمضية أو قلوية قوية لتجنب إتلاف الغسالة.

٢.٢ يرجى استخدام منظف قابل للذوبان في الماء لمنع انسداد أنبوب التصريف أثناء عملية الغسيل.

٢.٣ يُنصح باختبار منظف قليل الرغوة أو غير رغوي لتجنب الرغوة الزائدة التي قد تقل وتؤثر على أداء الغسيل.

اضبط برنامج الغسيل

١. الغسالة مزودة بثلاثة تروس: الرابعة، العاشرة، والخامسة، وتتوافق مع أوقات غسيل ٤ دقائق، و١٠ دقائق، وهـ دقائق على التوالي. اختر الترس المناسب بناءً على كمية الغسيل ومستوى الاتساخ.
٢. اضغط على الزر مرة واحدة لتفعيل برنامج الـ ١٠ دقائق.
٣. اضغط عليه مرة أخرى، وسيتم تفعيل برنامج الـ ١٠ دقائق، مع تبديل البرنامج دوريًا.
٤. بعد اختيار البرنامج المطلوب، ستبدأ الغسالة تلقائيًا بعد ٣ ثوانٍ من عدم النشاط.
٥. عند الانتهاء، سيومض ضوء البرنامج لمدة ٥ ثوانٍ، وسيصدر صوت صفارة الإنذار ثلاث مرات.
٦. سينطفئ الضوء بعد ٥ ثوانٍ، مشيرًا إلى انتهاء البرنامج.

ملاحظة: تخضع كل غسالة للاختبار وظيفي قبل مغادرة المصنع، لذا قد تبقى كمية صغيرة من الماء أو آثار الماء داخل الغسالة.

دليل التركيب والصرف

١. اختر موقع تركيب بعيدًا عن مصادر الحرارة، وتجنب وضع الغسالة في ضوء الشمس المباشر لتجنب تلف هيكليها.
٢. لا تضع الغسالة في مكان قد يتجمد فيه الماء (أقل من 5 درجات مئوية) في الشتاء.
٣. تأكد من وضعها على سطح ثابت ومستوي.
٤. لتصريف الماء، أوقف تشغيل الغسالة أولًا وافصلها عن المحول.
٥. أمسك مقبض الغسالة بيد واحدة، وباليد الأخرى، ثبته في فتحة مشبك القاعدة.
٦. قم بإمالة الفتحة العلوية للغسالة لأسفل، ثم أفرغ الماء تدريجيًا.
٧. عند ملء حوض الغسيل، صب الماء النظيف مباشرةً فيه.
٨. لا تتجاوز الحد الأقصى لمستوى الماء المشار إليه (المُشار إليه بـ "H").

٩. لا تصب الماء الساخن فوق ٦٠ درجة مئوية مباشرةً في الغسالة، فقد يؤدي ذلك إلى تشوهها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

١٠. تأكد من أن جهد وتردد مصدر الطاقة يطابقان المواصفات المذكورة على لوحة اسم الغسالة.

١١. إزالة الوصلة من الغسالة:

١١.١. افصل المحول من مقبس الطاقة.

١١.٢. افصل المحول من الغسالة.

١١.٣. صَفِّ الماء من حوض الغسيل.

١٢. امسح الغسالة جيدًا وتأكد من صيانتها جيدًا.

تعليمات استخدام الغسالة

١. ضع الملابس المراد غسلها في حوض الغسيل، ثم أضف الكمية المناسبة من المنظف.

٢. صب الكمية المطلوبة من الماء (بما يكفي لتغطية الملابس بالكامل، ويفضل أن يكون أعلى من مستوى الملابس بمقدار ٣-٥ سم).

٣. اضغط على "Washing Time" لمدة ثانية واحدة، ثم اختر البرنامج المطلوب.

بعد اختيار البرنامج، لا تشغّل الغسالة لمدة ٣ ثوانٍ.

سيبدأ البرنامج تلقائيًا.

٤. بمجرد انتهاء البرنامج، سيومض مؤشر الإشارة لمدة ٥ ثوانٍ، ثم يُصدر صوت تنبيه

ثلاث مرات. بعد ٥ ثوانٍ، ينطفئ مؤشر الإشارة، مشيرًا إلى اكتمال البرنامج.

٥. أخرج الملابس المغسولة من الغسالة.

٦. افصل المحوّل الكهربائي عن الغسالة ومقبس الكهرباء.

٧. اختر طريقة تصريف مناسبة لتفريغ الماء من الغسالة.

٨. امسح الغسالة جيدًا.

التنظيف والصيانة

١. بعد انتهاء دورة الغسيل، صرّف الماء من الغسالة لمنع أي تغييرات في جودة الماء أثناء التخزين طويل الأمد.
٢. عند تخزين الغسالة، اطوها وفقًا لطريقة الطي المرفقة.
٣. ضع الغطاء في الأعلى، ثم خزّنه في الكيس المرفق مع الغسالة. تأكد من تخزين المحول أيضًا مع الغسالة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت تشك في تعطل الغسالة أثناء الاستخدام، يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على المشكلات المحتملة والحلول. إذا استمرت المشكلة بعد اتباع الخطوات، يُرجى الاتصال بمركز خدمة للحصول على المساعدة. لا تُفكّك الغسالة بنفسك.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
تومض ثلاثة مصابيح في نفس الوقت	ملابس كثيرة	قلل كمية الغسيل. وانتظر قليلاً، ثم أعد اختيار برنامج الغسيل.
لمس المفتاح دون استجابة	تشابك الملابس	فك تشابك الملابس يدويًا، وانتظر قليلاً، ثم أعد اختيار برنامج الغسيل.
	عدم حساسية اللمس	انشر الملابس يدويًا، وانتظر قليلاً، ثم أعد اختيار برنامج الغسيل.
عدم تصريف الماء بشكل صحيح	عدم اكتمال تصريف المياه	صّف الماء باستخدام نظام التصريف العلوي، ووقف الحوض بقطعة فماش نظيفة حتى يختفي أي ماء.
ارتفاع مستوى الماء بشكل مفرط أثناء الغسيل	ارتفاع مستوى الماء بشكل كبير	قلل كمية الماء، وخفض مستوى الماء، وتأكد من عدم انخفاضه عن الحد المسموح به أثناء الغسيل.
ضعف الاتصال بين المحول ومقيس الجهاز	ضعف الاتصال بين المحول ومقيس الجهاز	امسح قابس المحول بمحاة، وأعد توصيله بالجهاز. وتأكد من إحكام التوصيل قبل إعادة تشغيله.
تشغيل صاخب	صوت داخل الجهاز	تحتوي الغسالة على محرك مُخفّف للسرعة. الصوت الذي تسمعه طبيعي، فهو جزء من عمل محرك المُخفّف أثناء دورة الغسيل.
سلة التصريف غير مثبتة بشكل صحيح	وضع غير صحيح لسلة التصريف	أعد سلة التصريف إلى موضعها الصحيح، ثم أعد تشغيل عملية التصريف.
وضع الملابس غير صحيح	وضع غير صحيح للملابس	قم بتوزيع الملابس بالتساوي في حوض الغسالة، ثم ابدأ عملية التصريف مرة أخرى.

وفقًا لـ "متطلبات الاستخدام المقيد للمواد الخطرة في المنتجات الإلكترونية والكهربائية" GB/T 2.11-26072 (RoHS) يُدرج القسم التالي أسماء ومحتويات المواد الخطرة التي قد توجد في هذا المنتج.

مادة ضارة						اسم القطعة
ثنائي الفينيل متعدد البروم	ثنائي الفينيل متعدد البروم	الكروم (السادس)	الكادميوم	الزئبق	الرصاص	جسم الأسطوانة
○	○	○	○	○	○	الأسطوانة (بدلاً من "كعكة الطمي")
○	○	○	○	○	○	المقبض
○	○	○	○	○	○	القاعدة
○	○	○	○	○	○	كابل التوصيل (بدلاً من "خط التوصيل")
○	○	○	X	○	○	برغي
○	○	○	○	○	○	المكونات الكهربائية (بدلاً من الألات الكهربائية)
○	○	○	○	○	○	لوحة التحكم (بدلاً من "لوحة التجارب")
○	○	○	○	○	○	حلقة مطاطية (O-ring)
○	○	○	○	○	○	سدادة سيليكون
○	○	○	○	○	X	سلك الطاقة

أُعد هذا الجدول وفقاً للمعيار SJ/T 11364

○: محتوى هذه المادة الضارة في جميع المواد المتجانسة لهذا المُكوّن أقل من الحد

المُحدّد في GB/T 26372 (IEC 62321)

X: محتوى هذه المادة الضارة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من المُكوّن يتجاوز

الحد المُحدّد في GB/T 26572. ومع ذلك، تتجاوز المكونات المُعلّمة بعلامة "X"

هذا الحد نظراً لعدم وجود تقنية بديلة مُتطوّرة في الصناعة حالياً.

فترة استخدام صديقة للبيئة

تُشير العلامة الموجودة على المنتج إلى أن مدة الخدمة البيئية

مدة الحماية ١٠ سنوات. يشير مصطلح حماية البيئة إلى الفترة التي لا تتسرب خلالها المواد السامة والضارة في المنتجات الإلكترونية والكهربائية إلى الخارج أو تتغير فجأة. خلال هذه الفترة، لن يُسبب مستخدمو هذه المنتجات تلوثًا بيئيًا كبيرًا أو ضررًا بصحة الإنسان وممتلكاته.

شرح سريع:

وفقًا لـ "لوائح إدارة إعادة التدوير والتخلص من نفايات المنتجات الكهربائية والإلكترونية"، يجب على المستخدمين، عند انتهاء حاجة المنتج أو انتهاء عمره الافتراضي، اتباع قوانين الولاية ذات الصلة.



التخلص من المنتج

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)