



Cordless Li-Ion Blower/Sweeper	EN	P05
Gebläse/Kehrmaschine mit Lithiumbatterie	D	P14
Souffleur/Balayeur à piles de Lithium	F	P24
Soffiante/Spazzatrice con batteria al litio	I	P33
Sopladora/Barredora con Batería de Litio	ES	P42
Lithiumbatterij Blazer/Veger	NL	P51
Bezprzewodowa dmuchawa/zamiatarka z akumulatorem Li-Jon	PL	P60
Zsinór nélküli, lítium-ion elemmel működő porszívós seprű	HU	P70
Ventilator/Aspirator cu baterie din Li-Ion fără cablu	RO	P79
Bezdrátový Li-Ion foukač/zametač	CZ	P88
Akumulátorový (lítiovo-iónový) vysávač/dúchadlo	SK	P97
Soprador/Varredor com bateria de lítio	PT	P106
Blåsare/Sopare med litiumbatteri	SV	P115
Brezžični puhalnik/pometalnik z litijevim akumulatorjem	SL	P124




WG549E WG549E.3 WG549E.4
WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9

Original instructions	EN
Übersetzung der Originalanleitung	D
Traduction des instructions initiales	F
Traduzione delle istruzioni originali	I
Traducción de las instrucciones originales	ES
Vertaling van de oorspronkelijke instructies	NL
Tłumaczenie oryginalnych instrukcji	PL
Eredeti használati utasítás fordítása	HU
Traducerea instrucțiunilor inițiale	RO
Překlad původních pokynů	CZ
Preklad pôvodných pokynov	SK
Tradução das instruções originais	PT
Översättning av originalinstruktionerna	SV
Prevod izvirna navodila	SL

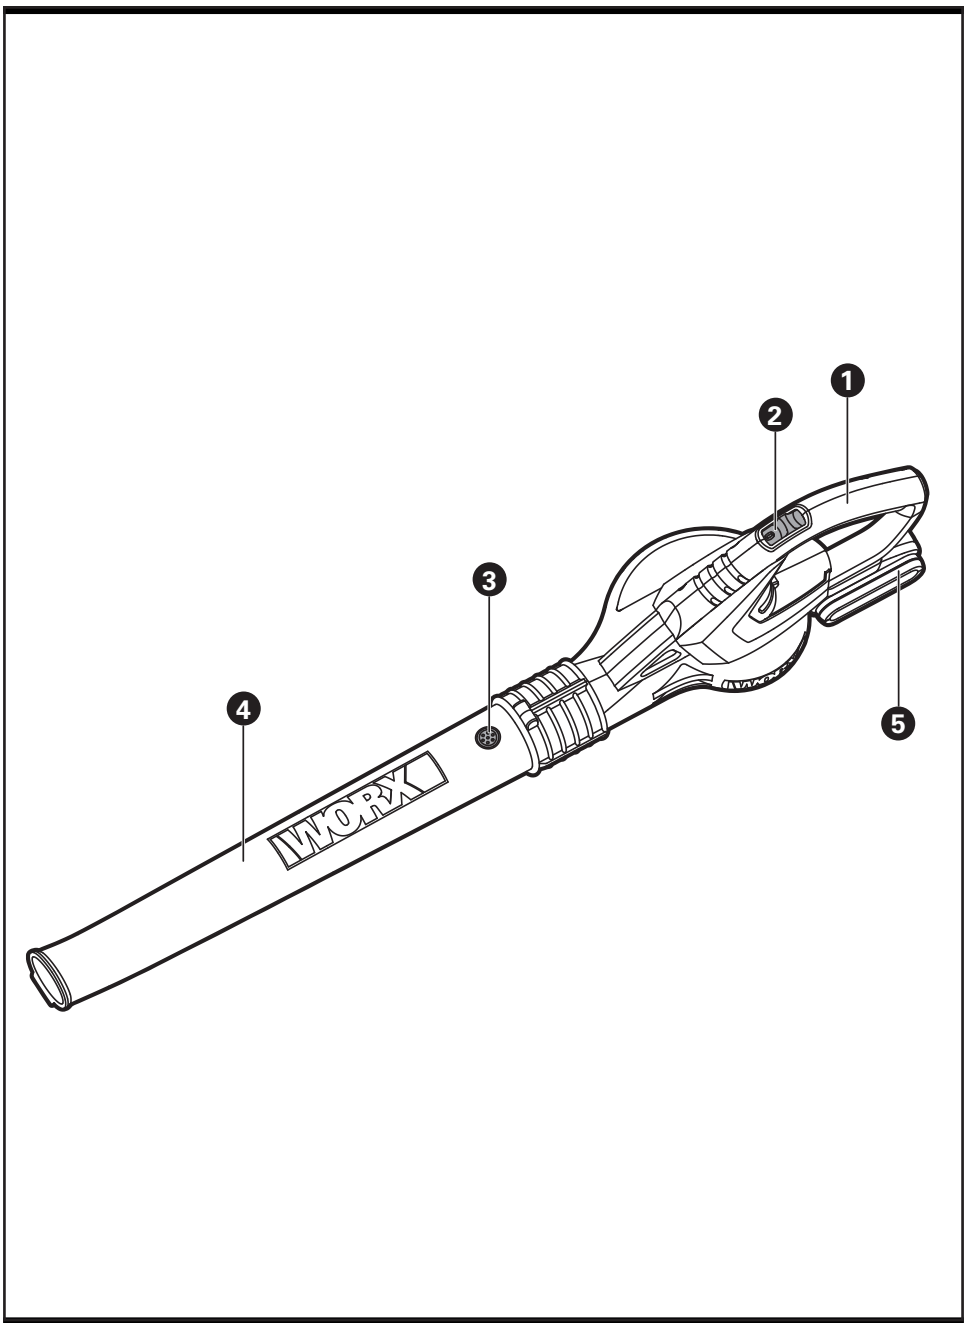


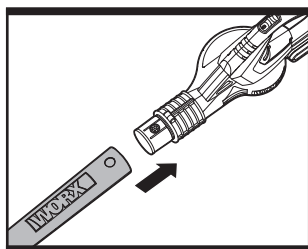


A

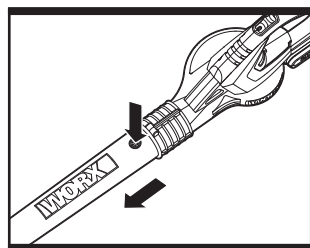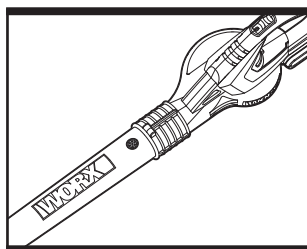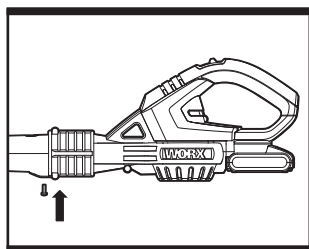


B

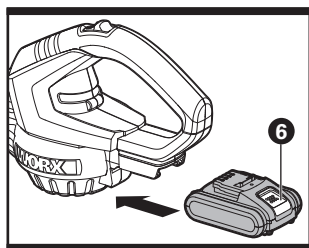

C

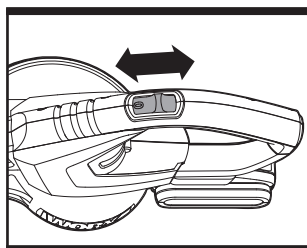

D

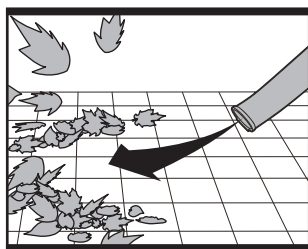

E

ORIGINAL INSTRUCTION PRODUCT SAFETY

 **WARNING: Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

IMPORTANT READ CAREFULLY BEFORE USE KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Safe operating practices

1) Training

- a) Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the correct use of the machine.
- b) Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with

these instructions to use the machine, local regulations may restrict the age of the operator.

- c) Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby.
- d) Keep in mind, that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

2) Preparation

- a) While operating the machine, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Avoid wearing clothing that is loose fitting or that has hanging cords or ties.
- b) Do not wear loose clothing or jewellery that can be drawn into the air inlet. Keep long hair away from the air inlets.
- c) Obtain ear protection and safety glasses. Wear them at all times while operating the machine.
- d) Operate the machine in a recommended position and only on a firm, level surface.

- e) Do not operate the machine on a paved or gravel surface where ejected material could cause injury.
- f) Before using, always visually inspect to see, that the fasteners are secure, the housing is undamaged and that guards and screens are in place. Replace worn or damaged components in sets to preserve balance. Replace damaged or unreadable labels.
- f) if the machine should start making any unusual noise or vibration, immediately shut off the power source and allow the machine to stop. Remove the battery pack from the machine and take the following steps before restarting and operating the machine:
 - i) inspect for damage;
 - ii) replace or repair any damaged parts;
 - iii) check for and tighten any loose parts.

3) Operation

- a) Before starting the machine, make certain that the feeding chamber is empty.
- b) Keep your face and body away from the feed intake opening.
- c) Do not allow hands or any other part of the body or clothing inside the feeding chamber, discharge chute, or near any moving part.
- d) Keep proper balance and footing at all times. Do not overreach. Never stand at a higher level than the base of the machine when feeding material into it.
- e) Always stand clear of the discharge zone when operating this machine.
- g) Do not allow processed material to build up in the discharge zone; this may prevent proper discharge and can result in kickback of material through the intake opening.
- h) If the machine becomes clogged, shut-off the power source and remove the battery pack from the machine before cleaning debris.
- i) Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety devices.
- j) Keep the power source clean of debris and other accumulations to prevent damage to the power source

or possible fire.

- k) Do not transport this machine while the power source is running.
- l) Always disconnect the machine from the power supply (e.g. remove the battery pack from the machine)
 - Whenever you leave the machine,
 - Before clearing blockages or unclogging chute,
 - Before checking, cleaning or working on the machine.
- m) Avoid using the machine in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.

to change an accessory, shut off the power source, disconnect the machine from the supply and make sure that all moving parts are come to a complete stop. Allow the machine to cool before making any inspections, adjustments, etc. Maintain the machine with care and keep it clean.

- f) Store the machine in a dry place out of the reach of children.
- g) Always allow the machine to cool before storing.
- h) Never attempt to override the interlocked feature of the guard.

4) Maintenance and storage

- a) keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the appliance is in safe working condition.
- b) Replace worn or damaged parts.
- c) Use only genuine replacement parts and accessories.
- d) Store the machine in a dry place out of the reach of children.
- e) When the machine is stopped for servicing, inspection, or storage, or

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

a) Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.

b) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.

When battery pack is not in use, keep it away from

other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

c) Do not expose battery pack to heat or fire.

Avoid storage in direct sunlight.

d) Do not subject battery pack to mechanical shock.

e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

f) Keep battery pack clean and dry.

g) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.

h) Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging

procedure.

i) Do not maintain battery pack on charge when not in use.

j) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.

k) Recharge only with the charger specified by Worx. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.

l) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.

m) Keep battery pack out of the reach of children.

n) Retain the original product literature for future reference.

o) Remove the battery from the equipment when not in use.

p) Dispose of properly.

q) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.

r) Keep the battery away from microwaves and

high pressure.

SYMBOLS



Read the operator's manual



Wear eye protection



Wear ear protection



Do not expose to rain



Warning of hazard



Keep bystanders away



Li-Ion

Do not dispose of batteries, Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.



Do not expose to rain or water



Do not burn



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

- 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10



WARNING: The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used dependant on the following examples and other variations on how the tool is used:

How the tool is used and the materials is cut or drilled.

The tool being in good condition and well maintained.

The use the correct accessory for the tool and ensuring it is sharp and in good condition.

The tightness of the grip on the handles and any anti vibration accessories are used.

And the tool is being used as intended by its design and these instructions.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed.



WARNING: To be accurate, an estimation of exposure level in the actual conditions of use should also take account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Help to minimize your vibration exposure risk.

ALWAYS use sharp chisels, drills and blades.

Maintain this tool in accordance with these instructions and keep well lubricated (where appropriate).

If the tool is to be used regularly then invest in anti vibration accessories.

Avoid using tools in temperatures of 10°C or less.

Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a number of days.

ACCESSORIES

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Battery pack	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Charger	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Attachments (WA4091)	/	/	/	/	1	/

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

ASSEMBLY

ASSEMBLING THE BLOWER TUBE

(See Fig. A & Fig. B)

Before assembling the Blower Tube (4), be sure the on/off switch (2) is in "O" Off position.

Fit the Blower Tube to the motor housing as shown in Fig. A. Fix the blower tube to the blower port with the screw provided. Check the Blower Tube is firmly secured.

 **WARNING! Do not attempt to operate or disable the On/Off Switch by any means other than the normal assembly or removal of the tube.**

NOTE: Before disassembling the Blower Tube, be sure the on/off switch (2) is in "O" Off position. Loosen the screw. Press the Release Button (3), so that you can separate the tube (See Fig. B). Do not try to separate the tubes by force or by using tools.

OPERATION

INTENDED USE:

The blower is intended for blow debris.  It's not intended for use indoors and animal grooming.

 **WARNING! The charger and battery pack are specially designed to work together so do not attempt to use any other devices. Never insert or allow metallic objects into your charger or battery pack connections because of an electrical failure and hazard will occur.**

1. BEFORE USING YOUR CORDLESS BLOWER

Your battery pack is UNCHARGED and you must charge once before use.

The battery charger supplied is matched to the Li-Ion battery installed in the machine. Do not use another battery charger.

2. CHARGING YOUR BATTERY PACK

The Li-Ion battery is protected against deep discharging. When the battery is empty, the machine is switched off by means of a protective circuit:

In a warm environment or after heavy use, the battery pack may become too hot to permit charging. Allow time for the battery to cool down before recharging.

3. TO REMOVE OR INSTALL BATTERY PACK (See Fig. C)

Depress the battery release button (6) to release battery pack from your tool. After recharging, insert the battery pack into tool's battery port. A simple push and slight pressure will be sufficient.

4. STARTING/STOPPING (See Fig. D)

Starting

Move the On/Off switch (2) to the "I" On position.

Stopping

Move the On/Off switch (2) to the "O" Off position.

 **WARNING!** The tool runs for a few seconds after it has been switched off. Let the motor come to a complete standstill before setting the tool down.

5. USING THE BLOWER (See Fig. E)

The blower is intended for residential use only. Use the blower outdoors to move debris from hard surfaces. This blower is not designed to clear leaves from large grassy areas, or move wet, heavy debris.

USER TIPS

- Hold the blow tube approx 180mm above the ground when operating the tool. Use a sweeping motion from side to side. Advance slowly keeping the accumulated debris/leaves in front of you.
- After blowing the debris/leaves into a pile, it is easy to dispose of the pile.

 **CAUTION!**

- **Do not blow hard objects such as nails, bolts, or rocks.**
- **Do not operate the blower near bystanders or pets.**
- **Use extra care when cleaning debris from stairs or other tight areas.**
- **Wear safety goggles or other suitable eye protection, long pants, and shoes.**

CLEANING THE TOOL

Clean the tool regularly.

 **WARNING:** Keep your product dry. Under no circumstances spray with water.

- To clean the tool, use only mild soap and a damp cloth.



WARNING: Do not use any type of detergent, cleaner or solvent which may contain chemicals that could seriously damage the plastic.

- Self lubricating bearings are used in your product, therefore lubrication is not required.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please  recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declare that the product,
Description

Worx Cordless Li-Ion Blower/Sweeper

Type **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5
WG549E.6 WG549E.9 (520-559-designation of
machinery, representative of cordless blower)**

Function **Blowing debris**

Complies with the following Directives,
**2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC amended by 2005/88/EC**

2000/14/EC amended by 2005/88/EC

- Conformity Assessment Procedure as per **Annex V**
- Measured Sound Power Level **85dB(A)**
- Declared Guaranteed Sound Power Level **88dB(A)**

Standards conform to,

EN 60335-1

EN 62233

EN 55014-1

EN 50636-2-100

EN ISO 3744

EN 55014-2

13

The person authorized to compile the technical file,

Name Marcel Filz

Address Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24

Allen Ding

Deputy Chief Engineer, Testing & Certification

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUKTSICHERHEIT ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

WICHTIG VOR GEBRAUCH BITTE GENAU DURCHLESEN FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

Sichere Arbeitsverfahren

1) Training

- a) Die Anweisungen aufmerksam durchlesen. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und

dem vorschriftsmäßigen Gebrauch dieses Gerät vertraut.

- b) Lassen Sie niemals Kinder, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten und Erfahrung oder Personen, die nicht mit diesen Anweisungen vertraut sind, die Maschine bedienen. Lokale Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.
- c) Benutzen Sie die Maschine niemals während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- d) Die Bedienperson bzw. der Benutzer ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.

2) Vorbereitung

- a) Tragen Sie beim Mähen stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Bedienen Sie die Maschine nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung, die lose sitzt

- oder hängende Schnüren hat, bzw. von Krawatten.
- b) Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, der in den Lufteinlass gezogen werden kann. Halten Sie langes Haar von den Lufteinlässen fern.
 - c) Tragen Sie einen Gehörschutz und eine Schutzbrille. Tragen Sie diese stets, wenn Sie mit der Maschine arbeiten.
 - d) Bedienen Sie die Maschine in der empfohlenen Position und nur auf einem festen, ebenen Untergrund.
 - e) Betreiben Sie die Maschine niemals auf einem gepflasterten Untergrund oder im Kies, da das ausgeworfene Material zu Verletzungen führen kann.
 - f) Überprüfen Sie vor der Anwendung stets visuell, dass das Befestigungselemente gesichert sind, dass das Gehäuse unbeschädigt ist und die Schutzvorrichtungen bzw. Abdeckungen installiert sind. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Klingen und Schrauben in Sätzen,

um das Gleichgewicht beizubehalten. Ersetzen Sie beschädigte oder unleserliche Aufkleber.

3) Betrieb

- a) Stellen Sie vor dem Starten der Maschine sicher, dass die Vorschubkammer leer ist.
- b) Halten Sie das Gesicht und andere Körperteile von der Einlassöffnung fern.
- c) Verhindern Sie, dass Hände oder andere Körperteile in die Vorschubkammer, in den Auswurf oder in die Nähe von anderen beweglichen Teilen gelangen.
- d) Sorgen Sie stets für Gleichgewicht und festen Stand. Vermeiden Sie anormale Körperhaltungen. Stehen Sie beim Zuführen von Material zur Maschine niemals über dem Maschinensockel.
- e) Halten Sie sich beim Betrieb dieser Maschine immer vom Auswurfbereich fern.
- f) Wenn die Maschine ungewöhnliche Geräusche macht oder zu vibrieren beginnt, schalten Sie die Stromquelle sofort ab und lassen Sie die Maschine

zum Stillstand kommen.
Entfernen Sie den Akku aus der Maschine und treffen Sie folgende Vorkehrungen, bevor Sie die Maschine wieder in Betrieb nehmen und bedienen.

- i) Suchen Sie nach Schäden;
- ii) Ersetzen oder reparieren Sie alle beschädigten Teile;
- iii) Suchen Sie nach losen Teilen, und ziehen Sie diese fest.

g) Verhindern Sie, dass sich das verarbeitete Material im Auswurfbereich ansammeln kann; dadurch wird der ordnungsgemäße Auswurf verhindert und es kann zum Rückschlagen des Materials durch die Einlassöffnung führen.

h) Falls die Maschine verstopft, schalten Sie die Stromquelle ab und entfernen Sie das Akkupack aus der Maschine, bevor Sie die Rückstände entfernen.

i) Arbeiten Sie niemals mit dem Gerät, wenn Schutzeinrichtungen oder Abschirmungen beschädigt sind. Benutzen Sie das Gerät niemals ohne angebrachte Sicherheitseinrichtungen.

j) Halten Sie die Stromquelle

frei von Rückständen und anderen Ansammlungen, um Schäden an der Stromquelle oder mögliche Brände zu verhindern.

- k) Transportieren Sie diese Maschine nicht, während die Stromversorgung eingeschaltet ist.
- l) Klemmen Sie die Maschine stets von der Stromversorgung ab (z. B. entfernen Sie das Akkupack aus der Maschine)
 - Jedes Mal, wenn Sie die Maschine verlassen,
 - Bevor Sie Blockaden oder Verstopfungen im Auswurf entfernen,
 - Sie die Maschine überprüfen, säubern oder an der Maschine arbeiten;
- m) Vermeiden Sie die Nutzung der Maschine bei schlechtem Wetter, besonders wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht.

4) Wartung Und Aufbewahrung

- a) Den Festsitz aller Schrauben, Muttern und Bolzen sicherstellen, um zu gewährleisten, dass sich der Rasenmäher in einem betriebssicheren Zustand

- befindet.
- b) Abgenutzte oder beschädigte Teile sicherheitshalber auswechseln.
 - c) Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und Originalzubehör.
 - d) Lagern Sie die Maschine an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - e) Wenn die Maschine für Wartungsarbeiten, Inspektionen, zur Lagerung oder zum Wechseln eines Zubehörs angehalten wird, schalten Sie die Stromquelle aus, klemmen Sie die Maschine von der Stromversorgung ab und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind. Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie Inspektionen, Einstellungen, usw. durchführen. Warten Sie die Maschine sorgfältig, und halten Sie diese sauber.
 - f) Lagern Sie die Maschine an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.

- g) Lassen Sie die Maschine vor der Lagerung stets abkühlen.
- h) Versuchen Sie nie, die Verriegelungsfunktion der Schutzvorrichtung zu umgehen.

Sicherheit hinweise für Akkupack

a) Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerdrücken.

b) Akkupack nicht kurzschließen. Akkupacks nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade aufbewahren, wo sie einander kurzschließen oder durch andere leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden könnten.

Bei Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses von Metallgegenständen fernzuhalten, wie etwa Büroklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, wo sich die Batterieklemmen berühren könnten. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann

Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.

- c) Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.**
- d) Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.**
- e) Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.**
- f) Akkupack sauber und trocken halten.**
- g) Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.**
- h) Akkupack muss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer diese Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.**
- i) Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen**

lassen.

- j) Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.**
- k) Nur mit dem von Worx bezeichneten Ladegerät aufladen. Kein Ladegerät verwenden, das nicht ausdrücklich für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.**
- l) Kein Akkupack verwenden, das nicht für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.**
- m) Akkupacks von Kindern fernhalten.**
- n) Die originalen Produktunterlagen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.**
- o) Den Akku bei Nichtverwendung aus dem Gerät nehmen.**
- p) Ordnungsgemäß entsorgen.**
- q) Vermischen Sie keine Zellen verschiedener Hersteller, Kapazitäten, Größen oder Typen innerhalb eines Geräts.**

r) Halten Sie den Akku von Mikrowellen und hohem Druck fern.

SYMBOLE



Bedienungsanleitung lesen



Tragen Sie eine Schutzbrille



Tragen Sie einen Gehörschutz



Setzen Sie es keinem Regen aus



Warnung vor Gefahren



Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Unbeteiligten ein.



Li-Ion



Akku nicht in den Haushaltsmüll geben. Bringen Sie den leeren Akku zu Ihrer lokalen Sammel- oder Recyclingstelle



Vor Regen und Feuchtigkeit schützen



Nicht verbrennen



Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

1.	HINTEN
2.	EIN/AUS-SCHALTER
3.	ROHRFREIGABETASTE
4.	GEBLÄSEROHR
5.	AKKU
6.	AKKUFREIGABETASTEN (Siehe C)

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9** (520 - 559-Bezeichnung der Maschine, Repräsentant des Gebläse/Kehrmaschine mit Lithiumbatterie)

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Nennspannung	20V ^{max} Max* Lithium			
Leerlaufnendrehzahl	12500/min			
Gebläsegeschwindigkeit	200km/h			
Ladezeit	Ca. 5 Stunden	Ca. 2 Stunden	Ca. 1Stunden	/
Gewicht	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

*Spannung ohne Arbeitslast gemessen. Die anfängliche Akkuspannung erreicht Maximal 20Volt. Die Nennspannung liegt bei 18 Volt.

INFORMATIONEN ÜBER LÄRM

Gewichteter Schalldruck	L _{pA} :74dB(A)
Gewichtete Schallleistung	L _{WA} :85dB(A)
K _{pA} & K _{WA}	3.0dB(A)
Tragen Sie einen Gehörschutz	

INFORMATIONEN ÜBER VIBRATIONEN

Vibrationsemissionswert	a _h = 1.96m/s ² Unsicherheit K = 1.5m/s ²
-------------------------	--

Der angegebene Gesamtvibrationswert kann zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen und auch zur vorläufigen Expositionsbewertung verwendet werden.

! **WARNUNG:** Der Vibrationsemissionswert während des tatsächlichen Gebrauchs des Elektrowerkzeugs kann vom angegebenen Wert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug gemäß folgender Beispiele und anderweitiger Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt wird:

Wie das Werkzeug verwendet wird und Materialien geschnitten oder angebohrt werden.
Das Werkzeug ist in gutem Zustand und gut gepflegt.
Verwendung des richtigen Zubehörs für das Werkzeug und Gewährleistung seiner Schärfe und seines guten Zustands.
Die Festigkeit der Handgriffe und ob Antivibrationszubehör verwendet wird.
Und ob das verwendete Werkzeug dem Design und diesen Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Wird dieses Werkzeug nicht angemessen gehandhabt, kann es ein Hand-Arm-Vibrationssyndrom erzeugen.

 **WARNUNG:** Um genau zu sein, sollte eine Abschätzung des Belastungsgrades aller Arbeitsabschnitte während tatsächlicher Verwendung berücksichtigt werden, z.B. die Zeiten, wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, und wenn es sich im Leerlauf befindet und eigentlich nicht eingesetzt wird. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit wesentlich gemindert werden.
Minimieren Sie Ihr Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind.
Verwenden Sie IMMER scharfe Meissel, Bohrer und Sägeblätter.
Pflegen Sie dieses Werkzeug diesen Anweisungen entsprechend und achten Sie auf eine gute Einfettung (wo erforderlich).
Bei regelmäßiger Verwendung dieses Werkzeugs sollten Sie in Antivibrationszubehör investieren.
Vermeiden Sie den Einsatz von Werkzeugen bei Temperaturen von 10°C oder darunter.
Machen Sie einen Arbeitsplan, um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen.

ZUBEHÖRTEILE

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Akku	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Ladegerät	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Zubehör (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile.
Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.s

MONTAGE

GEBLÄSE ANBRINGEN (Siehe A & B)

Bevor Sie das Gebläse (4) anbringen, vergewissern Sie sich, dass sich der Ein-/Ausschalter (2) in der Position "0" befindet.

Bringen Sie das Gebläse wie in den Abbildungen A gezeigt am Motorgehäuse an. Befestigen Sie das Gebläserohr mit der beigegeführten Schraube am Gebläseanschluss. Überzeugen Sie sich davon, dass das Gebläse fest sitzt.



WARNUNG! Versuchen Sie niemals, den Sicherheitsschalter zu manipulieren oder mit Fremdkörpern zu betätigen.

HINWEIS: Zum Lösen des Gebläse-/Vakuumrohres bringen Sie zunächst der Ein-/Ausschalter (2) in die Position „0“. Lösen Sie die Schraube. Erst dann drücken Sie die Freigabetaste (3) und nehmen das Rohr ab (Siehe B). Versuchen Sie nicht, das Rohr mit Gewalt oder mit Hilfe von Werkzeugen zu entfernen.

HINWEISE ZUM BETRIEB

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Mit dem Gebläse lassen sich Schmutz und Blätter bequem entfernen.  Das Gerät darf nicht in Innenräumen und nicht zur Fellpflege von.



WARNUNG! Das Ladegerät und der Akku sind aufeinander abgestimmt und sollten nur gemeinsam verwendet werden.

Versuchen Sie nicht, andere Geräte oder Akkus zu verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Metallteile o. ä. die Anschlüsse des Ladegeräts oder des Akkus berühren; andernfalls kann es zu einem gefährlichen Kurzschluss kommen.

1. VOR VERWENDUNG IHRES SCHNURLOSEN GEBLÄSES

Der Akku ist NICHT GELADEN und muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Das mitgelieferte Akku-Ladegerät ist dem in der Maschine eingebauten Lithium-Ionen-Akku angepasst. Verwenden Sie kein anderes Akku-Ladegerät.

2. LADEN DES AKKUS

Der Lithium-Ionen-Akku ist gegen übermäßiges Entladen geschützt. Wenn der Akku leer ist, wird die Maschine von einem Schutzkreis

ausgeschaltet.

In einer warmen Umgebung oder nach extremem Gebrauch könnte der Akku zu heiss geworden sein, um einen Ladevorgang einzuleiten. Lassen Sie den Akku sich erst gut abkühlen, bevor Sie ihn aufladen.

3. ANBRINGEN UND ENTFERNEN DES AKKUS (Siehe C)

Drücken Sie die Akkuverriegelung hinein, um den Akku zu entriegeln, und ziehen Sie ihn aus dem Bohrer heraus. Schieben Sie ihn nach dem Aufladen wieder in den Bohrer hinein. Schieben Sie ihn mit leichtem Druck ganz in die Aufnahme hinein.

4. EIN-UND AUSSCHALTEN (Siehe D)

Einschalten

Bringen Sie den Ein-/Ausschalter (2) in die Position "1".

Ausschalten

Bringen Sie den Ein-/Ausschalter (2) in die Position "0".



WARNUNG! Nach dem Ausschalten läuft das Werkzeug noch ein paar Sekunden weiter. Warten Sie, bis der Motor komplett gestoppt ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.

5. GEBLÄSE VERWENDEN (Siehe E)

Das Gebläse ist ausschließlich für den Gebrauch in häuslicher Umgebung vorgesehen. Mit dem Gebläse können Sie Laub und Abfälle bequem beseitigen. Dieses Gebläse ist nicht dafür ausgelegt, Blätter von grasbewachsenen Bereichen zu entfernen oder feuchte, schwere Trümmerteile zu bewegen.

VERWENDUNGSTIPPS

- Halten Sie das Gebläserohr ca. 180mm oberhalb des Bodens, während Sie mit dem Werkzeug arbeiten. Bewegen Sie sich mit halbkreisförmigen, fegenden Bewegungen langsam vorwärts, um die angesammelten Trümmer/Blätter immer vor sich zu haben.
- Haben Sie Trümmer/Blätter mit dem Gebläse zu einem Haufen aufgeschichtet, können Sie ihn mühelos entsorgen.



VORSICHT!

- **Richten Sie das Gebläse nicht auf harte Gegenstände wie Nägel, Muttern oder**

Steine.

- **Arbeiten Sie nicht mit dem Gebläse, wenn Passanten oder Tiere in der Nähe sind.**
- **Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie auf Treppen oder an anderen beengten Stellen arbeiten.**
- **Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen anderen geeigneten Augenschutz, lange Hosen und feste Schuhe.**

REINIGEN DES WERKZEUGS

Reinigen Sie das Werkzeug regelmäßig.



WARNUNG! Achten Sie darauf, dass Ihr Produkt trocken bleibt. Unter keinen Umständen mit Wasser besprühen.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Werkzeugs nur eine milde Seifenlauge und ein weiches Tuch.



WARNUNG! Verwenden Sie kein Reinigungs- oder Lösungsmittel, das Chemikalien enthält, die das Plastik stark beschädigen können.

- Selbstfettende Kugellager befinden sich in Ihrem Produkt, daher braucht es nicht eingefettet zu werden.

UMWELTSCHUTZ



Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Erklären hiermit, dass unser Produkt,
Beschreibung **Worx Gebläse/Kehrmaschine mit Lithiumbatterie**
Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559-Bezeichnung der Maschine, Repräsentant des Gebläse/Kehrmaschine mit Lithiumbatterie)**
Funktion **Tieren eingesetzt werden**

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC

2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC.

- Konformitätsbewertungsverfahren nach **Annex V**
- Gemessene Schallleistung **85dB(A)**
- Garantierte Schallleistung **88dB(A)**

Normen,

EN 60335-1
EN 62233
EN 55014-1

EN 50636-2-100
EN ISO 3744
EN 55014-2

23

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person

Name Marcel Filz
Anschrift Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24

Allen Ding

Stellvertretender Cheffingenieur,
Prüfung und Zertifizierung
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SÉCURITÉ DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX

 **AVERTISSEMENT: Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.

IMPORTANT
LISEZ ATTENTIVEMENT
AVANT UTILISATION
CONSERVEZ POUR
RÉFÉRENCE FUTURE

Utilisation en sécurité

1) Instructions

- a) Lire attentivement les instructions, afin de connaître l'utilisation appropriée pour l'appareil.
- b) Cette machine ne peut pas être utilisée par les enfants, les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou avec un

manque d'expérience ou de connaissances, ou bien les personnes ne connaissant pas les consignes d'utilisation de la machine. Les réglementations locales peuvent limiter l'âge d'utilisation de l'opérateur.

- c) Ne pas utiliser la machine, à proximité des gens, particulièrement des enfants, ou des animaux.
- d) Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

2) Préparation

- a) Porter toujours des chaussures de sécurité et des pantalons longs; Ne faites pas fonctionner la machine pieds nus ou lorsque vous portez des sandales ouvertes. Évitez de porter des vêtements lâches, à cordon ou des cravates.
- b) Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux qui pourraient être aspirés dans l'entrée d'air. Maintenez les cheveux longs à l'écart des entrées d'air;
- c) Obtenez une protection pour les oreilles et des lunettes

de sécurité. Portez-les à tout moment lors de l'utilisation de la machine.

- d) Faites fonctionner la machine dans une position recommandée et uniquement sur une surface ferme et nivelée.
- e) Ne faites pas fonctionner la machine sur une surface pavée ou de gravier, car l'éjection de matériel pourrait vous blesser.
- f) Avant utilisation, inspectez toujours visuellement que les autres éléments de fixation sont fermement fixés, que le logement n'est pas endommagé, et que les protections et écrans sont en place. Remplacez les composants usés ou endommagés dans leur ensemble pour préserver l'équilibre. Remplacez les étiquettes endommagées ou illisibles.

3) Fonctionnement

- a) Avant de démarrer la machine, assurez-vous que la chambre d'alimentation est vide.
- b) Maintenez votre visage et votre corps loin de l'ouverture d'admission de l'alimentation.
- c) Ne laissez pas vos mains ou

toute autre partie de votre corps, ou vos vêtements à l'intérieur de la chambre d'alimentation, de la goulotte de décharge ou à proximité de toute partie mobile.

- d) Maintenez bien l'équilibre et une bonne position à tout moment. Ne vous penchez pas trop. Ne vous tenez jamais à un niveau supérieur à la base de la machine lors de son alimentation en matériau.
- e) Tenez-vous toujours éloigné de la zone de décharge lors du fonctionnement de cette machine.
- f) Si la machine commence à faire un bruit ou à vibrer de façon inhabituelle, arrêtez immédiatement la source d'alimentation et laissez la machine s'arrêter. Retirez la batterie de la machine et suivez les étapes suivantes avant de redémarrer et de faire fonctionner la machine :
 - i) Inspectez-la pour détecter la présence de dommages ;
 - ii) Remplacez ou réparez toute pièce endommagée ;
 - iii) Vérifiez et serrez toute pièce lâche.
- g) Ne laissez pas le matériau transformé s'accumuler

dans la zone de décharge, ceci peut empêcher une décharge appropriée et entraîner un rebond de matériau à travers l'ouverture d'admission.

- h) En cas d'obstruction de la machine, éteignez la source d'alimentation et retirez la batterie de la machine avant de nettoyer les débris.
- i) N'utilisez jamais l'appareil si des gardes, des protections, ou des dispositifs de sécurité sont défectueux.
- j) Maintenez la source d'alimentation exempte de débris et d'autres accumulations pour éviter de l'endommager ou un incendie potentiel.
- k) Ne transportez pas cette machine avec la source d'alimentation en marche.
- l) Toujours débrancher la machine de la prise d'alimentation (par ex., retirer la batterie de la machine).
 - Si vous quittez la machine,
 - Avant de nettoyer les obstructions ou de déboucher la goulotte,
 - Avant le contrôle, le nettoyage ou toute opération sur la machine;
- m) Éviter d'utiliser la machine par mauvais temps, en

particulier lorsqu'il existe un risque foudre.

4) Entretien

- a) Afin d'utiliser la machine en toute sécurité garder tous les écrous, boulons, et les vis serrés.
- b) Par sécurité, remplacer toutes parties usées ou endommagées.
- c) Utilisez uniquement des pièce de rechange et des accessoires d'origine.
- d) Conservez la machine dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- e) En cas d'arrêt de la machine pour entretien, inspection ou stockage, ou pour changer un accessoire, éteignez la source d'alimentation, débranchez la machine de l'alimentation et assurez-vous que toutes les parties mobiles sont complètement arrêtées. Laissez refroidir la machine avant d'effectuer des inspections, ajustements, etc. Entretenez correctement la machine et maintenez-la propre.
- f) Conservez la machine dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- g) Laissez toujours la machine refroidir avant de la stocker.
- h) Ne tentez jamais passer

outre le dispositif d'enclenchement de la protection.

MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

- a) La batterie et les piles secondaires ne doivent pas être ouvertes, démontées ou broyées.**
- b) La batterie ne doit pas être court-circuitée. Évitez de mettre la batterie en vrac dans une boîte ou dans un tiroir où elles risqueraient de se court-circuiter entre elles ou au contact d'autres objets métalliques.** Après usage, évitez tout contact de la batterie avec d'autres objets métalliques de petite taille (trombones, pièces, clés, clous, vis etc.) susceptibles de court-circuiter les pôles. Un court-circuit entre les pôles de la batterie peut être à l'origine de brûlures ou d'un incendie.
- c) La batterie ne doit pas être exposée au feu et à la chaleur. Évitez de la ranger à la lumière du soleil.**
- d) La batterie et les piles ne**

doivent pas être soumises à des chocs mécaniques.

- e) En cas de fuite des piles, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la surface touchée avec de l'eau et appelez les urgences.**
- f) La batterie et les piles doivent rester propres et sèches.**
- g) Si la batterie ou les piles se salissent, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.**
- h) La batterie et les piles doivent être chargées avant usage. Utilisez toujours le chargeur adéquat, et respectez les instructions du fabricant ou le mode d'emploi de l'appareil concernant la procédure de recharge.**
- i) Évitez de laisser une batterie se charger pendant trop longtemps lorsqu'elle n'est pas utilisée.**
- j) Après de longues périodes d'inutilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie et les piles à plusieurs**

reprises avant que celles-ci ne retrouvent leur capacité maximale.

- k) N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifié par Worx. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement fourni avec l'appareil.**
- l) N'utilisez en aucun cas une batterie autre que celle prévue pour cet appareil.**
- m) La batterie doit être tenue hors de portée des enfants.**
- n) Gardez la documentation d'origine du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- o) Enlevez la batterie de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.**
- p) Respectez les procédures de mise au rebut.**
- q) Ne pas mélanger des piles de fabrication, capacité, taille ou type différents dans un appareil.**
- r) Protégez la batterie des micro-ondes et des hautes pressions.**

SYMBOLES



Lire le mode d'emploi



Porter une protection pour les yeux



Porter une protection pour les oreilles



Ne pas exposer à la pluie



Avertissement de danger



Tenez vous à bonne distance



Li-Ion

Ne pas jeter les batteries. Les batteries usagées doivent être déposées dans un centre de collecte local ou dans un centre de recyclage.



Ne pas exposer à la pluie ou à l'eau



Ne pas brûler



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.



1. **POIGNÉE**
2. **INTERRUPTEUR DE MARCHÉ/ARRET**
3. **BOUTON DE DÉTACHEMENT DU TUBE**
4. **TUBE DE SOUFFLAGE**
5. **PACK BATTERIE**
6. **BOUTONS DE DÉTACHEMENT DU BLOC DE BATTERIE (Voir C)**

Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris avec le modèle standard livré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9** (520-559-désignations des pièces, illustration de la Souffleur/Balayeuse à piles de Lithium)

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Tension nominale	20V  Max* Lithium			
Vitesse à vide nominale	12500/min			
Vitesse de la souffleuse	200km/h			
Temps de chargement	Environ 5hr	Environ 2hr	Environ 1hr	/
Poids	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

*La tension est mesurée à vide. La tension initiale de la batterie atteint un Maximum de 20volts. La tension nominale est de 18volts.

29

INFORMATIONS RELATIVES AU BRUIT

Niveau de pression acoustique	L_{pA} :74dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA} :85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0dB(A)
Porter une protection pour les oreilles	

INFORMATIONS RELATIVES AUX VIBRATIONS

Valeur d'émission de vibrations	a_h =1.96 m/s ² Incertitude K =1.5 m/s ²
---------------------------------	--

La valeur totale de vibration déclarée peut être utilisée pour comparer un outil à un autre, et peut également être utilisé dans une évaluation préliminaire de l'exposition.



AVERTISSEMENT: La valeur d'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur déclarée selon la façon dont l'outil est utilisé, selon les exemples suivants et d'autres variations sur la façon dont l'outil est utilisé:

Comment l'outil est utilisé et quels matériaux sont coupés ou percés.

L'outil est en bon état et bien entretenu.

L'utilisation du bon accessoire pour l'outil et l'assurance qu'il est affûté et en bon état.

Le serrage du grip sur les poignées et le cas échéant les accessoires anti-vibrations utilisés.

Et l'outil est utilisé comme prévu dans sa conception et dans les présentes instructions.

Cet outil peut causer un syndrome de vibration du bras et de la main s'il n'est pas correctement géré.



AVERTISSEMENT: Pour être précise, une évaluation du niveau d'exposition en conditions réelles d'utilisation doit également tenir compte de toutes les parties du cycle d'utilisation telles que les moments où l'outil est éteint, et ceux où il fonctionne au ralenti mais ne réalise pas réellement de tâche. Ceci peut réduire de façon significative le niveau d'exposition et la période de fonctionnement totale.

Aider à minimiser le risque d'exposition aux vibrations.

Utilisez TOUJOURS des ciseaux, des forets et des lames affûtés.

Entretenez cet outil en accord avec les présentes instructions et maintenez-le lubrifié (si approprié).

Si l'outil doit être utilisé régulièrement, alors investissez dans des accessoires anti-vibrations.

Évitez d'utiliser des outils à des températures de 10°C ou moins.

Planifiez votre travail pour étaler toute utilisation d'outil à fortes vibrations sur plusieurs jours.

ACCESSOIRES

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Pack batterie	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Chargeur	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Accessoires (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Il est impératif d'utiliser des accessoires de bonne qualité et de marque connue et de choisir l'accessoire correct recommandé dans ce manuel. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DU TUBE SOUFFLEUR (Voir A & B)

Avant de monter le tube souffleur (4), assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt (2) est sur la position "0".

Montez le tube souffleur sur le logement du moteur comme indiqué sur la Fig. A. Installez le tube de la souffleuse sur l'orifice de la souffleuse à l'aide de la vis fournie. Vérifiez que le tube souffleur/aspirateur est fermement fixé.



AVERTISSEMENT! Ne tentez pas d'utiliser ou de désactiver l'interrupteur de sécurité par des moyens autres que le montage normal ou la dépose du couvercle.

REMARQUE: Après le montage du tube souffleur/aspirateur, vous pouvez démonter le souffleur en déplaçant l'interrupteur marche/arrêt (2) sur la position "0". Desserrez la vis. Puis enfoncez le bouton de dégagement (3), de façon à pouvoir séparer le tube (Voir B). N'essayez pas de séparer les tubes de force ni avec des outils.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION CONFORME

La souffleuse est prévue pour souffler des débris.



Elle n'est pas destinée à une utilisation en intérieur et ni pour le toilettage d'animaux.



AVERTISSEMENT! Le chargeur et la batterie ont été spécialement conçus pour fonctionner ensemble, ne pas utiliser d'autres dispositifs. Ne jamais insérer d'objets métalliques dans le chargeur ou dans les connexions de la batterie, cela pourrait provoquer un court circuit ou être une source de danger.

1. AVANT D'UTILISER VOTRE SOUFFLEUSE SANS FIL

La batterie N'EST PAS CHARGÉE et il faut la charger une fois avant de l'utiliser.

Le chargeur de batterie fourni est adapté à la batterie Li-Ion installé dans l'instrument. N'utilisez pas d'autre chargeur de batterie.

2. CHARGER LA BATTERIE

La batterie Li-Ion est protégée contre les fortes décharges. Lorsque la batterie est vide, l'instrument s'éteint via un circuit de protection.

En environnement chaud ou après une utilisation intensive, le pack batterie peut devenir trop chaud pour permettre la charge. Laissez le temps à la batterie de refroidir avant de recharger.

3. ENLEVER OU INSTALLER LA BATTERIE (Voir C)

Enfoncez la languette du bloc de batterie pour le dégager et faites-le glisser hors de votre perceuse. Après le rechargement, faites-le glisser en place sur votre perceuse. Un simple coulissement et une légère pression seront suffisants.

4. MARCHÉ-ARRÊT (Voir D)

Marche

Déplacez l'interrupteur Marche/arrêt (2) sur la position "I".

Arrêt

Déplacez l'interrupteur Marche/arrêt (2) sur la position "0".



AVERTISSEMENT! L'appareil tourne encore pendant quelques secondes après avoir éteint. Laissez le moteur s'arrêter complètement avant de poser l'outil.

5. UTILISATION DU SOUFFLEUR (Voir E)

Le souffleur est destiné exclusivement à une utilisation résidentielle. Utilisez le souffleur en extérieur pour déplacer les débris comme nécessaire. Cette souffleuse n'a pas été conçue pour nettoyer les feuilles d'importantes surfaces d'herbe, ni pour déplacer des débris lourds ou mouillés.

CONSEILS À L'UTILISATEUR

- Tenez le tube de soufflage à approximativement 180mm au dessus du sol lors du fonctionnement de l'outil. Utilisez un mouvement de balayage latéral. Avancez doucement en gardant les débris/les feuilles accumulés devant vous.
- Après avoir soufflé les débris/feuilles en tas, il vous sera aisé de vous en débarrasser.



ATTENTION!

- **Ne soufflez pas d'objets durs comme des clous, des boulons ou des cailloux.**
- **N'utilisez pas le souffleur près d'observateurs ou d'animaux.**
- **Faites très attention lorsque vous nettoyez**

des débris dans des escaliers ou d'autres zones exigus.

- **Portez des lunettes de protection ou d'autres protections oculaires appropriées, des pantalons longs et des chaussures.**

NETTOYAGE DE L'OUTIL

Nettoyez l'outil régulièrement.



AVERTISSEMENT! Gardez votre produit sec. N'aspergez de l'eau dessus sous aucun prétexte.

- Pour nettoyer l'outil, utilisez uniquement un savon doux et un chiffon humide.



AVERTISSEMENT! N'utilisez aucun type de détergent, nettoyant ou solvant qui puisse contenir des substances chimiques pouvant endommager le plastique.

- Les roulements sont auto-lubrifiés, ils ne nécessitent donc pas de lubrification supplémentaire.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Déclarons ce produit,
Description **Worx Souffleur/Balayeuse à piles de Lithium**

Modèle **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559 -désignations des pièces, illustration de la Souffleur/Balayeuse à piles de Lithium)**
Fonction **Soufflage de débris**

Conforme aux directives suivantes,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU & (EU) 2015/863
2000/14/EC amendée par y 2005/88/EC

2000/14/CE amendée par 2005/88/CE

- Procédure d'évaluation de la conformité conformément à **Annex V**
- Niveau de pression acoustique **85dB(A)**
- Niveau d'intensité acoustique **88dB(A)**

Et conforme aux normes,

EN 60335-1

EN 62233

EN 55014-1

EN 50636-2-100

EN ISO 3744

EN 55014-2

La personne autorisée à compiler le dossier technique,

Nom Marcel Filz

Adresse Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24

Allen Ding

Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SICUREZZA DEL PRODOTTO AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE! È assolutamente

necessario leggere attentamente tutte le

istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

Il dispositivo deve essere utilizzato unicamente con l'unità di alimentazione fornita in dotazione.

IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Prescrizioni di sicurezza

1) Addestramento

- a) Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- b) Mai consentire l'uso della macchina a bambini, soggetti con capacità

fisiche, sensoriali o mentali limitate, senza esperienza o competenze specifiche o ignari delle presenti istruzioni. Le normative locali potrebbero prescrivere specifici limiti di età per l'operatore.

- c) Non usare il dell'apparecchio in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.
- d) Ricordare che l'operatore o l'utente sono responsabili di incidenti o rischi che dovessero verificarsi ai danni di terzi o delle proprietà.

2) Operazioni Preliminari

- a) Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi; Non utilizzare la macchina a piedi nudi o indossando sandali aperti. Evitare di indossare abiti larghi o che presentano cordoni o lacci.
- b) Non indossare indumenti ampi o monili che possono essere aspirati nella presa d'aria. Se si hanno i capelli lunghi, tenersi a distanza dalle prese di aspirazione dell'aria;
- c) Procurarsi dispositivi di protezione acustica e

occhiali di sicurezza e indossarli sempre durante l'uso della macchina.

- d) Azionare la macchina in una posizione raccomandata ed esclusivamente su una superficie stabile e piana.
- e) Non utilizzare la macchina su un fondo lastricato o con ghiaia, dove potrebbe venire scagliato del materiale, con la possibilità che si verifichino lesioni a persone.
- f) Prima dell'uso verificare sempre che gli elementi di bloccaggio siano ben serrati, che l'alloggiamento non sia danneggiato e che le protezioni e gli schermi siano in posizione. Sostituire i componenti usurati o danneggiati in set, per conservare l'equilibrio della macchina. Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili.

3) Funzionamento

- a) Prima di avviare la macchina, accertarsi che la camera di alimentazione sia vuota.
- b) Tenere il viso e il corpo lontano dall'apertura di alimentazione.
- c) Non lasciare le mani o qualsiasi altra parte del corpo, né indumenti all'interno della camera di

alimentazione, dello scivolo di scarico o in prossimità di parti mobili.

- d) Mantenere sempre una posizione salda e sicura. Non piegarsi eccessivamente in avanti. Non stare mai in piedi a un livello superiore rispetto alla base della macchina quando si inserisce il materiale al suo interno.
- e) Quando si utilizza la macchina mantenersi sempre a distanza dalla zona di scarico.
- f) Se la macchina dovesse iniziare a produrre un rumore o una vibrazione insoliti, scollegare immediatamente l'alimentazione e fare fermare la macchina. Rimuovere la batteria dalla macchina e attenersi ai passaggi seguenti prima di riavviare e utilizzare la macchina:
 - i) Verificare la presenza di eventuali danni;
 - ii) Sostituire o riparare le eventuali parti danneggiate;
 - iii) Controllare che non ci siano parti allentate e, in caso affermativo, stringerle.
- g) Non lasciare che il materiale lavorato si accumuli nella zona di scarico; ciò potrebbe impedire uno scarico scorretto con un conseguente possibile

contraccolpo del materiale attraverso l'apertura di inserimento.

- h) Se la macchina dovesse ostruirsi, scollegare l'alimentazione e rimuovere la batteria dalla macchina prima di liberarla dai detriti.
- i) Non utilizzare mai l'apparecchiatura con protezioni o schermi difettosi, o in mancanza di dispositivi di sicurezza.
- j) Mantenere la fonte di alimentazione libera da detriti o altri accumuli di materiale al fine di prevenire danni alla stessa e lo scoppio di un incendio.
- k) Non trasportare la macchina mentre la fonte di alimentazione è in funzione.
- l) Scollegare sempre la macchina dall'alimentazione elettrica (es. rimuovere il pacco batteria dalla macchina)
 - Ogni volta che si lascia la macchina incustodita,
 - Prima di rimuovere blocchi o disostruire lo scivolo di scarico,
 - Prima di controllare, pulire o effettuare lavori sulla apparecchiatura;
- m) Evitare di utilizzare la macchina in caso di condizioni meteorologiche

avverse, specialmente se sussiste il rischio di fulmini.

4) MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- a) Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati.
- b) Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate.
- c) Usare solo parti di ricambio e accessori originali.
- d) Stoccare la macchina in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- e) Quando la macchina viene fermata per motivi di assistenza, ispezione, stoccaggio o sostituzione di un accessorio, disattivare la fonte di alimentazione, scollegare la macchina dalla corrente e assicurarsi che tutte le parti mobili si siano arrestate completamente. Prima di effettuare qualsiasi intervento di ispezione, regolazione, ecc. lasciare raffreddare la macchina. Mantenere la macchina con cura e mantenerla pulita.
- f) Stoccare la macchina in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- g) Prima di stoccare la

macchina, lasciare sempre che si raffreddi.

- h) Non tentare mai di escludere la funzione di interblocco della protezione.

Istruzioni per la sicurezza del pacco batteria

- a) **Non smontare, aprire o strappare le cellule secondarie o il pacco batteria.**
b) **Non cortocircuitare un pacco batteria. Non conservare un pacco batteria disordinatamente in una scatola o un cassetto in cui potrebbero cortocircuitarsi tra essi o essere cortocircuitati da altri oggetti metallici.**

Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici, potrebbe avverarsi un collegamento tra i due terminali. Collegare i terminali della batteria potrebbe causare incendi o ustioni.

- c) **Non esporre il pacco batteria a calore o fuoco. Evitare di conservarli alla luce diretta del sole.**

- d) **Non sottoporre il pacco batteria a scosse meccaniche.**

- e) **In caso di perdite da una cellula, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.**

- f) **Se si ingerisce una cellula o un pacco batteria, consultare immediatamente un medico.**

- g) **Tenere le cellule e il pacco batteria puliti e asciutti.**

- h) **Pulire i terminali delle cellule e del pacco batteria con un panno pulito e asciutto nel caso in cui si sporchino.**

- i) **Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni.**

- j) **Non lasciare un pacco batteria in carica se non in uso.**

- k) **Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le cellule o il pacco batteria diverse volte per ottenere**

le massime prestazioni.

l) Ricaricare solo con il caricatore specificato da Worx. Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti per l'uso specifico con l'apparecchiatura.

m) Non utilizzare un pacco batteria non progettato per l'uso con l'apparecchiatura.

n) Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini.

o) Conservare i documenti originali del prodotto per riferimenti futuri.

p) Rimuovere la batteria dall'apparecchiatura, se non in uso.

q) Smaltire adeguatamente.

r) Non mischiare batterie di diverse marche, capacità, dimensioni o tipologia nello stesso dispositivo.

s) Non rimuovere anzitempo il pacco batterie dalla sua confezione originale.

t) Fare attenzione ai segni più (+) e meno (–) sulla batteria e accertarsi di utilizzarla nel modo corretto.

r) Tenere la batteria lontano da microonde e alta pressione.

SIMBOLI



Leggere le istruzioni



Indossare protezione per gli occhi



Indossare protezione per le orecchie



Non esporre alla pioggia



Avvertimento di rischio



Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.



Li-Ion

Non smaltire le batterie. Portare le batterie scariche presso un punto locale di riciclaggio o di raccolta.



Non esporre alla pioggia o all'acqua



Non bruciare



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

1. **IMPUGNATURA**
2. **INTERRUTTORE D'ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**
3. **PULSANTE SGANCIO TUBO**
4. **TUBO ASPIRATORE**
5. **UNITÀ BATTERIA**
6. **PULSANTI SGANCIO BATTERIA (Vedi C)**

Accessori illustrati o descritti non fanno necessariamente parte del volume di consegna.

DATI TECNICI

Codice **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9** (520-559-designazione del macchinario rappresentativo del Soffiante/Spazzatrice con batteria al litio)

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Tensione di rete	20V  Max* Lithium			
Velocità a vuoto	12500/min			
Velocità soffiatore	200km/h			
Tempo di carica	5 ora circa	2 ora circa	1 ora circa	/
Peso dell'apparecchio	1.6kg	1.6kg	1.6kg	1.2kg

*Tensione misurata senza carico di lavoro. La tensione iniziale della batteria raggiunge un massimo di 20 Volt. La tensione nominale è di 18 Volt.

INFORMAZIONI SUL RUMORE

Pressione acustica ponderata A	L_{pA} :74dB(A)
Potenza acustica ponderata A	L_{WA} :85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0dB(A)
Indossare protezione per le orecchie	

INFORMAZIONI SULLA VIBRAZIONE

Valore emissione vibrazioni	$a_h = 1.96 \text{ m/s}^2$ Incertezza $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
-----------------------------	---

Si può usare il valore totale della vibrazione dichiarata per rapportare un attrezzo all'altro e anche come verifica preliminare dell'esposizione.

AVVERTENZA: Il valore delle vibrazioni emesse durante il reale utilizzo dello strumento possono differire dal valore dichiarato in base ai modi con cui viene usato lo strumento, ai seguenti esempi e ad altre variabili:

Come viene usato l'apparecchio e i materiali tagliati o forati.

Le condizioni e la buona manutenzione dello strumento.

L'uso dell'accessorio corretto per il taglio e la sua affilatura, nonché le sue buone condizioni.

La stretta sull'impugnatura e l'eventuale utilizzo di accessori antivibrazione.

L'adeguatezza dell'utilizzo dell'utensile rispetto a quanto previsto.

Questo strumento potrebbe causare la sindrome della vibrazione dell'avambraccio se il suo utilizzo non viene gestito correttamente.

AVVERTENZA: Per essere precisi, una stima del livello di esposizione nelle attuali condizioni di utilizzo dovrebbe anche tenere conto di tutte le parti del ciclo operativo, come le volte in cui lo strumento viene spento e il tempo in cui viene lasciato girare a vuoto senza realmente fare il suo lavoro. Questo potrebbe ridurre significativamente il livello di esposizione sul periodo di lavoro totale.

Un aiuto a minimizzare il proprio rischio di esposizione alle vibrazioni.

Usare sempre scalpelli, trapani e lame affilati.

Conservare questo strumento sempre in conformità a queste istruzioni e mantenerlo ben lubrificato (dove appropriato).

Se lo strumento deve essere usato regolarmente, investire in accessori antivibrazione.

Evitare l'utilizzo dello strumento a temperature di 10°C o inferiori.

Pianificare il programma di lavoro in modo da suddividere i lavori che implicano le maggiori vibrazioni nell'arco di più giorni.

ACCESSORI

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Unità batteria	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Caricatore batteria	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Accessori (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

ASSEMBLAGGIO

ASSEMBLAGGIO DEL TUBO ASPIRATORE (Vedi A & B)

Prima di assemblare il tubo aspiratore (4) verificare che l'interruttore di accensione (2) sia in posizione "0".

Montare il tubo aspiratore sull'alloggiamento del motore come mostrato in Si veda la si veda la figura A. Fissare il tubo della soffiante al relativo attacco utilizzando la vite in dotazione. Verificare che il tubo aspiratore/soffiante sia fissato bene.

 **AVVERTENZA! Non tentare di azionare o disattivare l'interruttore di sicurezza se non per smontare e rimontare il coperchio.**

NOTA: Dopo aver assemblato il tubo aspiratore, la soffiante può essere smontata portando l'interruttore di accensione (2) nella posizione "0". Allentare la vite. Premere quindi il pulsante di rilascio (3), in modo da poter staccare il tubo (Vedi B). Non provare a staccare il tubo usando forza o altri utensili.

FUNZIONAMENTO

USO CONFORME ALLE NORME:

La soffiante deve essere utilizzata esclusivamente per eliminare detriti.  Non deve essere utilizzata in interno e per strigliare gli animali.

 **ATTENZIONE! Il caricabatteria e il gruppo batteria sono progettati specificamente per funzionare insieme; non tentare di utilizzare altri dispositivi. Non inserire o far entrare oggetti metallici nelle connessioni del caricabatteria o del gruppo batteria; può verificarsi un guasto elettrico pericoloso.**

1. PRIMA DI UTILIZZARE LA SOFFIANTE A BATTERIA

L'unità batteria fornita è SCARICA ed è necessario caricarla prima di utilizzarla.

Il caricatore fornito in dotazione è adatto alla batteria agli ioni di Litio installata sulla macchina. Non usare altri tipi di caricatore.

2. CARICARE LA BATTERIA

La batteria agli ioni di Litio è protetta per impedire che si scarichi completamente. Quando la batteria è scarica, la macchina si spegne automaticamente grazie a un circuito di protezione.

In ambienti caldi, dopo uso prolungato, il pacco batteria può diventare troppo caldo per consentire il caricamento. Consentire alla batteria di raffreddarsi prima di ricaricarla.

3. IMMOBILIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ BATTERIA (Vedi C)

Premere il rilascio del pacco batteria per rimuoverlo dal trapano. Dopo la ricarica far scorrere la batteria attraverso la porta della batteria del trapano. Sarà sufficiente una leggera pressione.

4. AVVIAMENTO ED ARRESTO (Vedi D)

Avviamento

Portare l'interruttore di accensione (2) nella posizione "I".

Arresto

Portare l'interruttore di accensione (2) nella posizione "0".

 **ATTENZIONE!** L'apparecchiatura continua a girare per alcuni secondi dopo che è stata spenta. Attendere che il motore si sia arrestato completamente prima di poggiare a terra l'apparecchiatura.

5. USO DEL SOFFIATORE (Vedi E)

Il soffiante è destinato esclusivamente a uso residenziale. Usare il soffiante all'aperto, per spostare detriti come desiderato. Questa soffiante non è stata realizzata per togliere le foglie da grandi prati erbosi, o per spostare detriti pesanti e umidi.

SUGGERIMENTI PER L'UTENTE

- Tenere il tubo della soffiante a circa 180mm sopra il terreno quando si lavora con la soffiante.
- Muovere la soffiante da un lato all'altro. Procedere lentamente per pulire le foglie/detriti che si trovano di fronte a voi.
- Accumulare foglie/detriti in modo da formare un mucchio, sarà così più facile poterli gettare.

 **ATTENZIONE!**

- **Non soffiare oggetti duri, quali chiodi, bulloni o pietre.**
- **Non utilizzare il soffiante vicino a persone o animali.**
- **Prestare attenzione particolare quando si puliscono scale o altre aree con spazi limitati.**

- **Indossare occhiali di protezione o altro tipo di protezione per gli occhi, pantaloni lunghi e scarpe.**

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Pulire l'apparecchio con regolarità.



ATTENZIONE! Conservare il prodotto asciutto. Non spruzzare mai con acqua.

- Per la pulizia dell'apparecchio usare un detergente non aggressivo e un panno umido.



ATTENZIONE! Non utilizzare nessun tipo di detergente, pulitore o solvente che possa contenere sostanze chimiche che potrebbero danneggiare seriamente la plastica.

- Questo prodotto utilizza cuscinetti autolubrificanti, pertanto non è necessario prevedere interventi di manutenzione.

TUTELA AMBIENTALE



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Dichiara che l'apparecchi,
Descrizione **Worx Soffiante/Spazzatrice con batteria al litio**

Codice **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9**

(520-559-designazione del macchinario rappresentativo del Soffiante/Spazzatrice con batteria al litio)

Funzione **Soffiare detriti**

È conforme alle seguenti direttive,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC

2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC

- Procedura di conformità come da **Annex V**
- Potenza acustica pesata **85dB(A)**
- Massima potenza di rumore garantita **88dB(A)**

Conforme a,
EN 60335-1
EN 62233
EN 55014-1

EN 50636-2-100
EN ISO 3744
EN 55014-2

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,

Nome Marcel Filz
Indirizzo Positec Germany GmbH,
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24
Allen Ding
Vice capo ingegnere, testing e certificazione
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SEGURIDAD DEL PRODUCTO ADVERTENCIA DE SEGURIDAD GENERALES

 **¡Advertencia! Leer todas las instrucciones.** Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

El aparato únicamente debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.

IMPORTANTE LEER DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA

Prácticas de seguridad operativa

1) Familiarización

- a) Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso apropiado de la herramienta.
- b) No permita nunca que utilicen la máquina niños, personas con limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales o que no posean la experiencia o los conocimientos

necesarios, ni personas que no estén familiarizadas con las presentes instrucciones; la reglamentación local podría limitar la edad del personal operativo.

- c) Nunca utilice la máquina mientras otras personas, especialmente niños o animales domésticos se encuentran en las proximidades.
- d) Recuerde que el usuario u operario es el responsable de los accidentes o riesgos a los que se sometan otras personas o propiedades.

2) Preparación

- a) Siempre use calzado resistente y pantalones largos cuando efectúe el corte de césped; No utilice la máquina con los pies descalzos o con sandalias abiertas. No utilice ropa holgada o que tenga lazos o cordones colgando.
- b) No vista ropas sueltas o joyería que pueda quedar atascada en la toma de aire. Si tiene el pelo largo, mantenga la cabeza alejada de las tomas de aire;
- c) Utilice protección auditiva y gafas de seguridad. No se las quite mientras esté utilizando la máquina.

- d) Utilice la máquina en una postura recomendada y solo sobre una superficie firme y nivelada.
- e) No utilice la máquina sobre superficies pavimentadas o de gravilla en la cual pudieran despedirse materiales y provocar lesiones personales.
- f) antes de utilizar la máquina, inspecciónela visualmente para comprobar que materiales de sujeción sean firmes, que la carcasa esté en perfectas condiciones y que las protecciones y pantallas estén bien colocadas. Sustituya los componentes deteriorados o desgastados en grupo para conservar el equilibrio. Sustituya también las etiquetas que estén dañadas o que no se puedan leer.
- 3) Preparación**
- a) Antes de arrancar la máquina, compruebe que la cámara de alimentación esté vacía.
- b) Mantenga la cara y el cuerpo alejados de la abertura de alimentación.
- c) No permita que las manos o cualquier otra parte del cuerpo o la ropa entren en la cámara de alimentación o el canal de descarga, ni que se acerquen a ninguna pieza móvil.
- d) Mantenga una postura equilibrada y bien apoyada en todo momento. No se estire más de lo que le permita el equilibrio. No se suba nunca a una altura superior a la de la base de la máquina cuando añada material.
- e) Manténgase siempre alejado de la zona de descarga cuando utilice la máquina.
- f) Si la máquina hace ruidos inusuales o vibra al ponerse en marcha, apáguela inmediatamente y deje que la máquina se detenga. Extraiga la batería de la máquina y realice lo siguiente antes de ponerla en marcha de nuevo para volverla a utilizar:
- i) Inspeccione si hay daños;
- ii) Repare o sustituya las piezas dañadas;
- iii) Revise y apriete las piezas sueltas.
- g) No permita que se acumule material procesado en la zona de descarga; si esto sucede, la descarga no podría realizarse correctamente y podría expulsarse material por la abertura de entrada.
- h) Si la máquina se atasca, apáguela y extraiga la

batería de la máquina antes de limpiar la suciedad.

- i) No utilice el aparato si las protecciones o blindajes están defectuosos, o si no ha colocado los dispositivos de seguridad, como el colector de residuos,
- j) Mantenga la fuente de alimentación libre de suciedad y otras acumulaciones para evitar que resulte dañada o que se produzca un incendio.
- k) No transporte la máquina mientras esté encendida
- l) Desconecte la máquina de la fuente de alimentación siempre en los siguientes casos:
 - Siempre que abandone la máquina,
 - Antes de reparar una obstrucción o de desatascar el canal,
 - Antes de realizar comprobaciones, operaciones de limpieza o trabajar con la máquina;
- m) No utilice la máquina en condiciones meteorológicas adversas, especialmente si existe riesgo de relámpagos.

4) Mantenimiento Y Almacenamiento

- a) Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para cerciorarse de que

la herramienta está en condiciones seguras de trabajo.

- b) Para su seguridad, reemplace las piezas gastadas o dañadas.
- c) Utilice sólo repuestos y accesorios originales.
- d) Guarde la máquina en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- e) Cuando se detenga la máquina para repararla, revisarla o guardarla, así como para cambiar un accesorio, apague la máquina y desconéctela de la fuente de alimentación y compruebe que todas las piezas móviles se hayan detenido completamente. Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier inspección, ajuste, etc. Extreme las precauciones cuando realice el mantenimiento de la máquina y manténgala siempre limpia.
- f) Guarde la máquina en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- g) Deje enfriar la máquina siempre antes de guardarla.
- h) No intente anular la función de interbloqueo del protector.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

a) No desmonte, abra o destruya las pilas o las baterías recargables.

b) No provoque un cortocircuito en la batería. No almacene las baterías de forma descuidada en una caja o cajón donde podría provocar un cortocircuito entre ellas o mediante otros objetos metálicos. Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que pueden posibilitar la conexión de un borne con otro. Al provocar un cortocircuito con los bornes de la batería se pueden sufrir quemaduras o generar un incendio.

c) No exponga las baterías al calor o al fuego. No las guarde expuestas directamente al sol.

d) No exponga las baterías a impactos mecánicos.

e) En caso de que la batería tenga fugas de líquido,

no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua y acuda a un médico.

f) Acuda a un médico inmediatamente si se ha ingerido una pila o una batería.

g) Mantenga las baterías limpias y secas.

h) Limpie los bornes de la batería con un paño limpio si se ensucian.

i) Cargue la batería antes de utilizarla. Consulte siempre estas instrucciones y aplique el procedimiento de carga adecuado.

j) No deje la batería cargándose durante prolongados períodos de tiempo cuando no se utilice.

k) Después de prolongados períodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.

l) Recargue solo con el cargador indicado por

Worx. No utilice ningún otro cargador que no sea el específicamente proporcionado para el uso con este equipo.

m) No utilice ninguna batería distinta a la diseñada para utilizarse con el aparato.

n) Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

o) Conserve la documentación original del producto por si tuviera que consultarla en otro momento.

p) Extraiga la batería del aparato cuando no lo utilice.

q) Deshágase del producto correctamente.

r) No se deben mezclar pilas de diferentes fabricantes, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.

s) Las pilas no se deben quitar del embalaje original hasta que se vayan a utilizar.

t) Se deben observar y respetar las marcas positiva (+) y negativa (-) de la pila.

r) Mantener la batería lejos de microondas y alta presión.

SÍMBOLOS



Lea el manual



Utilice protección ocular



Utilice protección auditiva



Evite cualquier exposición a la lluvia



Advertencia de peligro



Mantenga alejados a los transeúntes



Li-Ion

No tirar las baterías. Las baterías agotadas deben llevarse al punto local de recogida o reciclaje de residuos



No exponer a la lluvia o al agua



No incinerar



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.



1.

ASA
2.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
3.

BOTÓN DE LIBERACIÓN DEL TUBO
4.

TUBO DE SOPLADO
5.

BATERÍA
6.

BOTONES DE LIBERACIÓN DE LA BATERÍA (Véase C)

Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9** (520-559-denominaciones de maquinaria, representantes de Sopladora/Barredora con Batería de Litio)

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Tensión nominal	20V ^{max} Max* Lithium			
Velocidad sin carga	12500/min			
Velocidad de soplado	200km/h			
Tiempo de carga	5 hora aprox.	2 hora aprox.	1 hora aprox.	/
Peso	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

*Voltaje medido sin carga. El voltaje inicial máximo de la batería es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios.

INFORMACIÓN SOBRE EL RUIDO

Nivel de presión acústica de ponderación	L_{pA} : 74dB(A)
Nivel de potencia acústica de ponderación	L_{WA} : 85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0dB(A)
Úsele protección auditiva	

INFORMACIÓN SOBRE LAS VIBRACIONES

Valor de emisión de vibración	$a_n = 1.96 \text{ m/s}^2$ Incertidumbre $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
-------------------------------	--

El valor total de vibración declarado se puede utilizar para comparar una herramienta con otra y también en una evaluación preliminar de exposición.



ADVERTENCIA: El valor de emisión de vibraciones durante el uso de la herramienta podría diferir del valor declarado dependiendo de la forma en que se use la herramienta según los ejemplos siguientes, y otras variaciones sobre el uso de la herramienta:

Cómo se utiliza la herramienta y se cortan o perforan los materiales.

Si la herramienta se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento.

Si se utiliza el accesorio correcto para la herramienta y se garantiza que está afilado y en buenas condiciones.

Si se agarran las asas firmemente y se utilizan accesorios antivibración.

Y si la herramienta se utiliza según su diseño y estas instrucciones.

Esta herramienta podría causar síndrome de vibración del brazo y la mano si no se utiliza correctamente.



ADVERTENCIA: Para conseguir una mayor precisión, debe tenerse en cuenta una estimación del nivel de exposición en condiciones reales de todas las partes del ciclo de uso, como los tiempos durante los que la herramienta está apagado o cuando esta en funcionamiento pero no está realizando ningún trabajo. Ello podría reducir notablemente el nivel de exposición sobre el periodo de carga total. Ayuda a minimizar el riesgo de exposición a la vibración.

Utilice SIEMPRE cinceles, brocas y cuchillas afiladas.

Mantenga esta herramienta de acuerdo con estas instrucciones y bien lubricada (si es necesario).

Si la herramienta se utiliza regularmente, invierta en accesorios antivibración.

Evite el uso de herramientas a temperaturas de 10°C o menos.

Planifique su programa de trabajo para distribuir el uso de la herramienta a lo largo de varios días.

ACCESORIOS

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Batería	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Cargador	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Accesorios (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo comercio donde compró la herramienta. Elija los accesorios de acuerdo con el trabajo que pretende realizar. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del comercio también puede ayudar y aconsejar.

MONTAJE

MONTAJE DE TUBO DE SOPLADO (Véase A & B)

Antes de montar el tubo de soplado (4), asegúrese de colocar el interruptor de encendido/apagado (2) en la posición "O".

Instale el tubo de soplado en el hueco del motor, como muestran las figuras A. Instale el tubo de soplado en el puerto de soplado utilizando el tornillo suministrado. Compruebe que el tubo se encuentre firmemente instalado.



ADVERTENCIA! No intente utilizar ni desactivar el interruptor de seguridad por ningún medio distinto al de montaje o extracción normal de la cubierta.

ATENCIÓN: Después de montar el tubo del soplador, puede desmontar el soplador colocando el interruptor de Encendido/Apagado (2) en la posición "O". Afloje el tornillo. Pulse entonces el Botón de liberación (3), de forma que pueda separar el tubo (Véase B). No intente separar los tubos por la fuerza o utilizando herramientas.

FUNCIONAMIENTO

UTILIZACIÓN REGLAMENTARIA

El soplador de hojas debe utilizarse únicamente con esta finalidad.  No lo utilice dentro del hogar ni para el cuidado de sus mascotas.



ADVERTENCIA! El cargador y el pack de batería han sido específicamente diseñados para funcionar juntos, de modo que no procure utilizar ningún otro dispositivo. Nunca inserte o permita objetos metálicos en las conexiones del cargador o el pack de batería, ya que podrían ocurrir fallas y riesgos eléctricos.

1. ANTES DE UTILIZAR LA SOPLADORA SIN CABLES

Al cargar una batería nueva o que no haya sido utilizada durante un largo periodo de tiempo. El cargador suministrado es adecuado para cargar la batería de iones de litio instalada en la máquina. No utilice otro cargador de baterías.

2. CARGAR LA BATERÍA

La batería de iones de litio se encuentra protegida contra descarga profunda. Si la batería se vacía, la máquina se apaga por medio de un circuito preventivo.

En un entorno cálido o después de un uso intenso, la batería podría estar demasiado caliente para volver a ser cargada. Deje que la batería se enfríe antes de volver a cargarla.

3. EXTRAER O INSTALAR EL PACK DE BATERÍA (Véase C)

Presione el cierre de la batería y extraiga la batería del taladro. Después de volver a cargarla, instale la batería en el puerto de batería del taladro. Sólo necesitará presionar ligeramente para fijarla.

4. ENCENDIDO Y APAGADO (Véase D) Encendido

Coloque el interruptor de Encendido/Apagado (2) en la posición "I".

Apagado

Coloque el interruptor de Encendido/Apagado (2) en la posición "O".



ADVERTENCIA! La herramienta funcionará durante algunos segundos después de haberla apagado. Deje que el motor se detenga completamente antes de dejar la herramienta.

5. USO DEL SOPLADORA (Véase E)

El soplador ha sido diseñado para uso residencial. Utilice el soplador en exteriores para retirar residuos. Esta sopladora no ha sido diseñada para limpiar hojas en grandes zonas ajardinadas, o mover residuos pesados o mojados.

SUGERENCIAS DE USUARIO

- Sostenga el tubo de soplado a aproximadamente 180mm por encima del suelo mientras utiliza la herramienta. Realice un movimiento de barrido de lado a lado. Avance lentamente manteniendo los residuos/hojas acumuladas frente a usted.
- Después de crear una pila con las hojas/residuos, será más fácil deshacerse de la pila.



PRECAUCIÓN!

- **No sople objetos duros, como clavos, pernos o rocas.**
- **No utilice el soplador cerca de observadores o mascotas.**
- **Tenga especial cuidado al limpiar los residuos de escaleras u otras zonas estrechas.**
- **Utilice gafas de seguridad u otra protección ocular adecuada, pantalones largos y zapatos.**

LIMPIAR LA HERRAMIENTA

Limpie la herramienta con regularidad.



ADVERTENCIA! Mantenga la herramienta seca. No la pulverice con agua bajo ninguna circunstancia.

- Para limpiar la herramienta, utilice sólo jabón suave y un paño húmedo.



ADVERTENCIA! No utilice ningún tipo de detergente, limpiador o disolvente que pueda contener productos químicos. Podría dañar seriamente la carcasa de plástico.

- Su producto utiliza rodamientos autolubricados, por lo que no necesitan lubricación.

PROTECCION AMBIENTAL



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declaran que el producto,
Descripción **Worx Sopladora/Barredora con Batería de Litio**
Modelo **WG549E.WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9(520-559-denominaciones de maquinaria, representantes de Sopladora/Barredora con Batería de Litio)**
Función **Soplar hojas**

Cumple con las siguientes directivas,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC modificada por 2005/88/EC

2000/14/EC modificada por 2005/88/EC

- Procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con **Annex V**
- Nivel de presión acústica **85dB(A)**
- Nivel de intensidad acústica **88dB(A)**

Normativas conformes a,

EN 60335-1

EN 50636-2-100

EN 62233

EN ISO 3744

EN 55014-1

EN 55014-2

La persona autorizada para componer el archivo técnico,

Firma Marcel Filz

Dirección Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24

Allen Ding

Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas y Certificación.

Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUCTVEILIGHEID

ALGEMENE

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING! Lees alle instructies

zorgvuldig door. Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor latere naslag.

Het apparaat mag slechts gebruikt worden met de netadapter die bij het apparaat geleverd wordt.

BELANGRIJK

LEES DIT VOOR GEBRUIK

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VOOR LATERE NASLAG

AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

1. Training

- a) Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf bekend met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
- b) Laat nooit kinderen, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden,

of zonder ervaring en kennis, of mensen die niet vertrouwd zijn met deze gebruiksinstructies de machine bedienen, het is mogelijk dat de plaatselijke wetgeving een leeftijdslimiet oplegt.

- c) Bedien de machine nooit wanneer er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- d) Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en schade die ontstaan met andere personen en hun eigendommen.

2) Voorbereiding

- a) Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Gebruik de machine niet met blote voeten of als u open sandalen draagt. Vermijd het dragen van kleding die los zit of die loshangende koorden of banden bevat.
- b) Draag geen loszittende kleding of sieraden die door de machine opgezogen kunnen worden. Houd lange haren uit de buurt van de aanzuigopeningen;
- c) Zorg voor gehoorbescherming en een veiligheidsbril. Draag

die altijd als u de machine bedient.

- d) Gebruik de machine in een aanbevolen positie en alleen op een stevige, vlakke ondergrond.
- e) Gebruik de machine niet op een verharde vloer of grindoppervlak, waar uitgestoten materiaal letsel veroorzaken kan.
- f) Controleer vóór ingebruikneming altijd visueel of bevestigingsmiddelen goed vast zitten, dat de behuizing onbeschadigd is en dat de beschermers en de kappen correct geplaatst zijn. Vervang versleten of beschadigde onderdelen in groepen om het evenwicht te bewaren. Vervang beschadigde of onleesbare labels.

3) Bediening

- a) Wees ervan overtuigd dat de aanvoerkamer leeg is, voordat de machine gestart wordt.
- b) Houd uw gezicht en lichaam weg van de aanvoeropening.
- c) Houd geen handen, noch andere ledematen of kleding in de aanvoerkamer, de afvoereenheid of in de buurt van een bewegend

onderdeel.

- d) Zorg altijd voor een goede balans en een correcte positie van de voeten. Reik niet te ver. Ga als u materiaal aanvoert, nooit op een hoger niveau staan dan op de basis van de machine.
- e) Blijf altijd uit de buurt van de afvoerzone als u de machine bedient.
- f) Als de machine een vreemd geluid begint te maken, schakel dan de voedingsbron af en zet de machine stil. Verwijder de accu uit de machine en zet de volgende stappen voordat u de machine opnieuw opstart en gaat bedienen:
 - i) Controleer op schade;
 - ii) Vervang of repareer beschadigde onderdelen;
 - iii) Controleer losse onderdelen en zet die vast.
- g) Er mag geen verwerkt materiaal in de afvoerzone komen; dergelijk materiaal kan een juiste afvoer verhinderen en kan terugslag van materiaal door de aanvoeropening tot gevolg hebben.
- h) Als de machine verstopt raakt, koppel hem dan van de voedingsbron af en verwijder de accu uit

- de machine voordat u brokstukken verwijdert.
- i) Gebruik de machine niet met een beschadigde beschermkap of zonder de veiligheidsvoorzieningen.
 - j) Houd de voedingsbron vrij van brokstukken en andere ophopingen om schade aan de voedingsbron of om brand te voorkomen.
 - k) Transporteer deze machine niet als de voeding actief is.
 - l) Schakel de machine altijd uit vanaf de stroomvoorziening (resp. haal de accu uit de machine)
 - Als u de machine verlaat,
 - Vóór verwijdering van blokkeringen en brokstukken,
 - Voordat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt;
 - m) Vermijd het gebruik van de machine in slechte weersomstandigheden in het bijzonder wanneer er een risico op blikseminslag is.
 - b) Vervang beschadigde of versleten onderdelen voor uw eigen veiligheid.
 - c) Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen en toebehoren.
 - d) Sla de machine op een droge plaats buiten het bereik van kinderen op.
 - e) Als de machine wordt gestopt voor onderhoud, inspectie of opslag of om een accessoire te vervangen, dan schakelt u de stroombron af, ontkoppelt u de machine van de aanvoer en zorgt u ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand komen. Laat de machine afkoelen voordat u inspecties, aanpassingen, enz. verricht. Onderhoud de machine met zorg en houd hem schoon.
 - f) Sla de machine op een droge plaats buiten het bereik van kinderen op.
 - g) Laat de machine altijd afkoelen voordat hij opgeslagen wordt.
 - h) Probeer nooit de vergrendelingsfunctie van de beschermer uit te schakelen.

4) Onderhoud En Opslag

- a) Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven stevig aangedraaid zijn om er zeker van te zijn dat er veilig met het apparaat gewerkt kan worden.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES VOOR HET ACCUPACK

- a) Batterijcellen en accupacks mogen niet gedemonteerd, geopend of vernietigd worden.**
- b) Sluit accupacks niet kort. Bewaar accupacks niet willekeurig in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende voorwerpen kortgesloten kunnen worden.** Houd het accupack op een afstand van andere metalen voorwerpen als paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de contacten van de accupack kunnen verbinden. Kortgesloten contacten van accupacks kunnen brandwonden of brand veroorzaken.
- c) Stel accupacks niet bloot aan warmte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.**
- d) Stel accupacks niet bloot aan mechanische schokken.**
- e) Als een accu lekt dient men voorzichtig te zijn dat de vloeistof niet in contact**

- komt met de huid of de ogen. Als dat toch gebeurt spoelt men de huid onder stromend water en raadpleegt men een arts.**
- f) Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij of accupack is ingeslikt.**
- g) Houd batterijcellen en accupacks schoon en droog.**
- h) Veeg de aansluitingen van het accupack schoon met een droge doek als ze vuil zijn geworden.**
- i) Accupacks moeten voor gebruik worden opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste laadinstructies.**
- j) Laat accupacks niet langdurig opladen als ze niet worden gebruikt.**
- k) Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn het accupack enkele keren op te laden en te ontladen voor een optimale prestatie.**
- l) Laad alleen op met een lader met de technische gegevens van Worx. Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor dat doel met de apparatuur is**

- meegeleverd.**
- m) Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld is voor gebruik met deze apparatuur.**
- n) Houd accupacks buiten het bereik van kinderen.**
- o) Bewaar de oorspronkelijke instructies van het product voor latere gebruik.**
- p) Verwijder het batterijpakket uit de apparatuur als het niet in gebruik is.**
- q) Volg de juiste procedure voor afvalverwijdering na afdanken van dit apparaat.**
- r) Gebruik geen cellen van verschillende fabrikanten, capaciteit, afmetingen of typen binnen een apparaat.**
- s) Verwijder het accupack niet uit de originele verpakking, tot dit nodig is voor gebruik.**
- t) Let op de plus (+) en min (–) markeringen op de accu en zorg voor correct gebruik.**
- r) Houd de accu uit de buurt van microgolven en hoge druk.**

SYMBOLLEN



Lees de gebruiksaanwijzing



Draag een veiligheidsbril



Draag oorbescherming



Niet blootstellen aan regen



Waarschuwing voor gevaar



Houd omstanders op afstand



Li-Ion

Batterijen niet weggooien. Breng lege accu's naar een recyclecentrum of inzamelpunt voor chemisch afval bij u in de buurt.



Niet blootstellen aan regen of water



Niet in brand steken



Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten.

1. **HANDGREEP**
2. **AAN/UITSCHAKELAAR**
3. **KNOP OM BUIS LOS TE MAKEN**
4. **BLAASBUIS**
5. **ACCUPACK**
6. **KNOP OM BATTERIJ LOS TE MAKEN (Zie C)**

Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9** (520-559-aanduiding van machinerie, kenmerkend voor Lithiumbatterij Blazer/Veger)

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Spanning	20V  Max* Lithium			
Nominale snelheid onbelast	12500/min			
Blazersnelheid	200km/h			
Oplaadtijd	Ongeveer 5 uur	Ongeveer 2 uur	Ongeveer 1 uur	/
Gewicht	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

*Spanning gemeten zonder belasting. Beginspanning batterij bereikt Maximum 20 Volt. Nominale spanning is 18 volt.

GELUIDSPRODUCTIE

A-gewogen geluidsdruk	L_{pA} : 74dB(A)
A-gewogen geluidsvermogen	L_{WA} : 85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3dB(A)
Draag oorbescherming	

TRILLINGSGEGEVENS

Trillingswaarde	$a_h = 1.96 \text{ m/s}^2$ Fout K = 1.5 m/s^2
-----------------	---

De opgegeven totale trillingswaarde kan worden gebruikt om een gereedschap met een ander te vergelijken en kan ook dienen als een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

 **WAARSCHUWING:** De mate van trilling tijdens gebruik van deze vermogensmachine kan verschillen van de nominale waarde, afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt, zoals in de

volgende voorbeelden:

Hoe de machine gebruikt wordt en hoe het materiaal gesneden of geboord wordt.

De conditie en de onderhoudstoestand van de machine.

Gebruik van de juiste toebehoren. Zorg ervoor dat ze scherp zijn en in goede conditie.

De wijze waarop de handvatten worden vastgehouden en het gebruik van toebehoren die trillingen verminderen.

De machine moet gebruik worden zoals door de ontwerper bedoeld is en in overeenstemming met deze instructies.

Deze machine kan een trillingssyndroom in hand en arm veroorzaken als hij niet op de juiste wijze gehanteerd wordt.

 **WAARSCHUWING:** Voor de nauwkeurigheid moet bij een schatting van het blootstellingsniveau in de feitelijke gebruiksomstandigheden rekening worden gehouden met alle delen van de bewerking, zoals het moment dat de machine wordt uitgeschakeld en de tijden waarop de machine loopt zonder daadwerkelijk gebruikt te worden. Dit kan het blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verminderen.

De blootstelling aan trillingen verminderen.

Gebruik **ALTIJD** scherpe beitels, boren en zaagbladen.

Onderhoud de machine volgens deze instructies en houd hem goed gesmeerd (voor zover van toepassing).

Wordt de machine geregeld gebruikt, schaf dan toebehoren tegen trillingen aan.

Vermijd het gebruik bij temperaturen van 10°C of minder.

Plan de werkzaamheden zodat de taken met veel trillingen over een aantal dagen verspreid worden.

TOEBEHOREN

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Accupack	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Oplader	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Hulpstuk (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

MONTAGE

MONTAGE VAN DE BLAASBUIS (Zie A & B)

Voor montage van blaasbuis (4), controleert u of de aan/uitschakelaar (2) in de stand "O" staat. Monteer blaasbuis op de behuizing van de motor, zoals in afb. A. Monteer de blaasbuis op de buisuitgang met de meegeleverde schroef. Controleer of blaasbuis stevig gemonteerd is.



WAARSCHUWING! Probeer niet de veiligheidsschakelaar te bedienen of onklaar te maken op een andere manier dan door normale montage of demontage van het deksel.

OPMERKING: Na montage van blaasbuis kunt u de blazer demonteren door de aan/uitschakelaar in de stand "O" te zetten. Maak de schroef los. Druk daarna op de deblokkeerknop (3), zodat u de buis kunt losmaken (Zie B). Probeer niet de buis geforceerd of met gereedschap te verwijderen.

BEDIENING

GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING

De blazer is bedoeld om afval weg te blazen.  Hij is niet bedoeld voor gebruik binnenshuis of om de vacht van een dier te behandelen.



WAARSCHUWING! De lader en het accupack zijn speciaal ontworpen om samen gebruikt te worden. Gebruik dus geen andere apparaten. Steek nooit metalen voorwerpen in de lader of in het accupack om elektrische defecten en ongelukken te voorkomen.

1. VOORDAT U DE SNOERLOZE BLAZER GEBRUIKT

Het accupack is NIET opgeladen. Deze moet u dus voor gebruik opladen. De bijgeleverde batterijlader past bij de Lithium-ionbatterij die in het apparaat is geplaatst. Gebruik geen andere batterijlader.

2. DE BATTERIJEN OPLADEN

De Lithium-ionbatterij is beschermd tegen volledig ontladen. Als de batterij leeg is, wordt het toestel uitgeschakeld door een beschermingscircuit in een warme omgeving, of na zwaar gebruik, kan het batterijpak te heet worden om te kunnen opladen. Laat de batterij enige tijd afkoelen voor het heropladen.

3. HET ACCUPACK VERWIJDEREN OF PLAATSEN (Zie C)

Druk de grendel van de batterij in en verwijder de batterij uit de machine. Schuif na het laden de batterij weer terug in het batterijvak. Een lichte druk is voldoende.

4. STARTEN EN STOPPEN (Zie D)

Starten

Zet de aan/uitschakelaar (2) in de stand "I".

Stoppen

Zet de aan/uitschakelaar (2) in de stand "O".



WAARSCHUWING! De machine draait na het uitschakelen een paar seconden door. Laat de motor volledig tot stilstand komen voor u de machine neerzet.

5. GEBRUIK VAN DE BLAZER (Zie E)

De blazer is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik de blazer buitenshuis om afval te verwijderen. Deze blazer is niet bedoeld om bladeren van grote grasvelden te verwijderen, of om nat en zwaar materiaal te verwijderen.

TIPS VOOR DE GEBRUIKER

- Houd de uitblaasbuis ongeveer 180 mm boven de rond als u met de machine werkt. Zwaai heen en weer. Ga langzaam vooruit en houd het opgehoopte materiaal en de bladeren voor u.
- Nadat al het materiaal en de bladeren op een hoop zijn geblazen, is het gemakkelijk de hoop weg te werpen.



LET OP!

- Blaas geen harde voorwerpen weg, zoals spijkers, bouten en stenen.
- Gebruik de blazer niet in de buurt van omstanders en dieren.
- Wees extra voorzichtig als u vuil opruimt van een trap of een ander plaats waar de ruimte beperkt is.
- Draag een veiligheidsbril of een andere geschikte oogbescherming, een lange broek en schoenen.

DE MACHINE SCHOONMAKEN

Maak de machine geregeld schoon.



WAARSCHUWING! Houd de machine droog. Besproei hem nimmer met water.

- Om de machine schoon te maken, gebruikt u alleen milde zeep en een vochtige doek.
-  **WAARSCHUWING!** Gebruik geen detergent, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen die chemicaliën zouden kunnen bevatten die het plastic beschadigen.
- De machine heeft zelfsmerende lagers. Deze hoeven niet gesmeerd te worden.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

-  Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het normale huisafval terechtkomen.
-  Breng deze producten waar mogelijk naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente informatie en advies over het recyclen van elektrische apparatuur.

CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Verklaren dat het product,
Beschrijving
Worx Lithiumbatterij Blazer/Veger
Type **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559-aanduiding van machinerie, kenmerkend voor Lithiumbatterij Blazer/Veger)**
Functie **Afval wegblazen**

Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC

- 2000/14/EG gewijzigd door 2005/88/EG
- Procedure beoordeling conformiteit volgens **Annex V**
 - Niveau gemeten geluidsvermogen **85dB(A)**
 - Opgegeven, gegarandeerde niveau geluidsvermogen **88dB(A)**

Standaards in overeenstemming met,

EN 60335-1	EN 50636-2-100
EN 62233	EN ISO 3744
EN 55014-1	EN 55014-2

59

De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren,
Naam Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2020/08/24
Allen Ding
Plaatsvervangend Chief Ingenieur,
Testen en Certificering
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

Bezpieczeństwo produktu

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA: Należy przeczytać wszystkie przepisy.

Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy dobrze przechowywać te przepisy.

Urządzenie może być zastosowane wyłącznie z zespołem zasilania, który był dostarczony z tym urządzeniem.

WAŻNE PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi

1. Szkolenie

- a) Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się z elementami sterującymi oraz zasadami prawidłowego użytkowania urządzenia.;
- b) Nie dopuszczać do urządzenia dzieci lub innych osób z obniżonymi zdolnościami fizycznymi,

sensorycznymi lub umysłowymi oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy na temat urządzenia, a także osób, które nie zapoznały się z instrukcjami użytkowania urządzenia; lokalne przepisy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące wieku operatora.

- c) Nie należy obsługiwać urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby, szczególnie dzieci, lub zwierzęta.
- d) Zapamiętaj, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia dla innych ludzi lub ich mienia.

2) Przygotowanie

- a) Podczas posługiwania się tym urządzeniem należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie i długie spodnie. Nie używaj urządzenia, bez obuwia lub w sandałach. Unikaj noszenia luźnych ubrań lub ubrań z wiszącymi paskami lub frędzlami.
- b) Nie należy zakładać luźnych ubrań lub biżuterii, która mogła by dostać się do wlotu powietrza. Długie włosy należy zabezpieczyć, aby nie dostały się do wlotów

- powietrza.
- c) Używać środków do ochrony słuchu oraz okularów ochronnych. Środki ochronne należy stosować przez cały czas pracy z urządzeniem.
 - d) Urządzenie należy używać wyłącznie w jego właściwej pozycji oraz na twardym, równym podłożu.
 - e) Zabrania się eksploatacji urządzenia na powierzchni utwardzonej żwirem, ponieważ odłamki żwiru lub innego materiału mogą spowodować obrażenia obsługi lub innych osób.
 - f) Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy wzrokowo skontrolować, czy elementy elementy mocujące są poprawie zamontowane, następnie czy obudowa nie jest uszkodzona oraz czy osłony i ekrany są zamontowane na właściwym miejscu. W celu zabezpieczenia poprawnego działania urządzenia należy wymienić zużyte lub uszkodzone elementy poszczególnych zespołów. Wymienić uszkodzone lub nieczytelne tabliczki.
- 3) Działanie**
- a) Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy zbiornik jest pusty.
 - b) Nie zbliżać się do otworu wlotowego.
 - c) Nie zbliżać rąk lub innych elementów ciała lub odzieży do zbiornika, otworu wylotowego lub innych elementów ruchomych urządzenia.
 - d) Przez cały czas pracy z urządzeniem utrzymuj właściwą równowagę i postawę roboczą. Nie nachylać się. Podczas podawania materiału nigdy nie stój powyżej podstawy maszyny.
 - e) Podczas pracy z urządzeniem, zawsze należy stać poza strefą wyładunku.
 - f) Jeśli urządzenie zacznie wydawać nietypowy dźwięk lub pojawią się drgania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i poczekać do całkowitego zatrzymania się urządzenia. Wyjąć akumulator z urządzenia a przed ponownym uruchomieniem i obsługą urządzenia wykonać następujące czynności:
 - i) Skontrolować uszkodzenia;
 - ii) Wymienić lub zreperować uszkodzone części;

- iii) Skontrolować i dokręcić wszystkie poluzowane części.
- g) Unikać gromadzenia się przetworzonego materiału w strefie wyładowczej; może to uniemożliwić prawidłowe rozładowania oraz być przyczyną odrzutu materiału poprzez otwór wlotowy.
- h) Jeśli maszyna zostanie uniedrożniona, należy odłączyć zasilanie a przed przystąpieniem do usunięcia osadów, wyjąć akumulator z urządzenia.
- i) Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub ekranami, albo bez urządzeń ochronnych
- j) Źródło zasilania należy utrzymywać w czystości, aby zapobiec uszkodzeniu źródła zasilania lub ewentualnego pożaru..
- k) Zabrania się przemieszczania urządzenia z włączonym źródłem zasilania.
- l) Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania (np. wyjąć akumulator z urządzenia)
- Przy każdorazowym odejściu od urządzenia,
 - Przed przystąpieniem do usuwania zatorów lub czyszczeniu otworu wylotowego,
- Przed przeglądem, czyszczeniem lub innymi pracami;
- m) Unikać obsługi maszyny przy złej pogodzie, szczególnie jeśli istnieje ryzyko porażenia piorunem.

4) Konserwacja i przechowywanie

- a) Aby zachować dobry stan techniczny kosiarki i zapewnić bezpieczeństwo pracy, należy okresowo dokręcać wszystkie nakrętki i śruby.
- b) Dla bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części.
- c) Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- d) Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- e) Przed przystąpieniem do prac serwisowych, konserwacyjnych lub zmagazynowaniu urządzenia, wymiany wyposażenia dodatkowego, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, upewnić się, czy wszystkie elementy maszyny są całkowicie nieruchome.

Przed przystąpieniem do kontroli lub regulacji, itp. należy poczekać do całkowitego schłodzenia maszyny, Urządzenie należy utrzymywać w czystości.

- f) Urządzenie przechowywać w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- g) Przed zmagazynowaniem urządzenia, odczekać do jego całkowitego schłodzenia..
- h) Nigdy nie próbować zastąpić funkcji blokady.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA MODUŁU AKU- MULATORA

- a) Nie demontuj, nie otwieraj lub nie niszcz ogniw pomocniczych lub modułu akumulatora.**
- b) Nie zwieraj ogniwa lub modułu akumulatora. Nie przechowuj ogniw lub modułu akumulatora w sposób bezładny w pudle lub szufladzie, gdzie mogą się wzajemnie zewrzeć lub ulec zwarcia przez inne metalowe przedmioty. Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinaczy, monet,**

kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

- c) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Unikaj składowania w miejscach pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego.**
- d) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na uderzenia mechaniczne.**
- e) W razie wycieku z ogniwa, nie dopuść, aby płyn zetknął się ze skórą lub dostał się do oczu. Jeśli już nastąpił kontakt z płynem, przemyj skażoną powierzchnię dużą ilością wody i zwróć się o pomoc medyczną.**
- f) Utrzymuj ogniwa i moduł akumulatora w czystości i w stanie suchym.**
- g) Jeśli zaciski ogniwa lub akumulatora zostały zanieczyszczone, oczyść je czystą i suchą szmatką.**
- h) Ogniwa pomocnicze**

i moduł akumulatora należy przed użyciem naładować. Zawsze używaj właściwej ładowarki i przestrzegaj instrukcji ładowania zawartej w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta urządzenia.

i) Nie pozostawiaj modułu akumulatora na długie ładowanie, jeśli go nie używasz.

j) Po dłuższym okresie składowania może być niezbędne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub modułu akumulatora, aby uzyskać optymalną wydajność.

k) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które poleci producent Worx.

l) Nie używaj ogniwa lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.

m) Trzymaj ogniwa i moduł akumulatora poza zasięgiem dzieci.

n) Zachowaj oryginalne instrukcje produktu do wglądu.

o) Kiedy to możliwe, wyjmuj moduł akumulatora, jeśli urządzenia się nie używa.

p) Zużyte ogniwa i akumulatory utylizuj zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.

q) Nie używaj w urządzeniu ogniw różnych producentów, pojemności i wymiarów.

r) Akumulatora nie należy zbliżać do źródeł promieniowania mikrofalowego ani narażać na wysokie ciśnienie.

SYMBOLE



Zapoznać się z instrukcją użytkownika



Używać ochrony wzroku



Używać ochrony słuchu



Nie wystawiać na działanie deszczu



Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie



Należy zachować bezpieczną odległość o przejściów.



Li-Ion



Nie wyrzucać akumulatorów,
Oddawać zużyte baterie do
odpowiednich punktów zbierania lub
recyklingu.



Nie wystawiać na działanie deszczu
lub wody



Nie wrzucać do ognia



Odpady wyrobów elektrycznych nie
powinny być wyrzucane razem z
odpadami gospodarstwa domowego.
Należy korzystać z recyklingu, jeśli
istnieje odpowiednia infrastruktura.
Porady dotyczące recyklingu można
uzyskać u władz lokalnych lub
sprzedawcy detalicznego.

1. **UCHWYT**
2. **WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK**
3. **PRZYCISK ZWOLNIENIA DMUCHAWY**
4. **RURA DMUCHAWY**
5. **POJEMNIK BATERYJNY**
6. **ZATRZASK POJEMNIKA BATERYJNEGO (Patrz C)**

Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.

DANE TECHNICZNE

Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - oznaczenie maszyny, odpowiednie dla bezprzewodowej dmuchawy/odkurzacza)**

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Napięcie znamionowe	Maks*20V  litowy			
Prędkość znamionowa bez obciążenia	12500/min			
Prędkość wydmuchiwania	200km/h			
Czas ładowania	Ok. 5 godz.	Ok. 2 godz.	Ok. 1 godz.	/
Masa urządzenia	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

* Napięcie mierzone bez obciążenia. Początkowe napięcie akumulatora osiąga maksymalną wartość 20V. Napięcie nominalne wynosi 18V.

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I WIBRACJI

Ważone ciśnienie akustyczne	L_{pA} :74dB(A)
Ważona moc akustyczna	L_{WA} :85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0dB(A)
Używać ochrony słuchu	

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ

Wartość przenoszenia wibracji $a_h = 1.96 \text{ m/s}^2$ Niepewność $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Zadeklarowana całkowita wartość wibracji może być wykorzystana do porównania jednego narzędzia z innym oraz może być użyta we wstępnej ocenie narażenia.

 **OSTRZEŻENIE:** Wartość emisji wibracji w czasie rzeczywistego używania elektronarzędzia może się różnić od zadeklarowanej, w zależności od sposobu używania narzędzia w następujących

Bezprzewodowa dmuchawa/zamiatarka z akumulatorem Li-Ion

PL

przykładach i innych sposobach używania narzędzia:
 Jak używane jest narzędzie oraz, czy materiał jest cięty czy wiercony.
 Czy narzędzie jest w dobrym stanie i czy jest prawidłowo konserwowane.
 Czy używane są prawidłowe akcesoria narzędzia i czy narzędzie jest właściwie naostrzone oraz w dobrym stanie.
 Czy dokręcone są szczęki na uchwycie i czy używane są jakiegokolwiek akcesoria antybiracyjne.
 Oraz, czy narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji.

Nieprawidłowe prowadzenie tego narzędzia może spowodować syndrom wibracji rąk

! **OSTRZEŻENIE:** W szczególności, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych warunkach używania powinno brać także pod uwagę wszystkie elementy cyklu działania, takie jak czasy wyłączenia narzędzia i czas bezczynności, ale nie rzeczywiście wykonywaną pracę. Może to znacznie zmniejszyć poziom ekspozycji w całym okresie pracy.
 Pomoc w minimalizacji narażenia na wibracje.
 Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich miejscach)
 Jeśli narzędzie jest używane regularnie należy zakupić akcesoria antywibracyjne.
 Należy unikać używania narzędzi w temperaturach 10°C lub niższych
 Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki poziom drgań na kilka dni.

AKCESORIA

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Akumulatorki	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Ładowarki	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Załączniki (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono narzędzie. Wybierać wiertła według rodzaju pracy, która ma być wykonana. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu może również udzielić pomocy i porad.

MONTAŻ

MONTAŻ RURY DMUCHAWY (Patrz A & B)

Przed zmontowaniem rury dmuchawy (4) upewnić się, że włącznik (2) ustawiony jest w pozycji wyłączonej „0”.

Dopasuj rurę dmuchawy do obudowy silnika, zgodnie z ilustracją Rys. A. Zamocowuj rurę dmuchawy do portu dmuchawy za pomocą dostarczonej śruby. Sprawdź, czy rura dmuchawy jest pewnie zamocowana.

 **OSTRZEŻENIE! Nie podejmować próby przełączenia lub odłączenia włącznika w sposób inny, niż normalny montaż lub usunięcie rury.**

UWAGA: Przed demontażem rury dmuchawy upewnić się, że włącznik (2) ustawiono w pozycji wyłączonej „0”. Poluzować śrubę. Nacisnąć przycisk zwalniający (3), aby można było odłączyć rurę (patrz Rys. B). Nie próbować odłączyć rury siłą lub za pomocą narzędzi.

DZIAŁANIE

UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM:

Dmuchawa jest przeznaczona do wydmuchiwania zanieczyszczeń.  Nie jest przeznaczona do użytku wewnętrznego ani do oporządzania zwierząt.

 **OSTRZEŻENIE:** Ładowarka oraz akumulatorki są specjalnie zaprojektowane do tego, aby pracowały razem, a więc nie należy usiłować używać innych urządzeń. Nigdy nie należy wkładać ani dopuszczać przedmiotów metalicznych do ładowarki lub pojemnika baterijnego, gdyż może to spowodować uszkodzenie układu elektrycznego i niebezpieczeństwo porażenia prądem.

1. PRZED UŻYCIEM BEZPRZEWODOWEJ DMUCHAWY

Akumulatorki są NIEŁĄDOWANE i należy je naładować przed użyciem.

Dostarczona ładowarka baterii pasuje do zainstalowanej w urządzeniu baterii litowo-jonowej.

Nie należy używać innej ładowarki baterii.

2. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Bateria litowo-jonowa jest zabezpieczona przed głębokim rozładowaniem. Gdy bateria jest rozładowana, urządzenie jest wyłączane przez obwód zabezpieczający.

W miejscach o wysokiej temperaturze lub po intensywnym używaniu, zestaw baterii może być zbyt gorący, aby przystąpić do jego ładowania. Przed ładowaniem należy poczekać na jego ochłodzenie.

3. WYJMOWANIE LUB ZAKŁADANIE AKUMULATORÓW (Patrz C)

Znaleźć zatrzask po bokach pojemnika baterijnego i wcisnąć to w celu zdjęcia pojemnika z narzędzie. Zdjąć pojemnik baterijny z narzędzie. Po naładowaniu umieścić pojemnik baterijny w przyłączu narzędzie. Wystarczy do tego zwykle popchnięcie i lekki nacisk.

4. URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE (Patrz D) Uruchomienie

Przesunąć włącznik (2) na pozycję włączoną „I”.

Zatrzymanie

Przesunąć włącznik na pozycję wyłączoną „0”.

 **OSTRZEŻENIE!** Narzędzie działa jeszcze kilka sekund po wyłączeniu. Przed położeniem narzędzia zaczekaj na całkowite zatrzymanie silnika.

5. UŻYWANIE DMUCHAWY (Patrz E)

Dmuchawa jest przeznaczona wyłącznie do używania na terenie gospodarstw domowych. Używać dmuchawy na zewnątrz, do usuwania zanieczyszczeń z twardych powierzchni.

Dmuchawa nie jest przeznaczona do usuwania liści z dużych obszarów trawiastych lub przemieszczania mokrych, ciężkich zanieczyszczeń.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Podczas pracy urządzenia trzymać rurę dmuchawy ok. 180mm nad ziemią. Używać ruchu zamiatającego z jednej strony w drugą. Posuwać się wolno utrzymując nagromadzone zanieczyszczenia/liście przed sobą.
- Po zdmuchnięciu zanieczyszczeń/liści na kupkę łatwiej się jej pozbyć.

 **OSTRZEŻENIE!**

- Nie należy kierować dmuchawy w kierunku twardych obiektów, takich jak gwoździe, śruby lub kamienie.
- Nie należy używać dmuchawy w pobliżu przechodniów lub zwierząt domowych.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia zanieczyszczeń ze schodów lub innych ograniczonych obszarów.
- Należy zakładać goggle ochronne lub inne odpowiednie zabezpieczenie oczu, długie spodnie i buty.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy regularnie czyścić.

 **OSTRZEŻENIE! Utrzymywać suchą powierzchnię produktu. Nie spryskiwać wodą pod żadnym pozorem.**

- Do czyszczenia urządzenia używać jedynie łagodnego mydła i nawilżonej szmatki.
- Nie stosować żadnych detergentów, środków czyszczących lub rozpuszczalników mogących zawierać środki chemiczne, które mogą poważnie uszkodzić tworzywo sztuczne.
- W urządzeniu stosowane są łożyska samosmarujące, dlatego smarowanie nie jest wymagane.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Deklarujemy, że produkt,
Opis **Bezprzewodowa dmuchawa/odkurzacz Wox z akumulatorem litowo-jonowym**
Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - oznaczenie maszyny, odpowiednie dla bezprzewodowej dmuchawy/odkurzacza)**
Funkcja **zdmuchiwanie zanieczyszczeń**

Jest zgodny z następującymi dyrektywami,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC zmieniona przez 2005/88/EC

2000/14/WE zmieniona przez 2005/88/WE:
- Procedura oceny zgodności zgodna z **Anekssem V Dyrektywy**
- Moc dźwięku **85dB(A)**
- Deklarowana gwarantowana moc dźwięku **88dB(A)**

Normy są zgodne z,
EN 60335-1 EN 50636-2-100
EN 62233 EN ISO 3744
EN 55014-1 EN 55014-2

Osoba upoważniona do kompilacji pliku technicznego,
Nazwa Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2020/08/24
Allen Ding
Zastępca głównego inżyniera,
testowanie i certyfikacja
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BIZTONSÁGOS TERMÉKHASZNÁLAT ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK



FIGYELEM: Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és valamennyi utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hatása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást, a jövőben szüksége lehet ezekre. A készülék kizárólag a vele együtt szállított táppal használható.

FONTOS HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐRIZZÉ MEG, KÉSŐBB SZÜKSÉGE LEHET RÁ

A biztonságos működtetés gyakorlata

1) Tájékozódás

- a) Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerkedjen meg a vezérlőgombokkal, és a készülék megfelelő használatával.
- b) Soha ne engedje meg, hogy a gépet gyermekek,

csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal nem rendelkező vagy a jelen utasításokat nem ismerő személyek használják; a működtető életkorára vonatkozóan helyi korlátozások lehetnek érvényben.

- c) Soha ne működtesse a gépet, ha mások (különösen gyerekek), esetleg állatok vannak a közelben.
- d) Ne feledje, hogy a készüléküzemeltetője vagy használója felel a másokat ért balesetek vagy az őket ért károk miatt.

2) Előkészítés

- a) A szerszám működtetése közben mindig csukott cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne működtesse a gépet lábbeli nélkül vagy nyitott szandával. Kerülje el a bő vagy lógó övekkel és kendőkkel ellátott ruházat viseletét.
- b) Ne viseljen laza ruházatot vagy olyan ékszereket, amelyeket a fúvócső beszippanthat. Vigyázzon, hogy a hosszú haj ne kerüljön a fúvócső útjába.
- c) Szerezzen be hallásvédő eszközt és

- védőszemüveget. A gép használata közben mindig viselje őket.
- d) A gépet csak az előírt pozícióban, szilárd és vízszintes talajon használja.
 - e) Ne használja a gépet burkolt vagy kavicsos felületeken, mert a szétszóródó burkolóanyag sérüléseket okozhat.
 - f) Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a az ezeket rögzítő elemek megfelelő rögzítését/ meghúzását, a védőburkolat sérülésmentességét, és a védők és védőernyők pozicionálását. Cserélje ki a kopott vagy károsodott alkatrészeket, hogy megőrizze a gép eredeti állapotát. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlaná vált címkéket.
- 3) Működtetés**
- a) A gép elindítása előtt ellenőrizze, hogy a gyűjtőkamra üres-e.
 - b) Tartsa távol az arcát és a testét a beszívó nyílástól.
 - c) Ne engedje, hogy kezei, testrészei vagy ruházata a gyűjtőkamrába vagy a kidobó csúszdába, vagy bármely mozgó alkatrész közelébe kerüljenek.
 - d) Munkavégzés közben mindig ügyeljen az egyensúlyára. Ne nyúljon túl messzire. Soha ne álljon magasabban a gép talpánál a hulladékok összegyűjtése során.
 - e) A gép működtetése közben kerülje el a gép feldolgozott anyagot kidobó övezetét.
 - f) Ha rezgéseket bocsát ki, azonnal kapcsolja ki a gép áramellátását és várja meg a gép teljes leállítását. Vegye ki az akkucsomagot a gépből, majd tegye meg a következő lépéseket a gép újabb elindítása és működtetése előtt:
 - i) Vizsgálja meg a gépet az esetleges károsodások felfedezéséért;
 - ii) Cserélje ki vagy javítsa meg a károsodott részeket;
 - iii) Keresse meg az esetleg meglazult részeket, és rögzítse őket.
 - g) Ne engedje, hogy a feldolgozott anyagok felgyűljenek a gép kidobó övezetében; az efféle jelenség megzavarja a folyamatos kidobást, és akár a beszívott anyag beszívó nyíláson való kilökéséhez vezethet.
 - h) Ha a gép eldugult, a hulladékok eltávolítása

előtt kapcsolja ki a gép áramellátását és vegye ki a gép akkucsomagját.

- i) Soha ne működtesse a szerszámot, ha a védőburkolata vagy egyéb védőelemei megsérültek, illetve a biztonsági eszközök,
- j) Tartsa tisztán a gép áramforrását, a károsodás és az esetleges tűzveszély megelőzése végett.
- k) Ne szállítsa/költöztesse a gépet működő áramforrással.
- l) Mindig csatlakoztassa le az áramforrásról a gépet (pl. vegye ki belőle az akkumulátort), ha
 - Ha felügyelet nélkül hagyja a gépet,
 - Akadálymentesítés és a kidobó csúszda megtisztítása előtt,
 - Mielőtt a kerti kisgépet ellenőrizné, megtisztítaná, vagy azon valamilyen munkát végezne;
- m) Ne használja a gépet rossz időjárási viszonyok között, különösen, ha fennáll a villámlás veszélye.

4) Karbantartás és tárolás

- a) Minden csavar és anya legyen szoros, hogy a készüléket biztonságosan működtethesse;

- b) A kopott vagy sérült alkatrészeket cserélje ki.
- c) Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.
- d) A gépet száraz, gyerekek elől elzárt helyen tárolja.
- e) Ha a gép szervizelés, ellenőrzés, tárolás vagy tartozékcseréje céljából le van állítva, válassza le az akkucsomagot vagy szüntesse meg a gép áramellátását, és bizonyosodjon meg, hogy a gép összes mozgó alkatrésze teljesen leállt. Az ellenőrzések és beállítások, stb. előtt, várja meg a gép teljes lehűlését. Gondosan tartsa karban és tisztán a gépet.
- f) A gépet száraz, gyerekek elől elzárt helyen tárolja.
- g) Tárolás előtt mindig várja meg a gép teljes lehűlését.
- h) Soha ne próbálja kiiktatni a védőelem szinkronizáló funkcióját.

AZ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

a) Az akkumulátort ne szedje szét, ne nyissa fel és ne vágja meg.

b) Ne zárja rövidre az

akkumulátort. Az akkumulátorokat ne tárolja olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy valamilyen vezető anyag a rövidzárlatukat okozhatja.

Az akkumulátorokat használaton kívül tartsa a fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól távol, mert ezek összekapcsolhatják a pólusokat. Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égés- és tűzveszélyes.

c) Ne tegye ki hőnek vagy tűznek az akkumulátort. Ne tárolja közvetlen napfényben.

d) Az akkumulátort ne tegye ki ütésnek.

e) Ha az akkumulátor szivárog, vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy szembe. Amennyiben a bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet mossa le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

f) Vigyázzon, hogy az akkumulátor tiszta és

száraz maradjon.

g) Ha az akkumulátor pólusaira szennyeződés kerül, azt egy tiszta, száraz ruhával törölje le.

h) Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. A töltést mindig az utasításoknak megfelelően, helyes eljárást használva végezze.

i) Használaton kívül ne hagyja töltőn az akkumulátort.

j) Hosszan tartó tárolást követően a maximális teljesítmény elérése érdekében szükséges lehet, hogy az akkumulátort többször feltöltse és lemerítse.

k) Csak a Worx által javasolt töltővel töltsse fel. Kizárólag a készülékhez való használatra mellékelt töltőt használja.

l) Ne használjon a készülékkel való használatra tervezettől eltérő akkumulátort.

m) Az akkumulátor gyermekektől távol tartandó.

n) Őrizze meg a termékhez mellékelt utasításokat,

a későbbiekben szüksége lehet ezekre.

o) Amikor a szerszámot nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.

p) Ártalmatlanításnál megfelelően járjon el.

q) Ne helyezzen be különböző gyártóktól származó, illetve eltérő kapacitású, méretű vagy típusú akkukat a készülékbe.

r) Tartsa távol az akkumulátort mikrohullámoktól és nagy nyomástól.

SZIMBÓLUMOK



Olvassa el a kezelői kézikönyvet



Viseljen szemvédőt



Viseljen fülvédőt



Ne tegye ki esőnek



Figyelmeztetés veszélyre



A közelben ne állodogáljon senki



Li-Ion



Az elemeket ne dobja ki, a lemerült elemeket vigye a helyi gyűjtő- vagy újrahasznosító pontokra.



Ne tegye ki esőnek vagy víznek



Ne dobja tűzbe



A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.

1. MARKOLAT
2. KI-/BEKAPCSOLÓ GOMB
3. CSŐKIOLDÓ GOMB
4. FÚVÓCSŐ
5. AKKUMULÁTOR
6. AKKUMULÁTORKIOLDÓ GOMB (Lásd C Ábra)

Nem minden készülék tartalmazza valamennyi, a fentiekben felsorolt alkatrészt.

MŰSZAKI ADATOK

Típus **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - a szerszám megnevezése, vezeték nélküli fúvógépet jelöl)**

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Feszültség	20V ^{max} Max* lítium			
Terhelés nélküli sebesség	12500/min			
Fújási sebesség	200km/h			
Töltési idő	kb. 5 óra	kb. 2 óra	kb. 1 óra	/
A készülék súlya	1.6kg	1.6kg	1.6kg	1.2kg

* Terhelés nélküli feszültség. Az akkumulátor kezdő feszültsége maximum 20 volt. A névleges feszültség 18 volt.

75

ZAJÉRTÉKEK

A-súlyozású hangnyomásszint	L _{PA} :74dB(A)
A-súlyozású hangerő	L _{WA} :85dB(A)
K _{PA} & K _{WA}	3.0dB(A)
Viseljen szemvédőt	

REZGÉSÉRTÉKEK

Rezgésbocsátás	a _h = 1.96 m/s ² Bizonytalanság K = 1.5 m/s ²
----------------	--

A hivatalos összesített rezgésszint a szerszámok összehasonlítására, illetve a kitétség előzetes felmérésére használható.



FIGYELEM: Az elektromos kéziszerszám használata során a rezgésbocsátás eltérhet a fenti értéktől attól függően, hogy a szerszámot hogyan használják. Az érték függhet az alábbiaktól:

Zsinór nélküli, lítium-ion elemmel
működő porszívós seprű

HU

Hogyan használják a szerszámot, milyen anyagokat vágnak vagy fúrnak.
Az eszköz jó állapotban van-e, megfelelően karbantartják-e.
Megfelelő tartozékokat használnak-e az eszközhöz, vigyáznak-e, hogy hegyes legyen és jó állapotban maradjon.
A markolat megfelelően rögzül-e, használnak-e rezgéscsillapító tartozékokat.
A szerszámot rendeltetésszerűen, kialakításának és a jelen utasításoknak megfelelően használják-e.

Ha a szerszámot nem kezelik megfelelően, kéz-kar vibrációs szindrómát okozhat.

FIGYELEM: A pontosság érdekében az expozíciós szint becsült értékéhez a valós használati körülmények között figyelembe kell venni a működési ciklus valamennyi elemét, így azt az időt is, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban működik. Ez a teljes munkaidőszak viszonylatában jelentősen csökkentheti az expozíciós szintet.
A rezgéskockázatnak való kitettséget az alábbiakkal csökkentheti:
MINDIG éles vésőt, pengét, és hegyes fúrófejet használjon.
Az eszközt jelen utasításoknak megfelelően tartsa karban, és vigyázzon a megfelelő kenésre (ahol erre szükség van).
Ha rendszeresen használja az eszközt, vásároljon rezgéscsillapító tartozékokat.
Kerülje az eszköz használatát 10°C vagy alacsonyabb hőmérsékleten.
Úgy tervezze meg a munkáját, hogy a magas rezgésszámú eszközök használatát igénylő feladatokat több napra ossza el.

TARTOZÉKOK

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Akkumulátor	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Töltés	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Mellékletek (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Javasoljuk, hogy a tartozékokat ugyanabból a boltból vásárolja meg, ahol a szerszámot is vásárolta. A tartozék típusát az elvégzendő munkának megfelelően válassza meg. További részleteket a tartozék csomagolásán talál. Kérjen segítséget és tanácsot a bolti eladóktól.

ÖSSZESZERELÉS

A FÚVÓCSŐ FELSZERELÉSE (Lásd A & B Ábra)

A fúvócső beszerelése (4) előtt ellenőrizze, hogy a ki-/bekapcsoló gomb (2) 'O'; azaz kikapcsolt pozícióban van.

Helyezze be a fúvócsövet a motorházba az A ábrán látható módon. Rögzítse a fúvócsövet a bemenethez a mellékelt csavarral. Ellenőrizze, hogy a fúvócső megfelelően rögzüljön.



FIGYELMEZTETÉS Ne próbálja meg működtetni vagy deaktiválni a ki-/bekapcsoló gombot más módon, mint a cső beszerelése vagy eltávolítása révén.

MEGJEGYZÉS: A fúvócső leszerelése előtt ellenőrizze, hogy a ki-/bekapcsoló gomb (2) 'O'; azaz kikapcsolt pozícióban van. Lazítsa meg a csavart. Nyomja le a kioldógombot (3), hogy a csövet leválaszthassa (lásd B ábra). Ne próbálja erővel vagy szerszámokkal leválasztani a csöveket.

MŰKÖDÉS

RENDELTETÉS:

A fúvócső hulladék fűjására szolgál.  Beltérben és állattartásban nem használható.



FIGYELMEZTETÉS A töltőt és az akkumulátort kifejezetten egymáshoz tervezték, ezért ne próbálkozzon más eszköz használatával. Soha ne helyezzen fémtárgyakat a töltőbe vagy az akkumulátorba, és ne engedje, hogy azokba fémtárgyak jussanak, mivel ez elektromos meghibásodáshoz vezet, és veszélyes.

1. A VEZETÉK NÉLKÜLI FÚVÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

Az akkumulátor NINCS FELTÖLTVE, használat előtt előbb fel kell tölteni.

A szerszámban található lítium-ion akkumulátor a mellékelt akkumulátortöltővel tölthető. Ne használjon más akkumulátortöltőt.

2. AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

A lítium-ion akkumulátor mélylemerülés elleni védelemmel rendelkezik. Amikor az akkumulátor lemerül, a készülék egy védelmi rendszer segítségével kikapcsol.

Meleg munkakörnyezetben vagy hosszantartó

használat után előfordulhat, hogy az akkumulátor annyira felmelegszik, hogy nem tölthető. Mielőtt újratöltené, hagyja lehűlni az akkumulátort.

3. AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA (Lásd C Ábra)

Nyomja le az akkumulátorkioldó gombot, és csúsztassa ki az eszközből az akkumulátort. Miután feltöltötte, csúsztassa vissza az eszközbe. Elég, ha enyhe nyomást gyakorol rá.

4. ELINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS (Lásd D Ábra) Indítás

Állítsa a ki-/bekapcsoló gombot (2) az "I", bekapcsolt pozícióba..

Leállítás

Állítsa a ki-/bekapcsoló gombot az "O", kikapcsolt pozícióba.



FIGYELMEZTETÉS Kikapcsolást követően a szerszám még néhány másodpercig működik. Mielőtt a szerszámot letenné, várja meg, hogy a motor teljesen leálljon.

5. A FÚVÓGÉP HASZNÁLATA (Lásd. E Ábra)

A fúvógép csak otthoni használatra alkalmas. A szabadban használja a fúvógépet a törmelékeknek a kemény felületekről történő eltávolítására. Ez a fúvógép nem alkalmas a levelek eltávolítására a nagy füves területekről vagy a nedves, súlyos törmelékek elmozdítására.

ÖTLETEK A HASZNÁLATHOZ

- Az eszköz működtetésekor tartsa a fúvócsövet kb. 180 mm-rel a talaj fölött. Oldalirányú söprő mozdulatokat végezzen. Lassan haladjon, a felgyülemlett levelek vagy hulladék legyenek ön előtt.
- Miután a leveleket vagy hulladékot egy kupacba fújta, onnan egyszerűen eltakaríthatja.



FIGYELMEZTETÉS!

- Ne fújjon kemény tárgyakat, például szökeket, csavarokat vagy köveket.
- Ne működtesse a fúvógépet emberek vagy állatok közelében.
- Legyen különösen óvatos, ha a lépcsőkről vagy más szűk helyekről tisztítja le a hulladékot.
- Viseljen biztonsági szemüveget vagy más megfelelő szemvédőt, illetve hosszú nadrágot és zárt cipőt.

AZ ESZKÖZ TISZTÍTÁSA

A szerszámot tisztítsa rendszeresen.

 **FIGYELMEZTETÉS! Vigyázzon, hogy a szerszám mindig száraz legyen. Soha ne permetezze vízzel.**

- A szerszám tisztításához csak szappanos vizet és nedves ruhát használjon.
- Ne használjon semmilyen vegyi anyag tartalmú tisztítószerrel vagy oldószert, mert az súlyosan károsíthatja a műanyagot.
- A termékben önszűrő csapágyak találhatók, így ezeket nem szükséges zsírozni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

 A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó:

Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Kijelenti, hogy a termék:

Leírás **Worx Vezeték nélküli, Li-ion**

akkumulátoros fűvágó

Típus **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5**

WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - a szerszám megnevezése, vezeték nélküli fűvágópet jelöl)

Rendeltetés **hulladék fújása**

Megfelel a következő irányelveknek:

2006/42/EC, 2014/30/EU

2011/65/EU&(EU)2015/863

2000/14/EC módosítva 2005/88/EC

2000/14/EC, módosítva: 2005/88/EC:

- Megfelelőség-ellenőrző eljárás a **V. függelék értelmében**

- Mért hangerő-szint **85dB(A)**

- Garantált hangerő-szint **88dB(A)**

Az alábbi normáknak,

EN 60335-1

EN 50636-2-100

EN 62233 EN ISO 3744

EN 55014-1

EN 55014-2

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:

Név: Marcel Filz

Cím: Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24

Allen Ding

Helyettes főmérnök, Tesztelés és minősítés

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SECURITATEA PRODUSULUI AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

 **AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.** În caz de nerespectare a avertismentelor și instrucțiunilor, există riscul electrocutării, izbucnirii incendiilor și/sau al accidentării grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Această instalație poate fi utilizată doar cu unitatea de alimentare care a fost livrată cu această instalație.

IMPORTANT CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

Practici de utilizare în siguranță

1. Instruirea

- a) Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corectă a echipamentului.
- b) Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu

capacități fizice, senzoriale sau mentale mai reduse, respectiv celor lipsiți de experiență și de cunoștințe necesare și nici oamenilor nefamiliarizați cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina. Reglementările locale pot îngreuna și vârsta operatorului.

- c) Nu utilizați mașina dacă în apropierea lui se află diferite persoane (mai ales copii) sau animale.
- d) Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele care implică alte persoane sau proprietatea acestora.

2) Pregătirea

- a) Când utilizați aparatul, purtați încălțăminte solidă și pantaloni lungi; Nu utilizați mașina desculț sau cu sandale deschise. Evitați purtarea de haine largi sau care au cordoane sau cravate care atârnă.
- b) Nu purtați haine largi sau bijuterii care pot fi atrase în orificiul de intrare a aerului. Nu permiteți apropierea persoanelor cu păr lung de orificiile de intrare a aerului.
- c) Procurați-vă dispozitive de protecție a auzului

și ochelari de protecție. Purați-le tot timpul cât utilizați mașina.

- d) Acționați mașina numai în poziția recomandată și numai pe un sol ferm, orizontal.
- e) Nu utilizați mașina pe suprafețe pavate sau cu pietriș deoarece materialele aruncate de aceasta pot duce la rănirea persoanelor.
- f) Înainte de utilizare faceți o inspecție vizuală pentru a vă convinge șuruburile care le fixează sunt strânse, carcasa nu este deteriorată, iar apărătorile și ecranele de protecție sunt la locul lor. Înlocuiți componentele uzate sau deteriorate pentru a păstra starea inițială a mașinii. Înlocuiți etichetele uzate sau ilizibile.

3) Funcționarea

- a) Înainte de a porni mașina, verificați dacă este gol cuva de alimentare cu materiale.
- b) Țineți la distanță fața și corpul dvs. de orificiul de intrare a materialelor în cuvă.
- c) Evitați introducerea mâinilor, a membrilor sau a hainelor dvs. în cuva de alimentare a mașinii sau în jgheabul de evacuare și țineți-le la distanță de piesele

componente aflate în mișcare.

- d) Păstrați-vă întotdeauna echilibrul. Nu vă întindeți prea mult. Nu stați niciodată la o înălțime mai mare decât baza mașinii în timpul alimentării cu materiale a acestuia.
- e) În timpul acționării mașinii, evitați întotdeauna zona jgheabului de evacuare.
- f) Dacă mașina începe să scoată sunete anormale sau să vibreze, deconectați imediat sursa de alimentare și așteptați oprirea completă a mașinii. Scoateți acumulatorul din mașină și efectuați pașii următori înainte de a reporni și a acționa din nou mașina:
 - i) Inspectați mașina în căutare de deteriorări;
 - ii) Înlocuiți sau reparați piesele deteriorate;
 - iii) verificați dacă există piese cu fixare slăbită și fixați-le bine.
- g) Nu permiteți adunarea materialului procesat în zona de evacuare; acest fenomen poate împiedica evacuarea corectă a materialului și poate duce și la o refulare a materialului prin orificiul de alimentare.
- h) Dacă mașina s-a blocat,

- deconectați sursa de alimentare și scoateți acumulatorul din mașină înainte de a curăța aceasta de mizerie.
- i) Nu utilizați niciodată aparatul cu apărători sau scuturi de protecție defecte sau fără dispozitive de protecție
 - j) Păstrați curată sursa de alimentare (mizerie și alte acumulări) pentru a preveni deteriorarea acesteia sau un eventual incendiu.
 - k) Nu transportați/mutați mașina cu sursa de alimentare conectată.
 - l) Deconectați întotdeauna mașina de la alimentarea electrică dacă (de ex.: scoaterea acumulatorului din mașină)
 - Dacă lăsați mașina nesupravegheată,
 - Înainte de a rezolva blocajele sau de a destupa jgheabul de evacuare,
 - Înainte de a controla, curăța sau lucra cu mașina;
 - m) Utilizați aparatul numai în timpul zilei sau în locuri unde există o sursă de lumină artificială corespunzătoare.
- a) Mențineți toate piulițele, bolțurile și șuruburile strânse pentru a vă asigura că echipamentul este în bună stare de funcționare.
 - b) Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
 - c) Utilizați numai piese de rezervă și accesorii originale.
 - d) Păstrați mașina într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.
 - e) Dacă mașina a fost oprită pentru service, inspecție, depozitare sau pentru a schimba un accesoriu, deconectați mașina de la sursa de alimentare și asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit complet. Așteptați răcirea completă a mașinii înainte de a efectua vreo inspecție, vreun reglaj, etc. Întrețineți mașina cu simț de răspundere și păstrați-o curată.
 - f) Păstrați mașina într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.
 - g) Așteptați întotdeauna răcirea mașinii înainte de depozitare.
 - h) Nu încercați să anulați niciodată funcția de sincronizare a apărătorii.

4) Întreținerea și depozitarea

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACUMU- LATOR

- a) Nu demontați, deschideți sau rupeți celulele sau acumulatorul.**
- b) Nu scurtcircuitați un acumulator. Nu depozitați acumulatorii la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde s-ar putea scurtcircuita între ele sau prin materiale conductoare.**

Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l la distanță de alte obiecte metalice, precum agrafele de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot crea contact între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate cauza arsuri sau incendii.
- c) Nu expuneți acumulatorul la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.**
- d) Nu supuneți acumulatorul la șocuri mecanice.**
- e) În cazul scurgerii acumulatorului, aveți grijă ca lichidul să nu intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din belșug și solicitați**

- asistență medicală.**
- f) Mențineți acumulatorul curat și uscat.**
- g) Ștergeți bornele acumulatorului cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.**
- h) Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucțiuni și utilizați procedura de încărcare corectă.**
- i) Nu lăsați acumulatorul la încărcat dacă nu îl utilizați.**
- j) După perioade extinse de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea acumulatorului de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.**
- k) Reîncărcați folosind doar încărcătorul specificat de Worx. Nu utilizați niciun alt încărcător în afară de cel conceput specific pentru utilizarea cu acest echipament.**
- l) Nu utilizați acumulatorii care nu sunt concepuți pentru utilizarea cu acest echipament.**
- m) Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.**
- n) Păstrați documentația**

**originală a produsului
pentru consultări
ulterioare.**

**o) Scoateți acumulatorul
din echipament dacă nu îl
utilizați.**

**p) Depuneți acumulatorul
la deșeurî în mod
corespunzător.**

**q) Nu introduceți în aparat
acumulatori care
provin de la producători
diferiți sau cu capacități,
dimensiuni sau tipuri
diferite.**

**r) Țineți acumulatorul
departe de microunde și
presiune ridicată.**



Instruiți persoanele aflate în zonă să păstreze distanța.



Li-Ion

Nu aruncați acumulatorii. Returnați acumulatorii consumați la punctul local de colectare sau reciclare.



Nu expuneți la ploaie sau apă



Nu ardeți



Produsele electrice nu trebuie depuse la deșeurî împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să depuneți produsele electrice la unitățile de reciclare existente. Consultați-vă cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

SIMBOLURI



Citiți manualul de utilizare



Purtați echipament de protecție pentru ochi



Purtați echipament de protecție pentru urechi



Ferțiți mașina de ploaie!



Avertisment privind pericole

1. MÂNER
2. ÎNTRERUPĂTOR PORNIRE/OPRIRE
3. BUTON DE ELIBERARE A TUBURILOR
4. TUB SUFLANTĂ
5. ACUMULATOR
6. BUTON DE ELIBERARE A ACUMULATORULUI (Consultați C)

Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în pachetul de livrare standard.

DATE TEHNICE

Tip **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - denumire pentru aparat, în speță Suflantă/Aspirator fără fir)**

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Tensiune nominală	20V $\square\square\square$ Max* Litiu			
Turație nominală fără sarcină	12500/min			
Viteză de suflare	200km/h			
Timp încărcare	Aprox. 5 oră.	Aprox. 2 oră.	Aprox. 1 oră.	/
Greutate mașină	1.6kg	1.6kg	1.6kg	1.2kg

* Tensiune măsurată în gol. Tensiunea inițială a acumulatorului atinge maximum 20 volți. Tensiunea nominală este de 18 volți.

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL

Presiune sonoră ponderată	L_{pA} :74dB(A)
Putere sonoră ponderată	L_{WA} :85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0dB(A)
Portați echipament de protecție pentru urechi	

INFORMAȚII PRIVIND VIBRAȚIILE

Valoarea de emisie a vibrației $a_h = 1.96 \text{ m/s}^2$ Incertitudinea $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi utilizată pentru compararea unei unelte cu o alta și, de asemenea, poate fi utilizată în cazul unei evaluări preliminare a expunerii.

AVERTISMENT: Valoarea de emisie a vibrației în timpul folosirii efective a sculei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcție de modurile în care este folosită scula, ce depind de exemplele

**Ventilator/Aspirator cu baterie din
Li-Ion fără cablu**

RO

următoare și de variații ale modului de utilizare a sculei:
Modul în care scula este folosită și tipul de materiale tăiate sau sfredelite.
Scula este în stare bună de funcționare și bine întreținută
Folosirea accesoriului corect pentru sculă și păstrarea acesteia în condiții bune.
Strângerea corespunzătoare a mânerelor și dacă se folosesc accesorii anti-vibrație.
Scula este folosită conform indicațiilor din fabrică și conform acestor instrucțiuni.

Această sculă poate cauza sindromul vibrație mână-braț dacă nu este folosită în mod corespunzător

 **AVERTISMENT:** Pentru a fi corectă, estimarea nivelului de expunere în condiții concrete de folosire trebuie să ia în considerare toate părțile ciclului de operare cum ar fi de câte ori scula este oprită și cât timp este pornită dar nu lucrează. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul perioadei de lucru totale.
Ajută la micșorarea riscului de expunere la vibrații.
Folosiți ÎNTOTDEAUNA dalte, burghiuri și lame ascuțite
Păstrați acest aparat în conformitate cu aceste instrucțiuni și păstrați-l bine gresat (dacă e cazul)
Dacă acest aparat este folosit în mod constant, atunci cumpărați accesorii anti-vibrație.
Evitați folosirea aparatului la temperaturi mai joase de 10°C
Planificați-vă programul de lucru pentru a folosi sculele cu număr mare de vibrații de-a lungul a mai multe zile.

ACCESORII

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Accumulator	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Încărcător	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Atașamente (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Vă recomandăm să achiziționați accesoriile de la același magazin de la care ați cumpărat unealta. Alegeți tipul în funcție de lucrarea pe care urmează să o efectuați. Consultați ambalajul accesoriului pentru detalii suplimentare. Personalul din magazin vă poate oferi asistență și sfaturi.

ASAMBLAREA

ASAMBLAREA TUBULUI PENTRU SUFLANTĂ (Consultați A & B)

Înainte de asamblării tubului de suflare (4), asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire (2) este în poziția de oprire "O".

Fixați tubul pentru suflantă în carcasa motorului, după cum se arată în Fig. A. Fixați tubul pentru suflantă în orificiul pentru suflantă cu ajutorul șurubului furnizat. Asigurați-vă că tubul pentru suflantă este fixat corespunzător.

 **AVERTISMENT! Nu încercați să utilizați sau să dezactivați întrerupătorul de pornire/oprire prin niciun alt mijloc în afară de asamblarea sau demontarea normală a tubului.**

NOTĂ: Înainte de dezasamblării tubului de suflare, asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire (2) este în poziția de oprire "O". Slăbiți șurubul. Apăsăți butonul de eliberare (3), astfel încât să puteți separa tubul (Consultați Fig. B). Nu încercați să separați tuburile prin forță sau utilizând diverse unelte.

FUNCȚIONAREA

UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI:

Suflanta este destinată îndepărtării materialelor solide.  Nu este proiectat pentru uzul în interior și pentru îngrijirea animalelor.

 **AVERTISMENT:** Încărcătorul și acumulatorul sunt concepute special pentru fi utilizate împreună, așadar nu încercați să utilizați alte dispozitive. Nu introduceți sau nu permiteți niciodată pătrunderea obiectelor metalice în conectorii încărcătorului sau acumulatorului, deoarece pot apărea defecțiuni de natură electrică și pericole.

1. ÎNAINTE DE A UTILIZA SUFLANTA FĂRĂ FIR

Acumulatorul este NEÎNCĂRCAT și trebuie să îl încărcați o dată înainte de utilizare. Încărcătorul furnizat este compatibil cu acumulatorul litiu-ion montat în mașină. Nu utilizați un alt acumulator.

2. ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI

Acumulatorul litiu-ion este protejat împotriva descărcării complete. Când acumulatorul este

descărcat, mașina este oprită cu ajutorul unui circuit de protecție.

Într-un mediu cald sau după o utilizare intensă, acumulatorul se poate încălzi prea tare pentru a putea fi încărcat. Permiteți răcirea acestuia înainte de a-l reîncărca.

3. PENTRU SCOATEREA SAU INSTALAREA ACUMULATORULUI (Consultați C)

Apăsăți butonul de eliberare a acumulatorului (9) pentru eliberarea acumulatorului din unealtă. După reîncărcare, introduceți acumulatorul în portul destinat acestuia. Este suficient să împingeți și să aplicați o ușoară presiune.

4. PORNIREA/OPRIREA (Consultați D)

Pornire

Mutați întrerupătorul de pornire/oprire (2) în poziția de pornire "I".

Oprire

Mutați întrerupătorul de pornire/oprire în poziția de oprire "O".

 **AVERTISMENT!** Unealta funcționează timp de câteva secunde după ce a fost oprită.

Înainte de așezarea unelei, așteptați ca motorul să se oprească.

5. UTILIZAREA SUFLANTEI (Consultați E)

Suflanta este creată pentru utilizare doar pe proprietatea personală. Utilizați suflanta în exterior pentru a îndepărta reziduurile de pe suprafețe dure. Această suflantă nu este proiectată pentru a îndepărta frunzele din zonele cu multă iarbă, sau pentru îndepărtarea reziduurilor umede, grele.

SFATURI PENTRU UTILIZATORI

- Atunci când folosiți aparatul, mențineți tubul suflantei la aproximativ 180 mm deasupra solului. Folosiți o mișcare de baleiere, dintr-o parte în alta. Avansați lent, menținând materialele solide/frunzele în fața dvs.
- După ce strângeți materialele solide/frunzele într-o grămadă, această grămadă este ușor de eliminat la deșeu.

 **AVERTISMENT!**

- Nu suflați obiecte solide, cum ar fi cuie, bolțuri sau pietre.
- Nu utilizați suflanta în apropierea trecătorilor

sau a animalelor de casă.

- Fiți extrem de prudenți atunci când curățați reziduuri de pe scări sau alte zone înguste.
- Purați ochelari de protecție sau alte dispozitive adecvate de protecție a ochilor, pantaloni lungi și pantofi.

CURĂȚAREA APARATULUI

Curățați aparatul cu regularitate.



AVERTISMENT! Păstrați aparatul uscat. În niciun caz nu pulverizați apă pe acesta.

- Pentru curățarea instrumentului, folosiți numai săpun neagresiv și o cârpă moale.
- Nu utilizați detergenți, agenți de curățare sau solvenți care ar putea conține substanțe chimice, deoarece aceste produse pot deteriora grav componentele din plastic.
- Nu este necesară lubrifierea, deoarece produsul conține rulmenți cu lubrifiere automată.

PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele electrice nu trebuie depuse la deșeuri împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să le depuneți la unitățile de reciclare existente. Pentru sfaturi privind reciclarea, consultați autoritățile locale sau distribuitorul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Subsemnații,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declarăm că produsul,
Descriere **Suflantă/Curățător Worx fără fir, cu baterie pe bază de litiu-ion**
Tip **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - denumire pentru aparat, în speță Suflantă/Aspirator fără fir)**

Funcție **Îndepărtarea prin suflare a materialelor solide**

Respectă următoarele Directive,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC

2000/14/CE modificată prin 2005/88/CE
- Procedură de evaluare a conformității conformă cu **Anexa V**

- Nivel de putere sonoră măsurat **85dB(A)**
- Nivel de putere sonoră garantat declarat **88dB(A)**

Se conformează standardelor,
EN 60335-1 EN 50636-2-100
EN 62233 EN ISO 3744
EN 55014-1 EN 55014-2

Persoana responsabilă pentru elaborarea fișei tehnice,

Nume Marcel Filz
Adresa Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24
Allen Ding
Adjunct Inginer șef, Testare și certificare
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BEZPEČNOST VÝROBKU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny.

Nebudete-li dodržovat uvedená varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Uschovejte všechna varování a pokyny pro budoucí odkazy.

Toto zařízení může být použito pouze s napájecí jednotkou, která byla dodána s tímto zařízením.

DŮLEŽITÉ PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ ODKAZY

Pokyny pro bezpečnou obsluhu

1) Průprava

- a) Přečtěte si pečlivě uvedené pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto zařízení.
- b) Nikdy nenechávejte obsluhovat toto zařízení děti, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, nebo osoby neobeznámené s těmito pokyny k obsluze zařízení. Věk obsluhy může být omezen místními předpisy.

- c) Nikdy zařízení nepoužívejte v blízkosti dalších osob, zvláště pak dětí nebo domácích zvířat.
- d) Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel nesou odpovědnost za nehody nebo rizika, která hrozí jiným osobám nebo jejich majetku.

2) Příprava

- a) Při práci se zařízením vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte se strojem naboso, nebo v otevřené obuvi - sandálech. Nenoste při práci volný oděv nebo oděv obsahující volně visící šňůry či vázanky.
- b) Nenoste volný oděv nebo šperky, mohly by být vtaženy do sání vzduchu. Dlouhé vlasy držte z dosahu sání vzduchu.
- c) Poříd'te si ochranu sluchu a ochranné brýle. Používejte je po celou dobu práce se strojem.
- d) Se strojem pracujte pouze v doporučené poloze a pouze na pevném, vodorovném podkladu.

- e) Se strojem nepracujte na zpevněných nebo štěrkových podkladech, kde může dojít ke zranění odmrštěným materiálem.
- f) Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda jsou spojovací prvky bezpečně zajištěny, zda není kryt poškozen a zda jsou ochranné kryty a mřížky na svém místě. S ohledem na vyváženost opotřeбенé nebo poškozené součásti měňte v celých sestavách. Poškozené nebo nečitelné štítky vyměňte.
- 3) Použití**
- a) Před uvedením do provozu se ujistěte, zda je příváděcí komora prázdná.
- b) Svoji tvář i tělo držte z dosahu přírodních otvorů.
- c) Zabraňte, aby se vaše ruce nebo jiné části těla či oděvu dostaly do příváděcí komory, výstupní šachty nebo do blízkosti jakýchkoliv pohyblivých částí.
- d) Za všech okolností udržujte rovnováhu a správný postoj. Nepřetěžujte se. Při zavádění materiálu do stroje nestůjte nikdy výše, než je úroveň jeho základny.
- e) Při práci vždy stůjte mimo výfukovou oblast stroje.
- f) pokud začne stroj vydávat neobvyklý zvuk, nebo se objeví vibrace, okamžitě vypněte napájení a počkejte, až se stroj zcela zastaví. Před opětovným uvedením do chodu vyjměte ze stroje akumulátorový blok a proveďte následující kroky:
- zkontrolujte, zda není něco poškozeno;
 - jakékoliv poškozené části vyměňte nebo opravte;
 - zkontrolujte, zda nejsou některé části uvolněny a dotáhněte je.
- g) Zabraňte, aby se zpracovávaný materiál hromadil v místě výstupu; tím by se bránilo správnému odvodu, což by mělo za následek zpětný ráz materiálu v místě vstupního otvoru.
- h) Pokud dojde k zanesení stroje, odpojte napájecí zdroj a před vyčištěním a odstraněním úlomků ze stroje vyjměte akumulátor.
- i) Nikdy nepracujte se zařízením, pokud má vadné ochranné kryty nebo štíty. Nebo pokud nemá na svém místě upevněnu bezpečnostní výbavu,
- j) Napájecí zdroj udržujte v čistotě bez zanesených úlomků nebo jiných nečistot, aby se zabránilo jeho poškození nebo případnému

vzniku požáru.

- k) Pokud je napájecí zdroj zapnut, stroj nepřenášejte.
- l) Zařízení vždy odpojte od napájení (např. vyjměte ze zařízení akumulátor).
 - Kdykoliv stroj ponecháte bez dozoru,
 - Před odstraněním nánosů blokuujících průchod nebo před vyčištěním výstupní šachty,
 - Před kontrolou, čištěním a jakoukoli prací na stroji;
- m) Nepoužívejte zařízení za špatných povětrnostních podmínek, zvláště pak pokud hrozí nebezpečí bouřek.

4) Údržba a uložení

- a) Všechny matice, šrouby a spojovací prvky udržujte dotaženy, aby bylo zařízení v bezpečném provozním stavu;
- b) Opatřené nebo poškozené díly vyměňte.
- c) Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- d) Stroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- e) Pokud je stroj zastaven kvůli údržbě, prohlídce nebo pro jeho uskladnění, nebo kvůli výměně příslušenství, vypněte napájecí zdroj, stroj odpojte od napájecího přívodu a ujistěte se, zda

se všechny pohyblivé části zcela zastavily. Před provedením prohlídky, nastavení apod. ponechte stroj vychladnout. Provádějte pečlivou údržbu stroje a udržujte jej v čistotě.

- f) Stroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- g) Před uložením ponechte stroj vždy vychladnout.
- h) Nikdy se nepokoušejte vyřadit funkci blokace ochranným krytem.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIET

- a) **Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo rozřezávat baterie nebo její články.**
- b) **Neprovádějte zkratování baterie. Neukládejte baterie nahodile v krabicích nebo v zásuvkách, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo k zkratování způsobenému jinými předměty.** Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou

způsobit propojení kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

- c) Nevystavujte baterii působení horka nebo ohně. Vyvarujte se skladování baterií na otevřeném slunci.**
- d) Nevystavujte baterii mechanickým rázům.**
- e) Dojde-li k úniku kapaliny z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, zasažené místo omyjte značným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.**
- f) Udržujte baterie čisté a suché.**
- g) Jsou-li svorky baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým hadříkem.**
- h) Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle uvedených pokynů a používejte správný postup nabíjení.**
- i) Nenechávejte baterii nabíjet, nebude-li baterie**

použita.

- j) Po dlouhodobém uložení budete možná muset provést několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby baterie dosáhla svého maximálního výkonu.**
- k) Provádějte nabíjení pouze v nabíječce, která je specifikovaná společností Worx. Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka speciálně dodaná pro použití s tímto zařízením.**
- l) Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití s tímto zařízením.**
- m) Ukládejte baterie mimo dosah dětí.**
- n) Uchovejte originální dokumentaci k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.**
- o) Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterii.**
- p) Provádějte řádnou likvidaci baterie.**
- q) V zařízení nekombinujte bateriové články různého data výroby, kapacity, velikosti nebo typu.**
- r) Baterii uchovávejte dál od mikrovlnných trub a vysokého tlaku.**

SYMBOLY



Přečtěte si návod k obsluze



Používejte ochranné prostředky zraku



Používejte ochranu sluchu



Nevystavujte toto zařízení vlhkosti.



Nebezpečí úrazu



Držte z dosahu okolních osob.



Li-Ion



Baterie neodhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je do sběren pro likvidaci (recyklaci) speciálního odpadu.



Nevystavujte dešti nebo vodě



Nevystavujte ohni



Vysloužilé elektrické přístroje nevyhazujte společně s domovním odpadem. Nářadí recyklujte ve sběrnách k tomu účelu zřízených. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.

1. **RUKOJEŤ**
2. **SPÍNAČ ZAPNUTO/VYPNUTO**
3. **TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ TRUBICE**
4. **TRUBICE FUKARU**
5. **AKUMULÁTOR**
6. **ZÁPADKA JEDNOTKY BATERIÍ (Viz obr. C)**

Standardní dodávka nemusí obsahovat veškeré vyobrazené či popsané příslušenství.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - označení stroje, kategorie akumulátorových fukarů/vysavačů)**

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Jmenovité napájecí napětí	Max. 20 V*, Li-ion			
Jmenovité otáčky naprázno	12500 /min			
Rychlost fukaru	200 km/h			
Doba nabíjení	Přibl. 5 hod.	Přibl. 2 hod.	Přibl. 1 hod.	/
Hmotnost	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

* Napětí měřené bez zátěže. Počáteční napětí baterie dosáhne maximálně 20 voltů. Jmenovité napětí je 18 voltů.

93

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH

Naměřená hladina akustického tlaku	L_{pA} :74dB(A)
Naměřený akustický výkon	L_{WA} :85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0dB(A)
Použijte ochranu sluchu	

INFORMACE O VIBRACÍCH

Hodnota vibrací	$a_n = 1.96 \text{ m/s}^2$ Odchylka K = 1.5 m/s^2
-----------------	--

Deklarovaná celková hodnota vibrací může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých náradí a rovněž může být použita k předběžnému stanovení doby práce.

 **VÝSTRAHA:** Hodnota vibračních emisí během praktického používání tohoto elektrického nástroje se může lišit od deklarované hodnoty podle způsobu, jakým je nástroj používán v závislosti na

následujících podmínkách a dalších možnostech použití nástroje:
Způsob, jakým je nástroj používán a povaha narušovaných nebo vrtaných materiálů
Dobrá stav nástroje a řádné provádění jeho údržby
Používání správného příslušenství k nástroji, ostrost a dobrý stav příslušenství
Utažení úchopu na rukojetích a použití antivibračního příslušenství
Používání nástroje k účelům určeným konstrukcí a v souladu s těmito pokyny.

Při neřízeném používání může tento nástroj způsobit syndrom vibrací rukou a paží.



VÝSTRAHA: Je třeba upřesnit, že v odhadu úrovně nebezpečí při praktickém používání je nutno rovněž zohlednit všechny fáze pracovního cyklu, například dobu, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží naprázdno, ale nevykonává práci. To může podstatně snížit úroveň nebezpečí v rámci celkového pracovního času.

Zásady pro omezení nebezpečí vystavení vibracím:

Provádějte údržbu tohoto nástroje v souladu s těmito pokyny, udržujte nástroj dobře promazaný (odpovídajícím způsobem)

Má-li být tento nástroj používán pravidelně, zakupte antivibrační příslušenství.

Nepoužívejte nástroje při teplotě 10°C nebo méně

Naplánujte práci tak, aby bylo provádění úkolů, které vyžadují silné vibrace nástroje, rozloženo do několika dní.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Akumulátor	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Nabíječka	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Přílohy (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Doporučujeme vám, abyste zakoupili příslušenství ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili i vaše nářadí. Zvolte si typ příslušenství podle práce, jakou budete provádět. Další podrobnosti naleznete na obalu příslušenství. Personál prodejny vám může pomoci a také vám může poskytnout užitečnou radu.

MONTÁŽ

Montáž foukací trubice (Viz obr. A & B)

Před upevněním trubice fukaru (4) se ujistěte, zda je spínač zapnuto/vypnuto (2) v poloze vypnuto „O“. Foukací trubici upevněte na kryt motoru způsobem znázorněným na obrázku A. Foukací trubici k výstupnímu otvoru fukaru zajistěte pomocí dodaného šroubu. Zkontrolujte, zda je foukací trubice řádně upevněna.



VAROVÁNÍ! Při upevňování nebo snímání trubice fukaru se žádným způsobem nepokoušejte používat nebo blokovat spínač zapnuto/vypnuto.

POZNÁMKA: Před sejmutím trubice fukaru se ujistěte, zda je spínač zapnuto/vypnuto (2) v poloze vypnuto „O“. Povolte šroub. Stiskněte uvolňovací tlačítko (3), abyste mohli provést sejmutí trubice (Viz obr. B). Nepokoušejte se uvolnit trubici fukaru silou nebo pomocí nástrojů.

POUŽITÍ

PŘEDMĚT POUŽITÍ:

Fukar je vhodný pro vyfukování nečistot.  **Není určen pro vnitřní použití ani péči o srst zvířat.**



VAROVÁNÍ: Tato nabíječka a akumulátor jsou speciálně zkonstruovány pro vzájemné používání – nezkoušejte používat jiná zařízení. Vždy zabraňte vniknutí kovových předmětů do nabíječky nebo kontaktu kovových předmětů s póly akumulátoru, což by mohlo způsobit elektrickou závadu i úraz.

1. PŘED POUŽITÍM AKUMULÁTOROVÉHO FUKARU

Akumulátor **NENÍ** NABÍTÝ a před používáním je nezbytné jej nabít.

Nabíječka se dodává s akumulátorem vloženým v nářadí.

Nepoužívejte jiný typ nabíječky.

2. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Lithiová baterie je chráněna proti úplnému vybití. Když se baterie vybití, ochranný obvod vypne nářadí. Vřetenem se přestane otáčet.

V teplém prostředí Komma nebo při intenzivní práci se akumulátor natolik zahřeje, že se nedá ihned nabíjet. Před začátkem nabíjení nechte baterii vychladnout.

3. VYJMUTÍ NEBO NAsAZENÍ AKUMULÁTORU (Viz obr. C)

Najděte aretační západky po stranách spodní části těla vrtačky. Po jejich stlačení uvolníte akumulátor, který lze následně vytáhnout. Vyjměte baterii z těla vrtačky. Po nabití nasad'te akumulátor jemným zatlačením zpět do portu.

4. SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ (Viz obr. D)

Zapnutí

Nastavte spínač zapnuto/vypnuto (2) do polohy zapnuto „I“.

Vypnutí

Nastavte spínač zapnuto/vypnuto do polohy vypnuto „O“.



VAROVÁNÍ! Po vypnutí zařízení ještě několik sekund běží. Před odložením zařízení počkejte, až se motor zcela zastaví.

5. POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ JAKO FOUKAČE (Viz obr. E)

Foukač je určen pouze pro domácí použití.

Používejte tento fukar venku pro odstraňování nečistot z pevných povrchů. Tento fukar není určen pro odstraňování listů z velkých travnatých ploch nebo pro odstraňování vlhkých a těžkých nečistot.

TIPY PRO UŽIVATELE

- Při používání přístroje držte trubici fukaru asi 180 mm nad zemí. Provádějte pohyb ze strany na stranu jako při zametání. Pomalu postupujte vpřed tak, aby byly nahromaděné nečistoty/listy neustále před vámi.
- Po nafoukání nečistot/listů na hromádku lze tuto hromádku snadno zlikvidovat.



UPOZORNĚNÍ!

- **Neodfukujte tvrdé předměty, jako jsou hřebíky, šrouby nebo kamení.**
- **Neprovozujte foukač v blízkosti okolo stojících osob nebo domácích zvířat.**
- **Zvýšenou opatrnost věnujte při foukání listů ze schodů nebo jiných stísněných míst.**
- **Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou vhodnou ochranu zraku, dlouhé kalhoty a obuv.**

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj pravidelně čistěte.



VAROVÁNÍ! Udržujte výrobek v suchu. Za žádných okolností na něj nestříkejte vodu.

- K čištění přístroje použijte pouze mýdlový roztok a vlhký hadřík.
- Nepoužívejte žádný druh mycího prostředku, čistícího prostředku nebo rozpouštědla s obsahem chemických látek, které by mohly vážně poškodit plasty.
- Přístroj používá samomazná ložiska, takže není třeba provádět mazání.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nepotřebné elektrické výrobky by neměly být likvidovány v běžném domácím odpadu. Je-li to možné, zajistěte jejich recyklaci. Informace týkající se recyklace získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,

Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

tímto prohlašujeme, že výrobek

Název **Li-Ion akumulátorový fukar Worx**

Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5**

WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - označení stroje, kategorie akumulátorových fukarů/ vysavačů)

Funkce **vyfukování nečistot**

splňuje požadavky následujících směrnic

2006/42/EC, 2014/30/EU

2011/65/EU&(EU)2015/863

2000/14/EC v novelizaci 2005/88/EC

2000/14/ES v novelizaci 2005/88/ES:

- Postup posuzování shody podle **Dodatek V.**

- Měření akustický výkon **85dB(A)**

- Deklarovaný zaručený akustický výkon **88dB(A)**

Splňované normy

EN 60335-1

EN 50636-2-100

EN 62233 EN ISO 3744

EN 55014-1

EN 55014-2

Osoba odpovídající za vytvoření technické dokumentace:

Jméno: Marcel Filz

Adresa: Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24

Allen Ding

Zástupce vrchní konstrukční kanceláře,

Testování & Certifikace

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BEZPEČNOST VÝROBKU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: **Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny.** Ak

nebudete dodržiavať uvedené bezpečnostné pokyny a upozornenia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

Uložte bezpečnostné pokyny na ďalšie použitie.

Toto zariadenie môže byť použité iba s napájacou jednotkou, ktorá bola dodaná s týmto zariadením.

DÔLEŽITÉ PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO NA ĎALŠIE POUŽITIE.

Pokyny k bezpečnému použitiu

1) Zaškolení

- a) Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Zoznámte sa s ovládacími prvkami a so správnym použitím tohoto zariadenia.
- b) Nikdy nenechávajte obsluhovať toto zariadenie deti, osoby so zníženými

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, alebo osoby nezoznámené s týmito pokynmi na obsluhu zariadenia. Vek obsluhy môže byť obmedzený miestnymi predpismi.

- c) Nikdy zariadenie nepoužívajte v blízkosti ďalších osôb, hlavne detí alebo domácich zvierat.
- d) Pamätajte na to, že obsluha alebo používateľ zariadenia je zodpovedný za nehody alebo škody, ktoré hrozia iným osobám alebo ich majetku.

2) Príprava

- a) Pri práci so zariadením vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Nepracujte so strojom naboso, alebo v otvorenej obuvi – sandáloch. Nenoste pri práci voľný odev alebo odev, ktorý obsahuje voľne visiace šnúry či viazanky.
- b) Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré by mohli byť vtiahnuté do nasávania vzduchu. Dlhé vlasy držte mimo dosahu nasávania vzduchu.
- c) Zaobstarajte si ochranu sluchu a ochranné okuliare. Používajte ich po celú dobu

práce so strojom.

- d) So strojom pracujte iba v odporúčenej polohe a iba na pevnom, vodorovnom podklade.
- e) So strojom nepracujte na spevnených alebo štrkovitých podkladoch, kde môže dôjsť k zraneniu vymršteným materiálom.
- f) Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte, či sú spájacie prvky bezpečne zaistené, či nie je poškodený kryt a či sú ochranné kryty a mriežky na svojom mieste. S ohľadom na vyváženosť opotrebovanej alebo poškodenej súčasti meňte celé zostavy. Poškodené alebo nečitateľné štítky vymeňte.

3) Použitie

- a) Pred uvedením do prevádzky sa uistite, či je privádzacia komora prázdna.
- b) Svoju tvár aj telo držte mimo dosahu privodných otvorov.
- c) Zabráňte, aby sa vaše ruky alebo iné časti tela či odevu dostali do privádzacej komory, výstupnej šachty alebo do blízkosti akýchkoľvek pohyblivých častí.
- d) Za všetkých okolností udržiavajte rovnováhu a správny postoj. Nepreťažujte

sa. Pri zavádzaní materiálu do stroja nestojte nikdy vyššie, než je úroveň jeho základne.

- e) Pri práci vždy stojte mimo výfukovú oblasť stroja.
- f) Ak začne stroj vydávať neobvyklý zvuk, alebo sa objavia vibrácie, okamžite vypnite napájanie a počkajte, kým sa stroj úplne nezastaví. Pred opätovným uvedením do chodu zo stroja vytiahnite akumulátorový blok a vykonajte nasledujúce kroky:
 - i) skontrolujte, či nie je niečo poškodené;
 - ii) akékoľvek poškodené časti vymeňte alebo opravte;
 - iii) skontrolujte, či nie sú niektoré časti uvoľnené a utiahnite ich.
- g) Zabráňte, aby sa spracovávaný materiál hromadil na mieste výstupu; tým by sa bránilo správne odvodu, čo by mohlo spôsobiť spätný ráz materiálu na mieste vstupného otvoru.
- h) Ak dôjde k zaneseniu stroja, odpojte napájací zdroj a pred vyčistením a odstránením úlomkov zo stroja vytiahnite akumulátor.
- i) Nikdy nepracujte so zariadením, ak má poškodené ochranné kryty alebo štíty, alebo ak

- nemá na svojom mieste bezpečnostnú výbavu.
- j) Napájací zdroj udržiujte v čistote bez zanesených úlomkov alebo iných nečistôt, aby sa zabránilo jeho poškodeniu alebo prípadnému vzniku požiaru.
- k) Ak je napájací zdroj zapnutý, stroj neprenášajte.
- l) Zariadenie vždy odpojte od napájania (napr. vytiahnite zo zariadenie akumulátor).
- Kedykoľvek stroj necháte bez dozoru,
 - Pred odstránením nánosov blokujúcich priechod alebo pred vyčistením výstupnej šachty,
 - Pred kontrolou, čistením, a každou prácou na zariadení
- m) Zariadenie nepoužívajte v zlých poveternostných podmienkach, hlavne ak hrozí nebezpečenstvo búrok.
- e) Ak je stroj zastavený z dôvodu údržby, prehliadky alebo z dôvodu uskladnenia, výmeny príslušenstva, vypnite napájací zdroj, stroj odpojte od napájacieho prívodu a uistite sa, či sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili. Pred prevedením prehliadky, nastavenia atď. nechajte stroj vychladnúť. Vykonávajte dôkladnú údržbu stroja a udržiujte ho v čistote.
- f) Stroj skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- g) Pred uložením nechajte stroj vždy vychladnúť.
- h) Nikdy sa nepokúšajte vyradiť funkciu blokovanie ochranným krytom.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

- a) Nepokúšajte sa demontovať, rozoberať alebo rozrezávať batérie alebo jej články.**
- b) Batériu neskratujte. Neukladajte batérie náhodne v škatuliach alebo v zásuvkách, kde by mohlo dôjsť k ich vzájomnému skratovaniu alebo k skratovaniu spôsobenému inými**

predmetmi. Ak sa batéria nepoužíva, udržiujte ju v bezpečnej vzdialenosti od sponiek na papiere, mincí, klúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť prepojenie kontaktov batérie. Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

c) Nevystavujte batériu pôsobeniu tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa skladovania batérií na otvorenom slnku.

d) Nevystavujte batériu mechanickým rázom.

e) Ak dôjde k úniku kvapaliny z batérie, zabráňte tomu, aby sa táto kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo aby zasiahla oči. Ak dôjde k takému kontaktu, zasiahnuté miesto umyte značným množstvom vody a vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

f) Udržiujte batérie čisté a suché.

g) Ak sú svorky batérie znečistené, utrite ich čistou a suchou handričkou.

h) Batéria musí byť pred použitím nabitá. Vždy postupujte podľa uvedených pokynov a používajte správny postup nabíjania.

i) Nenechávajte batériu nabíjať, ak nebude batéria použitá.

j) Po dlhodobom uložení budete možno musieť vykonať niekoľko cyklov nabíjania a vybíjania, aby batéria dosiahla svoj maximálny výkon.

k) Vykonávajte nabíjanie iba v nabíjačke, ktorá je špecifikovaná spoločnosťou Worx.

Nepoužívajte inú nabíjačku, než je nabíjačka špeciálne dodaná na použitie s týmto zariadením

l) Nepoužívajte žiadnu batériu, ktorá nie je určená na použitie s týmto zariadením.

m) Ukladajte batérie mimo dosahu detí.

n) Uchovajte originálnu dokumentáciu k tomuto výrobku na budúce odkazy.

o) Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho

batériu.

p) Vykonávajte riadnu likvidáciu batérie.

q) V zariadení nekombinujte batériové články rôzneho dátumu výroby, kapacity, veľkosti alebo typu.

r) Batériu uchovávajte d'alej od mikrovlnných rúr a zariadení pod vysokým tlakom.

SYMBOLY



Prečítajte si návod na obsluhu



Používajte ochranné prostriedky zraku



Používajte ochranu sluchu



Nevystavujte dažďu



Nebezpečenstvo úrazu



Držte sa mimo dosahu okolo stojacích osôb.



Li-Ion

Batérie nezhadzujte. Vyčerpané batérie odneste do miestneho zberného (recyklačného) miesta špeciálneho odpadu



Nevystavujte dažďu alebo vode



Nespaľujte ich



Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte v zberných miestach na tento účel zriadených. O možnosti recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u predajcu.

1. RUKOVÄŤ
2. SIEŤOVÝ VYPÍNAČ ON/OFF
3. TLAČIDLO NA UVOĽNENIE TRUBICE
4. TRUBICA FUKÁRA
5. JEDNOTKA BATÉRI
6. ZÁPADKA JEDNOTKY BATÉRIÍ (Pozri obr. C)

Štandardná dodávka neobsahuje všetko zobrazené či opísané príslušenstvo.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9** (520-559 - označenie stroja, kategórie akumulátorových fukárov/vysávačov)

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Napájanie nabíjačky	20V  Max* Lithium			
Menovité napätie	12500/min			
Rýchlosť fukára	200km/h			
Bežný čas nabíjania	Pribl. 5 hod.	Pribl. 2 hod.	Pribl. 1 hod.	/
Hmotnosť stroja	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

* Napätie merané bez prevádzkového zaťaženia. Počiatočné nabitie batérie dosahuje maximálne 20 Voltov. Nominálne napätie je 18 Voltov.

INFORMÁCIE O HLUKU/VIBRÁCIÁCH

Nameraný akustický tlak	L_{pA} : 74dB(A)
Nameraný akustický výkon	L_{WA} : 85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0dB(A)
Používajte ochranu sluchu	

INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH

Hodnota emisie vibrácií	$a_p = 1.96 \text{ m/s}^2$ Nepresnosť $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
-------------------------	---

Deklarovaná celková hodnota vibrácií sa môže použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí a takisto aj na predbežné stanovenie času práce.

 **VÝSTRAHA:** Hodnota emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobu používania náradia a v závislosti od

**Akumulátorový (lítiovo-iónový)
vysávač/dúchadlo**

SK

nasledujúcich príkladov odchýlok od spôsobu používania náradia:
 Akým spôsobom sa náradie používa a aké materiály budú rezané alebo vŕtané.
 Náradie je v dobrom stave a je dobre udržiavané.
 Používanie správneho príslušenstva v spojení s náradím a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého stavu.
 Tesnosť zovretia rukoväti a používanie doplnkov proti vibráciám.
 Používanie náradia na účel určený podľa konštrukcie a v súlade s pokynmi.

Toto náradie môže vyvolať syndróm trasenia rúk a ramien, pokiaľ jeho používanie nie je správnym spôsobom riadené.

! **VÝSTRAHA:** Kvôli presnosti by mal odhad úrovne expozície v skutočných podmienkach používania obsahovať tiež všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a počas ktorých beží na voľnobehu, a to okrem skutočného vykonávania práce. Tým môže dôjsť k značnému zníženiu úrovne expozície počas celkového prevádzkového času.
 Pomôžte minimalizovať riziko expozície účinkom vibrácií.
 VŽDY používajte ostré sekáče a čepele.
 Náradie udržiavajte v súlade s týmto návodom a udržiavajte ho dobre namazané (ak je to potrebné).
 Ak sa náradie používa často, investujte do príslušenstva zabraňujúceho vibráciám.
 Vyhnite sa používaniu náradia pri teplote 10°C a menej.
 Prácu si naplánujte tak, aby ste akékoľvek používanie náradia pri vysokých vibráciách rozdelili do niekoľkých dní.

PRÍSLUŠENSTVO

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Jednotka Batéri	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Nabíjačka	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Prílohy (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Odporúčame Vám, aby ste si zakúpili príslušenstvo v rovnakej predajni, v akej ste zakúpili aj vaše náradie.
 Zvoľte si typ príslušenstva podľa práce, ktorú budete prevádzať. Ďalšie podrobnosti nájdete na obale príslušenstva. Pomoc a užitočné rady vám môže poskytnúť predajca náradia.

MONTÁŽ

MONTÁŽ FÚKACEJ TRUBICE

(Pozri obr. A & B)

Pred upevnením trubice fukára (4) sa uistite, či je spínač Zapnuté/Vypnuté (2) v polohe Vypnuté „0“. Fúkaciu trubicu pripevnite na kryt motora tak, ako je znázornené na obrázku A. Fúkaciu trubicu k výstupnému otvoru fukára zaisťte pomocou dodanej skrutky. Skontrolujte, či je fúkacia trubica riadne pripevnená.



VAROVANIE! Pri upevňovaní alebo odobraní trubice fukára sa žiadnym spôsobom nepokúšajte používať alebo blokovat' spínač Zapnuté/Vypnuté.

POZNÁMKA: Pred odobratím trubice fukára sa uistite, či je spínač Zapnuté/Vypnuté (2) v polohe Vypnuté „0“. Povoľte skrutku. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3), aby ste mohli odobrať trubicu (pozrite obr. B). Nepokúšajte sa uvoľniť trubicu fukára silou alebo pomocou nástrojov.

PREVÁDZKA

POUŽÍVANIE PODĽA URČENIA:

Fukár je vhodný na vyfukovanie nečistôt.  Nie je určený na vnútorné použitie ani starostlivosť o srst' zvierat.



VAROVANIE: Nabíjačka a batéria boli navrhnuté tak, aby mohli byť používané spoločne, a preto sa nepokúšajte používať žiadne iné zariadenia. Nikdy nekladajte ani nedovoľte vniknutiu kovových predmetov medzi spojenia nabíjačky alebo batérie, pretože môže dôjsť k vzniku elektrickej poruchy alebo nebezpečenstva.

1. PRED POUŽITÍM AKUMULÁTOROVÉHO FUKÁRA

Batéria NIE JE NABITÁ a pred použitím je potrebné ju úplne nabiť.

Nabíjačka sa dodáva s jednotkou lítiových batérií osadených v náradí.

Nepoužívajte iný typ nabíjačky.

2. NABITIE BATÉRIÍ

Iónovo-lítiová batéria je chránená proti úplnému vybitiu. Keď sa batéria vybije, ochranný obvod vypne náradie. Držiak nástroja sa prestane otáčať. V teplom prostredí alebo po intenzívnom nasadení sa jednotka batérií natoľko zahreje, že sa nedá ihneď nabíjať. Pred začatím nabíjania nechajte

batériu vychladnúť.

3. VYBRATIE, NASADENIE JEDNOTKY BATÉRIE

(Pozri obr. C)

Na batérie nájdite západky a ich zatlačením uvoľnite jednotku batérie z náradia. Jednotku vyberte z náradia. Po nabití jednotku batérií vložte do priestoru pre batérie. Stačí na to jemné zatlačenie.

4. ZAPNUTIE / ZASTAVENIE (Pozri obr. D)

Zapnutie

Nastavte spínač zapnuté/vypnuté (2) do polohy zapnuté „I“.

Vypnutie

Nastavte spínač zapnuté/vypnuté do polohy vypnuté „0“.



VAROVANIE! Po vypnutí zariadenie ešte niekoľko sekúnd beží. Pred odložením zariadenia počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.

5. POUŽITIE ZARIADENIA AKO FÚKAČA (Pozri obr. E)

Fúkač je určený iba na domáce použitie. Používajte tento fukár vonku na odstraňovanie nečistôt z pevných povrchov. Tento fukár nie je určený na odstraňovanie lístia z veľkých trávnatých plôch alebo na odstraňovanie vlhkých a ťažkých nečistôt.

TIPY PRE POUŽÍVATEĽA

- Pri používaní prístroja držte trubicu fukára asi 180 mm nad zemou. Pohybujte zo strany na stranu ako pri zametaní. Pomaly postupujte vpred tak, aby boli nahromadené nečistoty/listy neustále pred vami.
- Po naľúkaní nečistôt/listov na hromadu je možné túto hromadu ľahko zlikvidovať.



UPOZORNENIE!

- Neľúkajte na tvrdé predmety, ako sú kince, skrutky alebo kamene.
- Nepoužívajte fúkač v blízkosti okolo stojacích osôb alebo domácich zvierat.
- Zvýšenú opatrnosť venujte pri fúkaní lístia zo schodov alebo iných stiesnených miest.
- Používajte bezpečnostné okuliare alebo inú vhodnú ochranu zraku, dlhé nohavice a obuv.

ČISTENIE PRÍSTROJA

Prístroj pravidelne čistite.



VAROVANIE! Udržujte výrobok v suchu. Za žiadnych okolností naň nestriekajte vodu.

- Na čistenie prístroja použite iba mydlový roztok a vlhkú handričku.
- Nepoužívajte žiadny druh umývacieho prostriedku, čistiaceho prostriedku alebo rozpúšťadla s obsahom chemických látok, ktoré by mohli vážne poškodiť plasty.
- Prístroj používa samomazné ložiská, takže nie je potrebné ho mazať.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Nepotrebné elektrické výrobky by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom. Ak to bude možné, zaistíte ich recykláciu.

Informácie týkajúce sa recyklácie získate na miestnom úrade alebo u predajcu.

PREHLÁSENIE O ZHODE

My,

Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Vyhlasujeme, že tento výrobok

Popis **Li-Ion akumulátorový fukár Worx**

Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5**

WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - označenie stroja, kategórie akumulátorových fukárov/ vysávačov)

Funkcia **vyfukovanie nečistôt**

Zodpovedá nasledujúcim smerniciam:

2006/42/EC, 2014/30/EU

2011/65/EU&(EU)2015/863

2000/14/EC v novelizácii 2005/88/EC

2000/14/ES v novelizácii 2005/88/ES:

- Postup vyhodnotenia zhody podľa **Dodatku V.**

- Meraný akustický výkon **85dB(A)**

- Deklarovaný zaručený akustický výkon **88dB(A)**

Spĺňa posudzované normy:

EN 60335-1

EN 50636-2-100

EN 62233 EN ISO 3744

EN 55014-1

EN 55014-2

105

Osoba zodpovedajúca za technickú dokumentáciu,

Názov: Marcel Filz

Adresa: Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24

Allen Ding

Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie,

Testovanie & Certifikácia

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SEGURANÇA DO PRODUTO

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA

 **AVISO: Leia todos os avisos e instruções de segurança.** O desrespeito dos avisos e instruções pode resultar em choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

Preserve todos avisos e instruções para referência futura.

Este aparelho só deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida com o mesmo.

IMPORTANTE

LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR PRESERVE PARA FUTURA REFERÊNCIA

Práticas de utilização segura

1) Treino

- a) Leia estas instruções atentamente. Familiarize-se com os comandos e a correcta utilização deste equipamento.
- b) Nunca permita que crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e

conhecimento ou pessoas não familiarizadas com estas instruções utilizem a máquina; os regulamentos locais poderão limitar a idade do operador.

- c) Nunca utilize a máquina, quando estiverem outras pessoas, sobretudo crianças, ou animais nas redondezas.
- d) O utilizador desta ferramenta é responsável pelos acidentes ou pelas situações de perigo que afectem outras pessoas ou os bens destas.

2) Preparation

- a) Ao cortar a relva, use sempre calçado forte e calças compridas. Não opere a máquina se estiver descalço ou estiver a usar sandálias abertas. Evite usar roupas largas ou com cordões ou laços suspensos.
- b) Não use roupas largas ou qualquer peça de joalharia que possa ficar presa nas ranhuras de ventilação. Mantenha o cabelo comprido afastado das ranhuras de ventilação;
- c) Obtenha proteção auditiva e óculos de segurança. Use-os sempre enquanto opera a máquina.

- d) Opere a máquina numa posição recomendada e apenas numa superfície firme e nivelada.
 - e) Não opere a máquina numa superfície pavimentada ou em cascalho, onde o material ejetado possa causar ferimentos.
 - f) Antes de usar, inspecione sempre visualmente para verificar se os retentores estão seguros, se a caixa não está danificada e se as proteções e ecrãs estão no devido lugar. Substitua os componentes desgastos ou danificados em conjuntos para preservar o equilíbrio. Substitua as etiquetas danificadas ou ilegíveis.
- equilíbrio e posição apropriados. Não tente chegar a um local de forma insegura. Nunca permaneça num nível superior à base da máquina quando alimentar material para esta.
- e) Mantenha-se sempre afastado da zona de descarga quando operar esta máquina.
 - f) Se a máquina começar a produzir ruídos incomuns ou vibração, desligue imediatamente a fonte de alimentação e deixe a máquina parar. Remova o pacote de baterias da máquina e tome as medidas seguintes antes de reiniciar e operar a máquina:
 - i) inspecione eventuais danos;
 - ii) substitua ou repare peças danificadas;
 - iii) verifique e aperte eventuais peças soltas.
 - g) Não permita a acumulação de material na zona de descarga; isto poderá prevenir a descarga apropriada e pode resultar retorno de material através da abertura de alimentação.
 - h) Se a máquina entupir, desligue a fonte de alimentação e remova o conjunto de pilhas da

3) Funcionamento

- a) Antes de efetuar o arranque da máquina, certifique-se de que a câmara de alimentação está vazia.
- b) Mantenha o rosto e o corpo afastados da abertura de entrada de alimentação.
- c) Não permita a presença de mãos ou de qualquer outra parte do corpo ou vestuário no interior da câmara de alimentação, bica de descarga ou junto a qualquer peça móvel.
- d) Mantenha sempre o

máquina antes de limpar os resíduos.

i) Nunca opere a máquina com barreiras de proteção ou viseiras anómalas ou sem dispositivos de segurança.

j) Mantenha a fonte de alimentação limpa de resíduos e de outras acumulações para evitar danos na fonte de alimentação ou possível incêndio.

k) Não transporte esta máquina enquanto a fonte de alimentação estiver a funcionar.

l) Desligue a máquina da fonte de alimentação (por ex.: remova a bateria da ferramenta)

- Sempre que abandona a máquina,

- Antes de eliminar bloqueios ou a desentupir a bacia,

- Antes de verificar, limpar ou reparar o equipamento.

m) Evite utilizar a máquina em más condições atmosféricas, especialmente quando existe o risco de queda de raios.

4) Manutenção e armazenamento

a) Mantenha todas as porcas, cavilhas e parafusos

apertados para ter a certeza de que o equipamento está em condições de ser utilizado de forma segura.

b) Substitua as peças que estejam desgastadas ou danificadas.

c) Utilize apenas peças e acessórios de origem.

d) Guarde a máquina num local seco fora do alcance das crianças.

e) Quando a máquina parar para reparação, inspeção ou armazenamento ou para substituição de um acessório, desligue a fonte de alimentação, desligue a máquina da fonte de alimentação e certifique-se de que todas as peças móveis pararam completamente. Deixe a máquina arrefecer antes de realizar quaisquer inspeções, ajustes, etc. Mantenha a máquina com cuidado e limpa.

f) Guarde a máquina num local seco fora do alcance das crianças.

g) Deixe a máquina arrefecer sempre antes de guardá-la.

h) Nunca tente substituir a funcionalidade travada da proteção.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET ACCUPACK

- a) Não desmonte, abra ou corte as células da bateria.**
- b) Não submeta a bateria a curto-circuitos. Não armazena as baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam provocar um curto-circuito ou submetidas a curto-circuitos por materiais condutores.**

Quando não estiver a utilizar a bateria, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos de metal, que possam realizar uma ligação de um terminal a outro. Um curto-circuito dos terminais da bateria pode provocar queimaduras ou um incêndio.
- c) Não exponha a bateria ao calor ou a incêndios. Evite o armazenamento à exposição de luz solar directa.**
- d) Não exponha a bateria ao choque eléctrico.**
- e) Em casos de fugas na bateria, não permita que o**

líquido entre em contacto com a pele ou olhos.

Caso entre em contacto, lave a área afectada com quantidades abundantes de água e procure aconselhamento médico.

- f) Mantenha a bateria limpa e seca.**
- g) Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco em caso de sujidade.**
- h) A bateria necessita de ser carregada antes de ser utilizada. Consulte sempre estas instruções e utilize o procedimento de carga correcto.**
- i) Não mantenha a bateria a carregar quando não for utilizada.**
- j) Após longos períodos de tempos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar a bateria diversas vezes para obter o desempenho máximo.**
- k) Recarregue apenas com o carregador especificado pela Worx. Não utilize um carregador que não se encontra especificado para a utilização com o equipamento.**

- l) Não utilize uma bateria que não se encontra concebida para a utilização com o equipamento.**
- m) Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.**
- n) Preserve as informações originais do produto para futura referência.**
- o) Retire a bateria do equipamento quando não estiver em utilização.**
- p) Elimine-a de forma adequada.**
- q) Não misture pilhas de diferente fabrico, capacidade, tamanho ou tipo num dispositivo.**
- r) Mantenha a bateria longe de fornos micro-ondas e altas pressões.**

SÍMBOLOS



Ler o manual



Usar óculos de protecção



Usar protecção para os ouvidos



Não exponha a máquina à chuva



Aviso de perigo



Mantenha as outras pessoas afastadas



Li-Ion

Não eliminar as baterias. As baterias usadas devem ser entregues num ponto de reciclagem.



Não expor as baterias à chuva ou água



Não queimar



Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

1. PEGA

2. INTERRUPTOR ON/OFF

3. BOTÃO DE LIBERTAÇÃO DO TUBO

4. TUBO DO SOPRADOR

5. BATERIA CARREGÁVEL

6. BOTÕES PARA LIBERTAÇÃO DA BATERIA (VER C)

Acessórios ilustrados ou descritos não estão totalmente abrangidos no fornecimento.

DADOS TÉCNICOS

Tipo **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9** (520-559 - designação de aparelho mecânico, representativo de berbequim sem fio de Soprador/Varredor com bateria de lítio)

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Voltagem avaliada	Máx. 20V  * Lítio			
Velocidade sem carga	12500/min			
Velocidade do soprador	200km/h			
Duração de carga	5hr aprox.	2hr aprox.	1hr aprox.	/
Peso	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

*Tensão medida sem carga. A tensão inicial da bateria atinge o máximo de 20 volts. A tensão nominal é de 18 volts.

DADOS SOBRE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Pressão de som avaliada	L_{pA} :74dB(A)
Potência de som avaliada	L_{WA} :85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0dB(A)
Usar protecção para os ouvidos	

USAR PROTECÇÃO PARA OS OUVIDOS

Usar protecção para os ouvidos	$a_h = 1.96m/s^2$ Instabilidade K = 1.5 m/s ²
--------------------------------	--

O valor total declarado da vibração poderá ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e poderá também ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição.

AVISO: Os valores de emissão de vibração durante a utilização da ferramenta podem divergir dos valores declarados, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada, dependendo dos exemplos seguintes e de outros modos de utilização:
O modo como a ferramenta é utilizada, os materiais a cortar ou perfurar.
A ferramenta estar em boas condições e bem conservada.
A utilização do acessório correcto para a ferramenta e a garantia de que está afiada e em boas condições.
A firmeza com que se segura nas pegas e se quaisquer acessórios vibratórios são utilizados
Se a ferramenta é utilizada para o objectivo para a qual foi concebida e segundo as instruções.

Esta ferramenta pode causar síndrome de vibração mão-braço, se não for adequadamente utilizada.

AVISO: Para ser preciso, uma estimativa do nível de exposição nas condições actuais de utilização devem ter em conta todas as partes do ciclo de operação, como tempos em que a ferramenta está desligada e quando está em funcionamento, mas inactiva, ou seja, não realizando o seu trabalho. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho.
Como minimizar o seu risco de
Utilize SEMPRE formões, brocas e lâminas afiadas.
Mantenha esta ferramenta de acordo com as instruções e bem lubrificada (quando aplicável)
Se a ferramenta for utilizada regularmente, invista em acessórios anti-vibração.
Evite utilizar ferramentas a temperaturas de 10°C ou inferior.
Planeie o seu horário de trabalho de forma a distribuir a utilização de ferramentas de alta vibração ao longo de vários dias.

ACESSÓRIOS

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Conjunto de baterias	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Carregador	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Anexos (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Recomendamos-lhe que compre todos os acessórios no fornecedor onde tenha adquirido a ferramenta. Escolha os acessórios de acordo com o trabalho que tenciona executar. Para mais pormenores, consulte a embalagem destes. Os comerciais também pode ajudar e aconselhar.

MONTAGEM

MONTAGEM DO TUBO DO SOPRADOR

(Ver A & B)

Antes de montar o tubo do soprador (4), assegure-se que o botão de ligar/desligar (2) está na posição "O" desligado.

Encaixe o Tubo do Soprador no alojamento do motor tal como demonstrado na Ver A. Fixe o tubo do soprador à respectiva abertura com o parafuso fornecido para o efeito. Verifique se o Tubo do Soprador está encaixado firmemente.



AVISO! Não tente funcionar nem desactivar o botão de ligar/ desligar por outros meios que não meios de funcionamento normal ou de remoção do tubo.

NOTA: Depois de montar o Tubo do Soprador, poderá desmontar o soprador, movendo o botão ligar/desligar (2) para a posição "O". Aperte o parafuso. Pressione o Botão de Libertação (3), para que possa separar o tubo. (Ver B) Não tente separar os tubos através da força ou da utilização de ferramentas.

FUNCIONAMENTO

Utilização de acordo com as disposições

O soprador foi concebido para soprar detritos.



Não deve ser utilizado para limpar detritos em locais fechados nem para limpeza de animais.



AVISO! O carregador e o conjunto de baterias são concebidos especificamente para trabalhar em conjunto e, por isso, não tente utilizar outros dispositivos. Nunca introduza ou deixe entrar objectos metálicos no seu carregador ou nas ligações do conjunto de baterias porque pode causar falhas eléctricas ou perigos.

1. ANTES DE UTILIZAR O SOPRADOR SEM FIOS

O seu conjunto de baterias está DESCARREGDO e tem de o carregar uma vez antes de utilizar. O carregador fornecido tem por finalidade carregar a bateria de íões de lítio incluída na ferramenta. Não utilize qualquer outro carregador.

2. COMO CARREGAR A BATERIA

A bateria de íões de lítio está protegida contra um descarregamento total. Quando a bateria fica sem

carga, a ferramenta desliga-se graças à existência de um circuito de protecção.

Em ambientes quentes ou após uma utilização intensa, a bateria pode ficar demasiado quente o que não permite o seu carregamento. Deixe a bateria arrefecer antes de a carregar.

3. COMO RETIRAR OU INSTALAR O CONJUNTO DE BATERIAS (Ver C)

Prima o fecho de fixação da bateria(6) e remova-a do berbequim. Após o carregamento, faça deslizar a bateria para o interior do compartimento da mesma existente no berbequim. Um ligeiro empurrão e pressão são suficientes.

4. LIGAR E PARAR (Ver D)

Ligar

Mova o botão ligar/desligar (2) para a posição de ligado "I".

Parar

Mova o botão ligar/desligar (2) para a posição de desligado "O".



AVISO! A ferramenta ainda funciona durante alguns segundos depois de ter sido desligada. Permita que o motor pare por completo antes de pousar a ferramenta.

5. UTILIZAÇÃO DO SOPRADOR (Ver E)

O soprador destina-se apenas para uso residencial. Utilize o soprador no exterior para mover detritos de superfícies rígidas. Este soprador não foi concebido para varrer as folhas em zonas relvadas de grandes dimensões ou para deslocar detritos que molhados ou pesados.

SUGESTÕES PARA O UTILIZADOR

- Segure no tubo de sopro a cerca de 180mm acima do chão quando estiver a usar a ferramenta
Use um movimento de lado a lado. Avance lentamente mantendo os detritos acumulados/ folhas à sua frente.
- Depois de soprar os detritos/as folhas e depois de ter formado um monte com os mesmos, é mais fácil dispor deste monte.



CUIDADO!

- Não sobre objectos pesados como pregos, parafusos ou pedras.
- Não utilize o soprador junto a pessoas e animais de estimação.
- Tenha muito cuidado quando remove

detritos de escadas e outras áreas estreitas.

- **Utilize óculos de protecção ou outro equipamento de protecção ocular apropriado, calças compridas e sapatos.**

LIMPAR A FERRAMENTA

Limpe a ferramenta regularmente.



AVISO! Mantenha a ferramenta seca. Não salpique com água seja em que circunstância for.

- Para limpar a ferramenta, use apenas um detergente suave e um pano humedecido.
- Não use qualquer tipo de detergente, produto de limpeza ou solvente que inclua produtos químicos que possam danificar seriamente o plástico.
- Esta ferramenta inclui rolamentos de lubrificação automática pelo que não é necessária qualquer lubrificação.

PROTECÇÃO AMBIENTAL



Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declaramos que o produto,
Descrição **Worx Soprador com bateria de lítio**
Tipo **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (5 - designação de aparelho mecânico, representativo de berbequim sem fio de Soprador com bateria de lítio)**

Função **soprar detritos**

Cumpe as seguintes Directivas,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC

2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC.

- Processo de Avaliação de Conformidade segundo

Anexo V

- Nível de Volume de Som Medido **85dB(A)**
- Nível de Volume de Som Garantido **88dB(A)**

Normas em conformidade com,

EN 60335-1	EN 50636-2-100, EN
62233	EN ISO 3744
EN 55014-1	EN 55014-2

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,

Nome Marcel Filz

Endereço Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24

Allen Ding

Engenheiro-chefe adjunto,

Teste e Certificação

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUKTSÄKERHET GENERELLA SÄKERHETSVARNINGAR

 **VARNING! Läs alla instruktioner.** Följs inte alla nedanstående instruktioner kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

Apparaten bör endast användas med det medföljande nätaggregatet.

VIKTIGT LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

Säker användningspraxis

1) Utbildning

- a) Läs nogga igenom dessa instruktioner. Bekanta dig med kontrollerna och hur man använder maskinen på rätt sätt;
- b) Låt aldrig barn, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, eller personer som inte känner till dessa instruktioner, använda maskinen. Lokala föreskrifter

kan begränsa operatörens ålder.

- c) Använd aldrig maskinen på människor, i synnerhet barn, eller husdjur är i närheten;
- d) Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som uppstår för andra personer eller deras egendom.

2) FÖRBEREDELSE

- a) Under arbete med maskinen, använd alltid solida skodon och långbyxor. Använd inte denna apparat när du är barfota eller använder öppna sandaler. Undvik att använda kläder som sitter löst eller som har hängande remmar eller band.
- b) Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan sugas in i luftinloppet. Låt inte långt hår komma nära luftinloppen;
- c) Använd skyddsglasögon under användning; använd hörselskydd.
- d) Kör maskinen i en rekommenderad position och endast på en fast, jämnt underlag.
- e) Kör inte maskinen på en stenbelagd eller grusad yta där utlagt material kan orsaka skada.
- f) Inspektera alltid

maskinen visuellt innan användning, för att se till att fästansordningar är säkrade, att kåpan är oskadad och att skydd och skärmar sitter på plats. Byt ut slitna eller skadade komponenter i uppsättningarna för att bevara balansen. Byt ut skadade eller oläsliga etiketter.

3) ANVÄNDNING

- a) Innan du startar maskinen, säkerställ att matarkammaren är tom.
- b) Håll ditt ansikte och din kropp borta från mataröppningen.
- c) Låt inte händer eller en annan kroppsdel eller kläder komma i kontakt med insidan av matarkammaren, utmatningsrännan eller i närheten av någon rörlig del.
- d) Håll god balans och fotfäste i alla lägen. Översträck dig inte. Stå aldrig på en högre nivå än basen av maskinen när du matar in material i den.
- e) Stå inte i vägen för utsläppszonen när du kör maskinen.
- f) Om maskinen skulle börja ge ifrån sig ovanliga ljud eller vibrationer, stäng omedelbart av strömkällan och låt maskinen stanna. Ta bort batteripaketet från maskinen och vidta följande åtgärder innan du startar om och kör maskinen:
 - i) Inspektera för skada.;
 - ii) Ersätt eller reparera eventuella skadade delar;
 - iii) Kontrollera och dra åt eventuella lösa delar.
- g) Låt inte bearbetat material byggas upp i utsläppszonen; detta kan förhindra ordentligt utsläpp och resultera i rekyl av material genom mataröppningen.
- h) Om maskinen blir igensatt, stäng av strömmen och ta bort batteripaketet från maskinen innan du rensar bort skräp.
- i) Använd aldrig maskinen med trasiga skydd eller skärmar, eller utan säkerhetsanordningar,
- j) Håll strömkällan fri från skräp och andra ansamlingar för att förhindra skador på strömkällan eller möjlig brand.
- k) Transportera inte denna maskin medan strömmen är på.
- l) Koppla alltid bort maskinen från strömkällan (ta t.ex. bort batteripaketet från maskinen)
 - Närhelst du går ifrån

- maskinen;
- Innan du rensar en tilltappning;
- Innan kontroll, rengöring eller underhåll på maskinen;
- m) Undvik att använda maskinen under dåliga väderförhållanden, särskilt vid risk för blixtnedslag.

4) UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- a) Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna för att säkerställa att maskinen är driftsäker.
- b) Byt ut slitna eller skadade delar.
- c) Använd endast originalreservdelar och tillbehör.
- d) Förvara maskinen på en torr plats, utom räckhåll för barn.
- e) När maskinen stoppas, p.g.a. service, kontroll, lagring eller för att byta tillbehör, stäng av strömkällan, koppla bort maskinen från strömförsörjningen och säkerställ att alla delar som rör sig har stannat helt och hållet. Låt maskinen svalna innan du utför kontroller, justeringar etc. Vårda maskinen och håll den ren.
- f) Förvara maskinen på en torr plats, utom räckhåll för barn.
- g) Låt alltid gräsklipparen

svalna innan du ställer undan den.

- h) Försök aldrig att "köra över" spärranordningen på skyddet.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIET

- a) Ta inte isär batteriet, öppna inte heller batteriet eller sära på battericeller.**
- b) Kortslut inte batteriet. Förvara inte batteriet på ett slarvigt sätt i en låda där det kan kortslytas eller skadas av ledande material.** När batteriet inte används, håll det borta från metallobjekt, såsom pappersgem, pengar, nycklar, naglar, skruvar eller andra små metallobjekt som kan leda ström från en terminal till en annan. Om batteriterminalerna kortslyter varandra kan de förorsaka brandrisk.
- c) Exponera inte batteriet för eld eller värme. Undvik förvaring i direkt solljus.**
- d) Utsätt inte batteriet för mekanisk chock.**
- e) Om batteriet läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med hud eller**

- ögon. Om så ändå skulle hända, skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp.**
- f) Sök omedelbar läkarhjälp om någon har svalt en battericell eller batteriet.**
 - g) Håll batteriet rent och torrt.**
 - h) Torka av batteriet om det blir smutsigt med en torr, ren trasa.**
 - i) Batteriet måste laddas före användning. Använd den här bruksanvisningen för att ladda batteriet korrekt.**
 - j) Låt inte batteriet stå på laddning när det inte används.**
 - k) Efter lång tids användning kan det bli nödvändigt att ladda och ladda ur batteriet många gånger för att nå maximal prestanda.**
 - l) Ladda endast med laddare av varumärket Worx. Använd ingen annan laddare än den som specifikt ska användas med det här batteriet.**
 - m) Använd inte ett batteri som inte är avsett för användning med det här verktyget.**
 - n) Håll batteriet borta från barn.**
 - o) Behåll den ursprungliga bruksanvisningen för framtida användning.**
 - p) Plocka ur batteriet från verktyget då det inte används.**
 - q) Kassera batteriet på rätt sätt.**
 - r) Blanda inte celler från olika tillverkning, kapacitet, storlek eller typ inom en enhet.**

SYMBOLER



Läs bruksanvisningen



Använd skyddsglasögon



Använd hörselskydd



Utsätt inte för regn



Varning för fara



Håll kringstående undan



Li-Ion

Kasta inte batterier i soptunnan.
Lämna uttjänta batterier till din lokala
uppsamlings eller återvinningsstation.



Får ej utsättas för regn eller vatten



Får ej uppeldas



Uttjänade elektriska produkter får inte
kasseras som hushållsavfall. Återanvänd
där det finns anläggningar för det.
Kontakta dina lokala myndigheter eller
återförsäljare för återvinningsråd.

1.

HANDTAG
2.

PÅ/AV STRÖMBRYTARE
3.

KNAPP FÖR LÖSGÖRANDE AV SLAGEN
4.

BLÅSSLANG
5.

BATTERIPAKET
6.

KNAPPAR FÖR LÖSGÖRANDE AV BATTERIPACKEN (SE C)

Alla tillbehör beskrivna eller avbildade nedan medföljer inte standardprodukten.

TEKNISKA DATA

Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - maskinbeteckning, anger Blåsare/Sopare med litiumbatteri)**

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Spänning	20V ^{max} Max* Lithium			
Hastighet utan belastning	12500/min			
Blåshastighet	200km/h			
Laddningstid	5 timme Ungefär	2 timme Ungefär	1 timme Ungefär	/
Maskinens vikt	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

*Spänning uppmätt utan belastning. Initial batterispänning är max. 20 V. Nominell spänning är 18 V.

LJUD- OCH VIBRATIONSDATA

Ett uppmätt ljudtryck	L _{PA} :74dB(A)
En uppmätt ljudstyrka	L _{WA} :85dB(A)
K _{PA} & K _{WA}	3.0dB(A)
En uppmätt ljudstyrka	

VIBRATIONSINFORMATION

Typisk uppmätt vibrering	a _n = 1.96m/s ² Osäkerhet K = 1.5 m/s ²
--------------------------	--

Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat och det kan också användas för preliminär bedömning av exponering.

 **WARNING:** Vibrationsemissionsvärdet vid användning av maskinverktyg kan skilja sig åt från det

deklarerade värdet beroende på hur verktyget används och beroende på följande exempel och andra variationer av hur verktyget används:
Hur verktyget används och materialet som verktyget används med.
Verktyget är i bra skick och bra underhållet.
Användning av korrekt tillbehör till verktyget och säkerställandet att det är vasst och i bra skick.
Beroende på hur tajt åtdraget handtaget är och om några antivibrationstillbehör används.
Verktyget används som avsett enligt konstruktionen och de här instruktionerna.

Detta verktyg kan orsaka hand-arm-vibrationssyndrom om det används på felaktigt sätt.

 **VARNING:** För att det ska bli korrekt bör en beräkning av exponeringsnivån under verkliga förhållanden vid användning också tas med för alla delar av hanteringscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång utan att utföra något arbete. Detta kan betydligt minska exponeringsnivån över den totala arbetsperioden.
Hjälp för att minimera risken för vibrationsexponering.
Använd ALLTID skarpa mejslar, borrar och blad.
Underhåll verktyget i enlighet med dessa instruktioner och håll det välsmört (där det är nödvändigt).
Om verktyget ska användas regelbundet, investera i antivibrationstillbehör.
Undvik att använda verktyget i temperaturer på 10°C eller lägre.
Planera ditt arbetsschema för att sprida ut användning av kraftigt vibrerande verktyg över flera dagar.

TILLBEHÖR

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Batteripaket	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Laddare	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Bilgor (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Vi rekommenderar att du köper dina tillbehör från samma återförsäljare som du köpte produkten från. Välj tillbehör som passar den typ av arbete som du planerar att utföra. Läs på tillbehörens förpackning för mera information. Din återförsäljare kan också hjälpa dig och ge dig råd.

MONTERING

SÄTTA IHOP BLÅSRÖRET (Se A & B)

Innan blåsröret (4) sätts ihop, kontrollera att av/på-knappen (2) är i läge "O". Av.

Fäst blåsröret på motorhuset enligt bild A. Fäst blåsröret till blåsmynningen med den medföljande skruven. Kontrollera att röret är ordentligt fäst.



WARNING! Försök inte använda eller inaktivera av/på-knappen på annat sätt än normal sammansättning eller borttagande av röret.

OBS: När blåsröret monterats kan lövblåsaen tas isär genom att sätta av/på-knappen (2) i läge "O". Lossa på skruven. Tryck på frigörningsknappen (3) så att röret kan tas av (Se B). Försök inte ta bort röret med våld eller med hjälp av verktyg.

ANVÄNDNING

Ändamålsenlig användning:



Blåsaren är avsedd för att blåsa skräp. Den är inte avsedd att användas inomhus eller för djurtrimning.



WARNING! Laddaren och batteripaketet är särskilt konstruerade för att fungera tillsammans. Använd inget annat batteripaket eller någon annan laddare. Se till att inga metallföremål kommer in i laddaren eller batteripaketet. Det kan orsaka elektriska fel som kan medföra fara.

1. INNAN DEN SLADDLÖSA LÖVBLÅSAREN ANVÄNDS

Ditt batteripaket är OLADDAT och du måste ladda det en gång innan användning. Den medföljande batteriladdaren matchar det litiumjonbatteri som sitter i enheten. Använd ingen annan batteriladdare.

2. LADDA BATTERIET

Litiumjonbatteriet har skydd mot djup urladdning. När batteriet är tomt stängs enheten av med hjälp av en skyddskrets.

I en varm miljö eller efter massiv användning, kan batteripaketet bli alltför varmt för att kunna laddas. Låt batteriet svalna före laddning.

3. TA BORT ELLER SÄTTA I BATTERIPAKETET (Se C)

Tryck på batteripaketets spärrhake(6) och ta bort

batteriet från bormaskinen. Efter laddningen skjut i batteripaketet i bormaskinens batteriport. En enkel skjutning och ett lätt tryck är tillräckligt.

4. START OCH STOPP (Se D)

Start

Sätt av/på-knappen (2) i läge "I" på.

Stoppa

Sätt av/på-knappen (2) i läge "O" av.



WARNING! Verktyget fortsätter att gå i några sekunder efter att det stängts av. Låt motorn stanna helt och hållet innan verktyget sätts ned.

5. ANVÄNDA LÖVBLÅSAREN (Se E)

Lövblåsaren är endast avsedd för hemanvändning. Den är utrustad med ett höghastighetsmunstycke. För våta, klippiga löv, använd höghastighetsmunstycket för idealisk rengöring under hanteringen av blåsaren.

ANVÄNDARRÅD

- Håll blåsröret ungefär 180mm över marken vid användning.
Rör den i en svepande rörelse från sida till sida. Gå långsamt framåt och håll det samlade skräpet framför dig.
- När skräpet/löven blåsts ihop i en hög är det enkelt att göra sig av med högen.



FÖRSIKTIGHET!

- **Blås inte hårda föremål som spikar, bultar eller stenar.**
- **Använd inte lövblåsaren nära åskådare eller husdjur.**
- **Var extra försiktig vid rengöring av trappor eller andra trånga utrymmen.**
- **Använd säkerhetsglasögon eller annan lämplig ögonskyddsutrustning, långbyxor och skor.**

RENGÖR VERKTYGET

Rengör verktyget regelbundet.



WARNING! Håll produkten torr. Spruta under inga omständigheter vatten på det.

- Rengör endast med mildtvålslösning och en fuktig trasa.
- Använd inga tvättmedel, rengöringsmedel eller

lösningsmedel som kan innehålla kemikalier som kan skada plasten.

- Produkten använder självsmörjande lager så ingen smörjning krävs.

MILJÖSKYDD

 Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Deklarerar att denna produkt,
Beskrivning **Worx Blåsare/Sopare med litiumbatteri**
Typ **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.6 WG549E.9 (520-559 - maskinbeteckning, anger Blåsare/Sopare med litiumbatteri)**
Funktion **Blåsa skräp**

Uppfyller följande direktiv,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC

2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC:
- Konformitetsutvärderingsprocedur enligt **Annex V**
- Uppmätt bullernivå **85dB(A)**
- Deklarerad garanterad bullernivå **88dB(A)**

Standarder överensstämmer med

EN 60335-1	EN 50636-2-100 EN
62233	EN ISO 3744
EN 55014-1	EN 55014-2

Personen som godkänts att sammanställa den tekniska filen.

Namn Marcel Filz
Adress Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24
Allen Ding
Vice chefsingenjör, tester och certifiering
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

VARNOSTNA NAVODILA SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

 **OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.** Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega udara in/ali resnih poškodb.

Vsa opozorila in navodila si shranite za kasnejšo uporabo.

Napravo lahko uporabljate le, če imate na voljo tudi enoto za napajanje.

POMEMBNO PRED UPORABO OBVEZNO PREBERITE SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO

Varna uporaba

1) Usposabljanje

- a) Pazljivo preberite navodila. Pred uporabo naprave se temeljito seznanite s pravili za njeno pravilno uporabo;
- b) Nikoli ne dovolite, da bi osebe, ki niso ustrezno seznanjene s temi navodili ali otroci uporabljali to napravo. Lokalni predpisi lahko tudi predpisujejo starost uporabnika naprave;
- c) Nikoli ne uporabljajte kosilnice z nitjo, ko se v

neposredni bližini nahajajo osebe, še posebej otroci ali domače živali.

- d) Za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik.

2) Priprava

- a) Med uporabo naprave bodite vedno obuti v čvrsto obutev in imejte oblečene dolge hlače. Naprave ne uporabljajte bosi ali, če imate obute odprte sandale. Ne nosite ohlapnih oblačil, katerih deli bi se lahko ujeli v premikajoče se dele naprave.
- b) Med uporabo naprave nikoli ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki bi jih(ga) lahko povleklo v odprtino za vsesavanje zraka. Pazite, da odprtini za vsesavanje zraka ne boste približali las.
- c) Uporabljajte zaščito za ušesa in zaščitna očala. Zaščitna sredstva nosite več čas uporabe naprave.
- d) Napravo uporabljajte v predpisanem položaju in zgolj na čvrsti, ravni podlagi.
- e) Naprave ne uporabljajte na tlakovanih ali peščenih površinah, kajti delci, ki jih naprava izvrže bi lahko

- povzročili poškodbe.
- f) Napravo pred uporabo vedno vizualno preglejte in preverite če so deli pritrjena dobro pričvrščena, ohišje v brezhibnem stanju, varovala in zastori pa na predpisanem mestu. Obrabljene ali poškodovane dele zamenjajte v kompletu in tako zagotovite ustrezno uravnoteženost naprave. Zamenjajte poškodovane ali nečitljive oznake.

3) Uporaba

- a) Preden napravo zaženete, preverite, če je polnilna komora prazna.
- b) Z obrazom in deli telesa bodite odmaknjeni od odprtine za polnjenje.
- c) Pazite, da z rokami ali drugimi deli telesa, oziroma oblačili, ne boste segali v bližino polnilne komore, odprtine za izmetavanje ali blizu premikajočih se delov naprave.
- d) Med uporabo naprave imejte stalno trden ter stabilen položaj. Naprave ne uporabljajte na predelih, ki jih težko dosežete. Med uporabo naprave nikoli ne stojte višje od točke, na kateri v napravo vstavljate material.

- e) Med uporabo naprave vedno stojte proč od odprtine za izmetavanje.
- f) Če naprava med delovanjem začne neustrezno delovati oziroma vibrirati, jo takoj izklopite in počakajte, da se popolnoma zaustavi. Iz naprave odstranite akumulator in pred njenim ponovnim zagonom izvedite naslednje ukrepe:
- i) napravo preverite glede poškodb;
- ii) odpravite okvare in zamenjajte morebitne poškodovane dele;
- iii) preverite pritrditev in privijte slabo pritrjene dele.
- g) Med uporabo naprave skrbite, da se razkosani material ne bo kopičil na stenah odprtine za izmetavanje; to lahko oteži izmetavanje in povzroči, da material izvrže skozi odprtino za polnjenje.
- h) Če se naprava zapolni z materialom, jo izklopite, odstranite akumulator ter šele nato odstranite zagozdeni material.
- i) Naprave nikoli ne uporabljajte, če opazite, da je kakšen od njenih delov poškodovan za varno uporabo.
- j) Pogonski agregat naj

bo vedno čist, brez vseh tujkov, kajti tako preprečite morebitne poškodbe ali požar.

- k) Naprave nikoli ne prestavljajte, če je priključena na napajanje in deluje.
- l) Napravo odklopite z vira napajanja (odstranite akumulator iz ležišča)
 - Če boste zapustili delovno mesto,
 - Pred odstranjevanjem zagozdenega dela ali čiščenjem odprtine za izmetavanje,
 - Pred preverjanjem, čiščenjem ali delom na napravi.
- m) Napravo uporabljate le podnevi ali, ko je zagotovljena ustrezna osvetlitev.

4) Vzdrževanje in shranjevanje

- a) Poskrbite, da bodo vse matice in vijaki vedno dobro priviti, saj le tako zagotovite, da je naprava v varnem stanju.
- b) Obrabljene in poškodovane dele takoj zamenjajte.
- c) Uporabljajte le originalne nadomestne dele in dodatke.
- d) Napravo shranjujte na

suhem mestu, izven dosega otrok.

- e) Kadar napravo zaustavite zaradi servisiranja, pregledovanja ali pred shranjevanjem oziroma pred menjavo priključka, jo obvezno izklopite, odklopite z vira napajanja ter počakajte, da se premikajoči se deli popolnoma zaustavijo. Pred pregledovanjem, prilagajanjem itd., počakajte, da se naprava ohladi. Z napravo ravnajte skrbno in poskrbite, da bo vedno čista.
- f) Napravo shranjujte na suhem mestu, izven dosega otrok.
- g) Pred shranjevanjem naj se naprava vedno ustrezno ohladi.
- h) Nikoli ne poskušajte blokirati zaščitnega notranjega zaklepa.

VARNOSTNA OPOZORILA ZA AKUMULATOR

- a) Akumulatorja nikoli ne odpirajte ali razstavljajte, niti ga ne razbijajte.**
- b) Pazite, da ne povzročite kratkega stika. Akumulatorjev nikakor ne shranjujte v škatli ali predalu, kjer lahko pride do kratkega stika, bodisi med njimi ali z ostalimi prevodnimi**

predmeti. Kadar akumulator ni nameščen v strojčku, ga hranite proč od drugih kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ali drugi drobni kovinski predmeti, ki bi lahko omogočili povezavo med kontakti. Če pride do stika med kontakti akumulatorja, to lahko povzroči požar.

- c) Akumulatorja ne izpostavljajte vročini ali ognju. Če je mono, akumulatorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.**
- d) Akumulatorja nikoli ne izpostavljajte mehanskim poškodbam.**
- e) Če opazite, da akumulator pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. V primeru, da akumulatorska tekočina pride v stik s kožo ali z očmi, izperite prizadete dele z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.**
- f) Vsekakor pa takoj obiščite zdravnika, če ste zaužili kakršen koli del akumulatorja.**
- g) Akumulator shranjujte na čistem in suhem mestu.**
- h) Če se akumulator zamaže, ga takoj očistite s čisto in suho krpo.**
- i) Akumulator morate pred uporabo napolniti. Pri polnjenju akumulatorja vedno upoštevajte predpisana navodila in postopke.**
- j) Če akumulatorja ne polnite, ga odstranite iz polnilca.**
- k) Po daljšem obdobju skladiščenja, boste za doseg**

maksimalne zmogljivosti akumulatorja verjetno morali slednjega nekajkrat napolniti in izprazniti.

- l) Akumulator deluje najbolj učinkovito, če ga uporabljate pri običajni sobni temperaturi ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).**
- m) Pri odlaganju akumulatorja pazite, da boste akumulatorje, ki imajo različne elektrokemične sisteme zavrgli ločeno.**
- n) Za polnjenje uporabljajte le polnilce, ki jih je predpisal Worx. Nikoli ne uporabljajte polnilcev, ki niso posebej namenjeni za polnjenje vašega akumulatorja.** Polnilec, ki je predpisan za eno vrsto akumulatorjev lahko pri drugem akumulatorju povzroči požar.
- o) Nikoli ne uporabljajte akumulatorjev, ki niso zasnovani za določeno vrsto opreme.**
- p) Akumulatorje shranjujte izven dosega otrok.**
- q) Za podrobnosti, si oglejte gradivo, ki je bilo priloženo akumulatorju.**
- r) Če strojčka ne uporabljate, iz njega odstranite akumulator.**

SIMBOLI



Preberite priročnik z navodili



Uporabljajte zaščito za ušesa



Uporabljajte zaščito za oči



Ne izpostavljajte dežju



Opozorila glede nevarnosti



Prisotni naj bodo varno oddaljeni



Li-Ion



Akumulatorjev ne zavržite skupaj z ostalimi odpadki, temveč jih dostavite na mesto za ločeno zbiranje odpadkov



Ne izpostavljajte dežju ali vodi



Prepovedano sežiganje



Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

1. ROČAJ

2. STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP

3. GUMB ZA SPROSTITEV CEVI

4. CEV PUHALNIKA

5. AKUMULATOR

6. GUMB ZA SPROSTITEV AKUMULATORJA (Glejte sliko C)

Pri standardni dobavi niso vključeni vsi prikazani dodatki.

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5 WG549E.9** (520-559 -oznaka naprave, predstavnik brezžičnih puhalnikov/sesalnikov)

	WG549E WG549E.4 WG549E.6	WG549E.3	WG549E.5	WG549E.9
Napetost	20V  Maks* litijev			
Št. vrt. brez obremenitve	12500 vrt/min			
Hitrost pihanja	200km/h			
Čas polnjenja	Pribl. 5h	Pribl. 2h	Pribl. 1h	/
Teža strojčka	1.6kg	1.6 kg	1.6kg	1.2kg

*Napetost merjena brez obremenitve. Začetna napetost akumulatorja doseže maksimum 20 V. Običajna napetost je 18 V.

129

INFORMACIJE GLEDE HRUPA/VIBRACIJ

Vrednotena raven zvočnega tlaka	L_{pA} :74dB(A)
Vrednotena raven zvočne moči	L_{WA} :85dB(A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0dB(A)
Uporabljajte zaščito za ušesa	

PODATKI O VIBRACIJAH

Tipična vrednotena raven vibracij	$a_n = 1,96 \text{ m/s}^2$ Negotovost $K=1,5\text{m/s}^2$
-----------------------------------	---

Deklarirano vrednost emisije vibracij lahko uporabite za primerjavo med strojčki, hkrati pa s pomočjo nje predvidite pričakovano raven izpostavljenosti.

 **POZORILLO!** Dejanska vrednost emisije vibracij med uporabo orodja, se lahko razlikuje od navedene, kajti nanjo vpliva tudi način uporabe orodja, predvsem naslednje okoliščine:

Brezžični puhalnik/pometalnik z litijevim akumulatorjem

SL

Način uporabe orodja in materiali, ki jih z njim režete ali vanje vrtate.
Ali je orodje v dobrem stanju in ustrezno vzdrževano.
Uporaba ustreznega dodatka in njegova brezhibnost.
Čvrstost oprijema ročajev in morebitna uporaba dodatkov za zmanjševanje vibracij.
Uporaba orodja za predviden namen, skladen s temi navodili.

Če orodja ne uporabljate pravilno, lahko povzroči vibracijski sindrom zapestja in rok.

⚠ OPOZORILO! Če želite resnično natančno oceniti raven izpostavljenosti v dejanskih okoliščinah, morate upoštevati tudi vse faze delovnega procesa, tudi število vklopov in izklopov orodja ter čas, ko deluje v prostem teku in neobremenjeno. To lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti tekom celotnega delovnega procesa.

Pomoč pri zmanjševanju tveganja pri izpostavljenosti vibracijam.

VEDNO uporabljajte le ostra dleta, svedre in rezila.

Orodje vzdržujte skladno s temi navodili in poskrbite, da bo dobro namazano (kjer je potrebno).

Če boste orodje uporabljali redno, potem investirajte v dodatke za zmanjševanje vibracij.

Orodja ne uporabljajte pri temperaturah pod 10 °C.

Delo si organizirajte tako, da boste opravila z visoko ravno vibracij izvajali v več fazah, tekom nekaj dni.

DODATKI

	WG549E	WG549E.3	WG549E.4	WG549E.5	WG549E.6	WG549E.9
Akumulator	1(WA3551.1)	1(WA3553)	2(WA3551.1)	1(WA3551.1)	1(WA3551)	/
Polnilec	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	1(WA3860)	1(WA3760)	/
Pritrdišča (WA4091)	/	/	/	/	1	/

Priporočamo vam, da dodatke vedno kupujete v isti trgovini, kot ste kupili orodje. Vedno uporabite takšen dodatek, ki ustreza vašemu delu. Za podrobnosti si oglejte razlage na embalaži kompleta dodatkov. Ravno tako pa vam bo pravilno svetovalo tudi osebje v trgovini, kjer ste kupili izdelek.

**Brezžični puhalnik/pometalnik z
litijevim akumulatorjem**

SL

SESTAVLJANJE

SESTAVLJANJE CEVI PUHALNIKA (Glejte slike A in B)

Pred sestavljanjem cevi puhalnika (4) preverite, če je stikalo za vklop/izklop (2) v izklopljenem položaju "O".

Cev puhalnika pritrdite na ohišje motorja kot je prikazano na sliki A in jo privijte s priloženim vijakom. Preverite, če je cev puhalnika dobro pritrjena.



OPOZORILO! Stikala za vklop/izklop nikoli ne uporabljajte za nič drugega, kot le za nameščanje ali odstranjevanje cevi.

OPOMBA: Pred odstranjevanjem cevi puhalnika (4) preverite, če je stikalo za vklop/izklop (2) v izklopljenem položaju "O". Odvijte pritrdilni vijak. Pritisnite gumb za sprostitve (3), tako, da boste lahko odstranili cev (Glejte sliko B). Cevi nikoli ne odstranjujte s preveliko silo ali z uporabo orodij.

UPORABA NAPRAVE

PREDVIDENI NAMEN:

Puhalnik je namenjen puhanju delcev . Nikakor pa ni namenjen za notranjo uporabo ali kot pripomoček za nego živali.



OPOZORILO! Polnilce in akumulator sta posebej zasnovana za skupno delovanje, zato ne poskušajte uporabljati nobenih drugih polnilcev niti akumulatorjev. V polnilec ali akumulator nikoli ne vstavljajte kovinskih predmetov, ker bi slednji lahko povzročili kratek stik ali druge okvare.

1. PRED UPORABO BREŽŽIČNEGA PUHALNIKA

Akumulator je ob dobavi NENAPOLNJEN, zato ga morate pred prvo uporabo do konca napolniti. Priloženi polnilec za akumulator je namenjen za polnjenje litijevih akumulatorjev, ki jih uporablja naprava. Za polnjenje nikoli ne uporabljajte drugega polnilca.

2. POLNLENJE AKUMULATORJA

Litijevi akumulatorji so zaščiteni pred popolno izpraznitvijo. Ko se takšen akumulator zadosti izprazni, varnosti tokokrog strojčka prepreči nadaljnje delovanje:

V vročem okolju ali po visoki obremenitvi se akumulator lahko tako segreje, da prepreči

polnjenje. Zato pred polnjenjem počakajte, da se akumulator ustrezno ohladi.

3. ODSTRANJEVANJE ALI NAMEŠČANJE AKUMULATORJA (Glejte sliko C)

Stisnite gumb za sprostitve akumulatorja (6) in sprostite akumulator iz ležišča. Po končanem polnjenju, akumulator vstavite v ležišče. Pri tem lahko uporabite že majhno silo.

4. ZAGANJANJE/UGAŠANJE (Glejte sliko D) Zaganjanje

Pomaknite stikalo za vklop/izklop (2) v položaj "I".

Ugašanje

Pomaknite stikalo za vklop/izklop v izklopljen položaj "O".



OPOZORILO! ORODJE PO UGASNITVI ŠE NEKAJ TRENUTKOV DELUJE. ZATO PRED ODLAGANJEM MALCE POČAKAJTE.

5. UPORABA PUHALNIKA (Glejte sliko E)

Puhalnik je namenjen le za domačo uporabo. Z njim lahko odstranjujete delce nečistoč s z zahtevnih površin. Ta puhalnik ni zasnovan za puhanje listja z večjih travnatih površin, niti ne za odstranjevanje mokrih in težkih delcev.

NAPOTKI ZA UPORABO

- Med uporabo puhalnika držite cev približno 180 mm nad tlemi.

Z nihajnimi gibi pomikajte puhalnik levo in desno. Počasi se pomikajte naprej in s puhalnikom puhajte delce proč od sebe.

- Ko delce/listje nakopičite na kup, slednjega enostavneje odstranite.



UPOZOR!

- S puhalnikom nikoli ne puhajte trdnih delcev kot so žebliji, vijaki ali kamni.
- Puhalnika ne uporabljajte blizu ljudi ali živali.
- Bodite še posebej pozorni, če puhalnik uporabljate na stopnicah ali drugih ozkih predelih.
- Med uporabo puhalnika nosite varnostna očala ali druga zaščitna sredstva za oči, oblečene imejte dolge hlače in obute čevlje.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje redno čistite



OPOZORILO! Poskrbite, da bo orodje vedno suho. V nobenem primeru ga ne škropite z vodo.

- Za čiščenje uporabljajte le v blagi milnici namočeno in ožeto krpo.
- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev ali raztopin, ki vsebujejo kemične snovi, katere bi lahko poškodovale plastične dele.
- Izdelek ima vgrajene ležaje, ki jih ni treba mazati, zato kakršnokoli mazanje ni potrebno.

VAROVANJE OKOLJA



Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.

■ Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi,

Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Izjavljamo, da je izdelek,

Opis **Brezžični puhalnik/pometalnik Worx**

Vrsta **WG549E WG549E.3 WG549E.4 WG549E.5**

WG549E.6 WG549E.9 (520-559 -oznaka

naprave, predstavnik brezžičnih puhalnikov)

Funkcija **Puhanje delcev**

Skladen z naslednjimi direktivami:

2006/42/EC, 2014/30/EU

2011/65/EU&(EU)2015/863

2000/14/EC spremenjena z 2005/88/EC

2000/14/EC spremenjena z 2005/88/EC:

- Postopek za ugotavljanje skladnosti, glede na

Dodatek V

- Izmerjena raven zvočne moči **85dB(A)**

- Deklarirana zajamčena raven zvočne moči

88dB(A)

Usklajenost s standardi:

EN 60335-1

EN 50636-2-100

EN 62233 EN ISO 3744

EN 55014-1

EN 55014-2

Oseba, ki je pooblaščenca za skladnost tehnične dokumentacije:

Ime Marcel Filz

Naslov Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2020/08/24

Allen Ding

Namestnik glavnega inženirja,

Testiranje in certifikacija

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**Brezžični puhalnik/pometalnik z
litijevim akumulatorjem**

SL



www.worx.com

Copyright © 2021, Positec. All Rights Reserved.
AR01594500