



MARQUE: LEXIBOOK

REFERENCE: TOY STORY RP500TS

CODIC: 33522641




Radio réveil projecteur Toy Story Toy Story Projector Alarm Clock Radio



Mode d'emploi – Instruction manual

LEXIBOOK

RP500TS

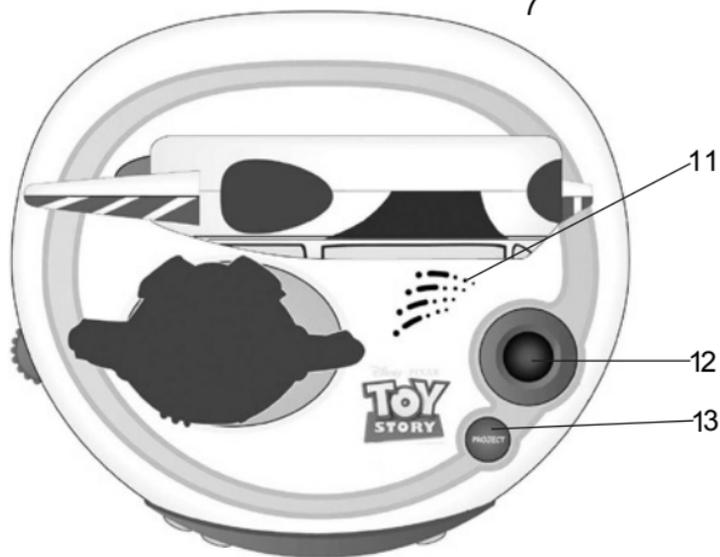

Description du produit


1. MODE: Sélectionner le mode.
2. SCAN: Rechercher des stations radio.
3. RADIO OFF / ON / VOLUME: Allumer ou éteindre la radio ; monter ou baisser le volume.
4. RESET: Réinitialiser la fréquence radio pour lancer une nouvelle recherche de stations.
5. Écran LCD
6. Compartiment à piles (sous l'appareil)
7. Base avec pieds de déclenchement de la « veilleuse »
8. SET: Sélectionner le réglage.
9. ADJUST: Régler les chiffres et activer la fonction répétition.
10. Bouton « Buzz l'Eclair »
11. Enceinte
12. Projecteur
13. PROJECT: Projeter l'heure et une icône Toy Story sur le plafond.

Informations concernant les piles

Votre radio réveil projecteur fonctionne avec 4 piles de type 1.5V --- LR6/AA (non incluses).

Avant la première utilisation:

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle des piles situé sous l'appareil.
2. Insérez 4 piles de type LR6/AA 1.5V --- (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
3. Remettez le couvercle en place et serrez les vis.

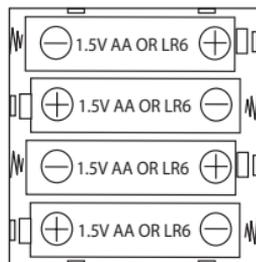

NOTE IMPORTANTE : Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec ce produit.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Cet appareil doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton RESET ou enlevez puis remettez les piles.

Installation

Déballage

Lors du déballage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants :

- 1 x radio réveil projecteur Toy Story
- 1 x mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

Réglages

HORLOGE

1. Pour régler l'horloge, appuyez 3 fois sur MODE.
2. Appuyez une fois sur SET : Les minutes se mettent à clignoter.
3. Réglez les minutes à l'aide de la touche ADJUST, puis appuyez sur SET pour passer au réglage suivant.

Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant :

Minutes → **Heures** → **Date** → **Mois** → **Jour de la semaine**.

4. Confirmez tous les réglages en appuyant sur MODE.

CONSEIL : Maintenez enfoncée la touche ADJUST pour passer plus rapidement d'un réglage à l'autre.

Date et heure d'alarme :

En mode horloge, maintenez enfoncée la touche ADJUST pour regarder la date et maintenez enfoncée la touche SET pour vérifier l'heure de l'alarme.

ALARME

1. Pour régler l'alarme, appuyez 2 fois sur MODE.
2. Réglez l'heure à l'aide de la touche ADJUST, puis appuyez sur SET pour passer au réglage suivant.
3. Réglez les minutes à l'aide de la touche ADJUST, puis appuyez sur MODE pour confirmer.
4. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur ADJUST pour la repousser de 5 minutes, ou sur SET pour l'éteindre complètement. L'alarme retentira à nouveau le lendemain à la même heure.

Activer ou désactiver l'alarme :

En mode horloge, appuyez simultanément sur SET et sur ADJUST. Le symbole  apparaît à l'écran, indiquant que l'alarme est activée.

BIP HORAIRE

Pour activer ou désactiver le bip horaire, maintenez enfoncée la touche SET, puis appuyez sur MODE. Si le jour de la semaine est affiché en haut de l'écran, cela signifie que le bip horaire est activé.

CHRONOMÈTRE

1. Appuyez une fois sur MODE.
2. Appuyez sur ADJUST pour lancer ou arrêter le chronomètre.
3. Appuyez sur SET pour remettre le chronomètre à zéro.
4. Appuyez sur MODE pour revenir au mode horloge.

RADIO

1. Tournez le bouton RADIO OFF / ON / VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la radio, puis pour monter le volume.
2. Appuyez sur SCAN pour lancer une recherche de stations de radio.
3. Appuyez sur RESET si vous voulez relancer la recherche depuis le début de l'échelle de fréquences.
4. Pour obtenir une qualité de réception optimale, tirez l'antenne au maximum et orientez-la dans toutes les directions jusqu'à trouver l'orientation permettant d'obtenir la meilleure réception.
5. Tournez le bouton RADIO OFF / ON / VOLUME dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour baisser le volume, puis pour éteindre la radio.

MELODIES

Appuyez sur Buzz l'éclair pour déclencher l'une des 4 mélodies préenregistrées.

VEILLEUSE

Appuyez une fois sur la base du réveil pour activer la veilleuse. Appuyez une nouvelle fois sur la base pour l'arrêter.

Note : lorsqu'elle est activée, la veilleuse reste allumée pendant 1 heure.

PROJECTEUR

1. Appuyez sur PROJECT pour projeter l'heure et une icône Toy Story sur le plafond. L'image projetée s'estompe progressivement au bout de quelques secondes.

Données techniques

Échelle de fréquence FM	87.5 – 108MHZ
Dimensions	H64 x L191 x 135mm
Piles	4 x LR6/AA 1,5V

Entretien

Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Le revêtement de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon à

poussière, comme un meuble. Pour l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse. Faites particulièrement attention lors du nettoyage et du séchage des parties en plastique. Pour le panneau avant, vous pouvez si vous le souhaitez utiliser un chiffon humide et du savon doux.

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de un an.

Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure.

Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

REMARQUE: Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Référence : RP500TS

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

© 2010 Lexibook®

© Disney/Pixar

Lexibook S.A

2, avenue de Scandinavie

91953 Courtaboeuf Cedex

France

Service consommateurs à votre écoute :

0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min)

www.lexibook.com



Ce produit n'est pas un jouet.



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

