



JLAB
JBUDS AIR
イヤホン

JLab をお買い上げありがとうございます。

JLab はお客様に最高のオーディオを楽しんで頂けるように誇りをもって製品開発に取り組んでおります。



保証

すべての保証請求は、JLab の承認および弊社の独自の裁量によるものです。保証の対象となるように購入証明書を保管してください。



お問い合わせ

support@jlab.com または intl.jlab.com/contact にてお問い合わせください。

今すぐ登録


intl.jlab.com/register
製品の最新情報 | 使い方
よくある質問等

初期設定

1 自動接続イヤホン

両方のタッチセンサーを3秒以上長押しして電源を入れます。

1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つのイヤホンが青・白に点滅して、デバイスとペアリングする準備ができたことを示します。

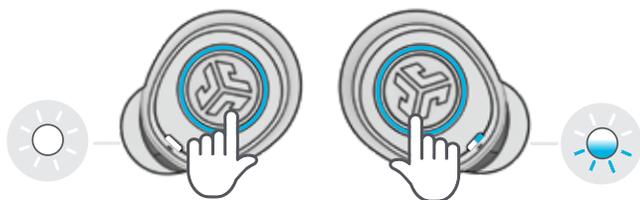

ボタンを3秒以上押す

2 BLUETOOTH に接続

デバイス設定で「JLab JBuds Air」を選択します。ビーブ音が2回鳴った後に右のイヤホンが白に点灯したら、接続が完了です。



新しい BLUETOOTH デバイスを設定・追加:

以前に接続したデバイスの Bluetooth をオフにします。新しいデバイスの Bluetooth をオンにします。

ケースからイヤホンを外すと、イヤホンが自動的に Bluetooth ペアリングに入ります。デバイス設定で「JLab JBuds Air」を選択して接続します。

ボタン機能



音量を下げる: シングルタップ
SIRI (iOS) または OK GOOGLE (ANDROID) を起動: ダブルタップ
通話: シングルタップ
通話終了: ダブルタップ
着信拒否: ボタンを 1 秒以上押す
前の曲へ: ボタンを 1 秒以上押す
電源オン: ボタンを 3 秒以上押す
EQ の設定: トリプルタップ

音量を上げる: シングルタップ
通話: シングルタップ
通話終了: ダブルタップ
着信拒否: ボタンを 1 秒以上押す
再生 / 一時停止: ダブルタップ
次の曲へ: ボタンを 1 秒以上押す
電源オン: ボタンを 3 秒以上押す
EQ の設定: トリプルタップ

サウンドプロンプト

電源オン: チャイム
Bluetooth 接続: ビープ音 2 回
ローバッテリー:
“Low Battery” (20% 未満)
電源オフ: チャイム

充電ケースなしでイヤホンをオフにする:

デバイス設定の Bluetooth 設定で JBuds Air の接続を解除します。3 分後にイヤホンの電源がオフになります。

カスタム EQ³ サウンド

右か左のイヤホンを 3 回クリックして EQ 設定を変更します。(3 つの EQ 設定が順に切り替わります。)



JLab SIGNATURE
(ビープ音 1 回)

ボーカルとバスが強調された
JLab C3™ シグネチャーサウンド



BALANCED
(ビープ音 2 回)

バランスの取れた
サウンド



BASS BOOST
(ビープ音 3 回)


バスとサブバスが強
調されたサウンド

イヤホンの充電


1 適切な充電のために充電ケースの対応する L と R の文字を合わせてください。

イヤホンは自動的にオフになり、充電が始まります。

青色のライトは、イヤホンが充電中であることを示し、充電が完了すると消灯します。

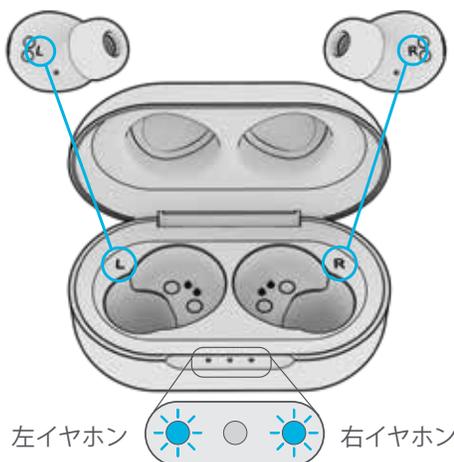


2 ケースから取り出すと、イヤホンは自動的にオンになり、デバイスに再接続します。

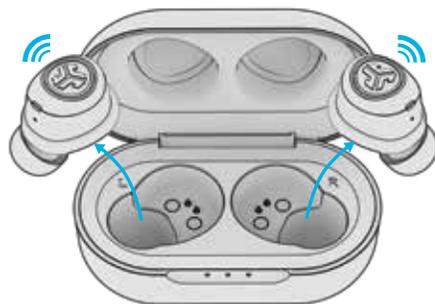


充電ケース

JBuds Air をコンピュータまたは USB 5V 1A (またはそれ以下) の電源に接続します。


充電すると白く点滅し、充電が完了すると白く点灯します。

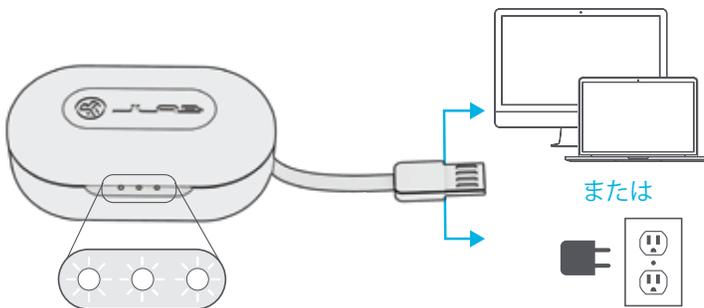

フィッティング

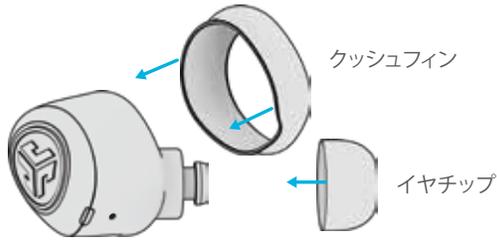

耳に合わせて音漏れがしないようにクッシュフィンの位置を調整してください。

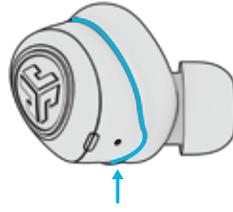

クッシュフィンがマイクポートをふさいでいないことを確認してください。

トラブルシューティング

1つのイヤホンから音声が聞こえない
(手動リセット)

1 デバイス設定の Bluetooth 設定で JLab JBuds Air を削除します。




2 充電ケースを開き、両方のイヤホンの中に入れておきます。1つのイヤホンから始め、ボタンをすばやく7回押します。ランプが青で4回点滅します。イヤホンは充電ケースに入れておきます。



3 もう1つのイヤホンで繰り返します。ボタンをすばやく7回押します。ランプが青で4回点滅します。



4 両方のイヤホンを充電ケースから取り出します。1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つが青・白に点滅するのを待ちます。Bluetoothデバイスとペアリングする準備完了です。

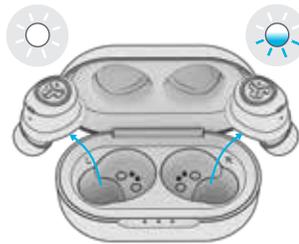


トラブルシューティング

BLUETOOTH デバイスが接続 / 再接続しない

1 デバイス設定の Bluetooth 設定で JLab JBuds Air を削除します。



2 デバイス設定で、Bluetooth を一度オフにしてから、再度オンにします。

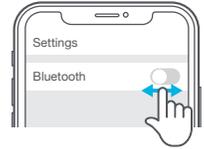

3 充電ケースを開き、1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つが青・白に点滅するのを待ちます。




4 デバイス設定で「JLab JBuds Air」を選択して再接続します。




動画ガイド：[INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)

通話エコー

JBuds Air でマイクのエコー / 通話品質が低下する場合は、クッシュフィンがマイクポートをふさいでいないことを確認してください。

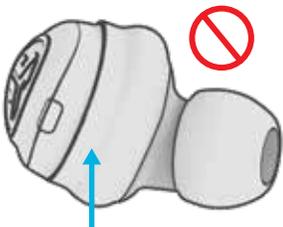

マイクがカバーされている

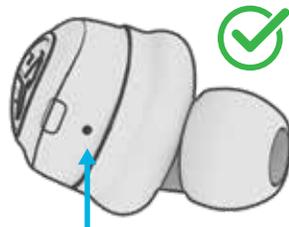

マイクがカバーされていない

クイックヒント

- 充電ケースの損傷を避けるために、イヤホンをケースに入れる前に完全に乾いていることを確認してください。イヤホンは防汗防水仕様ですが、ケースはそうではありません。
- 片方のイヤホンをデバイスに接続し、個別に使用することができます。イヤホンを充電ケースから取り出すと、自動的に接続します。
- 耳に合ったイヤチップを選択すると、音漏れがなくなるため、音質が大幅に向上します。ベストな状態で使用いただくために、すべてのイヤチップを試してみてください。

警告

ケースの損傷を避けるために、充電ケースに入れる前にイヤホンが完全に乾いていることを確認してください。

イヤホンは防水ですが、ケースは防水ではありません。



注意事項

- 極端な暑さ、寒さ、湿度を避けてください。
- イヤホンを落としたりつぶしたりげな。
- イヤホンの先端に耳垢がたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で慎重に耳垢を取り除いてください。
- 不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
- 製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- イヤホンは、素敵なサングラスと同じように扱い、使用しないときは安全な場所に保管してください。



[製品一覧](#) | [製品アラート](#) | [ヘッドフォンのバーンイン](#)

JLab Store + Burn-in Tool

