

HUAWEI P30

Gebruikershandleiding



Inhoudsopgave

Hoofdzaken

Basisgebaren	1
Systeemnavigatie	3
Phone Clone	4
Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen	5
Meldings- en statuspictogrammen	7
Snelkoppelingsschakelaars	8
Widgets op het startscherm	8
Uw achtergrond instellen	9
Schermafbeeldingen en schermopname	10
Meldingen weergeven en wissen	14
Geluidsinstellingen aanpassen	15
Tekst invoeren	15
Datum en tijd tonen wanneer het scherm uit is	16
Uw apparaat in- en uitschakelen of opnieuw opstarten	16
Opladen	17

Slimme functies

AI Lens	18
AI Touch	19
Gemakkelijke projectie	19
Multi-schermsamenwerking	21
Huawei Share	29

Camera en Foto's

Camera starten	32
Foto's maken	32
Master AI	35
Zoomen om foto's te maken	35
Supermacro	36
Panoramafoto's maken	37
Lichtschilderij	37
HDR-foto's maken	38
Levende beelden	39
Stickers aan foto's toevoegen	39
Documentenmodus	40
Pro-modus	40
Video's opnemen	43
Slow-mo opnemen	44
Tijdsverloopfotografie	44
Cameramodus met dubbele weergave	45

Filters	46
Camera-instellingen aanpassen	46
Foto's beheren	47
Slimme fotocategorisatie	53
Hoogtepunten	53

Apps

Apps	56
Contacten	57
Telefoon	60
Berichten	67
Agenda	68
Klok	70
Kladblok	71
Geluidsrecorder	73
E-mail	74
Calculator	78
Zaklantaarn	79
App-tweeling	79
Snelle toegang tot veelgebruikte app-functies	80
Optimalisatie	80
Phone Clone	83
HiSuite	84
Tips	85

Instellingen

Zoeken naar opties in Instellingen	87
Wifi	87
Bluetooth	88
Mobiele data	89
Meer verbindingen	94
Startscherm&achtergrond	101
Display&helderheid	102
Geluid&trillingen	104
Meldingen	106
Biometrie&wachtwoord	107
Apps	110
Batterij	111
Opslag	112
Beveiliging	113
Privacy	116
Toegankelijkheidsfuncties	120
Gebruikers&accounts	121
Systeem&updates	122

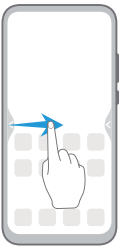
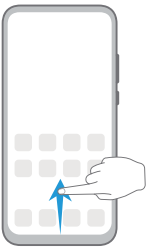
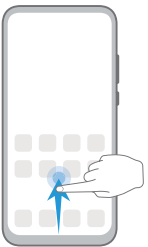
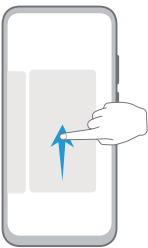

Hoofdzaken

Basisgebaren

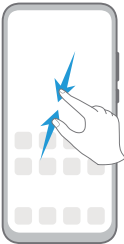
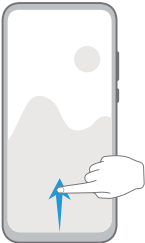
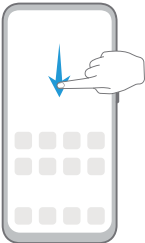
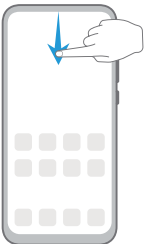
Basisgebaren

Systeemnavigatiegebaren

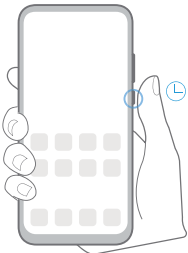
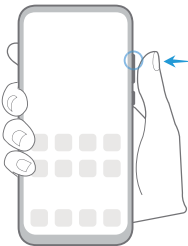
Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Systeemnavigatie** en zorg ervoor dat **Gebaren** is geselecteerd.

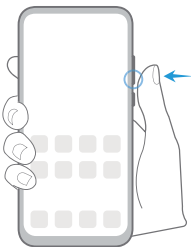
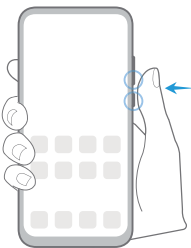
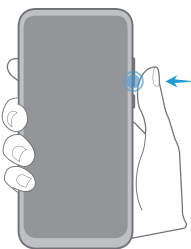
	Terug Veeg vanaf de linker- of rechterraand naar binnen om naar het vorige scherm terug te keren.
	Terug naar het startscherm Veeg vanaf de onderkant omhoog om naar het startscherm te gaan.
	Recente taken bekijken Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en houd vast om recente taken weer te geven.
	Een app sluiten Op het scherm met recente taken veegt u over een app omhoog om de app te sluiten.
	Schakelen tussen apps • Veeg in een boog langs de onderste rand van het scherm. • Schakel Langs de onderkant vegen om van app te wisselen in en veeg horizontaal over de onderste rand van het scherm.

Meer gebaren

	De bewerkingsmodus van het startscherm openen Knijp twee vingers samen op het startscherm.
	Het snelkoppelingsvenster op het vergrendelscherm weergeven Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelscherm omhoog.
	De zoekbalk weergeven Veeg op het startscherm omlaag.
	Het meldingenpaneel openen Veeg vanaf de statusbalk omlaag.

Snelkoppelingsknoppen

	In-/uitschakelen en opnieuw starten Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de opties Uitschakelen en Opnieuw opstarten verschijnen.
	Het volume verhogen Druk op de volume hoger-knop.

	Het volume verlagen Druk op de volume lager-knop.
	Een schermafbeelding maken Druk gelijktijdig op de volume lager-knop en de aan/uit-knop.
	Ultra snapshot Druk twee keer op de volume lager-knop wanneer het scherm uit of vergrendeld is om een foto te maken.

Systeemnavigatie

De navigatiemodus wijzigen

Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Systeemnavigatie** om een navigatiemodus te selecteren, afhankelijk van uw voorkeuren.

Navigeren met gebaren

Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Systeemnavigatie** en schakel **Gebaren** in of uit.

Na het inschakelen van **Gebaren** kunt u het volgende doen:

- Teruggaan naar het vorige scherm: veeg vanaf de linker- of rechterraand naar het midden.
- Terugkeren naar het startscherm: veeg vanaf onderkant van het scherm omhoog.
- Het scherm Recente taken openen: veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en houd vast.
- Een app vanaf het scherm Recente taken sluiten: veeg over een app-voorbeeld omhoog.
- Schakelen tussen apps: veeg in een boog langs de onderste rand van het scherm, of veeg wanneer **Langs de onderkant vegen om van app te wisselen** is ingeschakeld horizontaal langs de onderste rand.

Navigatie met drie toetsen

Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Systeemnavigatie** en selecteer **Navigatie met drie toetsen**.

Tik op **Instellingen** om de navigatietoetsencombinatie van uw voorkeur te selecteren.

De pictogrammen op de navigatiebalk zijn als volgt:

-  : Terug-toets om naar het vorige scherm terug te keren, een app af te sluiten of het toetsenbord op het scherm te sluiten.
-  : Start-toets om naar het startscherm terug te keren.
-  : Toets voor recente taken om het scherm met recente taken weer te geven.
-  : Meldingentoets om het meldingenpaneel te openen.

De navigatietoetsencombinatie aanpassen

Ga naar **Navigatie met drie toetsen** > **Instellingen**. U kunt nu de volgende handelingen uitvoeren:

- Selecteer een navigatietoetsencombinatie.
- Schakel **Navigatietoetsen verbergen** in als u de navigatiebalk wilt verbergen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Navigatiedock

Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Systeemnavigatie** > **Navigatiedock** en schakel **Navigatiedock** in.

Als de knop Navigatiedock verschijnt, kunt u het volgende doen:

- Sleep de knop naar de gewenste positie.
- Tik op de knop om terug te gaan.
- Dubbeltik op de knop om twee stappen terug te gaan.
- Houd de knop aangetikt en laat hem vervolgens los om naar het startscherm terug te keren.
- Houd de knop aangetikt en veeg dan naar links of rechts om recente taken weer te geven.

Phone Clone

Phone Clone

Met **Phone Clone** kunt u snel en soepel alle basisgegevens (met inbegrip van contacten, agenda, afbeeldingen en video's) van uw oude apparaat naar uw nieuwe apparaat verplaatsen.

Gegevens klonen vanaf een Android-apparaat

- 1 Op uw nieuwe apparaat opent u  **Phone Clone**. Of ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Phone Clone**, tik op **Dit is het nieuwe apparaat** en tik vervolgens op **Huawei** of **Overige Android**.
 - 2 Volg de instructies op het scherm om **Phone Clone** op uw oude apparaat te downloaden en installeren.
 - 3 Op uw oude apparaat opent u  **Phone Clone** en tikt u op **Dit is het oude apparaat**. Volg de instructies op het scherm om uw oude apparaat met uw nieuwe apparaat te verbinden door een code te scannen of handmatig een verbinding tot stand te brengen.
 - 4 Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en tikt u op **Overdragen** om met klonen te beginnen.
-  Phone Clone is alleen beschikbaar op apparaten met Android 5.0 of later.

Gegevens klonen vanaf een iPhone of iPad

- 1 Op uw nieuwe apparaat opent u  **Phone Clone**. Of ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Phone Clone**, tik op **Dit is het nieuwe apparaat** en tik vervolgens op **iPhone/iPad**.
 - 2 Volg de instructies op het scherm om **Phone Clone** op uw oude apparaat te downloaden en installeren.
 - 3 Op uw oude apparaat opent u  **Phone Clone** en tikt u op **Dit is het oude apparaat**. Volg de instructies op het scherm om uw oude apparaat met uw nieuwe apparaat te verbinden door een code te scannen of handmatig een verbinding tot stand te brengen.
 - 4 Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en volgt u daarna de instructies op het scherm om het klonen van gegevens uit te voeren.
-  Phone Clone is alleen beschikbaar op apparaten met iOS 8.0 of later.

Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen

Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen

Het scherm vergrendelen

Als uw apparaat een tijdje inactief zal blijven, wordt het scherm automatisch vergrendeld en wordt de slaapstand geactiveerd om stroom te besparen.

U kunt het scherm ook handmatig vergrendelen op een van de volgende manieren:

- Druk op de aan/uit-knop.
- Knijp op het startscherm twee vingers samen om de modus voor bewerking van het scherm te openen. Tik op **Widgets** en versleep het pictogram **Schermsgrendeling** naar het startscherm. U kunt nu op het pictogram **Schermsgrendeling** tikken om het scherm te vergrendelen.

De time-outperiode voor het scherm instellen

Ga naar  **Instellingen > Scherm & helderheid > Slaapstand** en selecteer een time-outperiode voor het scherm.

Scherminactiveren

U kunt het scherm op een van de volgende manieren inschakelen:

- Druk op de aan/uit-knop.
- Ga naar  **Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren > Scherm activeren** en schakel **Omhoog tillen om te wakken** of **Dubbeltikken om te activeren** in.

Het scherm ontgrendelen met een wachtwoord

Als het scherm eenmaal is ingeschakeld, veegt u vanaf het midden van het scherm omhoog om het venster voor invoer van het wachtwoord weer te geven. Voer vervolgens uw schermvergrendelingswachtwoord in.

Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken

Schakel uw apparaat in en lijn het uit met uw gezicht. Uw apparaat wordt ontgrendeld als uw gezicht is herkend.

Vingerafdrukontgrendeling gebruiken

Als het scherm eenmaal is ingeschakeld, wordt het vingerafdrukpictogram op het scherm weergegeven. Tik met een geregistreerde vinger op het pictogram om het scherm te ontgrendelen.

Weergave van het vergrendelscherm wijzigen

Wanneer u een officieel thema gebruikt, kunt u instellen dat uw stappentelling en handtekening op het vergrendelscherm worden weergegeven.

Uw handtekening op het vergrendelingsscherm weergeven

Ga naar  **Instellingen > Startscherm & achtergrond**, tik op **Vergrendelschermtekst** en typ vervolgens de tekst die u op het vergrendelingsscherm wilt weergeven.

Als u de handtekening wilt verwijderen, tikt u op **Vergrendelschermtekst** en verwijdert u de tekst.

Toegang tot apps vanaf het vergrendelscherm

U kunt veelgebruikte apps, zoals Camera, Geluidsrecorder en Calculator vanaf het vergrendelscherm openen.

- Schakel het scherm in, houd  aangetikt en veeg dan omhoog om **Camera** te openen.

- Schakel het scherm in en veeg vervolgens vanaf de onderkant van het vergrendelscherm omhoog om het snelkoppelingenvenster te openen. Er zijn snelkoppelingen voor **Geluidsrecorder**, **Zaklantaarn**, **Rekenmachine** en **Timer** beschikbaar.

Meldings- en statuspictogrammen

Meldings- en statuspictogrammen

-  Netwerkstatuspictogrammen kunnen variëren afhankelijk van uw regio of netwerkserviceprovider.

Ondersteunde functies kunnen variëren afhankelijk van het apparaatmodel. Bepaalde van de volgende pictogrammen zijn mogelijk niet op uw apparaat van toepassing.

	5G-netwerk verbonden		4G-netwerk verbonden
	3G-netwerk verbonden		2G-netwerk verbonden
	Volledige signaalsterkte		Roaming
	Data-besparing ingeschakeld		Simkaart niet gevonden
	Hotspot ingeschakeld		Hotspot verbonden
	Bezig met oproep		VoLTE ingeschakeld
	Wifinetwerk verbonden		SkyTone in gebruik
	Verbinding met hotspot verbroken		Netwerk wordt omgeschakeld door Wifi+
	Vliegmodus ingeschakeld		Alarm ingesteld
	Batterij leeg		Batterij bijna leeg
	Opladen		Snelladen
	Supersnel laden		Superdraadloos opladen
	Snel draadloos opladen		Normaal draadloos opladen
	Energiebesparingsmodus ingeschakeld		Digitale balans ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Batterij van Bluetooth-apparaat

	Bluetooth-apparaat aangesloten		VPN verbonden
	Autorijdsmodus		Projectie-apparaat aangesloten
	Locatieservice ingeschakeld		Oogcomfortmodus ingeschakeld
	Headset verbonden		Headset met microfoon verbonden
	Gemiste oproep		Ongelezen sms
	Microfoon uitgeschakeld		Gedempt
	Meer meldingen		Alleen trillen
	NFC ingeschakeld		Modus Niet storen ingeschakeld
	Bezig met synchroniseren van gegevens		Gegevenssynchronisatie mislukt
	Prestatiemodus ingeschakeld		Nieuwe e-mail
	Herinneringen aan afspraken		

Snelkoppelingsschakelaars

Snelkoppelingsschakelaars

Een snelkoppelingsschakelaar inschakelen

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg vervolgens verder omlaag om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven.

- Tik op een snelkoppelingsschakelaar om de bijbehorende functie in of uit te schakelen.
- Houd een snelkoppelingsschakelaar aangetikt om het instellingscherm voor die functie te openen. (Alleen beschikbaar voor bepaalde functies.)
- Tik op  om Instellingen te openen.

Snelkoppelingsschakelaars aanpassen

Tik op , houd een pictogram aangetikt en versleep het dan naar de gewenste positie.

Widgets op het startscherm

Widgets op het startscherm

U kunt widgets, zoals Schermvergrendeling, Weer, Kladblok, Klok, Contacten en Agenda, aan het startscherm toevoegen, verplaatsen of eruit verwijderen, al naar gelang uw persoonlijke vereisten.

Een widget aan het startscherm toevoegen

- 1 Knijp twee vingers op het startscherm samen om de modus met startscherminstellingen te openen.
- 2 Tik op **Widgets** en veeg dan naar links om alle widgets weer te geven.
- 3 Bepaalde widgets, zoals **Weer**, hebben verschillende formaten. Tik op de widget om alle formaten weer te geven en veeg dan naar rechts om terug te keren.
- 4 Tik op een widget om deze aan het startscherm toe te voegen. Als er geen ruimte op de pagina van het huidige scherm is, houdt u de widget aangetikt en sleept u hem naar een andere scherpagina.

Een widget verplaatsen of verwijderen

Houd een widget op uw startscherm aangetikt totdat uw apparaat trilt. Versleep de widget dan naar de gewenste positie of tik op **Verwijderen**.

Uw achtergrond instellen

Uw achtergrond instellen

Een vooraf ingestelde achtergrond gebruiken

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Startscherm & achtergrond** > **Achtergrond**.
- 2 Tik op een afbeelding die u als achtergrond wilt instellen.
- 3 Stel het volgende in, afhankelijk van uw voorkeuren:
 - **Waas**: past een waaseffect toe, dat kan worden aangepast door de schuifbalk te verslepen.
 - **Verschuifbaar**: zorgt dat de achtergrond verschuifbaar is op het startscherm.
- 4 Tik op  en bepaal dan of u de afbeelding als achtergrond wilt instellen voor het **Vergrendelingsscherm**, **Startscherm** of **Beide**.

Een afbeelding uit Foto's als achtergrond instellen

- 1 Open  **Foto's** en open de afbeelding die u als uw achtergrond wilt instellen.
- 2 Ga naar  > **Instellen als** > **Achtergrond** en volg daarna de instructies op het scherm om de instelling uit te voeren.

Schermafbeeldingen en schermopname

Een schermafbeelding maken

Uw knokkel gebruiken om een schermafbeelding te maken

- 1 Ga naar  **Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren > Schermafbeelding maken** en zorg dat **Schermafbeeldingen met knokkel** is ingeschakeld.
- 2 Klop twee keer snel na elkaar met één knokkel op het scherm om een schermafbeelding te maken.

Een knoppencombinatie gebruiken om een schermafbeelding te maken

Houd de aan/uit-knop en de volume lager-knop tegelijkertijd ingedrukt om een schermafbeelding te maken.

Een snelkoppeling gebruiken om een schermafbeelding te maken

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg vervolgens opnieuw omlaag om alle snelkoppelingen weer te geven. Tik op  om een schermafbeelding te maken.

Een schermafbeelding delen en bewerken, of overschakelen op scrollende schermafbeelding



Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, verschijnt er een miniatuur in de linkerbenedenhoek van het scherm. Daarna kunt u het volgende doen:

- Veeg over de miniatuur omlaag om een scrollende schermafbeelding te maken.
- Veeg over de miniatuur omhoog om een deelmodus te selecteren en deel de schermafbeelding met uw vrienden.
- Tik op de miniatuur om hem te bewerken of verwijderen.

Schermafbeeldingen worden standaard opgeslagen in **Foto's**.

Uw knokkel gebruiken om een scrollende schermafbeelding te maken



- 1 Klop met een knokkel op het scherm en houd dit vast om een "S" te tekenen. Het scherm wordt automatisch omlaag gescrold, zodat u de volledige pagina kunt vastleggen.
- 2 U kunt op een willekeurig punt op het scherm tikken om de schermafbeelding te stoppen.

Een gedeeltelijke schermafbeelding maken



- 1 Klop met een knokkel op het scherm en houd het scherm aangetikt om het gedeelte van het scherm dat u wilt vastleggen, te omlijnen. Zorg dat uw knokkel niet van het scherm komt.
- 2 Het scherm geeft het bewegingstraject van uw knokkel weer en maakt een schermafbeelding van het geselecteerde gebied. Hierna kunt u het volgende doen:
 - Sleep het kader naar de gewenste positie of pas de grootte ervan aan.
 - Tik op een vormpictogram om de vorm van de gedeeltelijke schermafbeelding te bepalen.
- 3 Tik op  om de schermafbeelding op te slaan.

Het scherm opnemen

Neem uw schermactiviteiten op in deelbare video's om een tutorial te maken, uw geweldige gamingvaardigheden te laten zien en nog veel meer.

Een toetsencombinatie gebruiken om de schermopname te starten

Houd de aan/uit-knop en de volume hoger-knop tegelijk ingedrukt om de schermopname te starten. Houd beide knoppen opnieuw ingedrukt om de opname te stoppen.

Een snelkoppeling gebruiken om de schermopname te starten

- 1 Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg vervolgens opnieuw omlaag om alle snelkoppelingen weer te geven.
- 2 Tik op **Schermpname** om te beginnen met het opnemen van uw scherm.
- 3 Tik op de timer aan de bovenkant van het scherm om op te houden met opnemen.
- 4 De opname wordt opgeslagen in **Foto's**.

Twee knokkels gebruiken om een schermopname te starten

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Toegankelijkheidsfuncties** > **Snelkoppelingen en gebaren** > **Scherp nemen** en zorg dat **Scherp nemen** is ingeschakeld.
- 2 Klop twee keer snel na elkaar met twee knokkels op het scherm om een schermopname te starten. Klop nogmaals twee keer om de schermopname stop te zetten.

Uw stem tijdens de schermopname opnemen

U kunt de microfoon inschakelen om uw stem tijdens het opnemen van het scherm op te nemen.

Als u met een schermopname bent begonnen, tikt u op het microfoonpictogram en zorgt u dat dit wordt weergegeven als . U kunt nu uw stem opnemen.

-  Als de microfoon is uitgeschakeld (als deze als  wordt weergegeven), dan kunt u alleen systeemgeluiden, zoals muziek, opnemen. Als u geen systeemgeluiden in uw schermopname wilt, dempt u uw apparaat en schakelt u eventuele muziek of andere mediageluiden uit voordat u met de schermopname begint.

Meldingen weergeven en wissen

Meldingen weergeven en wissen

Meldingen weergeven

Wanneer u een meldingsherinnering krijgt, kunt u het scherm inschakelen en vanaf de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen en de melding te bekijken.

Meldingen wissen

- Veeg op een meldingsherinnering naar rechts om de melding te verwijderen.
- Tik op  aan de onderkant van het meldingenpaneel om alle meldingen te verwijderen.

Meldingen blokkeren, dempen of vertragen

Veeg over een melding naar links en tik dan op  om meldingen vanuit die bron te blokkeren, dempen of vertragen.

 Bepaalde systeemmeldingen kunnen niet worden geblokkeerd, gewist of vertraagd.

Geluidsinstellingen aanpassen

Geluidsinstellingen aanpassen

Druk op een volumeknop om het volume aan te passen

Druk op de volume hoger-knop of de volume lager-knop om het volume aan te passen.

Druk op de aan/uit-knop om uw apparaat te dempen wanneer het rinkelt

Wanneer uw apparaat voor een inkomende oproep of alarm rinkelt, kunt u op de aan/uit-knop drukken om dit te dempen.

Omdraaien om te dempen of optillen om het beltoonvolume te verlagen

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, kunt u uw apparaat omdraaien om de oproep te dempen of optillen om het beltoonvolume te verlagen.

Ga naar  **Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren > Beltoon dempen/volume verlagen** en schakel dan **Beltoon dempen** en **Belvolume verlagen** in.

Het standaardvolume instellen

Ga naar  **Instellingen > Geluiden & trillingen**. Van hieruit kunt u het volume voor de volgende items instellen:

- Media (video, games, muziek en meer)
- Beltonen
- Alarmen
- Oproepen

Een snelkoppeling gebruiken om te schakelen tussen de modus voor rinkelen, trillen of dempen

- 1 Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg vervolgens opnieuw omlaag om alle snelkoppelingen weer te geven.
- 2 Tik op het pictogram  **Geluid**,  **Stil** of  **Trillen** om tussen de verschillende modi te wisselen.

Tekst invoeren

Tekst bewerken

U kunt tekst die op uw scherm wordt weergegeven, naar het klembord kopiëren of knippen en vervolgens ergens anders plakken (neerzetten). U kunt de tekst ook op meerdere manieren delen.

- 1 Houd de tekst aangetikt totdat  verschijnt.
In bepaalde apps kan wat er gebeurt nadat u de tekst aangetikt houdt, variëren. Als u bijvoorbeeld een verzonden of ontvangen bericht aangetikt houdt, wordt er een optiemenu weergegeven en verschijnt  alleen nadat u op **Tekst selecteren** hebt getikt.
- 2 Versleep  en  om de benodigde tekst te selecteren of tik op **Alles selecteren** om alle tekst te selecteren.
- 3 Tik zo nodig op **Kopiëren** of **Knippen**.
- 4 Houd de ruimte waarin u de tekst wilt plakken, aangetikt totdat **Plakken** verschijnt en tik dan op **Plakken**.

Datum en tijd tonen wanneer het scherm uit is

Altijd weergegeven

Met **Display altijd aan** ingeschakeld toont het vergrendelscherm de datum, tijd en meer wanneer het scherm uit is.

Display altijd aan inschakelen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Startscherm & achtergrond** > **Display altijd aan** en schakel **Display altijd aan** in.
- 2 Stel de tijd voor het **Begin** en het **Einde** in, afhankelijk van uw voorkeuren.

Uw apparaat in- en uitschakelen of opnieuw opstarten

Uw apparaat in- en uitschakelen of opnieuw opstarten

Uw apparaat in- en uitschakelen

U kunt uw apparaat uitschakelen door de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt te houden en vervolgens op **Uitschakelen** en **Tik aan om uit te schakelen** te tikken.

U kunt uw apparaat inschakelen door de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt en het logo weergeeft.

Uw apparaat opnieuw starten

Start uw apparaat regelmatig opnieuw op om de cache te wissen en het apparaat in optimale staat te houden. Met opnieuw starten kunt u soms een probleem oplossen wanneer uw apparaat dit tegenkomt.

Houd gewoon de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt en tik dan op **Opnieuw opstarten** en **Tik aan om opnieuw te starten**.

Opnieuw starten van uw apparaat forceren

Als uw apparaat niet werkt of niet normaal kan worden uitgeschakeld, kunt u het opnieuw starten forceren.

Houd gewoon de aan/uit-knop 10 seconden of langer ingedrukt.

Opladen

Reverse charging met een OTG-kabel

On-The-Go (OTG) is een USB-verzendtechnologie waarmee een apparaat rechtstreeks toegang heeft tot bestanden op een USB-flashstation of digitale camera of om met behulp van een OTG-kabel verbinding met een extern apparaat, zoals een toetsenbord of muis, te maken.

U kunt uw apparaat gebruiken om andere apparaten met behulp van een OTG-kabel op te laden.

- 1 Sluit uw apparaat met behulp van een OTG-kabel aan op het apparaat dat moet worden opgeladen.
- 2 Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen, tik op **Raak aan voor meer opties** en selecteer dan **Omgekeerd opladen**.
- 3 Volg de instructies op het beeldscherm van het apparaat dat moet worden opgeslagen om met opladen te beginnen.

Slimme functies

AI Lens

Toegang tot AI Lens

Er zijn meerdere manieren om AI Lens te openen.

Vanaf de camera

Open de camera en selecteer de Fotomodus. Tik op  voor toegang tot AI Lens.

Vanaf de zoekbalk

Veeg met het apparaat ontgrendeld over het scherm omlaag om de zoekbalk weer te geven.

Tik dan op  voor toegang tot AI Lens.

Vanuit het vergrendelscherm

Veeg met het apparaat vergrendeld vanaf de onderkant van het scherm omhoog. Tik op  en ontgrendel het apparaat vervolgens voor toegang tot AI Lens.

Codes scannen

AI Lens kan QR-codes lezen en u onmiddellijk naar de bijbehorende app doorsturen.

- 1 Open de camera, tik op  en dan op .
- 2 Plaats de QR-code in het scankader en wacht totdat deze is herkend.

Scannen om te vertalen

AI Lens heeft een directe vertalingsfunctie die u kan helpen om buitenlandse tekst snel te vertalen.

- 1 Open de camera, tik op  en dan op .
- 2 Selecteer de brontaal en de doeltaal in de talenlijst.
- 3 Lijn de tekst die u wilt vertalen uit en wacht totdat de tekst is vertaald.

Scannen om te winkelen

AI Lens bevat een Winkelen-functie waarmee u producten kunt scannen om aankoopaanbevelingen voor gelijksoortige artikelen online te ontvangen.

- 1 Open de camera, tik op  en dan op .
- 2 Plaats het doelobject in het kader van de zoeker. U ontvangt aankoopaanbevelingen als het object is herkend. U kunt ook op  tikken om een foto te maken, die automatisch zal worden herkend.

AI Touch

Handig winkelen

Wanneer u een artikel op uw apparaat ziet dat u wilt kopen, kunt u **AI Touch** gebruiken om snel naar het artikel te zoeken en prijzen in meerdere winkelplatforms te vergelijken voordat u overgaat tot aankoop.

Twee vingers aangetikt houden voor handig winkelen

- 1 Wanneer u een item op uw apparaat ziet dat u wilt kopen, houdt u het scherm aangetikt met twee vingers iets uit elkaar.
- 2 Pas de positie en de grootte van het identificatievak aan.
- 3 Nadat het voorwerp is geïdentificeerd, worden links naar het item op verschillende winkelplatforms weergegeven.
- 4 Tik op de links om productdetails weer te geven en een aankoop te doen.

Gemakkelijke projectie

Draadloze projectie

U kunt uw apparaat draadloos op een extern beeldscherm (een tv bijvoorbeeld) aansluiten.

- 1 Op basis van het model en de functies van uw externe beeldscherm, voert u het volgende uit:
 - Als het externe beeldscherm Miracast ondersteunt, schakelt u de draadloze projectie op het beeldscherm in.
 - Als dat niet het geval is, gebruikt u een draadloze HDMI-adaptor om uw apparaat en het externe beeldscherm op elkaar aan te sluiten. Zorg dat de draadloze HDMI-adaptor op een voedingsbron is aangesloten.

Als u wilt controleren of uw externe beeldscherm Miracast ondersteunt en hoe u draadloze projectie op het beeldscherm kunt inschakelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding of vraagt u dit aan de klantenservice van de fabrikant van het externe beeldscherm.

- 2 Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik vervolgens op  om **Wifi** in te schakelen.
- 3 Veeg verder langs het meldingenpaneel omlaag om **Draadloze projectie** in te schakelen. Uw apparaat zoekt nu naar het externe beeldscherm of de draadloze HDMI-adaptor.
Ga in plaats daarvan naar  **Instellingen** > **Meer verbindingen** > **Gemakkelijke Projectie** en schakel **Draadloze Projectie** in.
- 4 Tik op de naam van het externe beeldscherm of de draadloze HDMI-adaptor in de lijst met zoekresultaten om te beginnen met projecteren.

Bedrade projectie

U kunt uw apparaat met behulp van een bedrade verbinding op een extern beeldscherm (een tv bijvoorbeeld) aansluiten.

Het wordt aanbevolen dat u de accessoires koopt bij geautoriseerde bronnen die door Huawei worden aanbevolen of gespecificeerd.

Projectie met behulp van een type-C-kabel

- 1 Een type-C-kabel voorbereiden.
Gebruik een type-C naar HDMI-, type-C naar DP- of type-C naar MiniDP-kabel, afhankelijk van uw externe beeldscherm.
- 2 Sluit het type-C-uiteinde op uw apparaat aan en het andere uiteinde op het externe beeldscherm.
- 3 Op het externe beeldscherm stelt u de bijbehorende HDMI-, DP- of MiniDP-ingang als signaalbron in.

Projectie met behulp van een dockingstation

Als u uw apparaat op een extern beeldscherm wilt aansluiten en een bedrade muis en toetsenbord gebruikt, gebruikt u een dockingstation met een USB-poort.

- 1 Een dockingstation voorbereiden.
Er zijn meerdere types poorten beschikbaar op een dockingstation. Als uw externe beeldscherm HDMI ondersteunt en u een bedrade muis en toetsenbord moet gebruiken, gebruikt u een dockingstation met ten minste één HDMI-poort en twee USB-poorten.
- 2 Sluit uw apparaat en het externe beeldscherm aan via het dockingstation en sluit de bedrade muis en het toetsenbord op het dockingstation aan.
- 3 Op het externe beeldscherm stelt u de bijbehorende HDMI-, DP- of MiniDP-ingang als signaalbron in.

Bureaubladmodus

Voor een verbeterde werkefficiëntie projecteert u de inhoud van uw apparaat op een extern beeldscherm. Veeg langs de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en schakel dan **BUREAUBLADMODUS** in.

In **BUREAUBLADMODUS** wordt de weergave van uw apparaat opgesteld in bureaubladindeling. Bewerkingen op uw apparaat beïnvloeden niet wat er op het externe beeldscherm wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een document op het externe beeldscherm bewerken en tegelijkertijd op uw apparaat chatten. U hoeft u geen zorgen te maken over ontbrekende meldingen, oproepen of berichten, aangezien er een rode stip op het meldingenpaneel van het externe beeldscherm verschijnt om u op de hoogte te houden.

Uw apparaat als aanraakblok gebruiken

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik dan op **TOUCHPAD**. U kunt nu de volgende handelingen uitvoeren:

- Gebruik gebaren volgens de instructies om muisopdrachten te simuleren.

- Wanneer er geen extern beeldscherm is aangesloten, klikt u op het tekstinvoervak op het externe beeldscherm om het schermtoetsenbord weer te geven, zodat u tekst kunt invoeren.

Als er een extern toetsenbord is aangesloten, is het schermtoetsenbord niet beschikbaar. In dat geval moet u het externe toetsenbord gebruiken om tekst in te voeren.

Uw apparaat projecteren op een extern beeldscherm om uw werk te vereenvoudigen

In **BUREAUBLADMODOUS** kunt u de volgende functies gebruiken:

- Meerdere vensters: open meerdere vensters tegelijk om te multitasken.
- Bestandsbeheer: sla bestanden op het bureaublad op, maak nieuwe bestanden of mappen en hernoem of verwijder bestanden.
- Snel zoeken: zoek documenten, multimediabestanden en apps via het zoekvak van het startmenu.
- App-snelkoppelingen maken: houd vanaf het startmenu een app aangetikt en versleep deze naar het bureaublad om een snelkoppeling te maken. U kunt ook rechts-klikken op een app-pictogram en de optie selecteren om een app-snelkoppeling op het bureaublad te maken.
- Audio-uitgang: tik op het pictogram van de audio-uitgang op de statusbalk en selecteer vervolgens het externe beeldscherm of uw apparaat als uitvoerapparaat voor audio.
- App-projectie: houd een app-pictogram op uw apparaat aangetikt om de projectie-opties weer te geven. U kunt nu de app op het externe beeldscherm projecteren en openen.
- Markeren: gebruik de markeerfunctie om met behulp van het aanraakblok geprojecteerde inhoud te markeren.

Bureaubladmodus afsluiten

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik dan op **TELEFOONMODUS**.

Multi-schermssamenwerking

Verbind uw apparaat met een computer

Wanneer u uw apparaat met een laptop verbindt, wordt het apparaatscherm weergegeven in een venster op het scherm van de laptop, zodat u uw apparaat gemakkelijk kunt bedienen terwijl u op de laptop werkt.

Uw apparaat en computer met een tik met elkaar verbinden

- 1 Zorg dat uw computer is gemarkeerd met een Huawei Share-pictogram  of Magic-link-pictogram .
- 2 Schakel wifi op uw computer in. Open PC Manager en ga akkoord met de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA, End User License Agreement).

-  Als u de verbinding met een tik tot stand wilt brengen, moet PC Manager versie 9.0 of hoger zijn. Als u een verbinding voor meerdere schermen tot stand wilt brengen, moet PC Manager versie 10.0 of hoger zijn.
 - Ga naar  > **Info over** om de PC Manager-versie te controleren. Ga naar  > **Controleren op updates** om de versie bij te werken.
- 3** Veeg vanaf de statusbalk op uw apparaat omlaag om het meldingenpaneel te openen, veeg verder omlaag om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven en schakel **NFC**, **Wifi** en **Bluetooth** in.
 - 4** Tik het NFC-gebied aan de achterzijde van uw apparaat tegen het Huawei Share-pictogram of het Magic-link-pictogram op uw computer en houd het daar totdat uw apparaat trilt of er een meldingsgeluid te horen is.
 - 5** Volg de instructies op het scherm van uw apparaat en computer om de verbinding tot stand te brengen.

Uw apparaat en computer via Bluetooth met elkaar verbinden

- 1** Veeg op uw apparaat vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik op  om **Bluetooth** in te schakelen.
- 2** Open PC Manager (versie 10.0 of hoger) op de computer, selecteer **Mijn telefoon** en ga naar **Verbinden** > **Zoeken**. Uw computer gaat nu naar uw apparaat zoeken. Zorg dat uw apparaat zich in de buurt van uw computer bevindt.
-  Ga naar  > **Info over** om de PC Manager-versie te controleren. Ga naar  > **Controleren op updates** om de versie bij te werken.
- 3** Volg de instructies op het scherm van uw apparaat en computer om de verbinding tot stand te brengen.

Uw apparaat en computer met elkaar verbinden door een QR-code te scannen

- 1** Open PC Manager (versie 10.0 of hoger) op uw computer, selecteer **Mijn telefoon** en ga naar **Verbinden** > **Scannen**.
-  Ga naar  > **Info over** om de PC Manager-versie te controleren. Ga naar  > **Controleren op updates** om de versie bij te werken.
- 2** Zorg dat uw apparaat met het internet is verbonden en gebruik het om de QR-code op uw computerscherm te scannen.
- 3** Volg de instructies op het scherm van uw apparaat en computer om de verbinding tot stand te brengen.

Uw apparaat met een computer verbinden via een kabel voor Multi-schermssamenwerking

Gebruik een USB-kabel om uw apparaat met een computer te verbinden. Het apparaatscherm wordt dan in een venster op het computerscherm weergegeven.

- 1** Gebruik een USB-kabel om uw apparaat met uw computer te verbinden.

2 Tik via uw apparaat op **VERBINDEN** in het dialoogvenster **USB gebruiken voor**.

3 Op de computer opent u PC Manager (versie 10.1 of hoger).



Ga naar  > **Over** om de PC Manager-versie te controleren. Ga naar  > **Controleren op updates** om de versie bij te werken.

4 Accepteer de verbinding op uw apparaat.



Als u de verbinding op uw apparaat hebt geannuleerd en de verbinding opnieuw tot stand wilt brengen, gaat u naar **Verbinden** > **Bedrade verbinding** in PC Manager.

De verbinding tussen uw apparaat en computer verbreken

U kunt de verbinding tussen uw apparaat en computer verbreken met behulp van een van de volgende methoden:

- Open PC Manager op uw computer en ga naar **Mijn telefoon** > **Verbinding verbreken**.
- Veeg op uw apparaat vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik op **VERBINDING VERBREKEN**.
- Als u via een USB-kabel bent verbonden, verwijdt u de kabel om de verbinding tussen uw apparaat en de computer te verbreken.

Bestanden overdragen tussen uw apparaat en computer

Na het verbinden van uw apparaat met een Huawei/Honor-computer, kunt u bestanden tussen uw apparaat en computer overdragen om uw werklevens gemakkelijker en efficiënter te maken.

Slepen om bestanden tussen uw telefoon en computer over te dragen

Nadat uw telefoon met uw computer is verbonden, kunt u bestanden (zoals foto's, video's, audiobestanden, teksten, office-documenten en gecomprimeerde pakketten) met behulp van een muis verslepen om ze tussen uw telefoon en computer over te dragen.

- **Bestanden overdragen vanaf uw telefoon naar uw computer:**



Open **Foto's** in het telefoonvenster op uw computer, houd een foto of video aangeklikt, selecteer één of meer bestanden, houd de geselecteerde bestanden opnieuw aangeklikt, wacht totdat een pictogram voor het verslepen van bestanden wordt weergegeven en versleep ze naar een map op uw computer.



Open **Bestanden** in het telefoonvenster op uw computer en versleep dan bestanden naar een map op uw computer op de manier die hierboven wordt beschreven.

U kunt ook foto's of tekst verslepen naar documenten die open staan op uw computer. Versleep bijvoorbeeld een foto of tekst vanuit Kladblok in het telefoonvenster naar een Office-document dat open staat op uw computer en bewerk dit dan verder op uw computer.

- **Bestanden overdragen vanaf uw computer naar uw telefoon:**

Ga naar  **Foto's > Albums** in het telefoonvenster van uw computer, selecteer foto's of video's in batches vanuit een lokale map op uw computer en versleep ze dan naar **Albums**.

Open  **Bestanden** in het telefoonvenster van uw computer, selecteer bestanden in batches vanuit een lokale map op uw computer en versleep ze dan naar **Bestanden**. Bestanden die vanaf uw computer worden overgedragen, worden standaard opgeslagen in de map Huawei Share in **Bestanden**. Als er een specifieke map in **Bestanden** is geopend, worden de bestanden daarin opgeslagen.

U kunt ook foto's of tekst verslepen naar documenten die open staan op uw telefoon. Versleep bijvoorbeeld een foto op uw computer naar een Kladblokitem dat open staat op uw telefoon en bewerk dit dan verder op uw telefoon.

Met één tik bestanden tussen uw apparaat en een computer overdragen

U kunt snel met slechts één tik bestanden tussen uw apparaat en een computer overdragen zonder gedoe met kabels of apps van derden.

Momenteel wordt deze functie alleen ondersteund door Huawei/Honor-laptops gemarkeerd met het Huawei Share-pictogram  of Magic-link-pictogram  waarop PC Manager is geïnstalleerd.

Met één tik foto's en video's delen



• **Foto's en video's vanaf uw apparaat naar een computer delen:**

- 1 Selecteer een of meer foto's of video's uit Foto's op uw apparaat.
- 2 Tik het NFC-gebied aan de achterzijde van uw apparaat tegen het Huawei Share-pictogram of het Magic-link-pictogram op de computer en houd het daar totdat uw apparaat trilt of er een meldingsgeluid te horen is. De geselecteerde foto's of video's worden naar uw computer overgebracht.

Als u tekst in de ontvangen foto op de computer wilt identificeren, kopiëren of opslaan,

klikt u op de foto om de afbeeldingsviewer weer te geven en klikt u vervolgens op  om tekst te identificeren en een tekstbestand te genereren.

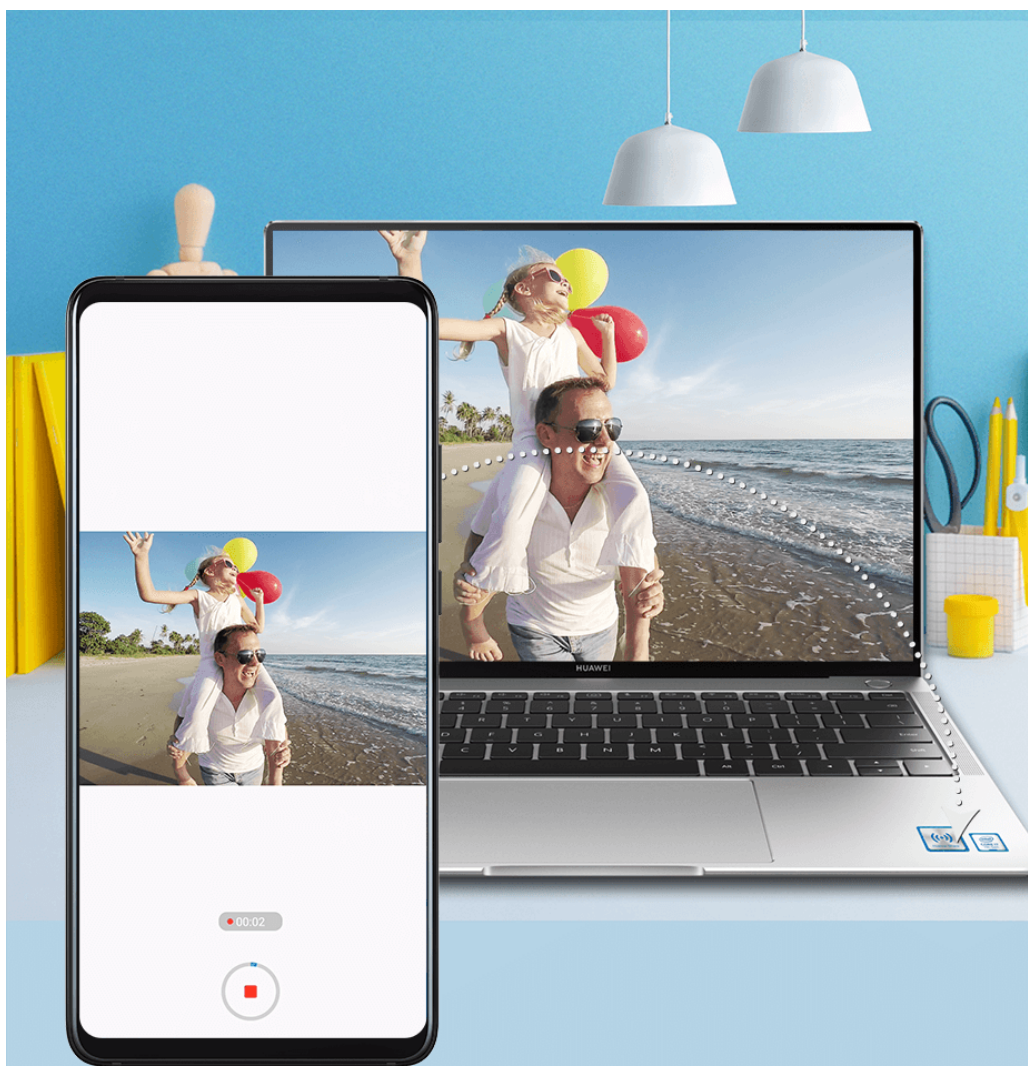
• **Foto's vanaf uw computer met uw apparaat delen:**

- 1 Klik met de rechtermuisknop op een individueel fotobestand op uw computer en open het met de Huawei Image Viewer.
- 2 Sluit Foto's af of keer terug naar het startscherm van uw apparaat, tik uw apparaat tegen uw computer (zoals hierboven beschreven) en de afbeelding die op uw computer is geopend, wordt overgedragen naar uw apparaat.

 PC Manager moet versie 9.0 of hoger zijn.

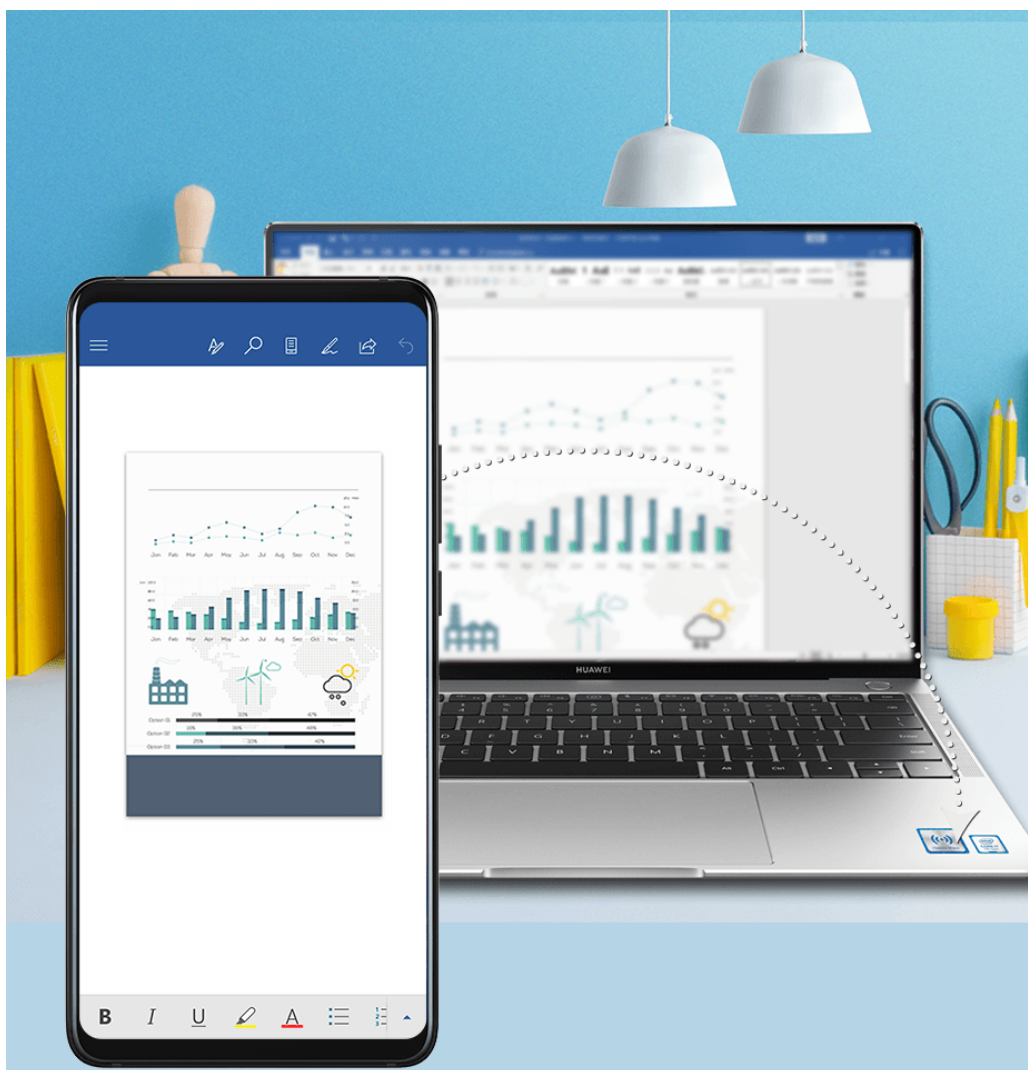
Uw computerscherm met één tik opnemen

Wilt u graag uw gamingvaardigheden laten zien of videoclips vanaf uw computer delen, maar wist u nooit hoe dat moest? Met een schudding en een tik wordt wat op uw computer wordt weergegeven geprojecteerd en gesynchroniseerd met uw apparaat voor opname.



- 1 Schud met uw apparaat, tik dan onmiddellijk het NFC-gebied van uw apparaat tegen het Huawei Share-pictogram of het Magic-link-pictogram op de computer en houd het daar totdat uw apparaat trilt of er een meldingsgeluid te horen is. Het computerscherm wordt vervolgens op uw apparaat geprojecteerd en de opname begint. U kunt maximaal 60 seconden opnemen.
 - 2 Tik op  van uw apparaat om op te houden met opnemen. De schermopname wordt in Foto's opgeslagen.
-  • Deze functie wordt momenteel alleen ondersteund op Intel-laptops.
 - Deze functie werkt met PC Manager 9.1 of later.

Bestanden delen met één tik



• **Van uw apparaat naar uw computer:**

- 1 Gebruik op uw apparaat Microsoft Office om het bestand dat u wilt delen, te openen.
- 2 Tik het NFC-gebied aan de achterzijde van uw apparaat tegen het Huawei Share-pictogram of het Magic-link-pictogram op de computer en houd het daar totdat uw apparaat trilt of er een meldingsgeluid te horen is. Het bestand dat op uw apparaat is geopend, wordt overgedragen naar uw computer.

• **Van uw computer naar uw apparaat:**

- 1 Gebruik op uw computer Microsoft Office om het bestand dat u wilt delen, te openen.
- 2 Na het afsluiten van Microsoft Office of het terugkeren naar het startscherm op uw apparaat, tikt u uw apparaat tegen uw computer (zoals hierboven beschreven). Het bestand dat op uw computer is geopend, wordt nu overgedragen naar uw apparaat.

 Deze functie werkt met PC Manager 9.1 of later.

Apparaat-apps en bestanden op uw computer openen

Als uw apparaat eenmaal met uw Huawei/Honor-computer is verbonden, kunt u apps en bestanden vanaf uw apparaat op uw computer openen zonder al het gedoe om steeds tussen de twee apparaten te moeten wisselen.

Op uw computer door het apparaatvenster navigeren

Een app openen/afsluiten en door webpagina's in het venster bladeren

- Een app openen: klik op een app in het venster om deze te openen.
- Bladeren door pagina's: scrol met het muiswiel om door webpagina's te bladeren en schakel tussen de schermen van uw apparaat die in het venster worden weergegeven.
- Een app afsluiten: druk op de ESC-toets op het toetsenbord van de computer om de in het venster geopende app af te sluiten.

Gebruik het toetsenbord om berichten op uw apparaat snel te verwerken

- Tekst invoeren: gebruik de computerinvoermethode om tekst in het venster in te voeren, bijvoorbeeld voor het verzenden van sms-berichten en het maken van e-mails.
- Tekst kopiëren en plakken: druk op Ctrl+C van het toetsenbord van de computer om tekst te kopiëren en druk op Ctrl+V om deze in het venster te plakken.
- Snel berichten verzenden: druk op Ctrl+Enter om snel het bericht te verzenden dat u in het venster hebt bewerkt.

Het apparaatvenster altijd aan de voorzijde weergeven

Klik op  bovenaan het venster om het vast te zetten aan de voorzijde van het computerscherm. Klik er nogmaals op om het venster van de voorzijde los te maken.

Inhoud van klembord delen tussen uw apparaat en computer

- 1 Open PC Manager (versie 9.1 of hoger) op de computer, ga naar **Mijn telefoon > Inschakelen** en volg de instructies op het scherm om de computer toegang te geven tot gegevens op uw apparaat. Als **Ingeschakeld** op het scherm wordt weergegeven, betekent dit dat deze functie standaard al is ingeschakeld.
- 2 Tekst die vanaf uw apparaat is gekopieerd, kan vervolgens op de computer worden geplakt en andersom.

Klik op het PC Manager-pictogram in de rechterbenedenhoek van het computerscherm en selecteer **Klembord** om de door u gekopieerde tekst te bekijken.

Spraak- of video-oproepen naar uw apparaat beantwoorden met behulp van een laptop

Als uw apparaat eenmaal met een laptop is verbonden voor Multi-scherm samenwerking, kunt u spraak- en video-oproepen met behulp van de laptop beantwoorden.

Na het beantwoorden van oproepen in apps als WeChat via het apparaatvenster op de laptop, wordt de spraak afgespeeld vanaf de laptop of het audio-uitvoerapparaat (zoals een headset of luidspreker) dat erop is aangesloten.

 Zorg dat PC Manager 10.1 of later op de laptop is geïnstalleerd.

Apps op een laptop gebruiken om bestanden op uw apparaat te openen

Zodra uw apparaat met een laptop is verbonden voor multi-scherm samenwerking, kunt u apps op de laptop gebruiken om bestanden op uw apparaat rechtstreeks te openen en te bewerken.

- Documenten: u kunt een kantoorapp op uw laptop gebruiken, zoals Microsoft Office.

- Afbeeldingen: u kunt een app gebruiken voor het bekijken of bewerken van foto's op uw laptop, zoals Photoshop.
- Audio- en videobestanden: u kunt een audio- en videospeler op uw laptop gebruiken, zoals Windows Media Player.
- Webpagina's: u kunt een browser op uw laptop gebruiken, zoals Internet Explorer.
- Gecomprimeerde bestanden: u kunt een app voor decompressie op uw laptop gebruiken, zoals WinRAR.

 Zorg dat PC Manager 10.1 of later op de laptop is geïnstalleerd.

Apparaatmeldingen op een laptop weergeven

Zodra uw apparaat is verbonden met een laptop voor multi-scherm samenwerking, worden meldingen die op uw apparaat worden ontvangen, weergegeven in het **Berichtencentrum** van PC Manager (moet versie 10.1 of later zijn) van waaruit u ze kunt bekijken en beheren.

- 1 Klik op het PC Manager-pictogram in de rechterbenedenhoek van het laptopscherm.
- 2 Open de apparaatmeldingen die in **Bericht** worden weergegeven en bekijk ze in het apparaatvenster op het laptopscherm.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share is een draadloze deeltechnologie waarmee u snel afbeeldingen, video's, documenten en andere soorten bestanden tussen apparaten kunt overdragen. Deze technologie gebruikt Bluetooth voor het ontdekken van apparaten in de buurt die Huawei Share en Wi-Fi Direct ondersteunen om bestanden over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

Huawei Share in- of uitschakelen

U kunt Huawei Share op een van de volgende manieren in- of uitschakelen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik vervolgens op



om **Huawei Share** in of uit te schakelen. Houd de schakelaar aangetikt om het instellingenscherf van **Huawei Share** te openen.

- Ga naar  **Instellingen** > **Meer verbindingen** > **Huawei Share** en schakel **Huawei Share** in of uit.

Als u Huawei Share inschakelt, worden wifi en Bluetooth automatisch ingeschakeld.

Snel bestanden tussen uw apparaten delen met behulp van Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel bestanden tussen Huawei-apparaten te delen. De ontvanger kan de bestanden bekijken voordat ze worden verzonden en vervolgens de

volledige inhoud van de bestanden bekijken als ze zijn ontvangen. De ontvanger kan bijvoorbeeld ontvangen foto's of video's in Foto's weergeven.

- 1 Op het ontvangende apparaat schakelt u **Huawei Share** in.
- 2 Op het verzendende apparaat houdt u de bestanden die u wilt delen aangetikt om ze te selecteren en tikt u vervolgens op . Tik op **Huawei Share** en tik dan op het pictogram van het ontvangende apparaat om de bestanden te verzenden.
 Deze stappen kunnen variëren als u bestanden rechtstreeks vanuit een app deelt.
- 3 Op het ontvangende apparaat tikt u op **Accepteren** om de overdracht te accepteren. Als u de ontvangen bestanden wilt weergeven, gaat u naar **Bestanden** en vervolgens naar **Interne opslag > Huawei Share** op het tabblad **Categorieën**.

Ontvangen foto's of video's zijn ook te vinden in  **Foto's > Albums > Huawei Share**.

Bestanden delen tussen uw apparaat en computer met Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel en gemakkelijk draadloos bestanden te delen tussen uw apparaat en een computer (Windows of macOS).

- 1 Zorg dat uw apparaat en de computer op hetzelfde wifinetwerk zijn aangesloten.
- 2 Op uw apparaat gaat u naar het instellingenscherf van **Huawei Share** en schakelt u **Huawei Share** en **Computer delen** in.
- 3 Noteer de naam weergegeven naast **Weergegeven naam op computers** en de gebruikersnaam en het wachtwoord onder **Verificatie op computers**.
- 4 Op de computer gaat u naar:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**. Deze functie is momenteel alleen beschikbaar op Macs met macOS 10.8 tot 10.14.
- 5 Vanaf uw computer dubbelklikt u op de naam van uw apparaat en voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u eerder hebt genoteerd.
- 6 Open een gedeelde map op uw apparaat, zoals de map Interne opslag of Album, om bestanden vanaf uw apparaat op uw computer weer te geven, te bewerken of ernaar te kopiëren, of andersom.
 Wijzigingen die in bestanden van gedeelde mappen op uw computer worden aangebracht, worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd, en andersom.

Afdrukken met één toets met Huawei Share

Wanneer er een printer die Huawei Share ondersteunt in de buurt is, kunt u Huawei Share gebruiken om de printer te vinden en foto's of PDF-bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen, af te drukken.

- 1 Zorg, afhankelijk van het type printer, voor het volgende:

- Printers met wifi: de printer moet zijn ingeschakeld en op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als uw apparaat.
- Printers met Wi-Fi Direct: de printer moet zijn ingeschakeld en Wi-Fi Direct moet zijn ingeschakeld.
- Printers met Bluetooth: de printer moet zijn ingeschakeld en via Bluetooth detecteerbaar zijn.

2 Bekijk het bestand dat u wilt afdrukken op uw apparaat en ga dan naar **Delen > Huawei Share**.

3 Zodra de printer is ontdekt, tikt u op de naam van uw apparaat en past u de instellingen op het voorbeeldscherm aan. Tik vervolgens op **AFDRUKKEN** om af te drukken. Als u voor het eerst een Bluetooth-printer op uw apparaat aansluit, zoekt u de printer op uw apparaat, tikt u op de printernaam en houdt u de aan/uit-knop op de printer ongeveer 1 seconde ingedrukt om de aansluiting te bevestigen.

 Voor een lijst met ondersteunde printers tikt u op **Meer informatie** op het scherm Huawei Share, selecteert u **Printers** en tikt u op **Welke printers worden ondersteund?**.

Camera en Foto's

Camera starten

Camera starten

Er zijn meerdere manieren om de Camera-app te openen.

Vanuit het startscherm

Open  **Camera** vanuit het startscherm.

Vanuit het vergrendelscherm

Wanneer het scherm is vergrendeld, schakelt u het scherm in en veegt u over het camerapictogram in de rechterbenedenhoek omhoog om de camera te openen.

Met behulp van Ultra-snapshot

Wanneer dit is ingeschakeld, drukt u eenvoudig twee keer op de volume lager-knop om de camera te openen wanneer het scherm uit is.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Ga naar  > **Ultra snapshot** en selecteer **Camera openen** of **Camera openen en snel foto maken**.
- 3 U kunt de camera nu openen of een snapshot maken zonder het scherm te hoeven ontgrendelen.

Foto's maken

Foto's maken



1 Open  **Camera**.

2 U kunt vervolgens:

- Scherpstellen: tik op de locatie waarop u wilt scherpstellen.
Als u de scherpstelling en meting apart wilt aanpassen, houdt u de zoeker aangetikt en sleept u het respectievelijke frame of de respectievelijke ring naar de gewenste locatie.
- Helderheid aanpassen: tik op de zoeker. Wanneer het symbool  naast het scherpstellingsvenster verschijnt, sleept u het omhoog of omlaag.
- In- of uitzoomen: op de zoeker knijpt u twee vingers samen of spreidt u ze uit elkaar of versleept u de zoomschuifbalk.
- Een cameramodus selecteren: veeg langs de cameramodusopties omhoog, omlaag, naar links of rechts.

- De flits in- of uitschakelen: tik op  en selecteer  (Auto),  (Aan),  (Uit) of  (Altijd aan).

 Deze functies zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde cameramodi.

3 Tik op  om een foto te maken.

Burst-foto's maken

Gebruik de Burst-modus om snel achter elkaar een reeks foto's te maken, zodat u de beste foto kunt kiezen.

De Burst-modus is alleen beschikbaar bij het gebruik van de camera aan de achterzijde.

1 Open  **Camera** en selecteer de modus **Foto**.

2 Houd  aangetikt of houd een van de volumeknoppen ingedrukt om een burst-foto te maken.
Tijdens het maken van de foto ziet u een teller die aangeeft hoeveel foto's u tot nu toe hebt gemaakt.

3 Til uw vinger op om de opname te stoppen.

Als u klaar bent, selecteert u de burst-foto's die u wilt houden.

1 Open  **Foto's**.

2 Tik op een burst-foto (aangegeven met ) en tik dan op .

3 Veeg langs de burst-foto's, selecteer de foto's die u wilt houden, tik op  en volg de instructies op het scherm.

4 Als u de volledige burst-foto wilt verwijderen, houdt u de foto aangetikt om hem te selecteren en tikt u op .

Getimedede foto's maken

Met de cameratimer kunt u een tijdsvertraging instellen, zodat u na het aantikken van de sluiterknop in positie kunt gaan staan of zitten.

1 Open  **Camera**.

2 Ga naar  > **Timer** en selecteer een vertragingsoptie.

3 Keer terug naar de zoeker en tik op de sluiterknop. Uw apparaat maakt een foto wanneer het aftellen eindigt.

Spraakopdrachten gebruiken om foto's te maken

U kunt uw stem gebruiken om foto's te maken zonder dat u de sluiterknop hoeft aan te raken.

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Ga naar  > **Spraakbesturing**, schakel **Spraakbesturing** in en selecteer een spraakbesturingsoptie.
- 3 Keer terug naar de zoeker en spreek dan uw opdracht uit om een foto te maken.

Master AI

Master AI

Master AI is een voorgeïnstalleerde camerafunctie die u helpt betere foto's te maken door objecten en scènes op intelligente wijze te identificeren en de camera-instellingen dienovereenkomstig te optimaliseren.

Master AI kan allerlei verschillende scènes identificeren, zoals podia, stranden, blauwe lucht, vegetatie en tekst. Het werkt alleen met de camera aan de achterzijde.

- 1 Open  **Camera** en selecteer de **Foto**-modus.
- 2 Tik op  om te zorgen dat Master AI is ingeschakeld.
- 3 Lijn het onderwerp uit in het kader van de zoeker. Zodra Master AI identificeert waar u een foto van wilt maken, wordt automatisch een modus aanbevolen (zoals portret, vegetatie of tekst).
- 4 Als u de aanbevolen modus wilt uitschakelen, tikt u op  naast de tekst van de modus of op  om Master AI uit te schakelen.

Maanmodus gebruiken

- 1 Open  **Camera** en selecteer de **Foto**-modus.
 - 2 Tik op  om te zorgen dat Master AI is ingeschakeld.
 - 3 Richt de camera op de maan en spreid uw vingers op de zoeker om de zoom naar 10x of meer aan te passen.
Wanneer uw apparaat de maan detecteert, wordt de **Maan**-modus automatisch geopend.
 - 4 Tik op  om een foto te maken.
-  De **Maan**-modus kan de maan alleen identificeren als deze minimaal halfvol is. De **Maan**-modus wordt mogelijk niet geactiveerd als de maan achter wolken schuilt.

Zoomen om foto's te maken

Maak foto's met verschillende zoominstellingen

De zoommogelijkheden van de camera van uw apparaat stellen u in staat meer van een scène of uitzichten op afstand vast te leggen.

Groothoekfoto's maken

- 1 Open  **Camera** en selecteer de **Foto**-modus.
- 2 Tik op  en zorg ervoor dat Master AI is ingeschakeld.
- 3 Richt de camera op het object waar u een foto van wilt maken. De camera beveelt automatisch de **Zeer brede hoek**-modus aan als deze een gebouw detecteert. Tik op **Breed** om een bredere beeldhoek te krijgen.
U kunt ook de zoomschuifbalk in de zoeker slepen of in- of uitknijpen om de vergroting aan te passen. Een kleinere waarde resulteert in een breder weergavehoek.
- 4 Tik op  om een foto te maken.

Foto's maken van ver weg

- 1 Open  **Camera** en selecteer de **Foto**-modus.
- 2 Richt de camera op het verre object waar u een foto van wilt maken. Sleep de zoomschuifbalk of knijp in of uit om de vergroting aan te passen.
- 3 Tik in de zoeker waarop u wilt scherpstellen. Wanneer de camera is scherpgesteld, tikt u op .

Supermacro

Supermacro

De modus Supermacro maakt het gemakkelijker om close-upfoto's van kleine objecten, zoals dauwdruppels en bladeren, te maken. U kunt ook close-ups van andere alledaagse objecten maken om details naar voren te brengen die met het blote oog vaak worden gemist.

- 1 Open  **Camera** en open dan de modus Supermacro met één van de volgende methoden:
 - Automatisch: beweeg uw camera dichterbij het onderwerp toe en houd uw apparaat stabiel. Wanneer uw camera dichtbij genoeg is, wordt automatisch scherpgesteld. Als  is ingeschakeld, geeft het scherm **Supermacro** weer. Als het niet wordt weergegeven, houdt u een afstand van 2,5–10,0 cm (ongeveer 1,0–3,9 inch) vanaf het onderwerp aan.
 - Handmatig: in de zoeker versleept u de zoomschuifbalk naar minder dan 1x of u gaat naar **Camera** > **Meer** om **Supermacro** in te schakelen.

- 2 Tik op  om een foto te maken.

Panoramafoto's maken

Panoramafoto's maken

Voeg breedte aan uw landschap of groepsfoto's toe met de panoramafunctie. De camera neemt meerdere foto's of objecten binnen uw gezichtsveld en plakt ze in een enkele panoramische foto aan elkaar.

De camera aan de achterzijde gebruiken om panoramische foto's te maken

- 1 Ga naar  **Camera > Meer** en selecteer de modus **Panorama**.
- 2 Tik op  aan de onderkant van de zoeker om de panrichting in te stellen.
- 3 Wijs de camera naar uw beginpunt en tik dan op  om de opname te starten.
- 4 Beweeg de camera langzaam in de richting van de pijl die op het scherm wordt weergegeven. Houd uw apparaat stil en zorg dat de pijl de hele tijd op de middenlijn blijft.
- 5 Tik op  als u klaar bent.

Lichtschilderij

Lichtschilderij

Met Lichtschilderij kunt u lichtsporen vastleggen, doordat de sluitersnelheid langer open blijft. Er komt geen handmatige aanpassing van de lensopening en sluitersnelheid bij kijken.

Kies gewoon uit de beschikbare opties, afhankelijk van de onderwerpen en de lichtomstandigheden. Wij bevelen het gebruik van een statief aan dat uw apparaat stabiel houdt, om schudden van de camera te verminderen.

Lichtsporen van een auto in de modus Verkeerssporen vastleggen

De modus Verkeerssporen stelt u in staat om in het donker artistieke foto's van achterlichten van auto's te maken.

- 1 Ga naar  **Camera > Meer > Licht-schilderij > Verkeerssporen**.
- 2 Zoek een plek waar u de lichtsporen van auto's op afstand kunt zien. Zorg dat de koplampen van de auto niet recht op de camera zijn gericht, want daardoor kan de foto overbelicht worden.
- 3 Tik op  om de opname te starten. Bekijk de opname in de zoeker. Wanneer de belichting precies goed is, tikt u op  om de opname te voltooien.

Lichttekeningen in de modus Lichtgraffiti vastleggen

Lichtgraffiti stelt u in staat om patronen te maken of woorden te schrijven door met een lichtbron voor de camera te bewegen.

- 1 Ga naar  **Camera > Meer > Licht-schilderij > Lichtgraffiti.**
- 2 In een donkere omgeving zonder afleidende lichtbronnen verplaatst u een geschikte heldere lichtbron met een leuke kleur, zoals een kleine zaklantaarn of een lichtstaafje, voor de camera. Vermijd overdreven lichaamsbeweging, aangezien dit de opnameresultaten beïnvloedt.
- 3 Tik op  om de opname te starten. Bekijk de opname in de zoeker. Wanneer de belichting precies goed is, tikt u op  om de opname te voltooien.

Rivieren en watervallen in de modus Zijdeachtig water vastleggen

Zijdeachtig water stelt u in staat om zijdezachte foto's van watervallen en rivieren te maken.

- 1 Ga naar  **Camera > Meer > Licht-schilderij > Zijdeachtig water.**
- 2 Deze functie werkt het best wanneer u foto's maakt van een stroom of waterval waarvan het water onstuimig stroomt.
- 3 Tik op  om de opname te starten. Bekijk de opname in de zoeker. Wanneer de belichting precies goed is, tikt u op  om de opname te voltooien.

De schoonheid van de sterren in de modus Sterrensporen vastleggen

Met Sterrensporen kunt u uw camera gebruiken om de beweging van de sterren in de nachtelijke lucht vast te leggen.

- 1 Ga naar  **Camera > Meer > Licht-schilderij > Sterrensporen.**
- 2 Kies voor het beste resultaat een heldere nacht op een locatie zonder lichtvervuiling met een onbelemmerd zicht op de hemel.
- 3 Tik op  om de opname te starten. Bekijk de opname in de zoeker. Wanneer de belichting precies goed is, tikt u op  om de opname te voltooien.

HDR-foto's maken

HDR-foto's maken

Wanneer u foto's met achtergrondverlichting of een hoog lichtcontrast maakt, kan de HDR-modus (High Dynamic Range) u helpen de licht- en schaduweffecten in uw foto's te verbeteren, zodat uw foto's extra scherpe details hebben.

HDR gebruiken met de camera aan de achterzijde

- 1 Ga naar  **Camera > Meer** en selecteer **HDR**.
- 2 Houd uw apparaat stil, zo nodig met behulp van een statief.
- 3 Tik op  om een foto te maken.

Levende beelden

Levende beelden

Levend beeld legt een seconde beweging en geluid vast voordat u op de sluiterknop tikt en een seconde erna.

Levende beelden maken

Ga naar  **Camera > Meer > Levend beeld** en tik op  om een foto te maken.

Levende beelden afspelen

Levende beelden worden in JPG-indeling in **Foto's** opgeslagen.

Ga naar  **Foto's > Albums > Camera**, tik op een levend beeld en tik dan op  aan de bovenkant van het beeld om het te zien.

Het levende beeld stopt automatisch nadat het volledig is afgespeeld. U kunt ook op het scherm tikken om het afspelen te stoppen.

Levende beelden delen

U kunt levende beelden met Huawei- of Honor-apparaten delen met behulp van verscheidene methoden, zoals Wi-Fi Direct, Bluetooth of Huawei Share.

Ga naar  **Foto's > Albums > Camera**, houd de levende beelden die u wilt delen aangetikt en tik dan op  om ze te delen.

Als u levende beelden deelt via apps van derden of niet-compatibele apparaten, dan worden levende beelden weergegeven als statische afbeeldingen.

Stickers aan foto's toevoegen

Stickers aan foto's toevoegen

Voeg een watermerk toe, zoals tijd, locatie, weer of humeur, om uw foto's aantrekkelijker te maken.

- 1 Ga naar  **Camera > Meer > Stickers**.

Als deze modus niet aanwezig is, tikt u op  en downloadt u **Stickers**.

- 2 Tik op  en selecteer een watermerk. Het geselecteerde watermerk wordt in de zoeker weergegeven.
- 3 Versleep het watermerk om de positie ervan te wijzigen. U kunt ook de tekst van bepaalde watermerktypes bewerken.
- 4 Tik op  om een foto te maken.

Documentenmodus

Documentenmodus

Bij foto's die vanuit een hoek worden genomen, is perspectief altijd een probleem. Als u geen perfect rechte foto van een document kunt maken, gebruikt u de Documentenmodus.

In de Documentenmodus past de camera scheve afbeeldingen automatisch aan.

Foto's in Documentenmodus maken

- 1 Ga naar  **Camera > Meer** en tik vervolgens op **Documenten**.
Als de optie niet aanwezig is, tikt u op  en downloadt u daarna **Documenten**.
- 2 Lijn het document waarvan u een foto wilt maken uit in het kader van de zoeker en tik dan op .
- 3 De camera identificeert automatisch het tekstgebied binnen de zoeker en maakt de afbeelding recht.

Het tekstgebied aanpassen

Als u niet tevreden bent met de rechttrekkingscorrectie van de Documentenmodus, kunt u het tekstgebied ook handmatig aanpassen.

Dit is alleen beschikbaar voor foto's die in de **Documenten**-modus worden gemaakt.

- 1 Ga naar  **Foto's > Albums > Camera** en tik op de foto die u wilt aanpassen.
- 2 Tik op  boven de foto.
- 3 Versleep de vier hoeken om het correctiegebied aan te passen. Tik vervolgens op .

Pro-modus

Pro-modus

De Pro-modus geeft u volledige controle over de scherpstelmodus, meting, belichtingscompensatie en nog veel meer tijdens het maken van opnamen, zodat de foto's en video's er professioneler uitzien.

Bepaalde van de bovenstaande instellingen zijn niet beschikbaar wanneer u video's in de Pro-modus maakt.



- 1 Open  **Camera** en selecteer de **Pro**-modus.
- 2 Pas de camera-instellingen aan om unieke en professioneel ogende foto's te maken. U kunt ook video's van hoge kwaliteit opnemen door op  te tikken.
 - De meetmodus aanpassen: Tik op **M** en selecteer een meetmodus.

Meetmodus	Beschrijving
 Matrix	Meet het licht in het hele frame. Van toepassing bij het maken van natuurlijke landschapsfoto's.
 Centreren	Legt meer nadruk op lichtniveaus in het midden van het scherm. Van toepassing bij het maken van portretten.
 Punt	Concentreert zich op het licht in een klein gebied van het scherm, zoals de ogen van het onderwerp.

- De ISO-gevoeligheid aanpassen: tik op **ISO** en versleep de schuifbalk.
In omstandigheden met weinig licht dient u de ISO-gevoeligheid te verhogen. In goed-verlichte omgevingen kunt u de ISO-gevoeligheid verlagen om beeldruis te voorkomen.
- De sluitertijd aanpassen: tik op **S** en versleep de schuifbalk.
De sluitertijd beïnvloedt de hoeveelheid licht die in de cameralens mag komen. Wanneer u foto's van stilstaande scènes of portretten maakt, dient u de sluitertijd te verlagen. Wanneer u foto's van bewegende scènes of objecten maakt, dient u de sluitertijd te verhogen.
- EV-belichtingscompensatie aanpassen: tik op **EV** en versleep de schuifbalk.
Verhoog de EV-waarde in omstandigheden met weinig licht en verlaag de waarde in goed-verlichte omgevingen.
- De scherpstelling aanpassen: tik op **AF** en selecteer een scherpstelmodus.

Scherpstelmodus	Toepasselijk scenario
AF-S (enkel)	Stilstaande onderwerpen
AF-C (doorlopend)	Bewegende onderwerpen
MF (handmatig)	Tik op het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

- De kleurzwem aanpassen: tik op **WB** en selecteer een modus.

Wanneer u foto's in fel zonlicht maakt, selecteert u . In omgevingen met weinig verlichting selecteert u .

Tik op  om de kleurtemperatuur aan te passen.

- Hoge resolutie gebruiken: tik op  om een foto met de hoogst mogelijke resolutie te maken.
 Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u niet met de camera in- of uitzoomen.
- Foto's in RAW-indeling opslaan: de RAW-indeling registreert meer details en biedt u een groter bereik aan naverwerkingsopties. Tik in het Pro-modusscherm op  om RAW in te schakelen.

Daarna worden foto's die u maakt, opgeslagen in RAW- en standaardindelingen. De foto's in RAW-indeling worden opgeslagen in het RAW-fotoalbum in **Foto's**. Foto's in RAW-indeling nemen meer opslagruimte in dan foto's in de standaardindeling. Zorg ervoor dat uw apparaat over voldoende opslagruimte beschikt.

- AF-hulpverlichting inschakelen: tik op  om AF-hulpverlichting in te schakelen voor betere scherpstelling bij weinig licht.

3 Tik op de sluiterknop om een foto of video te maken.

Video's opnemen

Video's opnemen

1 Open  **Camera** en selecteer de **Video**-modus.

2 De volgende instellingen aanpassen:

- In- of uitzoomen: op de zoeker knijpt u twee vingers samen of spreidt u ze uit elkaar of versleept u de zoomschuifbalk.
- Scherpstellen: tik op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Houd de zoeker aangetikt om de belichting en scherpstelling te vergrendelen.
- De flits in- of uitschakelen: tik op  en dan op  om de flits aan te houden of op  om de flits uit te schakelen.
- Het schoonheidseffect aanpassen: tik op  en versleep de schuifbalk om de schoonheidsinstellingen aan te passen.
- De videoresolutie en de framesnelheid aanpassen: ga naar  > **Videoresolutie** en selecteer de gewenste resolutie. Een hogere resolutie resulteert in een video van hogere kwaliteit met een groter bestand.
Tik op **Framesnelheid** om een framesnelheid te selecteren.
- Een video-indeling selecteren die opslagruimte bespaart: tik op  en schakel **Efficiënte video-indeling** in.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, gebruikt uw apparaat een video-indeling die minder opslagruimte in beslag neemt. Dit kan er echter toe leiden dat andere apparaten de video niet kunnen afspelen. Wees voorzichtig bij het selecteren van deze optie.

3 Tik op  om de opname te starten.

Houd tijdens het opnemen  of  aangetikt om soepel in of uit te zoomen.

Tik op  om tijdens het opnemen een foto te maken.

4 Tik op  om te pauzeren en op  om de opname te beëindigen.

Slow-mo opnemen

Slow-mo opnemen

Gebruik de Slow-mo-modus om vluchtige momenten in detail vast te leggen. Pas de slowmotionsnelheid aan op basis van hoe langzaam u wilt dat uw beelden worden weergegeven.

- 32x super slow-mo: Wanneer de camera een bewegend voorwerp in de zoeker detecteert, neemt deze een epische super slow-mo-video op. Deze modus is geschikt voor het vastleggen van supersnelle bewegingen, zoals het openbarsten van bellen en het spatten van water.
- 4x of 8x slow-mo: U kunt de totale opnamelengte en de lengte van het slow-mo-gedeelte aanpassen. Deze modus is geschikt voor het opnemen van storingen van snelle bewegingen, zoals duiken en het schoppen tegen een voetbal.

Slow-mo video's op 32x opnemen

- 1 Ga naar  **Camera** > **Meer** en tik dan op **Slow-mo**.
- 2 Zorg dat de snelheid **32X** is en dat bewegingsdetectie is ingeschakeld ( moet aan de bovenkant van het scherm worden weergegeven).
- 3 Lijn uw onderwerp uit in het kader van de zoeker en tik dan op  om met opnemen te beginnen. Wanneer de camera een bewegend object in de zoeker detecteert, wordt er een fantastische slow motion-video opgenomen.

Als u handmatig een video wilt opnemen, tikt u op  om bewegingsdetectie uit te schakelen en dan op  om te beginnen met opnemen.

Slow-mo-video's maken

- 1 Ga naar  **Camera** > **Meer** en tik vervolgens op **Slow-mo**.
- 2 Tik op  en selecteer een snelheid.
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te beëindigen.

Tijdsverloopfotografie

Tijdsverlopfotografie

U kunt Tijdsverloop gebruiken om afbeeldingen langzaam over meerdere minuten of zelfs uren vast te leggen en vervolgens tot een korte video te condenseren. U kunt hiermee de schoonheid van verandering, bloemen die tot bloei komen, drijvende wolken en meer, vastleggen.

- 1 Ga naar  **Camera** > **Meer** en tik dan op **Tijdsverloop**.
- 2 Plaats uw apparaat in positie. Gebruik een statief om uw apparaat stabiel te houden, om schudden van de camera te verminderen.
- 3 Tik op  om met opnemen te beginnen. Als er geen duur voor de opname is ingesteld, tikt u op  om de opname te beëindigen.

De opgenomen video wordt automatisch in Foto's opgeslagen.

Cameramodus met dubbele weergave

Cameramodus met dubbele weergave

De functie Dubbele weergave splitst het opnamescherm in twee weergaven, zodat u de normale weergave en een ingezoomde weergave naast elkaar kunt bekijken.



- 1 Ga naar  **Camera** > **Meer** en tik op **Dubbele weergave**.
- 2 Lijn uw onderwerp uit in het kader van de zoeker en tik dan op  om met opnemen te beginnen.
De normale weergave en de ingezoomde weergave worden naast elkaar op het scherm weergegeven, waarbij het ingezoomde gebied het midden van de normale weergave is. U kunt het zoomniveau aanpassen door twee vingers op de ingezoomde weergave samen te knijpen of uit elkaar te spreiden.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.

Filters

Filters

- 1 Open  **Camera** en selecteer de modus **Foto** of **Video**.
- 2 Tik op  of  en selecteer een filter.
 Bepaalde apparaten beschikken niet over het pictogram .
- 3 Tik op de sluiterknop om een foto of video te maken.

Camera-instellingen aanpassen

Camera-instellingen aanpassen

U kunt de camera-instellingen aanpassen om sneller foto's en video's te maken.

 De volgende functies zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde cameramodi.

De beeldverhouding aanpassen

- 1 Open  **Camera** en tik op  voor toegang tot het scherm **Instellingen**.
- 2 Tik op **Beeldverhouding** om een beeldverhouding te selecteren (bijvoorbeeld 1:1 of 4:3).
 Deze functie is niet beschikbaar in sommige modi.

Locatietag inschakelen

Schakel **Locatietag** in om uw locatie in foto's en video's te taggen.

Veeg in Foto's over een foto of video omhoog om de locatie ervan weer te geven.

Apparaatwatermerken toevoegen

Schakel **Automatisch watermerken toevoegen** in. Er wordt een watermerk toegevoegd aan foto's en video's die met de camera aan de achterzijde worden gemaakt.

 Het toevoegen van een apparaatwatermerk aan video's wordt op bepaalde apparaten niet ondersteund.

Het cameraraster gebruiken voor de compositie van uw foto's

Gebruik het cameraraster om de perfecte foto te krijgen.

- 1 Ga naar  **Camera** > .
- 2 Schakel **Cameraraster** in.
- 3 Er verschijnen rasterlijnen in de zoeker. Plaats het onderwerp van uw foto op een van de snijpunten en tik dan op de sluiterknop.

Spiegeling inschakelen

Wanneer u de camera aan de voorzijde gebruikt, tikt u op  om **Spiegeling** in of uit te schakelen.

Het sluitergeluid dempen

Schakel desgewenst **Dempen** in.

Glimlach opnemen

Schakel **Glimlach opnemen** in. De camera maakt automatisch een foto wanneer deze in de zoeker een glimlach detecteert.

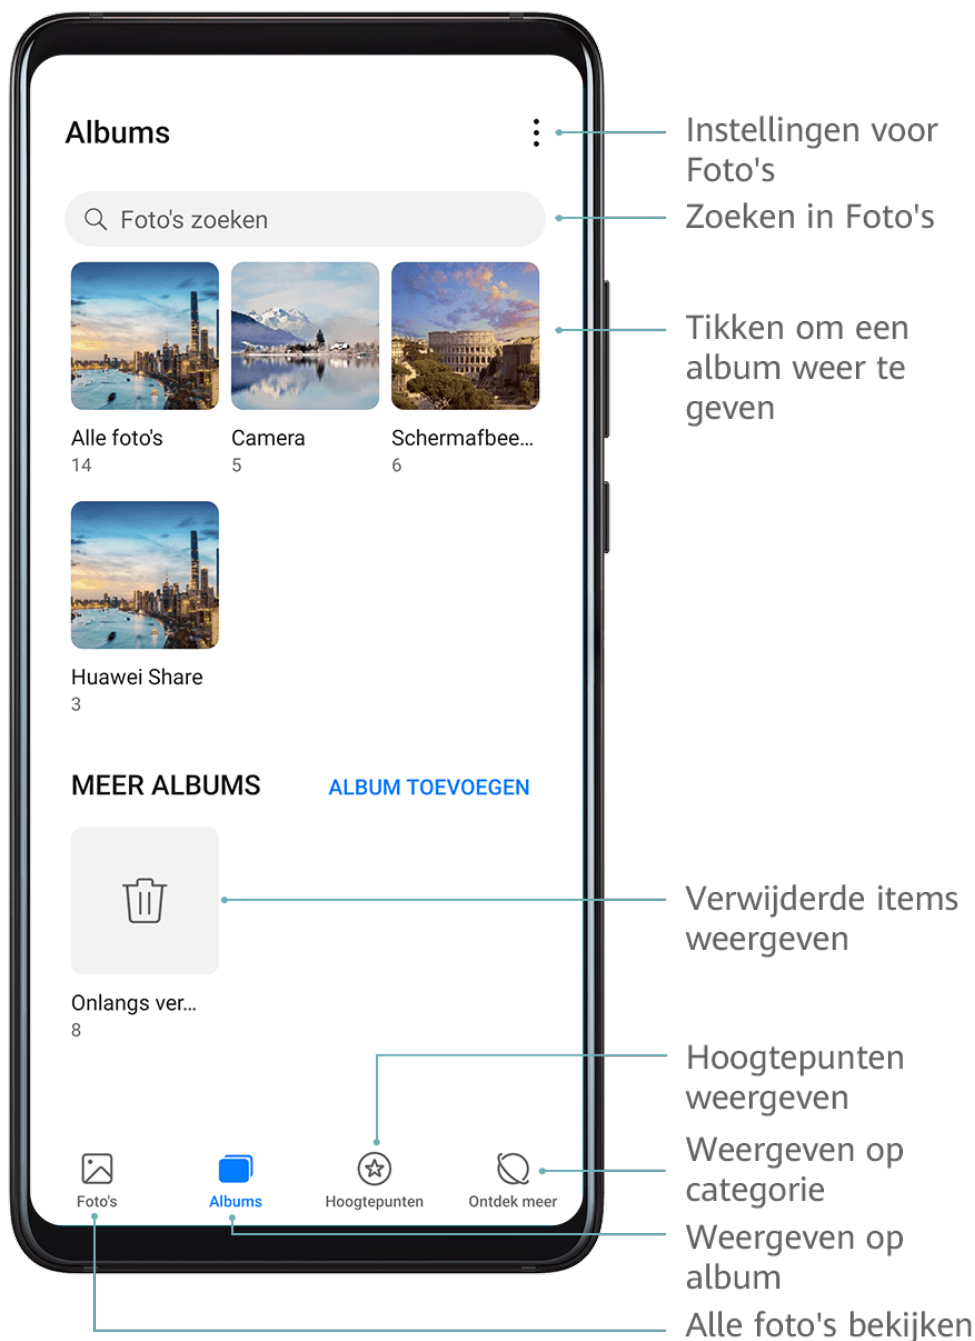
Gebruik de horizontale waterpas voor betere composities

- 1 Tik op  voor toegang tot het scherm **Instellingen**.
- 2 Schakel **Horizontale waterpas** in om een horizontale geleidingslijn op de zoeker weer te geven.
De camera is horizontaal wanneer de stippellijn de ononderbroken lijn overlapt.

Foto's beheren

Foto's en video's weergeven

In Foto's kunt u uw foto's en video's weergeven, bewerken en delen, en u kunt bladeren naar de clips die automatisch op basis van die foto's en video's zijn gegenereerd.



Weergeven op opnametijd

Uw foto's en video's worden opgeslagen in  **Foto's** en kunnen worden weergegeven op tijd, locatie, categorie of album.

Op het tabblad **Foto's** knijpt u twee vingers op het scherm samen om op de maandelijkse weergave over te schakelen en spreidt u ze uit elkaar om de dagelijkse weergave te openen.

Weergeven op album

U kunt foto's en video's op album bekijken via het tabblad **Albums**.

Sommige foto's en video's worden in standaardalbums opgeslagen. Video's die bijvoorbeeld met de camera zijn gemaakt, worden in het album **Camera** opgeslagen. Schermopnamen en schermopnamen worden in het album **Schermopnamen** opgeslagen.

Weergeven op categorie

Foto's sorteert foto's op intelligente wijze in categorieën, zodat u grote albums snel op categorie kunt doorzoeken.

Tik op een categorie-album (zoals eten, portret of landschap) op het tabblad **Ontdek meer** om foto's in dat album weer te geven.

Details over foto's en video's weergeven

- 1 Tik op een foto of video om deze op volledig scherm te bekijken. Tik opnieuw op het scherm om het menu te verbergen.
- 2 Tik in de modus Volledig scherm op  om details over de foto of video weer te geven, zoals het opslagpad, de resolutie en het formaat.

Naar foto's zoeken

Vind snel een foto door in Foto's naar trefwoorden te zoeken.

- 1 Open  **Foto's** en tik dan op het zoekvak.
- 2 Voer een trefwoord in (zoals "eten", "landschap" of "bloem").
- 3 Foto's met betrekking tot dat zoekwoord worden weergegeven. Tik op een gesuggereerd trefwoord of voer meer trefwoorden in voor meer nauwkeurige resultaten.

Foto's en video's bewerken

Foto's biedt een groot aantal verschillende bewerkingsfuncties voor foto's en video's.

Basisbewerking

- 1 Open  **Foto's**, tik het miniatuur aan van de foto die u wilt bewerken en tik vervolgens op  voor toegang tot de bewerkingsfuncties.
 - Bijsnijden en draaien: tik op , selecteer een kader en versleep dan het raster of de hoeken ervan om te selecteren welk deel u wilt behouden.
 Als u de foto wilt draaien, tikt u op  en sleept u het hoekwiel naar de gewenste oriëntatie.
 Als u de foto 90 graden wilt draaien, tikt u op . Als u de foto wilt spiegelen, tikt u op .
 - Een filtereffect toevoegen: tik op  om een filter te selecteren.
 - Foto-effecten aanpassen: tik op  om de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere eigenschappen van de foto aan te passen.

- Overige: tik op  om de foto op andere manieren te bewerken, zoals het toevoegen van kleurspatten, vervaging, krabbels of een tekstelement.

2 Tik op  om uw bewerkingen op te slaan of tik op  om de foto op te slaan.

Stickertjes aan foto's toevoegen

- 1 Tik op een foto en ga vervolgens naar  >  > **Stickertjes**.
- 2 Selecteer het stickertype dat u wilt toevoegen, zoals **Tijd**, **Locatie**, **Weer** of **Humeur**.
- 3 Selecteer een sticker en versleep hem om de positie te wijzigen. U kunt ook de tekst van sommige stickertypes bewerken.
- 4 Tik op  om uw bewerkingen op te slaan en tik op  om de foto op te slaan.

Foto's heruitbreiden

- 1 Tik op een foto en ga vervolgens naar  >  > **Heruitbreiden**.
- 2 Selecteer een heruitbreidingsstijl en -formaat om delen van een foto te bedekken.
- 3 Als u het heruitbreiden wilt verwijderen, tikt u op **Gum** en veegt u het van de foto.
- 4 Tik op  om uw bewerkingen op te slaan en op  om de foto op te slaan.

Foto's hernoemen

- 1 In **Foto's** tikt u op de miniatuur van de foto die u wilt hernoemen.
- 2 Ga naar  > **Hernoemen** en voer een nieuwe naam in.
- 3 Tik op **OK**.

Video's bewerken

1 Ga naar  **Foto's** > **Albums** > **Video's** en tik op de video die u wilt bewerken.

2 Tik op . Daarna kunt u het volgende doen:

- Een videosjabloon selecteren: tik op .
- De video bijsnijden: tik op  en versleep vervolgens de schuifbalk aan beide uiteinden van de videoclip om te selecteren welk gedeelte u wilt houden. Tik op  om een voorbeeld van de bijgesneden video te bekijken.
- De frame- en videoresolutie aanpassen: tik op , tik vervolgens op **Frame exporteren** om een frame te selecteren en op **Resolutie** om een videoresolutie te selecteren.

 Een hogere resolutie resulteert in een video van een hogere kwaliteit, maar neemt ook meer opslagruimte in.

- Achtergrondmuziek bewerken: tik op  en kies uit voorgeïnstalleerde achtergrondmuziek of uw lokaal opgeslagen muziek.

Tik op  om de oorspronkelijke videogeluiden uit te schakelen.

- Filtereffecten toevoegen: tik op  om een filter te selecteren. Versleep de schuifbalk om het filtereffect aan te passen.
- De intro en outro bewerken: tik op  om een intro en outro te selecteren. Nadat het voorbeeld is voltooid, tikt u op het scherm om de tekstinhoud en stijl van de intro te bewerken.

3 Als u klaar bent, tikt u op  om de video te exporteren. De bewerkte video's worden opgeslagen in het album **Video Editor** en de oorspronkelijke video blijft ongewijzigd.

Foto's en video's delen

Er zijn verschillende manieren om foto's en video's vanuit Foto's te delen.

1 Open  **Foto's**.

2 Gebruik een van de volgende methoden:

- Een enkele foto of video delen: tik op de foto of video en dan op .
- Meerdere foto's of video's delen: in een album houdt u meerdere foto's en video's aangetikt. Tik vervolgens op .

Foto's beheren

Orden foto's en video's in albums om er gemakkelijk door te bladeren.

Albums toevoegen

1 Open  **Foto's** en tik dan op **Albums**.

2 Tik op **Album toevoegen** en geef het album een naam.

3 Tik op **OK**.

4 Selecteer de foto's of video's die u wilt toevoegen.

Foto's en video's verplaatsen

1 Open een album en houd de foto's en video's die u wilt verplaatsen, aangetikt om ze te selecteren.

2 Tik op  > **Verplaatsen** om het gewenste album te selecteren.

3 Zodra de items zijn verplaatst, zijn ze niet meer beschikbaar in hun originele album.

 De albums **Alle foto's** en **Video's** tonen alle foto's en video's die op uw apparaat zijn opgeslagen.

Het verplaatsen van items tussen albums heeft geen invloed op de weergave in die albums.

Foto's en video's verwijderen

Houd de items die u wilt verwijderen, aangetikt om ze te selecteren en ga vervolgens naar



> **Verwijderen**.

 De albums **Alle foto's**, **Mijn favorieten**, **Video's** en **Camera** kunnen niet worden verwijderd.

Verwijderde foto's en video's worden tijdelijk naar het album **Onlangs verwijderd** verplaatst voordat ze na 30 dagen permanent worden verwijderd.

Als u een foto of video handmatig permanent wilt verwijderen, houdt u het miniatuur ervan in het album **Onlangs verwijderd** aangetikt en gaat u vervolgens naar  > **Verwijderen**.

Verwijderde foto's en video's herstellen

In het album **Onlangs verwijderd** houdt u de items die u wilt herstellen, aangetikt om ze te selecteren en tikt u vervolgens op  om ze in hun oorspronkelijke albums te herstellen.

Als het oorspronkelijke album is verwijderd, wordt er een nieuw album gemaakt.

Foto's en video's aan uw favorieten toevoegen

Open een foto of video en tik dan op .

Het item verschijnt zowel in het oorspronkelijke album als het album **Mijn favorieten**.

Albums verbergen

 Systeemalbums, zoals **Camera**, **Video's**, **Mijn favorieten** en **Schermafbeeldingen**, kunnen niet worden verbergen.

Ga op het tabblad **Albums** naar  > **Albums verbergen** en schakel de schakelaars in voor de albums die u wilt verbergen.

Verborgen albums en de foto's en video's daarin zijn verborgen in Foto's.

Albums blokkeren

Als u wilt voorkomen dat albums van een app van derden in Foto's worden weergegeven, blokkeert u deze albums.

1 Op het tabblad **Albums** tikt u op **Andere**.

2 Tik op een album en als  aan de bovenkant wordt weergegeven, gaat u naar  > **Blokkeren**.

Verplaats foto's en video's die u wilt blokkeren naar geblokkeerde albums. U kunt geblokkeerde albums alleen in Bestanden bekijken.

- 3 Als u de blokkering van een album wilt opheffen, gaat u naar **Andere**, tikt u op **Geblokkeerde albums weergeven** en vervolgens op **Deblokkeren** naast het album.

 Alleen bepaalde albums in **Andere** kunnen worden geblokkeerd.

Slimme fotocategorisatie

Slimme fotocategorisatie

Foto's sorteert uw foto's automatisch in categorieën, zoals portretten, locaties, landschappen en eten, zodat u snel kunt vinden waarnaar u op zoek bent.

Open  **Foto's** en tik dan op het tabblad **Ontdek meer** om uw foto's georganiseerd in categorieën te bekijken.

Als u een foto uit een album wilt verwijderen, houdt u de foto aangetikt om hem te selecteren en tikt u op  (of  voor portretten).

 Niet alle foto's kunnen uit de categorie-albums worden verwijderd.

Mensenalbums weergeven en instellen

Als u een voldoende aantal foto's hebt gemaakt, creëert Foto's automatisch mensenalbums van individuen of groepen door de gezichten in uw foto's te identificeren. Dit gebeurt wanneer uw apparaat wordt opgeladen en het scherm is uitgeschakeld.

U kunt uw mensenalbums een naam geven en de relatie van de individuen met u instellen. Groepsfotoalbums vereisen een specifiek aantal foto's met 2 tot 10 gezichten waaraan al in mensenalbums een naam is gegeven.

- 1 Ga naar  **Foto's** > **Ontdek meer** en bekijk de gegenereerde mensenalbums.

- 2 Tik op een album, ga naar  > **Bewerken** > **Naam toevoegen** en stel dan de naam en de relatie in (zoals baby of moeder).

Als u klaar bent, kunt u een mensenalbum vinden door de naam of relatie in het zoekvak in te voeren.

Hoogtepunten

Hoogtepunten

Foto's creëert automatisch hoogtepuntenalbums van uw beste foto's en video's op basis van tijd-, locatie- en themagegevens en genereert zelfs een korte videoclip, zodat u direct de goede tijden kunt herbeleven.

- Ga naar **Camera** >  en schakel **Locatietag** in om te beginnen met het gebruiken van Hoogtepunten.
- Hoogtepuntenalbums worden automatisch gemaakt wanneer uw apparaat wordt opgeladen, het scherm uitgeschakeld is en de batterij minstens 50% opgeladen is. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen.
Er worden geen hoogtepuntenalbums gemaakt als er zich minder dan 10 foto's of video's in Foto's bevinden.

Hoogtepuntenvideo's weergeven

- 1 Ga naar  **Foto's** > **Hoogtepunten** en tik op een album.
- 2 Tik op  om de video af te spelen.

Hoogtepuntenvideo's bewerken

- 1 Tik tijdens het afspelen van een hoogtepuntenvideo op de video om een vooraf ingesteld sjabloon aan de onderkant van het scherm te selecteren.
- 2 Om nog meer aanpassingen te maken, kunt u:
 - Een videosjabloon selecteren: tik op .
 - Videoclips bewerken: tik op  om het videoframe of de videolengte aan te passen of om videoclips toe te voegen of te verwijderen.
 - Achtergrondmuziek bewerken: tik op  en kies uit voorgeïnstalleerde achtergrondmuziek of uw lokaal opgeslagen muziek.
 - Filtereffecten toevoegen: tik op  om een filter te selecteren. Versleep de schuifbalk om het filtereffect aan te passen.
 - De intro en outro bewerken: tik op  om een intro en outro te selecteren. Als het voorbeeld is voltooid, tikt u op de introtekst om de inhoud en stijl ervan te bewerken.
- 3 Als u klaar bent, tikt u op  om de video op te slaan en volgt u de instructies op het scherm om de video te exporteren.

Hoogtepuntenvideo's delen

- 1 Ga naar **Foto's** > **Albums** > **Video Editor**, waar u al uw geëxporteerde video's vindt.
- 2 Houd de video's die u wilt delen, aangetikt om ze te selecteren en tik dan op .

Foto's en video's toevoegen aan of verwijderen uit hoogtepuntenalbums

- 1 Op het tabblad **Hoogtepunten** tikt u op een album.
- 2 U kunt vervolgens:

- Foto's of video's toevoegen: tik op  , selecteer de items die u wilt toevoegen en tik dan op .
- Foto's of video's verwijderen: houd de foto's of video's die u wilt verwijderen, aangetikt, tik op  en tik dan op **Verwijderen**.

De naam van hoogtepuntenalbums wijzigen

- 1 Op het tabblad **Hoogtepunten** tikt u op een album.
- 2 Ga naar  > **Hernoemen** en voer een nieuwe naam in.

Hoogtepuntenalbums verwijderen

- 1 Op het tabblad **Hoogtepunten** tikt u op een album.
- 2 Ga naar  > **Verwijderen** en tik op **Verwijderen**.

Apps

Apps

Apps

Een geïnstalleerde app zoeken

Veeg vanaf het midden van het startscherm omlaag om het zoekvak weer te geven en voer de naam van de app in. Wanneer de app is gevonden, tikt u op  naast de naam ervan.

Een app verwijderen

U kunt een app verwijderen met behulp van een van de volgende methoden:

- Houd het app-pictogram dat u wilt verwijderen aangetikt totdat uw apparaat trilt. Tik dan op **Verwijderen** en volg de instructies op het beeldscherm om de app te verwijderen.
 - Ga naar  **Instellingen** > **Apps** > **Apps**, tik op de app die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijderen**.
-  Bepaalde vooraf geïnstalleerde systeemapps kunnen niet worden verwijderd, aangezien het verwijderen zou kunnen leiden tot systeemfouten.

Achtergrondapps beheren

- 1 Open het scherm met recente taken met behulp van een van de volgende methoden, afhankelijk van de navigatiemethode die u gebruikt:
 - **Gebaren:** veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en houd vast.
 - **Navigatie met drie toetsen:** tik op .
- 2 Op het scherm met recente taken kunt u:
 - Naar links of rechts vegen om app-voorbeelden weer te geven.
 - Op een app-voorbeeld tikken om een app te openen.
 - Op een app-voorbeeld omhoog vegen om de app te sluiten.
 - Op een app-voorbeeld omlaag vegen om de app te vergrendelen.  verschijnt aan de bovenkant van het app-voorbeeld. Deze app wordt niet gesloten door op  te tikken.
 - Veeg opnieuw omlaag om de app te ontgrendelen.  verdwijnt dan.
 - Tik op  om alle apps te sluiten (behalve de apps die u hebt vergrendeld).

De cache van een app wissen

Verwijder de cachebestanden van een app om opslagruimte vrij te maken.

Ga naar  **Instellingen** > **Apps** > **Apps**, selecteer de app waarvoor u de cache wilt wissen en ga vervolgens naar **Geheugen** > **Cache wissen**.

Contacten

Contactgegevens aanmaken en bewerken

U kunt op meerdere manieren contacten aanmaken en uw contactenlijst weergeven en beheren.

Contacten aanmaken

- 1 Open  **Telefoon**, selecteer het tabblad **Contacten** onderaan het scherm en tik dan op  .
Als u een contact voor het eerst aanmaakt, tikt u op **Contact aanmaken** om te beginnen met het toevoegen van een contact.
- 2 Tik op de camera-afbeelding om een profielfoto voor het contact in te stellen, voer informatie, zoals de naam, organisatie en het telefoonnummer van het contact, in en tik op  .

Contacten importeren

- 1 Op het scherm **Contacten** gaat u naar  > **Instellingen** > **Importeren/Exporteren**.
- 2 Selecteer **Importeren via Bluetooth**, **Importeren via Wi-Fi Direct** of **Importeren uit opslag** en volg daarna de instructies op het scherm om de contacten te importeren.

Visitekaartjes scannen om contacten toe te voegen

- 1 Op het scherm **Contacten** gaat u naar  > **Scannen** of naar **Visitekaartjes** > **Scannen**.
- 2 Plaats een visitekaartje op een plat oppervlak, pas de camera zodanig aan dat de inhoud van het visitekaartje duidelijk in de zoekerbalk wordt weergegeven en tik op  om een enkel visitekaartje of meerdere visitekaartjes achter elkaar vast te leggen.
- 3 Nadat de foto's zijn gemaakt, identificeert uw apparaat de contactgegevens automatisch.
Tik op  om het contact op te slaan.

U kunt de gescande visitekaartjes weergeven in **Visitekaartjes**.

Een QR-code scannen om een contact toe te voegen

Als een QR-code contactgegevens bevat, kunt u de QR-code scannen om snel een contact toe te voegen.

- 1 Op het scherm **Contacten** gaat u naar  > **Scannen** of naar **Visitekaartjes** > **Scannen**.

- 2 Neem een foto van een QR-code of selecteer een foto van een QR-kaart uit Foto's. De contactgegevens in de QR-code kunnen nu worden geïdentificeerd en toegevoegd.

Zoeken naar contacten

- 1 Vanuit het scherm **Contacten** gaat u naar  > **Instellingen** > **Weergavevoorkeuren** en tikt u op **Alle contacten** om al uw contacten weer te geven.
- 2 U kunt naar contacten zoeken met behulp van een van de volgende methoden:
 - Veeg vanaf het midden van het startscherm omlaag, voer in het zoekvak een trefwoord in voor het contact dat u wilt vinden (zoals de naam, de initialen of het e-mailadres).
U kunt ook meerdere trefwoorden invullen, zoals "John Londen" om snel overeenkomende contacten te vinden.
 - Voer de trefwoorden voor het contact dat u wilt vinden in het zoekvak boven de contactenlijst in. Overeenkomende resultaten worden onder het zoekvak weergegeven.

Contacten delen

- 1 Op het scherm **Contacten** selecteert u het contact dat u wilt delen. Ga vervolgens naar  > **Contact delen**.
- 2 Selecteer een deelmethode en volg dan de instructies op het scherm om het contact te delen.

Contacten exporteren

- 1 Op het scherm **Contacten** gaat u naar  > **Instellingen** > **Importeren/Exporteren**.
- 2 Tik op **Exporteren naar opslag** en volg de instructies op het scherm om contacten te exporteren.

De geëxporteerde **.vcf**-bestanden worden standaard in de hoofddirectory van de interne opslag op uw apparaat opgeslagen. U kunt **Bestanden** openen om de geëxporteerde bestanden in de interne opslag te bekijken.

Contacten verwijderen

Verwijder contacten met behulp van een van de volgende methoden:

- Houd de te verwijderen vermelding aangetikt en tik dan op **Verwijderen**.
- Op het scherm **Contacten** gaat u naar  > **Instellingen** > **Contacten organiseren** > **Meerdere contacten verwijderen**, selecteert u de vermeldingen die u wilt verwijderen en tikt u op .

Als u verwijderde contacten wilt herstellen, gaat u naar  > **Instellingen** > **Contacten organiseren** > **Onlangs verwijderd**, houdt u een contact dat u wilt herstellen ingedrukt,

vinkt u de selectievakjes aan van alle andere contacten die u ook wilt herstellen en tikt u vervolgens op .

Dubbele contacten samenvoegen

- 1 Open  **Telefoon**, selecteer het tabblad **Contacten** onderaan het scherm en tik dan op  > **Instellingen** > **Contacten organiseren** > **Dubbele contacten samenvoegen**.
- 2 Selecteer de dubbele contacten die u wilt samenvoegen en tik op .

Contactgroepen beheren

U kunt op handige wijze e-mails of berichten naar meerdere contacten sturen door contactgroepen aan te maken en te beheren. Uw apparaat groepeerd contacten automatisch op bedrijf, plaats en laatste contacttijd, maar u kunt ook nieuwe groepen aanmaken op basis van uw voorkeuren.

Een contactgroep aanmaken

- 1 Open  **Telefoon**, selecteer het tabblad **Contacten** onderaan het scherm en tik op **Groepen**.
- 2 Tik op , voer de groepsnaam, zoals "Familie" of "Vrienden", in en tik op **OK**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om contacten aan de groep toe te voegen en tik daarna op .

Een contactgroep bewerken

- 1 Op het scherm **Groepen** selecteert u de groep die u wilt bewerken en tikt u op  om een nieuw contact toe te voegen.
- 2 Tik op  voor **Leden verwijderen**, **Groepsbeltoon**, **Groep verwijderen** of **Hernoemen**.

Groepsberichten of e-mails verzenden

Op het scherm **Groepen** opent u een groep en tikt u op  om een bericht te verzenden of op  om een e-mail te verzenden.

Contactgroepen verwijderen

Op het scherm **Groepen** houdt u de te verwijderen groep aangetikt en tikt u vervolgens op **Verwijderen**.

Persoonlijke informatie aanmaken

U kunt een visitekaartje met uw persoonlijke gegevens maken om met anderen te delen. U kunt ook persoonlijke noodinformatie toevoegen, zodat u in een noodsituatie snel hulp kunt inroepen.

Een persoonlijk visitekaartje maken

- 1 Open  **Telefoon**, selecteer het tabblad **Contacten** onderaan het scherm en tik vervolgens op **Mijn kaart**.
- 2 Stel uw profielfoto in en voer persoonlijke gegevens in, zoals uw naam, werkadres en telefoonnummer.
- 3 Tik op  om automatisch een visitekaartje met een QR-code te maken. U kunt uw visitekaartje met behulp van de QR-code delen.

Noodinformatie toevoegen

- 1 Vanuit het scherm **Contacten** gaat u naar **Mijn kaart > Noodinformatie**.
- 2 Tik op **TOEVOEGEN** en stel uw persoonlijke, medische en noodcontactinformatie in. Als u noodcontacten hebt toegevoegd en in een noodgeval terecht komt, opent u het vergrendelscherm voor het invoeren van uw wachtwoord, gaat u naar **Noodoproep > Noodinformatie > Contactpersonen voor noodgevallen** en selecteert u een noodcontact om op te roepen.

Contactsporen wissen

- 1 Open  **Telefoon**, tik op het tabblad **Contacten** aan de onderkant van het scherm en tik vervolgens op het contact van wie u de contactsporen wilt wissen.
- 2 Ga naar  > **Geschiedenis wissen > Wissen** om alle oproep- en berichtenrecords voor dat contact te verwijderen.

Telefoon

Een oproep plaatsen

Een nummer kiezen of een contact selecteren om op te roepen

Gebruik een van de volgende methoden om een oproep te plaatsen:

- Open  **Telefoon**, voer een deel van het telefoonnummer, de eerste letter van de contactnaam of de initialen van het contact in om een contact te vinden.
- Op het scherm **Telefoon** tikt u op het tabblad **Contacten** aan de onderkant en selecteert u vervolgens een contact om een oproep te plaatsen.

Tik op  om een oproep te beëindigen.

Snelkiesnummers gebruiken

Als u snelkiezen voor een contact hebt opgezet, kunt u dat contact snel bellen met de toegewezen nummertoeets.

Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen** > **Snelkiezer**, selecteer een nummertoeets en stel vervolgens een contact voor dit snelkiesnummer in.

Op de aan/uit-knop drukken om een oproep te beëindigen

Druk tijdens een oproep op de aan/uit-knop om de oproep te beëindigen.

Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen** > **Meer** en schakel **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in.

Een oproepachtergrond instellen

U kunt een achtergrond als oproepachtergrond instellen.

1 Ga naar  **Instellingen** > **Startscherm & achtergrond** > **Achtergrond**.

2 Selecteer een foto en stel deze in als achtergrond.

U kunt ook een profielfoto instellen om te zorgen dat een contact op de oproepachtergrond wordt weergegeven.

1 Op het scherm **Telefoon** tikt u op het tabblad **Contacten** aan de onderkant en selecteert u vervolgens het contact waarvoor u een profielfoto wilt instellen.

2 Tik op  en dan op  om een profielfoto voor het contact in te stellen.

Een internationale oproep plaatsen

1 Neem contact op met uw mobiele provider om de internationale oproepservice te activeren en er informatie over te vragen.

2 Open  **Telefoon**, tik op het tabblad **Contacten** aan de onderkant en selecteer vervolgens een contact om een oproep te plaatsen.
Voor nummers die niet in de lijst met contacten staan, houdt u op het scherm **Telefoon** de 0-cijfertoeets aangetikt om + weer te geven, voert u de landcode en het

telefoonnummer in en tikt u vervolgens op  om een internationale oproep te plaatsen.

Telefoonlogboeken beheren

U kunt de telefoonlogboeken van hetzelfde contact of nummer samenvoegen, zodat uw interface beter georganiseerd en beknopter is, of u kunt telefoonlogboeken zo nodig verwijderen.

Telefoonlogboeken samenvoegen

1 Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen** > **Telefoonlogboek samenvoegen**.

2 Selecteer **Op contact** en uw apparaat voegt de telefoonlogboeken van hetzelfde nummer of contact automatisch samen.

Gemiste oproepen bekijken

- 1 Als u alle gemiste oproepen wilt weergeven, opent u  **Telefoon**, veegt u over het telefoonlogboek omlaag en tikt u vervolgens op het tabblad **Gemist**.
Alle gemiste oproepen worden rood weergegeven in het telefoonlogboek, zodat u ze snel kunt identificeren op het scherm **Alle**.
- 2 Tik op  naast een telefoonlogboek om terug te bellen of een bericht te verzenden.

Telefoonlogboeken verwijderen

Verwijder telefoonlogboeken met behulp van de volgende methoden:

- Op het scherm **Telefoon** houdt u een vermelding aangetikt en tikt u op **Invoer verwijderen**.
- Op het scherm **Telefoon** gaat u naar  > **Vermeldingen verwijderen**, selecteert u de vermeldingen die u wilt verwijderen en tikt u op .
- Op het scherm **Telefoon** veegt u naar links op de vermelding die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op .

Een beltoon voor inkomende oproepen instellen

U kunt uw favoriete muziek of een video als beltoon voor inkomende oproepen instellen.

Als u twee simkaarten in uw apparaat hebt geplaatst, configureert u de beltoon afzonderlijk voor simkaart 1 en simkaart 2.

Een muziekbeltoon instellen

- 1 Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen** > **Beltoon** of  **Instellingen** > **Geluiden & trillingen** > **Beltoon telefoon**.
- 2 Selecteer een systeembeltoon of tik op **Muziek op apparaat** om een lokaal nummer als beltoon te selecteren.

Een videobeltoon instellen

Stel een video als beltoon voor inkomende oproepen in.

- 1 Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen** > **Beltoon** of  **Instellingen** > **Geluiden & trillingen** > **Beltoon telefoon**.
- 2 Tik op **Videobeltonen** en selecteer een video om een voorbeeld van het effect voor inkomende oproepen te bekijken.
- 3 Tik op **Instellen** om de video als beltoon in te stellen.

Een beltoon voor een contact instellen

- 1 Open  **Telefoon**, tik op het tabblad **Contacten** aan de onderkant van het scherm en selecteer vervolgens het contact waarvoor u een beltoon wilt instellen.

2 Op het scherm met de contactgegevens tikt u op **Beltoon** en selecteert u een beltoon.

VoLTE gebruiken om oproepen te plaatsen

Voice over LTE (VoLTE) is een op IP gebaseerde datatransmissietechnologie die zowel bel- als dataservices over een 4G-netwerk levert.

Als VoLTE is ingeschakeld, kunt u tegelijkertijd een gesprek voeren en over het internet surfen. Als uw apparaat dual VoLTE met dual sim ondersteunt, kunt u een inkomende oproep op een simkaart ontvangen terwijl de andere simkaart voor een gesprek wordt gebruikt.

Met VoLTE wordt bovendien de oproepverbinding sneller tot stand gebracht en profiteert u van telefoongesprekken of videogesprekken met een hogere kwaliteit.

VoLTE inschakelen

1 Neem contact op met uw mobiele provider om de 4G- en VoLTE-functies voor uw simkaart te activeren. Als zowel de primaire als de secundaire simkaartsleuven van een apparaat met dual sim 4G en VoLTE ondersteunen, kunnen 4G en VoLTE voor beide simkaarten worden ingeschakeld.

2 Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **Mobiele data**. In het gedeelte voor netwerkinstellingen van simkaart 1 of simkaart 2 zet u de **VoLTE-oproepen**-schakelaar aan.

-  • Deze functie kan variëren afhankelijk van uw provider.
 - Het 4G-netwerk wordt hier als voorbeeld gebruikt. Als uw apparaat 5G ondersteunt, zijn de bewerkingen hetzelfde.
 - 5G-services zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Een video-oproep plaatsen

Videogesprekken zijn alleen mogelijk als beide partijen VoLTE-geactiveerde apparaten gebruiken.

1 Open  **Telefoon**, tik op het tabblad **Contacten** aan de onderkant van het scherm en selecteer het contact dat u wilt oproepen.

2 Tik op  om een video-oproep te plaatsen.

U kunt tijdens een spraakoproep ook op  tikken om op een video-oproep over te schakelen.

VoWiFi gebruiken om oproepen te plaatsen

Met de VoWiFi-functie kunt u oproepen op een wifinetwerk plaatsen. U kunt zelfs in de vliegtuigmodus VoWiFi-oproepen plaatsen.

1 Deze functie vereist ondersteuning van uw mobiele provider. Neem contact op met uw provider voor het activeren van VoWiFi.

2 Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen** > **Bellen via wifi** en schakel vervolgens **Bellen via WiFi** in.

Inkomende oproepen beheren

U kunt de functie Wisselgesprek gebruiken om inkomende oproepen te beantwoorden wanneer u al een ander gesprek voert. Als u een oproep niet kunt beantwoorden, omdat uw apparaat kapot is of omdat het netwerksignaal slecht is, kunt u ook Oproep doorschakelen instellen om oproepen naar een ander nummer of een ander apparaat door te schakelen.

Een inkomende oproep beantwoorden of weigeren

Als u een oproep ontvangt wanneer het scherm is vergrendeld:

- Sleep  naar rechts om de oproep te beantwoorden.
- Sleep  naar links om de oproep te weigeren.
- Tik op  om de oproep te weigeren en als antwoord een sms'je te verzenden.
- Tik op  om een terugbelherinnering in te stellen.

Als u een oproep ontvangt wanneer het scherm is ontgrendeld:

- Tik op  om de oproep te beantwoorden.
- Tik op  om de oproep te weigeren.
- Tik op  om de oproep te weigeren en als antwoord een sms'je te verzenden.
- Tik op  om een terugbelherinnering in te stellen.

Wisselgesprek inschakelen

Met de functie Wisselgesprek kunt u inkomende oproepen beantwoorden wanneer er op dat moment al een oproep bezig is door de eerste oproep in de wacht te zetten.

-  Deze functie vereist ondersteuning van uw mobiele provider. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen**. Onder de simkaart waarvoor u Wisselgesprek wilt inschakelen, gaat u naar **Meer** > **Wisselgesprek**.

-  Deze functie kan variëren afhankelijk van uw provider.

Een nieuwe inkomende oproep tijdens een gesprek beantwoorden

- 1** Wanneer u een inkomende oproep ontvangt terwijl u al een gesprek voert, tikt u op  om de oproep te beantwoorden.

- 2 Tik op  of tik op een vastgehouden oproep in de oproepenlijst om tussen de twee oproepen te wisselen.

Oproep doorschakelen inschakelen

Als de functie Oproep doorschakelen is ingeschakeld, worden oproepen die aan ingestelde voorwaarden voldoen, automatisch naar een gespecificeerd telefoonnummer doorgeschakeld.

-  Deze functie vereist ondersteuning van uw mobiele provider. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- 1 Op het scherm **Telefoon** gaat u naar  > **Instellingen** en tikt u op **Oproep doorschakelen** onder de simkaart waarvoor u Oproep doorschakelen wilt inschakelen.
- 2 Selecteer een doorschakelmethode en schakel deze methode in. Voer vervolgens het doelnummer in en bevestig het.

-  Deze functie kan variëren afhankelijk van uw provider.

Oproep doorschakelen uitschakelen

- 1 Op het scherm **Telefoon** gaat u naar  > **Instellingen** en tikt u op **Oproep doorschakelen** onder de simkaart waarvoor u Oproep doorschakelen wilt uitschakelen.
- 2 Selecteer de doorschakelmodus die u wilt uitschakelen en schakel de modus uit.

-  Deze functie kan variëren afhankelijk van uw provider.

Ongewenste oproepen filteren en blokkeren

Stel verschillende blokkeerregels in om verkopen, fraude en andere soorten spam-oproepen te blokkeren.

Ongewenste oproepen filteren

- 1 Ga naar  **Telefoon** >  > **Geblokkeerd** >  en stel de blokkeringsregels in.
Ga in plaats daarvan naar  **Optimalisatie** > **Geblokkeerd** >  om de blokkeringsregels in te stellen.
- 2 Tik op **Regels voor oproepblokkering** en verwissel de schakelaars van de bijbehorende blokkeringsregels.

Inkomende oproepen van specifieke nummers blokkeren

U kunt inkomende oproepen van specifieke nummers blokkeren met behulp van een van de volgende methoden:

- Ga naar  **Telefoon** >  > **Geblokkeerd** >  > **Blokkeerlijst**, tik op  en voeg vervolgens de telefoonnummers toe die u wilt blokkeren.
- Op het scherm **Telefoon** tikt u op het tabblad **Contacten** aan de onderkant, tikt u op het contact dat u wilt blokkeren en gaat u vervolgens naar  > **Aan zwarte lijst toevoegen**.

Instellen of u meldingen voor geblokkeerde oproepen ontvangt

Ga naar  **Telefoon** >  > **Geblokkeerd** >  > **Meldingen ontvangen** en stel in of u meldingen voor geblokkeerde oproepen wilt ontvangen.

Nood-SOS en oproepen

Noodoproep SOS gebruiken

Als u een noodsituatie tegenkomt, kunt u snel en in het geheim een SOS-bericht naar uw noodcontacten sturen.

1 Schakel GPS in en verleen de functie Noodoproep SOS toegang tot uw locatie.

2 Ga naar  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Nood-SOS**, schakel **Verzend ook een SOS-bericht** in en stel vervolgens uw noodcontacten in.

Als u de functie Noodoproep SOS hebt ingeschakeld en er zich een noodgeval voordoet, drukt u vijf keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop. Uw apparaat stuurt dan automatisch een bericht met uw huidige locatie naar uw noodcontacten.

Zodra het bericht is verzonden, zal uw apparaat het scherm voor noodoproepen openen, vanwaar u snel een hulpdienst of een van uw contacten voor noodgevallen kunt bellen.

Noodoproepen plaatsen

In een noodgeval kunt u rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm van uw apparaat noodoproepen plaatsen, zelfs als er geen signaal is.

 Op de functie voor noodoproepen zijn lokale regels en regels van individuele mobiele providers van toepassing. Netwerkproblemen of andere soorten interferentie kunnen tot mislukte noodoproepen leiden.

1 Open het scherm voor het invoeren van uw wachtwoord vanaf het vergrendelscherm en tik op **Noodoproep**. Als u zich in een gebied met een goed signaal bevindt en uw apparaat een internetverbinding heeft, verkrijgt uw apparaat automatisch uw locatie en geeft dit op het scherm weer.

2 Voer uw lokale nummer voor noodgevallen in en tik op  om het nummer op te roepen. Tik in plaats daarvan op **Noodinformatie** en selecteer een noodcontact om op te roepen.

Handelingen tijdens een gesprek uitvoeren

Tijdens een gesprek wordt een menu in het gesprek weergegeven.

• Tik op  om de handsfree modus in te schakelen.

• Tik op  om een ander gesprek te starten (alleen beschikbaar als driewegsgesprek is geactiveerd). Deze functie vereist ondersteuning van uw mobiele provider. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- Tik op  om de kiezer te gebruiken.
- Tijdens een gesprek kunt u het oproepscherm verbergen en toegang krijgen tot andere apps door met behulp van de huidige navigatiemodus naar het vorige scherm of startscherm terug te keren.
Als u naar het oproepscherm wilt terugkeren, tikt u op de groene balk op de statusbalk.
- Tik op  om de oproep te beëindigen.

Voicemail gebruiken

Leid oproepen om naar uw voicemail wanneer uw apparaat is uitgeschakeld of wanneer er geen mobiele dekking is. Bellers kunnen een voicemail achterlaten die u later kunt beluisteren.

Deze functie vereist ondersteuning van uw mobiele provider. Neem contact op met uw mobiele provider voor meer informatie.

Voicemail inschakelen

- 1 Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen** > **Meer**.
Als uw apparaat over twee simkaarten beschikt, configureert u afzonderlijke instellingen voor simkaart 1 en simkaart 2.
- 2 Ga naar **Voicemail** > **Voicemailnummer**, voer het voicemailnummer in dat u van uw provider hebt gekregen en tik op **OK**.

Luisteren naar een voicemailbericht

Houd de 1-toets van de kiezer aangetikt en voer dan uw voicemailnummer in.

Berichten

Ongewenste berichten filteren en blokkeren

Stel verschillende blokkeerregels in, zoals uw zwarte lijst, om verkopen, fraude en andere soorten spam-berichten te blokkeren.

Ongewenste berichten blokkeren

Ga naar  **Berichten** >  > **Geblokkeerd** >  en stel blokkeringsregels in.

U kunt ook naar  **Optimalisatie** > **Geblokkeerd** >  gaan om blokkeringsregels in te stellen.

Berichten van specifieke nummers blokkeren

- 1 Ga naar  **Berichten** >  > **Geblokkeerd** >  > **Blokkeerlijst**.

- 2 Tik op  en voeg de nummers die u wilt blokkeren, toe. Sms- en mms-berichten die door deze nummers worden verzonden, worden alle geblokkeerd.

Berichten met specifieke trefwoorden blokkeren

- 1 Ga naar  **Berichten** >  > **Geblokkeerd** >  > **Blokkeerlijst met trefwoorden**.
- 2 Tik op  en voeg de trefwoorden in waarop u wilt filteren. Alle berichten met deze trefwoorden worden geblokkeerd.

Instellen of u meldingen ontvangt voor geblokkeerde berichten

Ga naar  **Berichten** >  > **Geblokkeerd** >  > **Meldingen ontvangen** en stel in of u meldingen wilt ontvangen wanneer er berichten zijn geblokkeerd.

Agenda

Afspraken toevoegen en beheren

Afspraken helpen bij het plannen en beheren van de activiteiten in uw dagelijkse leven en werk, zoals het bijwonen van zakelijke vergaderingen, het organiseren van sociale bijeenkomsten en het uitvoeren van terugbetalingen op creditcards. U kunt afspraken toevoegen en herinneringen instellen om u te helpen uw schema van tevoren te organiseren.

Een afspraak aanmaken

- 1 Open  **Agenda** en tik op .
- 2 Voer de details van de afspraak, zoals de titel, locatie en begin- en eindtijd, in.
- 3 Tik op **Herinnering toevoegen** om de herinneringstijd voor de afspraak in te stellen.
- 4 Tik op  om de afspraak op te slaan.

Herinneringen voor vergaderingen importeren

- 1 Ga naar  **Agenda** >  > **Beheer accounts**.
- 2 Tik op **Account toevoegen** en volg daarna de instructies op het scherm om de e-mails van uw werk (van uw Exchange-account) aan de agenda toe te voegen om herinneringen aan vergaderingen weer te geven.

Zoeken naar afspraken

- 1 Op het scherm **Agenda** tikt u op .
- 2 Voer de trefwoorden van uw afspraak, zoals de titel en locatie, in het zoekvak in.

Een afspraak delen

- 1 Op het scherm **Agenda** tikt u op een afspraak in de agenda of onder het schema.

- 2 Tik op  en volg de instructies op het scherm om de afspraak te delen met behulp van de methode waar u de voorkeur aan geeft.

Afspraken verwijderen

U kunt afspraken verwijderen met behulp van de volgende methoden:

- Op het scherm **Agenda** tikt u op de afspraak die moet worden verwijderd. Tik vervolgens op .
- Op het scherm **Planning** houdt u een afspraak aangetikt, selecteert u de afspraken die u wilt verwijderen en tikt u op .

Een agendamelding instellen

Stel het meldingstype van de agenda in op basis van uw wensen. U kunt statusbalkmeldingen, bannermeldingen, geluidsmeldingen en meer instellen.

U kunt ook de standaardherinneringstijd wijzigen om te bepalen wanneer uw apparaat u een herinnering stuurt.

- 1 Ga naar  **Agenda** >  > **Instellingen**.
- 2 In de herinneringsinstellingen stelt u **Standaard herinneringstijd** en **Herinneringstijd voor afspraken die een hele dag duren** in.
- 3 Tik op **Meldingen** en schakel **Meldingen toestaan** in. Volg dan de instructies op het scherm om een meldingstype in te stellen.

De agendaweergave aanpassen

Stel de begindag van de week in, stel in of weeknummers al dan niet moeten worden weergegeven en stel nog andere zaken in via de instellingen van de agendaweergave.

- 1 Ga naar  **Agenda** >  > **Instellingen**.
- 2 Stel de begindag van de week in, stel in of weeknummers al dan niet moeten worden weergegeven, enzovoort.

Alternatieve kalenders instellen

Stel de Agenda in om ook andere kalenders weer te geven, zoals de Chinese maankalender of de islamitische kalender.

Ga naar  **Agenda** >  > **Instellingen** > **Alternatieve agenda's** en selecteer een andere kalender.

Nationale/regionale vakanties weergeven

Bekijk nationale/regionale feestdagen in de agenda om u te helpen bij het plannen van uw reis.

- 1 Ga naar  **Agenda** >  > **Instellingen** > **Nationale/regionale vakanties**.
- 2 Schakel de schakelaar van een land/regio in. Uw apparaat downloadt dan automatisch de vakantiegegevens van dat land/die regio en geeft dit in de Agenda weer.

Klok

Alarm

U kunt alarmen instellen om op specifieke tijden geluid af te spelen of te trillen.

Een alarm instellen

- 1 Ga naar  **Klok** > **Alarm**, tik op  en stel een tijd in.
- 2 Selecteer een geluid voor het alarm. Het geluid wordt afgespeeld wanneer u dat hebt geselecteerd. U kunt op de volumeknoppen drukken om het volume ervan te wijzigen.
- 3 Stel de volgende opties in, afhankelijk van uw voorkeuren:
 - Herhalen
 - Trillen
 - Duur beltoon
 - Snooze-duur
 - Label
- 4 Als u klaar bent, tikt u op .

Een alarm wijzigen of verwijderen

Tik op een bestaand alarm om het te wijzigen of verwijderen.

Een alarm snoozen

Als u niet wilt opstaan wanneer een alarm afgaat, tikt u op de snooze-knop of drukt u op de aan/uit-knop.

De snooze-lengte wordt ingesteld bij het creëren van het alarm.

Een alarm uitschakelen

Veeg wanneer een alarm afgaat naar links of rechts op de knop die onderaan het scherm verschijnt om het alarm uit te schakelen.

Timer en stopwatch

U kunt de timer gebruiken om vanaf een gespecificeerde tijd af te tellen. U kunt ook de stopwatch gebruiken om de duur van een afspraak te meten.

Timer

Ga naar  **Klok** > **Timer**, stel de tijdsduur in en tik op  om de timer te starten. Tik op  om de timer stop te zetten.

Stopwatch

Ga naar  **Klok** > **Stopwatch** en tik op  om de stopwatch te starten. Tik op  om de timer stop te zetten.

De tijd in steden over de hele wereld weergeven

Gebruik **Klok** om de lokale tijd in verschillende tijdzones over de hele wereld te zien.

Ga naar  **Klok** > **Wereldklok**, tik op  en voer de naam van een stad in of selecteer er een in de lijst met steden.

Dubbele klok op het vergrendelscherm weergeven

Wanneer u zich buiten de tijdzone van uw eigen woonplaats bevindt, gebruikt u **Dubbele klok** om de tijd van zowel uw eigen woonplaats als uw huidige locatie op het vergrendelscherm weer te geven.

Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Datum en tijd**, schakel **Dubbele klok** in en stel een **Woonplaats** in. De tijd van uw eigen woonplaats en de huidige locatie worden nu beide op het vergrendelscherm weergegeven.

 Er wordt slechts één klok op het vergrendelscherm weergegeven als uw huidige locatie zich in dezelfde tijdzone als uw woonplaats bevindt.

Kladblok

Uw kladblok beheren

U kunt uw Kladblokitems op categorie sorteren en ze in verschillende mappen plaatsen, ongewenste items verwijderen en items met andere mensen delen.

Raak bij het bekijken van een lijst met items of een afzonderlijk item in Kladblok de statusbalk boven aan het scherm aan om snel terug te keren naar het eerste item of het begin van het item dat u bekijkt.

Een notitie aanmaken

U kunt notities maken om uw gedachten en inspiraties vast te leggen.

1 Ga naar  **Kladblok** > **Notities** en tik dan op .

2 Voer de titel en inhoud van de notitie in.

- 3 Tik op  om naar wens een foto in de notitie op te nemen. Houd de foto aangetikt en sleep hem dan naar de gewenste positie in de notitie.
- 4 Als u uw notities voor gemakkelijke toegang en weergave wilt organiseren, tikt u op  om een tag aan uw notitie toe te voegen als u hem hebt voltooid.
- 5 Tik op  om de notitie op te slaan.

Taken aanmaken

U kunt taken aanmaken met een vaste tijd om u eraan te herinneren dat u ze moet uitvoeren.

Als u een tijd instelt, stuurt uw apparaat u een herinneringsmelding op het vooraf gespecificeerde tijdstip.

- 1 Ga naar  **Kladblok** > **Taken** en tik vervolgens op .
- 2 Voer uw taak in.
- 3 Tik op , stel een tijdstip voor de herinnering in en tik op **OK**.
- 4 Tik op **Opslaan**.

Kladblokitems op categorie sorteren

Categoriseer kladblokitems om ze gemakkelijker te kunnen vinden. Notities in verschillende categorieën worden in verschillende kleuren weergegeven.

U kunt kladblokitems sorteren met behulp van een van de volgende methoden:

- Op het scherm **Alle notities** of **Alle to-do's** veegt u over een item naar links, tikt u op  en selecteert u een categorie.
- Houd een notitie of taak aangetikt, selecteer de notities of taken die u onder dezelfde categorie wilt onderbrengen en tik vervolgens op  om een categorie te selecteren.

Kladblokitems delen

U kunt uw kladblokitems delen als tekstbestanden of afbeeldingen.

Op het scherm **Alle notities** of **Alle to-do's** tikt u op het item dat u wilt delen, tikt u vervolgens op  en volgt u daarna de instructies op het scherm om het item te delen.

Kladblokitems verwijderen

U kunt kladblokitems verwijderen met behulp van een van de volgende methoden:

- Op het scherm **Alle notities** of **Alle to-do's** veegt u over een notitie of taak naar links en tikt u op  om de notitie of taak te verwijderen.

- Houd een notitie of taak die u wilt verwijderen aangetikt, selecteer de selectievakjes van eventuele andere notities of taken die u ook wilt verwijderen en tik dan op .

Als u een verwijderd kladblokitem wilt herstellen, tikt u op **Alle notities** of **Alle to-do's**, selecteert u het item dat u wilt herstellen in **Onlangs verwijderd** en tikt u vervolgens op .

Geluidsrecorder

Geluidsrecorder

- 1 In de map **Tools** opent u  **Geluidsrecorder** en tikt u op  om te beginnen met opnemen.
- 2 Tijdens een opname kunt u op  tikken om een tag toe te voegen.
- 3 Als u klaar bent, tikt u op  om op te houden met opnemen.
- 4 U kunt ook een opname aangetikt houden en dan delen, hernoemen of verwijderen. Opnames worden opgeslagen onder **Bestanden > Categorieën > Interne opslag > Sounds**.

Een opname afspelen

Opnamebestanden worden vermeld op het startscherm van de  **Geluidsrecorder**. Tik op een opname om deze af te spelen.

Op het opname-afspeelscherm kunt u het volgende doen:

- Tik op  om de gedempte delen over te slaan.
- Tik op  om de afspeelsnelheid aan te passen.
- Tik op  om een tag toe te voegen.
- Tik op een tag om deze te hernoemen.

Een opname bewerken

- 1 Op het startscherm van de  **Geluidsrecorder** tikt u op een opname.
- 2 Tik op  om de golfvorm van de opname weer te geven.
- 3 Versleep de begin- en eindbalken om de lengte van de clip aan te passen. Knijp uw vingers op de golfvorm samen om in of uit te zoomen om de lengte van de clip preciezer aan te passen.
- 4 Tik op  en selecteer **Geselecteerde deel behouden** of **Geselecteerde deel verwijderen**.

Opnamen delen

- 1 Tik op het  **Geluidsrecorder**-startscherm op de opname die u wilt delen om deze af te spelen.
- 2 Ga naar  > **Delen**.
- 3 Selecteer uw gewenste deelmethode en volg de instructies op het scherm voor het delen van de opname.

E-mail

E-mailaccounts toevoegen

Voeg uw e-mailaccount toe in **E-mail**. U kunt dan uw apparaat te allen tijde gebruiken om handig toegang te hebben tot uw e-mails.

Een persoonlijke e-mailaccount toevoegen

- 1 Open  **E-mail** op uw apparaat en selecteer uit de beschikbare mailboxproviders of tik op **Overig**.
- 2 Voer het e-mailadres en wachtwoord in, tik op **Aanmelden** en volg de instructies op het scherm om de serverinstellingen te configureren. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert de serverinstellingen.

Een Exchange-account toevoegen

Microsoft Exchange maakt digitale berichten binnen een bedrijf mogelijk. Als de mailbox van uw bedrijf de Exchange-server gebruikt, kunt u zich bij het e-mailaccount van uw bedrijf aanmelden via uw apparaat.

- 1 Neem contact op met de beheerder van de e-mailserver van het bedrijf om de domeinnaam, het serveradres, het poortnummer en het beveiligingstype te verkrijgen.
- 2 Open  **E-mail** en selecteer **Exchange**.
- 3 Voer het e-mailadres, de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
- 4 Tik op **Handmatig instellen**. Op het scherm **Account instellen** stelt u parameters in, zoals de domeinnaam, het serveradres, het poortnummer en het beveiligingstype van de e-mail.
- 5 Tik op **Volgende** en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert de serverinstellingen.

E-mails verzenden

Selecteer een e-mailaccount en schrijf e-mails om ze naar de e-mailadressen van de ontvangers te sturen.

Een e-mail verzenden

- 1 Open  **E-mail** en tik dan op .
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger in of tik op  om een contact of groep te selecteren en tik dan op .
- 3 Voeg de adressen toe van ontvangers aan wie u de e-mail wilt CC'en of BCC'en. Als u meer dan één e-mailaccount hebt, moet u ook het e-mailadres selecteren waar u de e-mail vandaan wilt verzenden.
- 4 Schrijf de e-mail en voer het onderwerp in. Tik dan op .

Een e-mail als concept opslaan

Voer op het scherm **Opstellen** het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp of de e-mailinhoud in en tik op  om de e-mail als concept op te slaan.

Ga naar **Postvak IN > Alle mappen weergeven > Concepten** om concept e-mails te bekijken.

Een e-mail beantwoorden

- 1 Op het scherm **Postvak IN** opent u de e-mail die u wilt beantwoorden.
- 2 Tik op  om alleen de afzender van de e-mail te beantwoorden of tik op  om iedereen in de thread te beantwoorden.
- 3 Nadat u uw antwoord hebt geschreven, tikt u op .

Versleuteling voor uitgaande e-mails instellen

U kunt uitgaande e-mails versleutelen om uw vertrouwelijke informatie te beschermen. Versleutelde e-mails kunnen alleen worden bekeken door ontvangers die de benodigde digitale certificaten hebben, zodat de beveiliging van de informatie wordt gewaarborgd.

- 1 Een digitaal certificaat aanvragen en installeren.
 -  U moet een digitaal certificaat van een betrouwbare derde certificatautoriteit (CA) aanvragen en installeren. De verwerkingsprocedure varieert tussen verschillende CA's. Zie de website van de relevante CA voor meer informatie.
- 2 Vanuit het scherm **Postvak IN** gaat u naar  > **Instellingen**.
- 3 Tik op het account waarvoor u de versleuteling wilt instellen, tik op **E-mailversleuteling** en schakel vervolgens **Versleutel uitgaande e-mails** in.
- 4 Als het certificaat is geïnstalleerd, selecteert u **Versleutelingscertificaat** en stelt u **Versleutelingsalgoritme** in, afhankelijk van uw voorkeuren. Als er geen certificaat is geïnstalleerd, schakelt u **Versleutelde e-mails versturen zonder certificaten te installeren** in.

Automatisch antwoorden voor een Exchange-account instellen

- 1 Ga naar  **E-mail** >  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer het Exchange-account waarvoor u automatische antwoorden wilt instellen, tik op **Automatische antwoorden** en zet dan de schakelaar **Automatische antwoorden** aan.
- 3 Stel de tijd of inhoud van het automatische antwoord in en tik dan op **Gereed**.

E-mailmeldingen instellen

Stel een meldingsmodus voor uw e-mails in op basis van uw behoeften.

- 1 Ga naar  **E-mail** >  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Meldingen** en schakel **Meldingen toestaan** in.
- 2 Selecteer het e-mailaccount waarvoor u meldingen wilt instellen, zet de schakelaar **Meldingen toestaan** aan en selecteer dan een meldingsmodus.

E-mails bekijken en beheren

Ontvang, bekijk en beheer uw e-mails in het Postvak IN.

Een e-mail bekijken

- 1 Open  **E-mail** en veeg dan over het scherm **Postvak IN** omlaag om de e-maillijst te vernieuwen.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, tikt u op **Postvak IN** en selecteert u het e-mailaccount dat u wilt bekijken.
- 2 Open een e-mail en bekijk, beantwoord of verwijder de e-mail vervolgens of stuur hem door.
Als u in een e-mail op de hoogte wordt gebracht van een belangrijke afspraak, tikt u op  > **In agenda zetten** om de afspraak naar uw agenda te importeren.
- 3 Veeg naar links of rechts om de volgende of vorige e-mail te bekijken.

E-mails op onderwerp organiseren

Op het scherm **Postvak IN** gaat u naar  > **Instellingen** > **Algemeen** en schakelt u **Ordenen op onderwerp** in.

Een e-mailcontact aan een groep toevoegen

U kunt e-mailgroepen maken om efficiënter te communiceren.

- 1 Op het scherm **Postvak IN** opent u een e-mail en tikt u op **Toevoegen aan groep**.
- 2 Kies of u de afzender van de e-mail of de ontvanger aan de groep wilt toevoegen en tik op **OK**.
- 3 Op het scherm waar u een groep kunt selecteren, selecteert u een bestaande groep en tikt u vervolgens op  om het contact in de groep op te slaan.

Of tik in plaats daarvan op **Nieuwe groep maken**, voer de groepsnaam in en tik dan op **Opslaan**.

Als u eenmaal een groep hebt gemaakt, kunt u de groep in de vervolgkeuzelijst met ontvangers selecteren om e-mails naar groepsleden te verzenden.

E-mails synchroniseren

Als het automatisch synchroniseren van e-mail is ingeschakeld, worden de e-mails op uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de e-mails op de e-mailserver.

- 1 Op het scherm **Postvak IN** gaat u naar  > **Instellingen**.
- 2 Tik op het account waarvan u de e-mails wilt synchroniseren en zet vervolgens de schakelaar **E-mail synchroniseren** aan.
- 3 Tik op **Synchronisatieschema** om de automatische synchronisatieperiode in te stellen.

Naar een e-mail zoeken

Op het scherm **Postvak IN** tikt u op het zoekvak en voert u vervolgens trefwoorden in, zoals het onderwerp of de inhoud van de e-mail.

E-mails verwijderen

Op het scherm **Postvak IN** houdt u de te verwijderen e-mail aangetikt, selecteert u de selectievakjes van andere e-mails die u wilt verwijderen en tikt u op .

E-mailaccounts beheren

U kunt meerdere e-mailaccounts toevoegen, zodat u ze tegelijkertijd kunt beheren.

E-mailaccounts toevoegen

- 1 Ga naar  **E-mail** >  > **Instellingen** > **Account toevoegen**.
- 2 Selecteer een bestaande e-mailserviceprovider of tik op **Overig** en volg daarna de instructies op het scherm om een e-mailaccount toe te voegen. Herhaal dit voor elk account dat u wilt toevoegen.

Tussen e-mailaccounts schakelen

Op het scherm **Postvak IN** tikt u op **Postvak IN** en selecteert u het e-mailaccount dat u wilt gebruiken.

Accountnaam en handtekening wijzigen

Op het scherm **Postvak IN** gaat u naar  > **Instellingen** en selecteert u een account. U kunt vervolgens de **Accountnaam**, de **Handtekening** en het **Standaardaccount** instellen of wijzigen.

Afmelden bij een e-mailaccount

Op het scherm **Postvak IN** gaat u naar  > **Instellingen**, selecteert u een account en tikt u op **Account verwijderen**.

VIP-contacten beheren

Belangrijke e-mailcontacten kunnen als VIP-contacten worden toegevoegd. E-mails van VIP-contacten worden automatisch in het VIP-postvak IN opgeslagen.

Een VIP-contact toevoegen

U kunt VIP-contacten toevoegen met behulp van de volgende methoden:

- Ga naar  **E-mail** >  > **Instellingen** > **VIP-contacten**. Ga in het scherm **VIP-lijst** naar **Toevoegen** > **Aanmaken** of tik op **Toevoegen vanuit contacten** en volg daarna de instructies op het scherm.
- Open een e-mail, tik op de accountnaam van de afzender of ontvanger en tik vervolgens op **Toevoegen aan VIP-lijst**.

Een VIP-contact verwijderen

- 1 Ga naar  **E-mail** >  > **Instellingen** > **VIP-contacten**.
- 2 Op het scherm **VIP-lijst** tikt u op .
- 3 Selecteer het VIP-contact dat u wilt verwijderen en tik dan op .

Calculator

Rekenmachine

Gebruik de rekenmachine op uw apparaat voor het uitvoeren van wiskundige basisberekeningen en voor het berekenen van exponentiële, logaritmische en trigonometrische functies.

De basisrekenmachine

U kunt de rekenmachine met een van de volgende methoden openen:

- Veeg vanaf het midden van het startscherm omlaag om het zoekvak weer te geven. Zoek naar **Rekenmachine**. Het eerste resultaat is de voorgeïnstalleerde **Rekenmachine**-app.
- Zoek **Rekenmachine** in de map **Tools**.
- Veeg vanaf de onderkant van het vergrendelscherm omhoog om het snelkoppelingenpaneel weer te geven en tik dan op  om de rekenmachine te openen.

Nummers kopiëren, verwijderen of wissen

- Een berekeningsresultaat kopiëren: houd het berekeningsresultaat aangetikt, tik op **Kopiëren** en plak het resultaat dan ergens anders, zoals in een notitie of bericht.
- Het laatste cijfer verwijderen: tik op .
- Het scherm wissen: tik op . U kunt ook op  tikken om het scherm te wissen nadat u op  hebt getikt om de berekening uit te voeren.

Zaklantaarn

Zaklantaarn

U kunt de zaklantaarn met een van de volgende methoden inschakelen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik op  om de zaklantaarn in of uit te schakelen.
- Veeg vanaf de onderrand van het vergrendelscherm omhoog om het snelkoppelingenvenster weer te geven en tik op  om de zaklantaarn in of uit te schakelen.

Wanneer de zaklantaarn is ingeschakeld, wordt er een melding waarin staat dat de zaklantaarn is ingeschakeld, op het vergrendelscherm weergegeven. Tik op  om de zaklantaarn uit te schakelen.

App-tweeling

App-tweeling

Met de App-tweeling kunt u zich tegelijkertijd bij twee accounts van een app aanmelden zonder dat u constant tussen de accounts hoeft te wisselen, zodat u werk en privé apart kunt houden.

 **App-tweeling** werkt alleen met bepaalde apps.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Apps** > **App-tweeling** en schakel de schakelaar in voor de app waarvan u een tweeling wilt maken.
- 2 Er worden nu twee pictogrammen voor dezelfde app op het startscherm weergegeven, zodat u zich gelijktijdig bij uw afzonderlijke accounts kunt aanmelden.
- 3 Als u App-tweeling wilt uitschakelen, houdt u de tweelingversie van de app aangetikt en tikt u vervolgens op **Verwijderen**. Alle gegevens van de tweeling-app worden verwijderd.

Snelle toegang tot veelgebruikte app-functies

Snelle toegang tot veelgebruikte app-functies

U kunt veelgebruikte functies van bepaalde apps via app-pictogrammen op het startscherm openen en zelfs snelkoppelingen voor deze functies aan het startscherm toevoegen.

Snelle toegang tot veelgebruikte app-functies

Houd een app-pictogram aangetikt totdat er een pop-upmenu wordt weergegeven. Tik dan op een veelgebruikte functie om deze te openen.

Houd bijvoorbeeld het pictogram  aangetikt en tik vervolgens op een opnamemodus in het pop-upmenu om de modus te openen.

 Als er geen pop-upmenu wordt weergegeven nadat u een app-pictogram aangetikt hebt gehouden, ondersteunt de app deze functie niet.

Veelgebruikte app-functies aan het startscherm toevoegen

Houd een app-pictogram op uw startscherm aangetikt om het pop-upmenu weer te geven. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep deze naar uw startscherm om een snelkoppeling aan te maken.

Optimalisatie

Opschonen

U kunt **Opschonen** in **Optimalisatie** gebruiken om te scannen naar overbodige of grote bestanden, zoals app-resten, ongewenste installatiepakketten, WeChat-gegevens en meer. Na detectie kunt u kiezen of u de gesuggereerde bestanden al dan niet wilt verwijderen.

- 1 Open  **Optimalisatie** en tik vervolgens op **Opschonen**.
- 2 Wanneer de scan is voltooid, tikt u op **Opschonen** na elk item en verwijdert u bestanden die u niet nodig hebt.

Dubbele bestanden opschonen

Optimalisatie kan dubbele bestanden op uw apparaat identificeren.

Op het scherm **Opschonen** tikt u op **Dubbele bestanden (%d groepen)** en selecteert u ongewenste bestanden om te verwijderen.

Dataverbruik beheren

Open  **Optimalisatie** en tik dan op **Dataverbruik** om het dataverbruik te bekijken en de netwerktoegang te beheren.

Apps met een hoog dataverbruik bekijken en beheren

- 1 U kunt zien hoeveel data uw apps ten opzichte van elkaar gebruiken door naar **Dataverbruik van deze maand** in het scherm Dataverbruik te gaan.
- 2 Tik op een app met een hoog dataverbruik om limieten voor het verbruik van mobiele data, roamingdata of achtergronddata voor die app in te stellen.

Toestemming tot netwerktoegang van een app bekijken en instellen

Op het scherm Dataverbruik tikt u op **Netwerktoegang** en wijzigt u vervolgens de instellingen voor apps die een grote hoeveelheid data verbruiken (zoals apps die video streamen), zodat die apps alleen kunnen worden gebruikt als u met een wifinetwerk bent verbonden.

Slimme databesparing in- of uitschakelen

Schakel Slimme databesparing in om te voorkomen dat apps op de achtergrond mobiele data gebruiken.

- 1 Op het scherm Dataverbruik tikt u op **Slimme databesparing** en schakelt u het in. Het pictogram  wordt dan op de statusbalk weergegeven.
- 2 Als u wilt dat bepaalde apps onbeperkte toegang krijgen, zelfs als ze op de achtergrond worden uitgevoerd, verwisselt u de schakelaars voor deze apps.

Herinneringen aan het gebruik van mobiele data toevoegen

Voeg data-abonnementen voor uw simkaarten en gebruiksherinneringen in Optimalisator toe om te zorgen dat u op de hoogte blijft van uw dataverbruik.

- 1 Op het scherm gegevensgebruik gaat u naar **Meer data-instellingen > Maandelijks datalimiet** en volgt u de instructies op het scherm om een data-abonnement toe te voegen.
- 2 Op het scherm **Meer data-instellingen** tikt u op **Gebruiksherinneringen**. Van daaruit kunt u instellen of er een melding wordt verzonden of dat mobiele data wordt uitgeschakeld zodra de maandelijkse datalimiet of roamingdatalimiet wordt overschreden.
- 3 Op het scherm **Meer data-instellingen** kunt u instellen of de verbruikte data worden weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld.

Ongewenste oproepen filteren en blokkeren

Stel verschillende blokkeerregels in om verkopen, fraude en andere soorten spam-oproepen te blokkeren.

Ongewenste oproepen filteren

- 1 Ga naar  **Telefoon** >  > **Geblokkeerd** >  en stel de blokkeringsregels in.
Ga in plaats daarvan naar  **Optimalisatie** > **Geblokkeerd** >  om de blokkeringsregels in te stellen.

- 2 Tik op **Regels voor oproepblokkering** en verwissel de schakelaars van de bijbehorende blokkeringsregels.

Inkomende oproepen van specifieke nummers blokkeren

U kunt inkomende oproepen van specifieke nummers blokkeren met behulp van een van de volgende methoden:

- Ga naar  **Telefoon** >  > **Geblokkeerd** >  > **Blokkeerlijst**, tik op  en voeg vervolgens de telefoonnummers toe die u wilt blokkeren.
- Op het scherm **Telefoon** tikt u op het tabblad **Contacten** aan de onderkant, tikt u op het contact dat u wilt blokkeren en gaat u vervolgens naar  > **Aan zwarte lijst toevoegen**.

Instellen of u meldingen voor geblokkeerde oproepen ontvangt

Ga naar  **Telefoon** >  > **Geblokkeerd** >  > **Meldingen ontvangen** en stel in of u meldingen voor geblokkeerde oproepen wilt ontvangen.

Ongewenste berichten filteren en blokkeren

Stel verschillende blokkeerregels in, zoals uw zwarte lijst, om verkopen, fraude en andere soorten spam-berichten te blokkeren.

Ongewenste berichten blokkeren

Ga naar  **Berichten** >  > **Geblokkeerd** >  en stel blokkeringsregels in.

U kunt ook naar  **Optimalisatie** > **Geblokkeerd** >  gaan om blokkeringsregels in te stellen.

Berichten van specifieke nummers blokkeren

- 1 Ga naar  **Berichten** >  > **Geblokkeerd** >  > **Blokkeerlijst**.

- 2 Tik op  en voeg de nummers die u wilt blokkeren, toe. Sms- en mms-berichten die door deze nummers worden verzonden, worden alle geblokkeerd.

Berichten met specifieke trefwoorden blokkeren

- 1 Ga naar  **Berichten** >  > **Geblokkeerd** >  > **Blokkeerlijst met trefwoorden**.

- 2 Tik op  en voeg de trefwoorden in waarop u wilt filteren. Alle berichten met deze trefwoorden worden geblokkeerd.

Instellen of u meldingen ontvangt voor geblokkeerde berichten

Ga naar  **Berichten** >  > **Geblokkeerd** >  > **Meldingen ontvangen** en stel in of u meldingen wilt ontvangen wanneer er berichten zijn geblokkeerd.

Optimalisatie met één druk op de knop

Gebruik de functie **OPTIMALISEREN** van **Optimalisatie** om te zorgen dat uw apparaat in een optimale staat blijft.

- 1 Open  **Optimalisatie** en tik op **OPTIMALISEREN**.
- 2 Als de optimalisatie is voltooid, worden er resultaten en aanbevelingen weergegeven.

Phone Clone

Phone Clone

Met **Phone Clone** kunt u snel en soepel alle basisgegevens (met inbegrip van contacten, agenda, afbeeldingen en video's) van uw oude apparaat naar uw nieuwe apparaat verplaatsen.

Gegevens klonen vanaf een Android-apparaat

- 1 Op uw nieuwe apparaat opent u  **Phone Clone**. Of ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Phone Clone**, tik op **Dit is het nieuwe apparaat** en tik vervolgens op **Huawei of Overige Android**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om **Phone Clone** op uw oude apparaat te downloaden en installeren.
- 3 Op uw oude apparaat opent u  **Phone Clone** en tikt u op **Dit is het oude apparaat**. Volg de instructies op het scherm om uw oude apparaat met uw nieuwe apparaat te verbinden door een code te scannen of handmatig een verbinding tot stand te brengen.
- 4 Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en tikt u op **Overdragen** om met klonen te beginnen.

 Phone Clone is alleen beschikbaar op apparaten met Android 5.0 of later.

Gegevens klonen vanaf een iPhone of iPad

- 1 Op uw nieuwe apparaat opent u  **Phone Clone**. Of ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Phone Clone**, tik op **Dit is het nieuwe apparaat** en tik vervolgens op **iPhone/iPad**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om **Phone Clone** op uw oude apparaat te downloaden en installeren.
- 3 Op uw oude apparaat opent u  **Phone Clone** en tikt u op **Dit is het oude apparaat**. Volg de instructies op het scherm om uw oude apparaat met uw nieuwe apparaat te verbinden door een code te scannen of handmatig een verbinding tot stand te brengen.
- 4 Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en volgt u daarna de instructies op het scherm om het klonen van gegevens uit te voeren.

 Phone Clone is alleen beschikbaar op apparaten met iOS 8.0 of later.

HiSuite

Introductie tot HiSuite

Huawei **HiSuite** is een op de pc gebaseerd hulpmiddel dat wordt gebruikt voor het beheren van slimme Android-apparaten van Huawei (inclusief telefoons en tablets).

Nadat u **HiSuite** op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u gegevens beheren, zoals uw contacten, berichten, foto's, video's en apps, vanaf uw apparaat een back-up van gegevens maken, gegevens naar uw apparaat herstellen en uw apparaat naar de nieuwste versie bijwerken.

- 1** Bezoek de officiële Huawei-website op uw computer, zoek naar **HiSuite** en download en installeer vervolgens de nieuwste versie van **HiSuite**.
- 2** Sluit uw apparaat met behulp van een USB-kabel aan op de computer. Als een dialoogvenster met de titel **USB gebruiken voor** op uw apparaat verschijnt, selecteert u **Bestanden overdragen**.
- 3** Op de computer opent u **HiSuite** en stelt u de verbindingsmodus in op USB-kabel. Volg vervolgens de instructies op het scherm om een verbinding tussen uw apparaat en de computer tot stand te brengen.

Een back-up maken en gegevens herstellen met behulp van HiSuite

Nadat u **HiSuite** op uw computer hebt geïnstalleerd en uw computer met uw apparaat hebt verbonden, kunt u **HiSuite** gebruiken om een back-up van gegevens (zoals contacten, berichten, telefoonlogboeken, foto's, video's, audiobestanden en documenten) van uw apparaat op uw computer te maken. U kunt ook de gegevens op uw apparaat vanaf uw computer herstellen.

Een gegevensback-up maken naar een computer

- 1** Op de startpagina **HiSuite** klikt u op **Back-up**.
- 2** Selecteer de items waarvan u een back-up wilt maken.
- 3** Klik op **Back-up**, volg de instructies op het scherm om het wachtwoord en de hint voor het wachtwoord in te stellen en bevestig de instellingen.
De back-upgegevens kunnen niet worden hersteld als u het wachtwoord vergeet.
- 4** **HiSuite** maakt dan een back-up van de bestanden die u hebt geselecteerd. Houd de USB-kabel aangesloten wanneer de back-up van de gegevens wordt gemaakt.
- 5** Klik op **Gereed** wanneer de back-up van alle gegevens is gemaakt.

De back-upgegevens worden standaard opgeslagen onder **C:\Users\User name\Documents\HiSuite\backup** op de computer. Als u de back-updirectory op de computer wilt wijzigen, gaat u naar  > **Instellingen** > **Back-up**.

Gegevens herstellen

- 1** Op de startpagina van **HiSuite** klikt u op **Herstellen**.

- 2 Klik op **Back-upbestanden**, selecteer de items die u op uw apparaat wilt herstellen en klik dan op **Herstellen**.
- 3 Voer het wachtwoord voor de back-upgegevens in en klik op **OK**.
- 4 **HiSuite** herstelt nu de items die u hebt geselecteerd. Houd de USB-kabel aangesloten terwijl de gegevens worden hersteld.
- 5 Klik op **Gereed** wanneer alle gegevens succesvol zijn hersteld.

Het systeem bijwerken of herstellen met behulp van HiSuite

Na het installeren van **HiSuite** op uw computer en het verbinden van uw computer met uw apparaat, kunt u **HiSuite** gebruiken om het systeem van uw apparaat bij te werken.

Het systeem bijwerken

-  Tijdens een systeemupdate kunnen uw persoonlijke gegevens worden gewist. Wij adviseren u een back-up van uw gegevens te maken voordat u een update van uw apparaat uitvoert.
- Zorg dat uw apparaat minimaal 20% is opgeladen en houd de USB-kabel tijdens het bijwerkproces aangesloten. U mag uw apparaat niet uitschakelen of opnieuw opstarten en geen geheugenkaart verwijderen of plaatsen.
- Bepaalde apps van derden, zoals online bankier- en game-apps, zijn mogelijk niet compatibel met de meest recente systeemversie. Het kan even duren voordat app-ontwikkelaars een compatibele app-versie lanceren.

Op de startpagina van **HiSuite** klikt u op **Systeem update**. Als er een nieuwe versie wordt gedetecteerd, wordt het versienummer weergegeven en kunt u op het versienummer klikken om te beginnen met het bijwerken van het systeem.

Als de update is voltooid, wordt uw apparaat automatisch opnieuw opgestart.

Tips

Tips



Tips levert u een overvloed aan informatie, zodat u snel vertrouwd kunt raken met uw apparaat en er optimaal van kunt profiteren. In **Tips** vindt u ook een volledige set gebruikershandleidingen voor meer gedetailleerde instructies.

- Levendig afgebeelde kaarten: blader door de gemakkelijk te lezen kaarten met een korte clip of afbeelding om snel vertrouwd te raken met de handigste functies op uw apparaat. De kaarten zijn gecategoriseerd, zodat u direct naar een categorie kunt springen waarin u geïnteresseerd bent.
- Gebruikershandleidingen: u vindt gedetailleerde instructies in de uitgebreide gebruikershandleidingen.

- Functies uitproberen: Bepaalde kaarten bevatten een **Nu proberen**-knop waarmee u de functie onmiddellijk kunt uitproberen.

Instellingen

Zoeken naar opties in Instellingen

Zoeken naar opties in Instellingen

Bent u het beu om steeds maar door vele lagen met instellingen te moeten ploeteren? Zoek er gewoon naar met behulp van het zoekvak.

- Veeg vanaf het midden van het scherm omlaag om het zoekvak weer te geven. Voer de naam van een instelling in om zoekresultaten te verkrijgen.
- Open  **Instellingen** en voer de naam van een instelling in het zoekvak aan de bovenkant van het scherm in om zoekresultaten te verkrijgen.

Wifi

Verbinding maken met een wifinetwerk

Via wifi een verbinding met het internet maken is een effectieve manier om mobiele data te besparen. U kunt ook de controle van wifibeveiliging inschakelen om riskante hotspots te vermijden en veilige internettoegang te waarborgen.

Verbinden met een wifinetwerk

 Wees extra voorzichtig bij het maken van een verbinding met een gratis openbare wifihotspot om beveiligingsrisico's te vermijden, evenals economisch verlies door het lekken van uw persoonlijke gegevens.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in.
- 2 Maak op het scherm **Wi-Fi** verbinding met een wifinetwerk met behulp van een van de volgende methoden:
 - Selecteer onder **Beschikbare netwerken** een wifinetwerk om verbinding mee te maken. Voor versleutelde netwerken is een wachtwoord nodig.
 - Als u handmatig een wifinetwerk wilt toevoegen, scrolt u omlaag naar de onderkant van het scherm, tikt u op **Netwerk toevoegen** en voert u wanneer u daarom wordt gevraagd, de SSID en het wachtwoord in om de verbinding te voltooien.

Het pictogram  dat op de statusbalk wordt weergegeven, betekent dat het apparaat met wifi is verbonden.

Wi-Fi Direct

U kunt Wi-Fi Direct gebruiken om gegevens tussen Huawei-apparaten over te dragen. Wi-Fi Direct kan sneller dan Bluetooth grotere bestanden overdragen, zonder dat de apparaten met elkaar hoeven te worden gekoppeld.

- 1 Ga op het ontvangende apparaat naar  **Instellingen** > **Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in.
 - 2 Ga naar **Meer instellingen** > **Wi-Fi Direct** om te beginnen zoeken naar apparaten in de buurt waarop Wi-Fi Direct is ingeschakeld.
 - 3 Op het verzendende apparaat selecteert u de bestanden die u wilt delen door ze aangetikt te houden, tikt u op  en selecteert u **Wi-Fi Direct**.
 Deze stappen kunnen variëren als u bestanden rechtstreeks vanuit een app deelt.
 - 4 Tik op het pictogram van het ontvangende apparaat om een verbinding tot stand te brengen en de bestanden vervolgens te delen.
 - 5 Op het ontvangende apparaat accepteert u het verzoek tot overdracht van Wi-Fi Direct.
- Als u de ontvangen bestanden wilt weergeven, opent u **Bestanden** en gaat u vervolgens naar **Interne opslag** > **Wi-Fi Direct** op het tabblad **Categorieën**.

Wi-Fi+

Als Wifi+ is ingeschakeld en uw apparaat een wifinetwerk detecteert waarmee eerder een verbinding tot stand is gebracht of dat vrij is, wordt wifi automatisch ingeschakeld en wordt een verbinding met het netwerk tot stand gebracht. Uw apparaat evalueert tevens de stabiliteit van wifinetwerken en schakelt over op mobiele data als het wifisignaal slecht is. Merk op dat u hierdoor extra kosten kunt oplopen.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Wi-Fi**.
- 2 Ga naar **Meer instellingen** > **Wi-Fi+** en schakel **Wi-Fi+** in of uit.

Bluetooth

Grondbeginselen van Bluetooth

U kunt uw apparaat aansluiten op Bluetooth-headsets, -luidsprekers en -carkits. U kunt Bluetooth ook gebruiken om gegevens tussen uw apparaat en andere apparaten te delen. Zorg dat uw apparaat zich binnen 10 meter van andere Bluetooth-apparaten bevindt.

Bluetooth in- of uitschakelen

U kunt Bluetooth in- of uitschakelen op een van de volgende manieren:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik vervolgens op  om **Bluetooth** in of uit te schakelen. Houd de schakelaar aangetikt om het scherm met de **Bluetooth**-instellingen te openen.

- Ga naar  **Instellingen** > **Bluetooth** en schakel vervolgens **Bluetooth** in of uit.

Een Bluetooth-naam instellen

Stel een Bluetooth-naam voor uw apparaat in om het tijdens de aansluiting gemakkelijk te kunnen herkennen.

- 1 Op het scherm met de **Bluetooth**-instellingen zet u de schakelaar **Bluetooth** aan.
- 2 Tik op **Apparaatnaam**, voer een naam in en tik dan op **OK**.

Koppelen met een Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel Bluetooth op het doelapparaat in en stel dit in op detecteerbaar. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor gedetailleerde instructies.
- 2 Op uw apparaat opent u het scherm met de **Bluetooth**-instellingen en schakelt u **Bluetooth** in, zodat uw apparaat automatisch zoekt naar Bluetooth-apparaten in de buurt.
- 3 In de lijst met **Beschikbare apparaten** selecteert u het apparaat waarmee u uw apparaat wilt koppelen en volgt u de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien.

Op het scherm met de **Bluetooth**-instellingen tikt u op  om tips te bekijken over het aansluiten van verschillende Bluetooth-apparaten.

Bestanden overdragen via Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om video's, foto's, contacten, en meer naar een ander apparaat over te dragen, mits beide apparaten zich binnen het effectieve Bluetooth-bereik bevinden.

- 1 Koppel de verzendende en ontvangende apparaten via Bluetooth aan elkaar.
- 2 Op het verzendende apparaat houdt u een bestand aangetikt, selecteert u de bestanden die u wilt delen, tikt u op  en selecteert u **Bluetooth**.
 De handelingen kunnen variëren als u bestanden rechtstreeks vanuit apps deelt.
- 3 Tik op de Bluetooth-naam van het ontvangende apparaat om te beginnen met delen.
- 4 Op het ontvangende apparaat accepteert u het verzoek tot bestandsoverdracht via Bluetooth.

De koppeling van een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

- 1 Op het scherm met de **Bluetooth**-instellingen zet u de schakelaar **Bluetooth** aan.
- 2 In de lijst met **Gekoppelde apparaten** tikt u op  naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling ongedaan wilt maken. Tik vervolgens op **Koppeling ongedaan maken**.

Mobiele data

Verbinding maken met mobiele data

- 1 Controleer of mobiele data beschikbaar is op uw simkaart.
- 2 Maak verbinding met mobiele data met behulp van een van de volgende methoden:
 - Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg vervolgens verder omlaag om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven. Tik op  om **Mobiele gegevens** in te schakelen.
 - Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **Mobiele data** en schakel **Mobiele data** in.

Schakel de mobiele data-service uit wanneer u deze niet nodig hebt om op batterijverbruik te besparen en dataverbruik te verminderen.

Simkaarten beheren

U kunt simkaarten in- of uitschakelen en er een naam aan geven om ze gemakkelijker te kunnen identificeren.

Een simkaart in- of uitschakelen

Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **SIM-beheer** en zet de schakelaar voor simkaart 1 of simkaart 2 aan of uit, afhankelijk van uw voorkeuren.

Na uitschakeling kan een simkaart niet meer worden gebruikt om mee te bellen, sms'en of voor toegang tot het internet.

Een naam aan uw simkaart geven

U kunt een naam aan uw simkaarten geven, voor gemakkelijke identificatie en beheer. U kunt één simkaart bijvoorbeeld markeren als "Werk" en de andere als "Persoonlijk".

Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **SIM-beheer** en tik op  om de naam van de simkaartnaam te bewerken.

Dual sim-instellingen configureren

Als er twee simkaarten in uw apparaat zijn geplaatst, kunt u er één instellen als standaardsimkaart voor mobiele data en de andere als standaardsimkaart voor oproepen, of u kunt oproepen tussen de twee simkaarten doorschakelen.

 Deze functie is alleen van toepassing op apparaten met dubbele sim.

Een simkaart standaard instellen op mobiele data en een simkaart standaard instellen voor oproepen

Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **SIM-beheer** en stel simkaart 1 of simkaart 2 in als de standaardsimkaart voor mobiele data of oproepen.

Oproepen doorschakelen tussen simkaarten inschakelen

Als u het doorschakelen van oproepen tussen twee simkaarten hebt ingeschakeld, worden inkomende oproepen naar een simkaart die niet beschikbaar is, naar de andere doorgeschakeld.

-  Deze functie vereist ondersteuning van uw mobiele provider. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **SIM-beheer** > **Oproep doorschakelen tussen simkaarten**.
- 2 Selecteer een modus voor oproep doorschakelen en zet de bijbehorende schakelaar aan. Oproepen doorschakelen tussen simkaarten is ingeschakeld wanneer beide schakelaars aan staan.

Persoonlijke hotspot

Als **Persoonlijke hotspot** eenmaal is ingeschakeld, kunt u uw mobiele data-netwerk of wifinetwerk waarmee uw apparaat momenteel is verbonden, met andere apparaten delen.

Uw netwerkverbinding via persoonlijke hotspot delen

-  De volgende vermelde items zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's. Als uw apparaat een specifiek item niet weergeeft, betekent dit dat de bijbehorende functie niet wordt ondersteund.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **Persoonlijke hotspot**.
- 2 Stel **Apparaatnaam** en **Wachtwoord** in.
- 3 In het geval van een wifinetwerk kunt u de AP-frequentieband van de wifihotspot instellen. Ga naar **Meer** > **AP-band** en tik op **2,4 GHz** of **5 GHz**.
- 4 In het geval van mobiele data kunt u een mobiele datalimiet voor een enkelvoudige sessie instellen. Ga naar **Meer** > **Datalimiet** en stel de limiet in. Wanneer deze limiet wordt bereikt, zal uw apparaat de hotspot automatisch uitschakelen.
- 5 Schakel **Persoonlijke hotspot** in. Uw apparaat zal dan uw mobiele data of het wifinetwerk waarmee u momenteel bent verbonden, met andere apparaten delen.

Uw netwerkverbinding via Bluetooth delen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Bluetooth**, schakel **Bluetooth** in, selecteer een apparaat en volg dan de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien.
- 2 Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **Persoonlijke hotspot** > **Meer** en schakel **Bluetooth-tethering** in.
- 3 Op het scherm met **Bluetooth**-instellingen tikt u op  naast uw apparaatnaam en schakelt u vervolgens **Internettoegang** in om een internetverbinding tot stand te brengen en uw netwerkverbinding te delen.

Uw netwerkverbinding via USB delen

- 1 Gebruik een USB-kabel om uw apparaat te verbinden met uw computer.
- 2 Op uw apparaat gaat u naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **Persoonlijke hotspot** > **Meer** en schakelt u **USB-tethering** in om uw mobiele data of wifinetwerk te delen.

VoLTE gebruiken om oproepen te plaatsen

Voice over LTE (VoLTE) is een op IP gebaseerde datatransmissietechnologie die zowel bel- als dataservices over een 4G-netwerk levert.

Als VoLTE is ingeschakeld, kunt u tegelijkertijd een gesprek voeren en over het internet surfen. Als uw apparaat dual VoLTE met dual sim ondersteunt, kunt u een inkomende oproep op een simkaart ontvangen terwijl de andere simkaart voor een gesprek wordt gebruikt.

Met VoLTE wordt bovendien de oproepverbinding sneller tot stand gebracht en profiteert u van telefoongesprekken of videogesprekken met een hogere kwaliteit.

VoLTE inschakelen

- 1 Neem contact op met uw mobiele provider om de 4G- en VoLTE-functies voor uw simkaart te activeren. Als zowel de primaire als de secundaire simkaartsleuven van een apparaat met dual sim 4G en VoLTE ondersteunen, kunnen 4G en VoLTE voor beide simkaarten worden ingeschakeld.
- 2 Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **Mobiele data**. In het gedeelte voor netwerkinstellingen van simkaart 1 of simkaart 2 zet u de **VoLTE-oproepen**-schakelaar aan.
 -  Deze functie kan variëren afhankelijk van uw provider.
 - Het 4G-netwerk wordt hier als voorbeeld gebruikt. Als uw apparaat 5G ondersteunt, zijn de bewerkingen hetzelfde.
 - 5G-services zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Een video-oproep plaatsen

Videogesprekken zijn alleen mogelijk als beide partijen VoLTE-geactiveerde apparaten gebruiken.

- 1 Open  **Telefoon**, tik op het tabblad **Contacten** aan de onderkant van het scherm en selecteer het contact dat u wilt oproepen.
- 2 Tik op  om een video-oproep te plaatsen.

U kunt tijdens een spraakoproep ook op  tikken om op een video-oproep over te schakelen.

Dataverbruik beheren

Open  **Optimalisatie** en tik dan op **Dataverbruik** om het dataverbruik te bekijken en de netwerktoegang te beheren.

Apps met een hoog dataverbruik bekijken en beheren

- 1 U kunt zien hoeveel data uw apps ten opzichte van elkaar gebruiken door naar **Dataverbruik van deze maand** in het scherm Dataverbruik te gaan.
- 2 Tik op een app met een hoog dataverbruik om limieten voor het verbruik van mobiele data, roamingdata of achtergronddata voor die app in te stellen.

Toestemming tot netwerktoegang van een app bekijken en instellen

Op het scherm Dataverbruik tikt u op **Netwerktoegang** en wijzigt u vervolgens de instellingen voor apps die een grote hoeveelheid data verbruiken (zoals apps die video streamen), zodat die apps alleen kunnen worden gebruikt als u met een wifinetwerk bent verbonden.

Slimme databesparing in- of uitschakelen

Schakel Slimme databesparing in om te voorkomen dat apps op de achtergrond mobiele data gebruiken.

- 1 Op het scherm Dataverbruik tikt u op **Slimme databesparing** en schakelt u het in. Het pictogram  wordt dan op de statusbalk weergegeven.
- 2 Als u wilt dat bepaalde apps onbeperkte toegang krijgen, zelfs als ze op de achtergrond worden uitgevoerd, verwisselt u de schakelaars voor deze apps.

Herinneringen aan het gebruik van mobiele data toevoegen

Voeg data-abonnementen voor uw simkaarten en gebruiksherinneringen in Optimalisator toe om te zorgen dat u op de hoogte blijft van uw dataverbruik.

- 1 Op het scherm gegevensgebruik gaat u naar **Meer data-instellingen > Maandelijks datalimiet** en volgt u de instructies op het scherm om een data-abonnement toe te voegen.
- 2 Op het scherm **Meer data-instellingen** tikt u op **Gebruiksherinneringen**. Van daaruit kunt u instellen of er een melding wordt verzonden of dat mobiele data wordt uitgeschakeld zodra de maandelijkse datalimiet of roamingdatalimiet wordt overschreden.
- 3 Op het scherm **Meer data-instellingen** kunt u instellen of de verbruikte data worden weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld.

Dataroaming inschakelen

Zodra u de internationale roamingservice hebt geactiveerd, kunt u deze functie inschakelen om mobiele data te gebruiken wanneer u in een ander land of een andere regio reist.

- Deze functie vereist ondersteuning van uw mobiele provider. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
- Voor het gebruik van de internationale roamingservice kunnen kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over hoe dataroamingkosten in rekening worden gebracht.

Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **Mobiele data**. Schakel onder de simkaart waarvoor u de dataroamingfunctie wilt activeren **Gegevensroaming** in.

Als uw apparaat over twee simkaarten beschikt, configureert u afzonderlijke instellingen voor simkaart 1 en simkaart 2.

Meer verbindingen

Vliegmodus

Wanneer u gaat vliegen, kunt u de Vliegtuigmodus inschakelen als de luchtvaartmaatschappij dat van u vraagt. In de Vliegtuigmodus kan uw apparaat geen oproepen plaatsen, sms-berichten verzenden of ontvangen of mobiele data gebruiken, maar alle andere functies zijn wel beschikbaar.

U kunt de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen met behulp van een van de volgende methoden:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg vervolgens opnieuw omlaag om alle snelkoppelingen weer te geven. Tik op  om **Vliegtuigmodus** in of uit te schakelen.
- Ga naar  **Instellingen** > **Mobiel netwerk** en schakel **Vliegtuigmodus** in of uit.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, worden wifi en Bluetooth automatisch uitgeschakeld. U kunt dit weer inschakelen als dat door de luchtvaartmaatschappij wordt toegestaan.

NFC

Near Field Communication (NFC) is een draadloze communicatietechnologie op een korte afstand waarmee mobiele en andere elektronische apparaten op talloze manieren verbinding kunnen maken.

- Schakel **Lezen en schrijven/P2P** op het scherm met NFC-instellingen in, als dat beschikbaar is. Deze functie kan variëren afhankelijk van uw provider.

NFC in- of uitschakelen

U kunt NFC als volgt in- of uitschakelen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg vervolgens verder omlaag om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven. Tik op  om **NFC** in of uit te schakelen. Houd de schakelaar aangetikt om het scherm met de **NFC**-instellingen te openen.
- Ga naar  **Instellingen** > **Meer verbindingen** > **NFC** en zet de **NFC**-schakelaar aan of uit.

Snelle betalingen doen met NFC

Als u een betaalapp op uw apparaat hebt geïnstalleerd (zoals Alipay of WeChat) en de betaalservice hebt ingeschakeld, kunt u betalingen doen met NFC.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Meer verbindingen** > **NFC** en schakel **NFC** in.
- 2 Tik op **Standaardapp** in het scherm met **NFC**-instellingen en selecteer een standaard betaalapp, zoals WeChat.
- 3 Schakel NFC-betalingen in de betaalapp in. In WeChat gaat u bijvoorbeeld naar **Me** > **Settings** > **General** en schakelt u **Enable NFC** in.
- 4 Houd de NFC-sensor (vlakbij de camera aan de achterzijde) van uw apparaat tegen de sensor van een POS-terminal om automatisch het betaalscherm te openen. Voer de betaling uit met een wachtwoord of vingerafdruk.

Draadloze projectie

U kunt uw apparaat draadloos op een extern beeldscherm (een tv bijvoorbeeld) aansluiten.

- 1 Op basis van het model en de functies van uw externe beeldscherm, voert u het volgende uit:
 - Als het externe beeldscherm Miracast ondersteunt, schakelt u de draadloze projectie op het beeldscherm in.
 - Als dat niet het geval is, gebruikt u een draadloze HDMI-adapter om uw apparaat en het externe beeldscherm op elkaar aan te sluiten. Zorg dat de draadloze HDMI-adapter op een voedingsbron is aangesloten.

Als u wilt controleren of uw externe beeldscherm Miracast ondersteunt en hoe u draadloze projectie op het beeldscherm kunt inschakelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding of vraagt u dit aan de klantenservice van de fabrikant van het externe beeldscherm.

- 2 Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik vervolgens op  om **Wifi** in te schakelen.
- 3 Veeg verder langs het meldingenpaneel omlaag om **Draadloze projectie** in te schakelen. Uw apparaat zoekt nu naar het externe beeldscherm of de draadloze HDMI-adapter.
Ga in plaats daarvan naar  **Instellingen** > **Meer verbindingen** > **Gemakkelijke Projectie** en schakel **Draadloze Projectie** in.
- 4 Tik op de naam van het externe beeldscherm of de draadloze HDMI-adapter in de lijst met zoekresultaten om te beginnen met projecteren.

Bedrade projectie

U kunt uw apparaat met behulp van een bedrade verbinding op een extern beeldscherm (een tv bijvoorbeeld) aansluiten.

Het wordt aanbevolen dat u de accessoires koopt bij geautoriseerde bronnen die door Huawei worden aanbevolen of gespecificeerd.

Projectie met behulp van een type-C-kabel

- 1 Een type-C-kabel voorbereiden.
Gebruik een type-C naar HDMI-, type-C naar DP- of type-C naar MiniDP-kabel, afhankelijk van uw externe beeldscherm.
- 2 Sluit het type-C-uiteinde op uw apparaat aan en het andere uiteinde op het externe beeldscherm.
- 3 Op het externe beeldscherm stelt u de bijbehorende HDMI-, DP- of MiniDP-ingang als signaalbron in.

Projectie met behulp van een dockingstation

Als u uw apparaat op een extern beeldscherm wilt aansluiten en een bedrade muis en toetsenbord gebruikt, gebruikt u een dockingstation met een USB-poort.

- 1 Een dockingstation voorbereiden.
Er zijn meerdere types poorten beschikbaar op een dockingstation. Als uw externe beeldscherm HDMI ondersteunt en u een bedrade muis en toetsenbord moet gebruiken, gebruikt u een dockingstation met ten minste één HDMI-poort en twee USB-poorten.
- 2 Sluit uw apparaat en het externe beeldscherm aan via het dockingstation en sluit de bedrade muis en het toetsenbord op het dockingstation aan.
- 3 Op het externe beeldscherm stelt u de bijbehorende HDMI-, DP- of MiniDP-ingang als signaalbron in.

Huawei Beam

U kunt de NFC-sensors van twee Huawei-apparaten tegen elkaar houden om snel gegevens tussen de twee apparaten over te brengen zonder dat u de apparaten aan elkaar hoeft te koppelen of zonder dat ze elkaar zelfs hoeven aan te raken.

-  Schakel **Lezen en schrijven/P2P** op het scherm met NFC-instellingen in, als dat beschikbaar is. Deze functie kan variëren afhankelijk van uw provider.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Meer verbindingen** en schakel **NFC** en **Huawei Beam** op de apparaten van zowel de afzender als de ontvanger in.
- 2 Op het verzendende apparaat houdt u een bestand aangetikt, selecteert u de bestanden die u wilt delen, tikt u op  en selecteert u **Huawei Beam**.

-  De handelingen kunnen variëren als u bestanden rechtstreeks vanuit apps deelt.

- 3 Houd de twee apparaten ontgrendeld en het scherm ingeschakeld en houd de NFC-sensors (nabij de camera aan de achterzijde) van de twee apparaten dan tegen elkaar aan

totdat u een piep hoort en het deelscherf klein wordt, wat aanduidt dat de verbinding is gelukt en dat het overdragen van de bestanden is gestart.

-  Als het overbrengen eenmaal is begonnen, kunt u de twee apparaten enigszins van elkaar af halen, maar ze moeten zich binnen 10 cm van elkaar blijven bevinden.

Huawei Share

Huawei Share is een draadloze deelttechnologie waarmee u snel afbeeldingen, video's, documenten en andere soorten bestanden tussen apparaten kunt overdragen. Deze technologie gebruikt Bluetooth voor het ontdekken van apparaten in de buurt die Huawei Share en Wi-Fi Direct ondersteunen om bestanden over te dragen zonder mobiele data te gebruiken.

Huawei Share in- of uitschakelen

U kunt Huawei Share op een van de volgende manieren in- of uitschakelen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik vervolgens op  om **Huawei Share** in of uit te schakelen. Houd de schakelaar aangetikt om het instellingenscherf van **Huawei Share** te openen.
- Ga naar  **Instellingen** > **Meer verbindingen** > **Huawei Share** en schakel **Huawei Share** in of uit.

Als u Huawei Share inschakelt, worden wifi en Bluetooth automatisch ingeschakeld.

Snel bestanden tussen uw apparaten delen met behulp van Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel bestanden tussen Huawei-apparaten te delen. De ontvanger kan de bestanden bekijken voordat ze worden verzonden en vervolgens de volledige inhoud van de bestanden bekijken als ze zijn ontvangen. De ontvanger kan bijvoorbeeld ontvangen foto's of video's in Foto's weergeven.

- 1 Op het ontvangende apparaat schakelt u **Huawei Share** in.
- 2 Op het verzendende apparaat houdt u de bestanden die u wilt delen aangetikt om ze te selecteren en tikt u vervolgens op . Tik op **Huawei Share** en tik dan op het pictogram van het ontvangende apparaat om de bestanden te verzenden.

-  Deze stappen kunnen variëren als u bestanden rechtstreeks vanuit een app deelt.

- 3 Op het ontvangende apparaat tikt u op **Accepteren** om de overdracht te accepteren.

Als u de ontvangen bestanden wilt weergeven, gaat u naar **Bestanden** en vervolgens naar **Interne opslag** > **Huawei Share** op het tabblad **Categorieën**.

Ontvangen foto's of video's zijn ook te vinden in  **Foto's** > **Albums** > **Huawei Share**.

Bestanden delen tussen uw apparaat en computer met Huawei Share

U kunt Huawei Share gebruiken om snel en gemakkelijk draadloos bestanden te delen tussen uw apparaat en een computer (Windows of macOS).

- 1 Zorg dat uw apparaat en de computer op hetzelfde wifinetwerk zijn aangesloten.
- 2 Op uw apparaat gaat u naar het instellingenschermb van **Huawei Share** en schakelt u **Huawei Share** en **Computer delen** in.
- 3 Noteer de naam weergegeven naast **Weergegeven naam op computers** en de gebruikersnaam en het wachtwoord onder **Verificatie op computers**.
- 4 Op de computer gaat u naar:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.

 Deze functie is momenteel alleen beschikbaar op Macs met macOS 10.8 tot 10.14.
- 5 Vanaf uw computer dubbelklikt u op de naam van uw apparaat en voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u eerder hebt genoteerd.
- 6 Open een gedeelde map op uw apparaat, zoals de map Interne opslag of Album, om bestanden vanaf uw apparaat op uw computer weer te geven, te bewerken of ernaar te kopiëren, of andersom.
Wijzigingen die in bestanden van gedeelde mappen op uw computer worden aangebracht, worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd, en andersom.

Afdrukken met één toets met Huawei Share

Wanneer er een printer die Huawei Share ondersteunt in de buurt is, kunt u Huawei Share gebruiken om de printer te vinden en foto's of PDF-bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen, af te drukken.

- 1 Zorg, afhankelijk van het type printer, voor het volgende:
 - Printers met wifi: de printer moet zijn ingeschakeld en op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als uw apparaat.
 - Printers met Wi-Fi Direct: de printer moet zijn ingeschakeld en Wi-Fi Direct moet zijn ingeschakeld.
 - Printers met Bluetooth: de printer moet zijn ingeschakeld en via Bluetooth detecteerbaar zijn.
 - 2 Bekijk het bestand dat u wilt afdrukken op uw apparaat en ga dan naar **Delen > Huawei Share**.
 - 3 Zodra de printer is ontdekt, tikt u op de naam van uw apparaat en past u de instellingen op het voorbeeldschermb aan. Tik vervolgens op **AFDRUKKEN** om af te drukken.
Als u voor het eerst een Bluetooth-printer op uw apparaat aansluit, zoekt u de printer op uw apparaat, tikt u op de printernaam en houdt u de aan/uit-knop op de printer ongeveer 1 seconde ingedrukt om de aansluiting te bevestigen.
-  Voor een lijst met ondersteunde printers tikt u op **Meer informatie** op het scherm Huawei Share, selecteert u **Printers** en tikt u op **Welke printers worden ondersteund?**.

Verbinden met een computer met behulp van een USB-kabel

- 1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op de computer. Nadat het stuurprogramma automatisch op de computer is geïnstalleerd, wordt er een stationsletter in overeenstemming met uw apparaat weergegeven.
- 2 Veeg op uw apparaat vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen, ga dan naar **Instellingen > Raak aan voor meer opties** en selecteer een van de volgende modi:
 - **Foto's overdragen:** gebruikt het Picture Transfer Protocol (PTP) om foto's tussen uw apparaat en de computer over te brengen. Op het nieuwe station van de computer kunt u foto's weergeven die op uw apparaat zijn opgeslagen, of foto's tussen de twee apparaten kopiëren en plakken.
 - **Bestanden overdragen:** gebruikt het Media Transfer Protocol (MTP) om mediabestanden tussen uw apparaat en de computer over te brengen. Op het nieuwe station van de computer kunt u bestanden weergeven die op uw apparaat zijn opgeslagen, of bestanden tussen de twee apparaten kopiëren en plakken.
 -  Installeer Windows Media Player 11 of later op uw computer om mediabestanden op uw apparaat weer te geven.
 - **MIDI-invoer:** gebruikt de Musical Instrument Digital Interface (MIDI) om uw apparaat als audio-invoerapparaat te gebruiken om muziek op uw computer af te spelen.

Afdrukken

Verbind uw apparaat via wifi met een voor Mopria gecertificeerde printer. Dan kunt u daarna afbeeldingen en documenten vanaf uw apparaat afdrukken.

Uw apparaat verbinden met een printer

- 1 Lees de handleiding van uw printer of vraag advies aan de fabrikant om te controleren of de printer een Mopria-certificaat heeft.
Als dat niet het geval is, vraagt u de fabrikant de bijbehorende app of plug-in voor uw apparaat te installeren.
- 2 Verbind uw apparaat en de printer met hetzelfde wifinetwerk met behulp van een van de volgende methoden:
 - Maak verbinding met een router: Schakel Wifi op de printer in en verbind de printer met de router. Op uw apparaat schakelt u **Wi-Fi** in, maakt u verbinding met dezelfde router en volgt u de instructies op het scherm om de configuratie van de instellingen af te ronden.
 - Gebruik Wi-Fi Direct: Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt, volgt u de instructies in de handleiding van de printer om deze functie in te schakelen. Op uw apparaat schakelt u **Wi-Fi Direct** in en tikt u op de printer om de verbinding tot stand te brengen.
 - Verbinding maken met de hotspot van uw printer: Als uw printer ook als wifi-hotspot kan fungeren, volgt u de instructies in de handleiding van de printer om de hotspot in

te schakelen en een wachtwoord in te stellen. Op uw apparaat schakelt u **Wi-Fi** in en tikt u op de hotspot van de printer. Volg daarna de instructies op het scherm om de configuratie van de instellingen af te ronden.

- 3 Ga naar  **Instellingen > Meer verbindingen > Afdrukken > Standaard Printdienst** en schakel **Standaard Printdienst** in.
- 4 Selecteer de printer in de zoekresultaten en volg de instructies op het scherm om de printer toe te voegen.

Bestanden afdrukken

Als u bestanden in **Foto's** en **Kladblok** wilt afdrukken, voert u de volgende handelingen uit:

- Een afbeelding afdrukken: Open  **Foto's**. Open de afbeelding die u wilt afdrukken, ga naar **Meer > Afdrukken of als PDF exporteren**, selecteer de printer en volg daarna de instructies op het scherm om het afdrukken uit te voeren.
- Een notitie afdrukken: open  **Kladblok**. Open de notitie die u wilt afdrukken, tik op **Afdrukken** en volg daarna de instructies op het scherm om het afdrukken uit te voeren.

Verbinden met een VPN-netwerk

Een virtueel particulier netwerk (VPN) is een tijdelijke verbinding die een privénetwerk uitbreidt naar een openbaar netwerk, waarbij de gegevensverzending wordt versleuteld om beveiliging te leveren.

Als u buiten kantoor werkt, kunt u een VPN gebruiken om veilig toegang te krijgen tot het intranet van uw bedrijf.

De volgende types servers worden ondersteund:

- PPTP: staat voor Point-to-Point Tunneling Protocol en biedt MPPE-versleuteling.
- L2TP: staat voor Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol en biedt IPSec PSK- en IPSec RSA-versleuteling.
- IPSec Xauth: biedt PSK-, RSA- en Hybride RSA-versleuteling.

Verbinden met een PPTP-server

- 1 U kunt de VPN-servernaam en het adres verkrijgen bij uw VPN-serverbeheerder.
- 2 Ga naar  **Instellingen > Meer verbindingen > VPN > VPN-netwerk toevoegen**, voer de VPN-naam in, stel het servertype in op PPTP en voer dan het serveradres in.
- 3 Als de VPN-server geen DNS-adres heeft, tikt u op **Geavanceerde opties weergeven** en voert u vervolgens het DNS-domein, het DNS-serveradres en de doorstuurroute in.
- 4 Tik op **Opslaan**.
- 5 Tik op de VPN die u zojuist hebt opgezet, voer uw VPN-gebruikersnaam en het wachtwoord in en tik op **Verbinding maken**.

Verbinden met een L2TP/IPSec PSK-server

- 1 U kunt de VPN-servernaam, het serveradres, de L2TP-sleutel (optioneel), het IPSec-id (optioneel) en de IPSec van tevoren gedeelde sleutel bij uw VPN-serverbeheerder verkrijgen.
- 2 Ga naar  **Instellingen > Meer verbindingen > VPN > VPN-netwerk toevoegen**, voer de VPN-servernaam in, stel het servertype in op L2TP/IPSec PSK en voer vervolgens het serveradres, de L2TP-sleutel, het IPSec-id en de IPSec van tevoren gedeelde sleutel in.
- 3 Als de VPN-server geen DNS-adres heeft, tikt u op **Geavanceerde opties weergeven** en voert u het DNS-domein, het DNS-serveradres en de doorstuurroute in.
- 4 Tik op **Opslaan**.
- 5 Tik op de VPN die u zojuist hebt opgezet, voer uw VPN-gebruikersnaam en het wachtwoord in en tik op **Verbinding maken**.

Startscherm&achtergrond

Het startscherm beheren

U kunt de lay-out van het startscherm op de gebruiksgewoonten van uw apparaat aanpassen.

Een app-pictogram op het startscherm verplaatsen

Houd een app-pictogram aangetikt totdat uw apparaat trilt en versleep de app vervolgens naar de gewenste positie op het startscherm.

Pictogrammen op het startscherm uitgelijnd houden

Knijp twee vingers op het startscherm samen voor toegang tot de modus

Startscherminstellingen en schakel dan **Automatisch uitlijnen** in. Als deze functie is ingeschakeld, worden lege ruimtes door het verwijderen van apps automatisch gevuld.

Pictogramposities op het startscherm vergrendelen

Knijp twee vingers op het startscherm samen voor toegang tot de modus

Startscherminstellingen en schakel dan **Lay-out vergrendelen** in.

Het lay-outpatroon van het startscherm selecteren

Knijp twee vingers op het startscherm samen, ga naar **Startscherminstellingen > Lay-out** en selecteer een lay-outpatroon dat uw voorkeur heeft.

App-pictogrammen in mappen plaatsen

Voor gemakkelijk beheer van uw app-pictogrammen op het startscherm kunt u gelijksoortige apps in een map plaatsen en een naam aan de map geven.

- 1 Houd een app-pictogram aangetikt totdat uw apparaat trilt en versleep het dan over een andere app. Er wordt automatisch een map aangemaakt waarin deze twee apps worden opgenomen.

2 Open een map, tik op de naam ervan en voer vervolgens een naam in.

App-pictogrammen aan een map toevoegen of eruit verwijderen

Open een map en tik op . Daarna kunt u het volgende doen:

- Selecteer een of meer apps en tik op **OK** om ze aan de map toe te voegen.
- Deselecteer een of meer apps en tik op **OK** om ze uit de map te verwijderen. Als u alle apps deselecteert, wordt de map verwijderd.

App-lade

U kunt uw apps in een lade doen en alleen veelgebruikte apps op uw startscherm weergeven om uw startscherm te stroomlijnen.

App-lade inschakelen

Ga naar  **Instellingen** > **Startscherm & achtergrond** > **Startschermstijl** en selecteer **Lade**.

Na inschakeling kunt u over het startscherm omhoog vegen voor toegang tot al uw apps in de lade.

Apps toevoegen aan de lade in het startscherm

In de modus Lade kunt u over het startscherm omhoog vegen om de app Lade weer te geven. Houd de app die u wilt toevoegen, aangetikt totdat uw apparaat trilt en versleep de app vervolgens naar de gewenste positie op het startscherm.

Apps terug naar de lade verplaatsen

Houd een app-pictogram aangetikt totdat uw apparaat trilt en tik dan op **Verwijderen**. Met deze handeling verwijdert u alleen het app-pictogram uit uw startscherm. De app zelf wordt niet verwijderd.

U kunt hem nog steeds in de app-lade vinden.

De ladestijl uitschakelen

Als u de ladestijl wilt uitschakelen, stelt u **Startschermstijl** in op **Standaard**.

Display&helderheid

Helderheid, kleur en kleurtemperatuur

U kunt de helderheid van het scherm, de kleurmodus en de kleurtemperatuur op uw voorkeuren aanpassen.

De helderheid van het scherm automatisch aanpassen

Ga naar  **Instellingen** > **Scherm & helderheid** en schakel **Automatisch** in.

Uw apparaat past automatisch de helderheid van het scherm aan op basis van het omgevingslicht.

De helderheid van het scherm handmatig aanpassen

U kunt de helderheid van het scherm handmatig aanpassen met een van de volgende methoden:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen. In het gedeelte  versleept u de schuifbalk om de helderheid van het scherm aan te passen.
- Ga naar  **Instellingen** > **Scherf & helderheid**. In het gedeelte  versleept u de schuifbalk om de helderheid van het scherm aan te passen.

Oogcomfortmodus

De Oogcomfortmodus kan blauw licht effectief verminderen en het scherm aanpassen om warmere kleuren weer te geven, zodat oogvermoeidheid wordt verminderd en uw gezichtsvermogen wordt beschermd.

-  Laat uw ogen na elk half uur schermtijd minstens 10 minuten rusten.
 - Kijk in de verte om uw oogspieren te ontspannen en oogmoeheid tegen te gaan.
 - Door goede oogverzorgingsgewoontes kunt u uw gezichtsvermogen beschermen en bijziendheid helpen voorkomen.

Donkere modus

In omstandigheden met weinig verlichting of 's nachts kunt u **Donkere modus** inschakelen om een extra donker kleurenschema toe te passen, zodat u voorkomt dat bovenmatige schermverlichting uw ogen irriteert.

Ga naar  **Instellingen** > **Scherf & helderheid** en schakel **Donkere modus** in of uit.

De tekststijlinstellingen aanpassen

U kunt de tekstgrootte van het systeem en de weergavegrootte van de app, evenals de tekststijl aanpassen.

Tekstgrootte vergroten of verkleinen

Ga naar  **Instellingen** > **Scherf & helderheid** > **Tekst- en weergavegrootte** en versleep de schuifbalk voor **Tekstgrootte**.

Weergavegrootte vergroten of verkleinen

Weergavegrootte bepaalt de grootte van de inhoud (inclusief tekst en afbeeldingen) die in apps wordt weergegeven.

Ga naar  **Instellingen > Scherm & helderheid > Tekst- en weergavegrootte** en versleep de schuifbalk voor **Weergavegrootte**.

Volledige schermweergave

Volledige schermweergave toepassen

- De meeste apps die op uw apparaat zijn geïnstalleerd, passen zich automatisch aan op correcte weergave in een volledig scherm.
- Bij apps waarvoor dat niet het geval is, gaat u naar  **Instellingen > Scherm & helderheid > Meer weergave-instellingen > Volledige schermweergave** en schakelt u de schakelaars in of uit. Als u **Volledige schermweergave** inschakelt, worden bepaalde apps mogelijk niet goed weergegeven. Ze worden bijvoorbeeld verkeerd uitgerekt.

Naam van provider en netwerksnelheid in de statusbalk weergeven

U kunt de naam van uw provider en de netwerksnelheid met een snelle blik op de statusbalk controleren.

Ga naar  **Instellingen > Scherm & helderheid > Meer weergave-instellingen** en schakel **Naam provider weergeven** en **Netwerksnelheid tonen** in of uit, afhankelijk van uw voorkeuren.

Automatisch schakelen tussen staande en liggende stand

De ingebouwde zwaartekrachtsensor van uw apparaat stelt u in staat automatisch te wisselen tussen horizontale en landschapsrichtingen wanneer u het scherm draait.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg vervolgens

opnieuw omlaag om alle snelkoppelingen weer te geven. Tik op  om deze functie in of uit te schakelen.

Geluid&trillingen

Niet storen

Niet storen helpt u onderbrekingen voorkomen, voor als u zich moet concentreren. Wanneer deze modus wordt ingeschakeld, worden oproepen en berichten gedempt en worden er geen bannermeldingen weergegeven.

Niet storen in- of uitschakelen

U kunt Niet storen in- of uitschakelen met een van de volgende methoden:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg vervolgens opnieuw omlaag om alle snelkoppelingen weer te geven. Tik op  om **Niet storen** in of

uit te schakelen. U kunt  aangetikt houden om het instellingenschermb van **Niet storen** te openen.

- Ga naar  **Instellingen** > **Geluiden & trillingen** > **Niet storen** en schakel **Niet storen** in of uit.

Wanneer Niet storen is ingeschakeld, wordt  in de statusbalk weergegeven. U kunt op meldingen controleren op het vergrendelscherm of door vanaf de statusbalk omlaag te vegen om het meldingenpaneel te openen. Veeg op een melding naar links en tik op  om de melding te uit te stellen.

Wanneer u oproepen, meldingen of berichten ontvangt, zullen ze gedempt worden, licht het scherm niet op en worden er geen bannermeldingen weergegeven.

Een schema voor Niet storen instellen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Geluiden & trillingen** > **Niet storen** en schakel **Niet storen** uit.
- 2 Schakel **Gepland** in. Uw apparaat gaat standaard op het gespecificeerde tijdstip op zaterdagen en zondagen over op de modus Niet storen.
- 3 Tik op **Gepland** om het tijdsframe en de herhalingscyclus in te stellen.
- 4 U kunt ook op **Toevoegen** tikken om meerdere begintijden in te stellen.

Uitzonderingen in de modus Niet storen maken

In de modus **Niet storen** kunt u inschakelen dat uw apparaat rinkelt voor oproepen en berichten die afkomstig zijn uit bepaalde bronnen, zodat u niets belangrijks mist.

Ga naar  **Instellingen** > **Geluiden & trillingen** > **Niet storen** en schakel **Niet storen** of **Gepland** in. Daarna kunt u het volgende doen:

- Tik op **Oproepen** of **Berichten** en selecteer een van de opties. Als u een uitzondering instelt, rinkelt uw apparaat voor oproepen of berichten afkomstig uit de geselecteerde bron.
- Als **Herhaalde oproepen** is ingeschakeld, wordt een tweede oproep van hetzelfde nummer binnen 15 minuten, niet gedempt.

Een beltoon voor inkomende oproepen instellen

U kunt uw favoriete muziek of een video als beltoon voor inkomende oproepen instellen.

Als u twee simkaarten in uw apparaat hebt geplaatst, configureert u de beltoon afzonderlijk voor simkaart 1 en simkaart 2.

Een muziekbeltoon instellen

- 1 Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen** > **Beltoon** of  **Instellingen** > **Geluiden & trillingen** > **Beltoon telefoon**.

- 2 Selecteer een systeembeltoon of tik op **Muziek op apparaat** om een lokaal nummer als beltoon te selecteren.

Een videobeltoon instellen

Stel een video als beltoon voor inkomende oproepen in.

- 1 Ga naar  **Telefoon** >  > **Instellingen** > **Beltoon** of  **Instellingen** > **Geluiden & trillingen** > **Beltoon telefoon**.
- 2 Tik op **Videobeltonen** en selecteer een video om een voorbeeld van het effect voor inkomende oproepen te bekijken.
- 3 Tik op **Instellen** om de video als beltoon in te stellen.

Een beltoon voor een contact instellen

- 1 Open  **Telefoon**, tik op het tabblad **Contacten** aan de onderkant van het scherm en selecteer vervolgens het contact waarvoor u een beltoon wilt instellen.
- 2 Op het scherm met de contactgegevens tikt u op **Beltoon** en selecteert u een beltoon.

De meldingstoon instellen

U kunt een algemene meldingstoon instellen of tonen voor specifieke apps, zoals Kladblok of Agenda, instellen.

De standaardmeldingstoon instellen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Geluiden & trillingen** en tik op **Meldingsgeluid**.
- 2 Selecteer een vooraf ingestelde toon of tik op **Muziek op apparaat** om een lokaal nummer als meldingstoon te selecteren.

De meldingstoon voor een specifieke app instellen

U kunt de meldingstoon voor bepaalde apps instellen door de volgende handelingen uit te voeren:

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Apps** > **Apps**.
- 2 Selecteer een app (bijvoorbeeld **Kladblok**).
- 3 Ga naar **Meldingen** > **Kladblok** > **Geluid**.
- 4 Selecteer een vooraf ingestelde toon of tik op **Muziek op apparaat** om een lokaal nummer als meldingstoon te selecteren.

Meldingen

App-badges

Wanneer er nieuwe meldingen voor een app arriveren, verschijnt er een genummerde badge op het app-pictogram. U kunt ook een punt als badge instellen of de badge voor bepaalde of alle apps verbergen.

App-badges uitschakelen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Meldingen** en tik op **App-pictogrambadges**.
- 2 Schakel de schakelaar voor bepaalde of alle apps uit.

De Badge-weergavemodus wijzigen

Op het scherm **App-pictogrambadges** tikt u op **Badge-weergavemodus** en selecteert u **Cijfers** of **Stippen**, afhankelijk van uw voorkeur.

Meer meldingsinstellingen

Ga naar  **Instellingen** > **Meldingen** > **Meer instellingen voor meldingen** en schakel **Scherf aanzetten bij meldingen** in. Uw apparaat schakelt het scherm automatisch in wanneer er een melding wordt ontvangen.

App-meldingen uitschakelen of wijzigen

App-meldingen uitschakelen

U kunt ervoor kiezen geen meldingen van apps te ontvangen, op een van de volgende manieren:

- Nadat u een melding van een app hebt ontvangen, zoekt u deze op het meldingenpaneel, veegt u op de melding naar links, gaat u naar  > **Meer instellingen** en schakelt u **Meldingen toestaan** uit.
- Ga naar  **Instellingen** > **Meldingen**, zoek de app waarvoor u meldingen wilt uitschakelen en schakel vervolgens **Meldingen toestaan** uit.
- Ga naar  **Instellingen** > **Apps** > **Apps**, tik op het pictogram van de app die u wilt instellen, tik op **Meldingen** en schakel **Meldingen toestaan** uit.

Biometrie&wachtwoord

Vingerafdruk-id

U kunt een vingerafdruk vastleggen en vervolgens gebruiken om het scherm te ontgrendelen en toegang te krijgen tot uw kluis, App-vergrendeling en meer.

Een vingerafdruk in het scherm vastleggen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Biometrie & wachtwoord** > **Vingerafdruk-id** en volg de instructies om het vergrendelschermwachtwoord in te stellen of in te voeren.
- 2 Tik op **Nieuwe in-screen-vingerafdruk** om te beginnen met het vastleggen van uw vingerafdruk.
- 3 Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor in het scherm. Wanneer u een trilling voelt, tilt u uw vinger op en drukt u nogmaals. Beweeg uw vinger om verschillende delen ervan vast te leggen.
- 4 Wanneer het vastleggen is voltooid, tikt u op **OK**.

Wanneer het scherm is vergrendeld, tilt u uw apparaat op. De vingerafdruksensor in het scherm verschijnt dan. U kunt nu uw vinger op de vingerafdruksensor plaatsen om het scherm te ontgrendelen.

Een vingerafdruk hernoemen of verwijderen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Biometrie & wachtwoord** > **Vingerafdruk-id** en voer uw vergrendelscherm-wachtwoord in.
- 2 In het gedeelte **Lijst vingerafdrucken** tikt u op een vastgelegde vingerafdruk om deze te hernoemen of verwijderen.

Een vingerafdruk identificeren

Met vingerafdrukidentificatie kunt u uw vingers afstemmen op de vastgelegde vingerafdrucken.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Biometrie & wachtwoord** > **Vingerafdruk-id** en voer uw vergrendelscherm-wachtwoord in.
- 2 In het gedeelte **Lijst vingerafdrucken** tikt u op **Vingerafdruk identificeren**.
- 3 Tik met uw vinger op de vingerafdruksensor. De herkende vingerafdruk wordt gemarkeerd.

Uw vingerafdruk gebruiken voor toegang tot uw kluis

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Biometrie & wachtwoord** > **Vingerafdruk-id** en voer uw vergrendelscherm-wachtwoord in.
- 2 Schakel de schakelaar voor **Toegang tot Kluis** in en volg de instructies op het beeldscherm om uw vingerafdruk aan de kluis te koppelen.

U kunt nu naar  **Bestanden** > **Categorieën** gaan, op **Kluis** tikken en dan uw vingerafdruk gebruiken voor toegang.

Uw vingerafdruk gebruiken om een vergrendelde app te openen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Biometrie & wachtwoord** > **Vingerafdruk-id** en voer uw vergrendelscherm-wachtwoord in.

- 2 Schakel de schakelaar voor **Toegang tot App-vergrendeling** in en volg de instructies op het beeldscherm om uw vingerafdruk aan App-vergrendeling te koppelen.

U kunt nu een vergrendelde app op uw startscherm aantikken en uw vingerafdruk gebruiken voor toegang.

Betaling met vingerafdruk inschakelen en gebruiken

U kunt uw vingerafdruk gebruiken om uw betalingen in een betaalapp te verifiëren.

Ga naar de betaalapp en volg de instructies op het scherm om deze functie in te schakelen.

Gezichtsherkenning

Met Gezichtsherkenning ontgrendelt u uw apparaat of opent u vergrendelde apps met uw gezichtsgegevens, zelfs in donkere omgevingen.

Zorg bij het gebruik van gezichtsherkenning dat u zich naar het scherm van uw apparaat richt.

Gezichtsgegevens vastleggen

- 1 Ga naar  **Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Gezichtsontgrendeling** en voer het wachtwoord van uw vergrendelscherm in.
- 2 Selecteer **"Optillen om te activeren"** inschakelen.
- 3 Tik op **Gezicht vastleggen** en volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens vast te leggen.

Ontgrendeling via gezichtsherkenning inschakelen

Op het scherm **Gezichtsontgrendeling** tikt u op **Apparaat ontgrendelen** en selecteert u een ontgrendelingsmethode.

-  Als u PrivateSpace hebt ingeschakeld of meerdere gebruikers aan uw telefoon hebt toegevoegd, kunt u Ontgrendeling via gezichtsherkenning alleen gebruiken in MainSpace of met het account van de eigenaar.

Toegang tot App-vergrendeling met gezichtsherkenning

Op het scherm **Gezichtsontgrendeling** schakelt u **Toegang tot App-vergrendeling** in en volgt u de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens aan App-vergrendeling toe te voegen.

U kunt vervolgens een vergrendelde app op uw startscherm aantikken en gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot de app.

Gezichtsgegevens uitschakelen of verwijderen

Op het scherm **Gezichtsontgrendeling** kunt u het volgende doen:

- Gezichtsgegevens voor bepaalde functies uitschakelen: schakel **Apparaat ontgrendelen** of **Toegang tot App-vergrendeling** naar wens uit. Uw gezichtsgegevens worden hier niet mee verwijderd.

- Gezichtsgegevens verwijderen: tik op **Gezichtsgegevens verwijderen** en volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens te verwijderen.

Schermsgrendelingswachtwoord

U kunt een numeriek wachtwoord, een patroon of een hybride wachtwoord als vergrendelscherm-wachtwoord instellen.

Het vergrendelscherm-wachtwoord instellen

U kunt een numeriek wachtwoord, een patroon of een hybride wachtwoord instellen.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Biometrie & wachtwoord** en tik op **Vergrendelscherm-wachtwoord**.
- 2 Voer een wachtwoord van 6 tekens in.
- 3 Of tik op **Ontgrendelingsmethode wijzigen** en selecteer een wachtwoordtype en volg daarna de instructies op het scherm om een nieuw wachtwoord in te voeren.

Het vergrendelscherm-wachtwoord wijzigen

- 1 Op het scherm **Biometrie & wachtwoord** gaat u naar **Vergrendelschermwachtwoord wijzigen**.
- 2 Voer het oorspronkelijke vergrendelscherm-wachtwoord in.
- 3 Voer een nieuw wachtwoord in of tik op **Ontgrendelingsmethode wijzigen** om een wachtwoordtype te selecteren en volg daarna de instructies op het scherm om een nieuw wachtwoord in te voeren.

Vergrendelscherm-wachtwoord uitschakelen

Op het scherm **Biometrie & wachtwoord** gaat u naar **Schermsgrendelingswachtwoord uitschakelen**.

Apps

App-tweeling

Met de App-tweeling kunt u zich tegelijkertijd bij twee accounts van een app aanmelden zonder dat u constant tussen de accounts hoeft te wisselen, zodat u werk en privé apart kunt houden.

 **App-tweeling** werkt alleen met bepaalde apps.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Apps** > **App-tweeling** en schakel de schakelaar in voor de app waarvan u een tweeling wilt maken.
- 2 Er worden nu twee pictogrammen voor dezelfde app op het startscherm weergegeven, zodat u zich gelijktijdig bij uw afzonderlijke accounts kunt aanmelden.
- 3 Als u App-tweeling wilt uitschakelen, houdt u de tweelingversie van de app aangetikt en tikt u vervolgens op **Verwijderen**. Alle gegevens van de tweeling-app worden verwijderd.

App-instellingen weergeven of wijzigen

Ga naar  **Instellingen** > **Apps** > **Apps** en tik op een app. U kunt de app geforceerd stoppen, verwijderen, de app-cache wissen, de app-toestemmingen weergeven en wijzigen, meldingsmodi instellen en meer.

 Bepaalde apps kunnen niet worden verwijderd.

Batterij

Energieverbruik controleren

Ga naar  **Instellingen** > **Batterij** (of  **Optimalisatie** > ). U kunt nu de volgende handelingen uitvoeren:

- Tik op **Batterijverbruik** om energie-intensieve apps weer te geven. Tik op een energie-intensieve app om waarschuwingen over stroomverbruik in of uit te schakelen.
- Tik op **Details van batterijgebruik** om meer te weten te komen over het stroomverbruik van de software en hardware.

Energiebeheer

Op het scherm **Batterij** kunt u de geschatte resterende batterijtijd controleren en een energiebesparingsmodus inschakelen om de levensduur van de batterij van uw apparaat te verlengen.

Stroominstellingen van uw apparaat optimaliseren

Ga naar  **Instellingen** > **Batterij** (of  **Optimalisatie** > ) en tik op **Batterijgebruik optimaliseren**. Uw apparaat analyseert automatisch de huidige problemen met stroomverbruik, optimaliseert bepaalde instellingen en beveelt andere optimalisaties voor instellingen aan.

Energiebesparingsmodus inschakelen

Optimalisatie biedt twee energiebesparingsmodi:

- **Energiebesparingsmodus** reduceert het energieverbruik door de activiteiten van achtergrondapps, visuele effecten en geluiden te beperken.
- **Ultra-energiebesparingsmodus** levert een strenge beperking op achtergrondapps om te zorgen dat uw apparaat zo lang mogelijk aan kan blijven. In deze modus kunt u alleen bepaalde apps gebruiken en worden alle systeemscakelaars, behalve die voor wifi en mobiele data, uitgeschakeld.

Op het scherm **Batterij** selecteert u een energiebesparingsmodus:

- Wanneer het batterijniveau zeer laag is, schakelt u **Ultra-energiebesparingsmodus** in. Uw apparaat geeft dan een zwart startscherm weer.

Voor het toevoegen van apps die u in de **Ultra-energiebesparingsmodus** wilt gebruiken, tikt u op  en selecteert u de apps in de lijst. Tik op  om de apps te verwijderen of tik op  in de rechterbovenhoek om **Ultra-energiebesparingsmodus** af te sluiten.

- Wanneer het batterijniveau niet zeer laag is, maar u toch energie wilt besparen, schakelt u **Energiebesparingsmodus** in. Het pictogram  wordt nu in de statusbalk weergegeven.
- **Ultra-energiebesparingsmodus** is op bepaalde apparaten niet beschikbaar. Als deze optie niet wordt weergegeven, betekent dit dat uw apparaat de functie niet ondersteunt.

Prestatiemodus inschakelen

Prestatiemodus past stroominstellingen aan om maximale prestaties te leveren. Hierdoor loopt de batterij sneller leeg, vooral bij het gebruik van apps die intensief gebruik maken van grafische afbeeldingen.

Wanneer het batterijniveau voldoende is, gaat u naar  **Instellingen** > **Batterij** (of  **Optimalisatie** > ) en schakelt u **Prestatiemodus** in.

Het pictogram  wordt nu in de statusbalk weergegeven.

- **Prestatiemodus** is op bepaalde apparaten niet beschikbaar. Als deze optie niet wordt weergegeven in **Optimalisatie**, betekent dit dat uw apparaat de functie niet ondersteunt.

Batterij-instellingen

U kunt ook instellen of het batterijpercentage in de statusbalk wordt weergegeven en of er een verbinding met het netwerk moet blijven bestaan wanneer het scherm van het apparaat wordt uitgeschakeld.

Batterijpercentage weergeven in de statusbalk

Ga naar  **Instellingen** > **Batterij** (of  **Optimalisatie** > ) , tik op **Batterijpercentage** en kies voor weergave van het batterijpercentage, binnen of buiten het batterijpictogram op de statusbalk.

Verbonden blijven terwijl uw apparaat slaapt

Als u wilt dat uw apparaat tijdens de slaapstand berichten blijft ontvangen of gegevens blijft downloaden, stelt u in om uw apparaat tijdens het slapen verbonden te houden. Merk op dat het energieverbruik hiermee toeneemt.

Op het scherm **Batterij** tikt u op **Meer batterij-instellingen** en schakelt u naar wens **Verbonden blijven wanneer het apparaat slaapt** in of uit.

Opslag

Opslaggebruik controleren

Ga naar  **Instellingen** > **Geheugen** om het opslaggebruik te controleren en zo nodig te optimaliseren.

Opschonen

U kunt **Opschonen** in **Optimalisatie** gebruiken om te scannen naar overbodige of grote bestanden, zoals app-resten, ongewenste installatiepakketten, WeChat-gegevens en meer. Na detectie kunt u kiezen of u de gesuggereerde bestanden al dan niet wilt verwijderen.

- 1 Open  **Optimalisatie** en tik vervolgens op **Opschonen**.
- 2 Wanneer de scan is voltooid, tikt u op **Opschonen** na elk item en verwijdert u bestanden die u niet nodig hebt.

Dubbele bestanden opschonen

Optimalisatie kan dubbele bestanden op uw apparaat identificeren.

Op het scherm **Opschonen** tikt u op **Dubbele bestanden (%d groepen)** en selecteert u ongewenste bestanden om te verwijderen.

Beveiliging

Keychain

Keychain slaat uw gebruikersnamen en wachtwoorden op en vult ze automatisch voor u in telkens wanneer u zich bij een app aanmeldt. Deze gegevens zijn hardware-versleuteld en worden alleen op uw apparaat opgeslagen. Huawei heeft er geen toegang toe en zal de gegevens niet naar het netwerk of de server uploaden.

-  • Voordat u Keychain gebruikt, moet u een schermvergrendelingswachtwoord voor uw apparaat instellen.
- Keychain is alleen compatibel met bepaalde apps.

Sneller aanmelden met Keychain

- 1 Wanneer u zich voor het eerst bij een app aanmeldt, vraagt uw apparaat u automatisch of u het wachtwoord wilt opslaan. Tik op **OPSLAAN** als u erom wordt gevraagd. Als u per ongeluk op **Nooit opslaan** tikt, kunt u de functie voor automatisch invullen voor deze app toch inschakelen door naar  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Keychain** > **Instellingen voor automatisch invullen** te gaan en de schakelaar naast deze app aan te zetten. Wanneer de schakelaar is uitgezet, is de functie voor automatisch invullen uitgeschakeld.
- 2 Als u zich bij de app afmeldt, vult uw apparaat de volgende keer dat u zich aanmeldt automatisch de gebruikersnaam en het wachtwoord in nadat u uw identiteit hebt geverifieerd met uw schermvergrendelingswachtwoord, vingerafdruk of gezichts-id.

Wanneer u overschakelt naar een nieuw Huawei-apparaat, kunt u Phone Clone gebruiken om de gegevens van Keychain naar uw nieuwe apparaat over te brengen.

Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden weergeven of verwijderen

U kunt de gebruikersnamen en wachtwoorden die in Keychain zijn opgeslagen, te allen tijde weergeven of verwijderen.

Ga naar  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Keychain** > **ACCOUNTS** om de opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden weer te geven of te verwijderen.

Keychain uitschakelen

Keychain is standaard ingeschakeld, maar kan zo nodig worden uitgeschakeld.

Ga naar  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Keychain** en schakel **Keychain** uit.

App-vergrendeling

U kunt apps met privégegevens, zoals chat- en betaalapps, vergrendelen om ongeverifieerde toegang te voorkomen.

App-vergrendeling inschakelen

Ga naar  **Instellingen** > **Beveiliging** > **App-vergrendeling** > **Inschakelen**, stel het wachtwoord voor App-vergrendeling in en selecteer de apps die u wilt vergrendelen.

Als u gezichts- of vingerafdrukvergrendeling hebt ingeschakeld, kunt u App-vergrendeling koppelen aan een gezichts-id of vingerafdruk-id als hierom wordt gevraagd.

 Niet alle apparaten ondersteunen vingerafdrukfuncties.

Het wachtwoord of de beveiligingsvragen voor App-vergrendeling wijzigen

Open het scherm met de instellingen voor **App-vergrendeling**, ga naar  > **Wachtwoordtype** en selecteer **Vergrendelscherm-wachtwoord** of **Aangepaste pincode** als wachtwoord voor de App-vergrendeling.

Als u **Aangepaste pincode** selecteert, kunt u een nieuw wachtwoord en nieuwe beveiligingsvragen instellen.

App-vergrendeling annuleren of uitschakelen

Op het scherm met de instellingen van **App-vergrendeling** voert u het volgende uit:

- App-vergrendeling annuleren: in de lijst met vergrendelde apps verwisselt u de schakelaars naast de apps waarvoor u de vergrendeling wilt annuleren.
- App-vergrendeling resetten: ga naar  > **App-vergrendeling uitschakelen** > **UITSCHAKELEN**. Hiermee annuleert u alle vergrendelingen en wist u alle app-vergrendelingsinstellingen.

Slim ontgrendelen

Met Slim ontgrendelen kunt u uw telefoon ontgrendelen met een Bluetooth-apparaat, zoals een smartband. Wanneer een compatibel Bluetooth-apparaat wordt gedetecteerd, kunt u uw apparaat ontgrendelen zonder dat u bijvoorbeeld uw identiteit hoeft te verifiëren met een wachtwoord.

- 1 Stel een schermvergrendelingswachtwoord in voor uw apparaat.
- 2 Ga naar  **Instellingen** > **Biometrie & wachtwoord** > **Slim ontgrendelen** en schakel **Slim ontgrendelen** in.
- 3 Tik op  om te koppelen met een Bluetooth-apparaat, zoals een smartband. Nadat de koppeling is geslaagd, wordt de Bluetooth-apparaatnaam weergegeven in de **Gekoppelde apparaten**-lijst op het **Slim ontgrendelen**-instellingenscherf.
- 4 Tik op de Bluetooth-apparaatnaam in de **Gekoppelde apparaten**-lijst, tik op **OK** en volg de instructies op het scherm om dit apparaat in te stellen als de **Apparaat ontgrendelen**. Daarna wordt uw apparaat automatisch ontgrendeld wanneer het Bluetooth-apparaat zich in de buurt ervan bevindt.

Voor meer informatie over **Slim ontgrendelen**, tikt u op  op het **Slim ontgrendelen**-instellingenscherf.

Geheugenkaartgegevens versleutelen

U kunt bestanden op de geheugenkaart versleutelen. Versleutelde bestanden kunnen alleen op uw apparaat worden bekeken en gebruikt.

- 1 Plaats een geheugenkaart in uw apparaat en zorg dat de geheugenkaart voldoende opslagruimte heeft.
- 2 Ga naar  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Aanvullende instellingen** > **Versleuteling en referenties**.
- 3 Tik op **Geheugenkaart versleutelen** en volg de instructies op het scherm om de geheugenkaart te versleutelen.
Tijdens de versleuteling mag u uw apparaat niet opnieuw starten of de geheugenkaart met kracht verwijderen. Anders kan de versleuteling mislukken of kunnen er gegevens kwijtraken.

Tik voor het ontsleutelen van een geheugenkaart op **Geheugenkaart ontsleutelen** en volg de instructies op het scherm om bestanden op de geheugenkaart te ontsleutelen. U kunt de geheugenkaart ontsleutelen door hem te formatteren, maar dan worden alle gegevens op de geheugenkaart gewist.

-  Het versleutelen en ontsleutelen van de geheugenkaart wordt niet ondersteund als u niet als Eigenaar bent aangemeld.

Een scherm vastzetten

U kunt het scherm van een app vastzetten, zodat u zich erop kunt concentreren. Probeer deze functie uit tijdens het spelen van games, het bekijken van video's en meer.

Ga naar  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Aanvullende instellingen** > **Schermbesturing** en schakel **Schermbesturing** in.

- Wanneer u gebaarnavigatie gebruikt, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog en houdt u uw vinger daar aangetikt voor toegang tot het scherm met recente taken. Tik vervolgens in een app-voorbeeld op . Veeg vanaf de onderkant van het scherm twee keer omhoog om het scherm los te maken.
- Wanneer u navigatie met drie toetsen gebruikt, tikt u op  voor toegang tot het scherm met recente taken. Tik vervolgens in een app-voorbeeld op . Houd  aangetikt om het scherm los te maken.

Beveiligingsmodus

De veilige modus gebruikt een vereenvoudigd besturingssysteem met slechts basisfuncties en vooraf geïnstalleerde apps beschikbaar. De modus kan worden gebruikt voor het vinden van apps van derden die systeemstoringen veroorzaken.

Functies in de veilige modus

Na het installeren van bepaalde apps van derden werkt uw apparaat mogelijk niet meer goed. U kunt dan de veilige modus openen om te controleren of het probleem door een app van derden wordt veroorzaakt of door het systeem zelf.

- Als het systeem in de veilige modus goed werkt, is de kans groot dat het probleem wordt veroorzaakt door een app van derden. In de veilige modus gaat u naar  **Instellingen** > **Apps** > **Apps**, zoekt u de app van derden in kwestie en verwijdert u de app nadat u weer bent overgeschakeld naar de normale modus.
- Als het systeem niet normaal werkt in de veilige modus, is het systeem defect. Maak een back-up van uw gegevens en ga met uw apparaat en het aankoopbewijs naar een bevoegd klantenservicecentrum van Huawei voor ondersteuning.

Veilige modus openen en afsluiten

- **Veilige modus** openen: houd tijdens het opstartproces de aan/uit-knop en volume hogerknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het selectiescherm wordt weergegeven. Druk op de volumeknop om **Safe mode** te selecteren en druk op de aan/uit-knop om de veilige modus te openen. In de veilige modus wordt **Veilige modus** in de linker benedenhoek weergegeven.
- **Veilige modus** afsluiten: start uw apparaat opnieuw om af te sluiten.

Privacy

Beheer van toestemmingen

Voor apps zijn mogelijk bepaalde toestemmingen nodig, zoals de toestemmingen voor Locatie, om de bijbehorende diensten aan u te verlenen.

Bepaalde apps verkrijgen echter te veel onnodige toestemmingen. Dit brengt mogelijke risico's voor uw privacy en informatiebeveiliging met zich mee. U kunt de aan elke app verleende toestemmingen bewaken en toestemmingen die u niet nodig vindt, weigeren.

De locatietoestemming beheren

Met de locatietoestemming kunnen apps uw locatie verkrijgen om op locatie gebaseerde diensten te verlenen. Als een kaart-app bijvoorbeeld locatietoestemming krijgt, kan de app u locatie- en navigatiediensten verlenen. U kunt de toestemming uitschakelen als u deze diensten niet nodig hebt.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Apps** > **Toestemmingsbeheer**.
- 2 Op het scherm **Toestemmingsbeheer** voert u **Locatie** in, tikt u op de app die u wilt beheren en selecteert u een optie.

Toestemmingen voor toegang tot andere privégegevens beheren

U kunt ook toestemmingen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens, zoals contacten, berichten, telefoonlogboeken, lichaamssensors, agenda en camera, beheren zodat u van betere diensten kunt genieten en uw privacy kunt beschermen.

Op het scherm **Toestemmingsbeheer** tikt u op de toestemming die u wilt beheren en zet u de schakelaar voor elke app naar wens aan of uit.

Locatieservices

Bepaalde apps hebben uw locatie-informatie nodig om betere diensten te kunnen verlenen. U kunt de locatieservices in- of uitschakelen en toestemming voor toegang tot locatie-informatie voor bepaalde apps zo nodig toekennen of weigeren.

Locatieservices in- of uitschakelen

U kunt locatieservices in- of uitschakelen op een van de volgende manieren:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en veeg verder omlaag om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven. Tik op  om deze functie in of uit te schakelen.
- Of ga naar  **Instellingen** > **Locatietoegang** en schakel **Toegang tot mijn locatie** in of uit.

Nadat de locatieservices zijn uitgeschakeld, voorkomt uw apparaat voor alle apps en diensten dat ze locatie-informatie verzamelen en gebruiken, met uitzondering van enkele ingebouwde apps. Wanneer deze apps of diensten locatie-informatie nodig hebben, zal uw apparaat u eraan herinneren de locatieservices weer in te schakelen.

De nauwkeurigheid van locatieservices vergroten

U kunt de positioneringsnauwkeurigheid van uw apparaat verbeteren door apps en diensten toe te staan te scannen naar wifinetwerken en Bluetooth-apparaten in de buurt.

Ga naar  **Instellingen** > **Locatietoegang** > **Geavanceerde instellingen** en stel vervolgens de opties in zoals vereist.

Apps toestaan of verbieden om locatie-informatie te verkrijgen

U kunt een app toegang tot locatie-informatie toestaan of verbieden, met inbegrip van eenmalige toewijzing of permanente toegang of toegang tot locatie-informatie tijdens het gebruik van de app weigeren.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Privacy** > **Toestemmingsbeheer**, tik op **Locatie** en controleer aan welke apps toegang tot uw locatie-informatie is gegeven.
- 2 Tik op de app waarvoor u instellingen wilt wijzigen en volg dan de instructies op het scherm om toestemmingen te geven of te weigeren.

PrivateSpace

Maak een PrivateSpace aan die volledig onafhankelijk van de MainSpace (de oorspronkelijke ruimte) van uw apparaat is en die kan worden geopend met behulp van uw vingerafdruk-id of een wachtwoord.

U kunt privéfoto's en vertrouwelijke bedrijfsbestanden naar uw PrivateSpace verplaatsen om ongeverifieerde toegang te voorkomen. U kunt ook uw betaal- en gaming-apps naar PrivateSpace verplaatsen om te zorgen dat uw kind er niet bij kan.

PrivateSpace inschakelen en openen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace** > **Inschakelen** en volg de instructies op het scherm om een PrivateSpace aan te maken.
 - 2 U kunt uw PrivateSpace openen met behulp van een van de volgende methoden:
 - Open PrivateSpace vanaf uw vergrendelingsscherm met behulp van uw vingerafdruk of een wachtwoord dat voor de ruimte is ingesteld.
 - Of ga in plaats daarvan in MainSpace naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace** en tik op **Aanmelden**.
-  Als u uw apparaat opnieuw start, moet u het wachtwoord invoeren om eerst de MainSpace te openen en kunt u daarna naar PrivateSpace overschakelen.

De ingang naar PrivateSpace verbergen of tonen

U kunt de toegang naar PrivateSpace in de MainSpace-instellingen verbergen, zodat u PrivateSpace alleen kunt openen met behulp van de vingerafdruk of het wachtwoord dat voor de ruimte is ingesteld.

- De toegang tot PrivateSpace verbergen: In PrivateSpace gaat u naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace** en schakelt u **Verberg PrivateSpace** in.
- De toegang naar PrivateSpace tonen: In MainSpace gaat u naar  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Aanvullende instellingen** en dan naar **Alle instellingen weergeven** > **OK**.

Bestanden overdragen tussen MainSpace en PrivateSpace

- 1 In PrivateSpace gaat u naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace** en tikt u op **MainSpace naar PrivateSpace** of **PrivateSpace naar MainSpace**.
- 2 Selecteer de bestanden (zoals foto's, video's en audiobestanden) die u wilt overdragen, tik op **Verplaatsen** en volg de instructies op het beeldscherm om de bestanden over te dragen.

In de doelruimte gaat u naar **Foto's** > **Albums** > **Andere** > **SharedImages**, of **Foto's** > **Albums** > **Andere** > **SharedVideos** om foto's of video's te bekijken.

Wachtwoord voor PrivateSpace resetten

U kunt tijdens het aanmaken van een wachtwoord een beveiligingsvraag voor PrivateSpace instellen. Deze vraag helpt u uw wachtwoord te resetten, voor als u het wachtwoord bent vergeten.

- 1 In PrivateSpace gaat u naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace** en tikt u vervolgens op **Wachtwoordbeveiliging**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de verificatie uit te voeren, selecteer en beantwoord de beveiligingsvraag en tik dan op **Voltooien**.
- 3 In MainSpace gaat u naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace**. Ga vervolgens naar **Wachtwoord resetten** en volg de instructies op het scherm om de verificatie uit te voeren en het wachtwoord te resetten.

Gegevens in PrivateSpace overdragen naar uw nieuwe apparaat

U kunt uw PrivateSpace-gegevens, zoals contacten, foto's en bestanden, snel van het oude apparaat naar het nieuwe overbrengen.

- 1 Op uw nieuwe apparaat maakt u uw PrivateSpace aan, opent u het, gaat u naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace** > **Space Clone** en selecteert u **Dit is de nieuwe telefoon**.
- 2 Op uw oude apparaat opent u PrivateSpace, gaat u naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace** > **Space Clone** en selecteert u **Dit is de oude telefoon**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de QR-code te scannen of maak handmatig verbinding tussen het oude en het nieuwe apparaat.
- 4 Selecteer de gegevens die u wilt overbrengen op uw oude apparaat. U kunt de gegevensoverdracht tijdens het proces annuleren en vervolgens nadat u weer een verbinding tussen uw oude en nieuwe apparaat tot stand hebt gebracht, voortzetten.

PrivateSpace verwijderen

Als u PrivateSpace verwijdert, worden alle apps en gegevens die in de ruimte zijn opgeslagen, verwijderd en kunnen dan niet meer worden hersteld. Wees voorzichtig met het verwijderen van uw PrivateSpace.

U kunt PrivateSpace verwijderen op één van de volgende manieren:

- In MainSpace gaat u naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace** en dan naar  > **PrivateSpace verwijderen**.
- Of u gaat in plaats daarvan in PrivateSpace naar  **Instellingen** > **Privacy** > **PrivateSpace** en tikt u vervolgens op **Verwijderen**.

Toegankelijkheidsfuncties

Modus voor bediening met één hand

U kunt naar een minischermweergave overschakelen, zodat u uw apparaat gemakkelijk met één hand kunt gebruiken.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Toegankelijkheidsfuncties** > **Eenhandige modus** en schakel **Eenhandige modus** in.
- 2 Open **Eenhandige modus** met één van de volgende methoden, afhankelijk van de navigatiemodus die u op uw apparaat gebruikt.
 - Als u **Gebaren** gebruikt, veegt u diagonaal vanaf een van de onderhoeken omhoog en houdt u het scherm aangetikt.
 - Als u **Navigatie met drie toetsen** gebruikt, veegt u over de navigatiebalk naar links of rechts.

- 3 Tik op het lege gebied om af te sluiten.

Eenhandige modus werkt niet als Vergroting van gebaren op uw apparaat is ingeschakeld.

Slimme cover-modus

Voor de beste resultaten wordt u geadviseerd een standaard Huawei-openklaphoes te gebruiken.

Smart cover-modus inschakelen

Ga naar  **Instellingen** > **Toegankelijkheidsfuncties** > **Slimme Cover** en schakel **Slimme Cover** in. Als de openklaphoes een weergavevenster heeft, schakelt u ook **Vensterweergave gebruiken** in.

De openklaphoes openen of sluiten

- Als u de hoes openklapt, wordt uw apparaat geactiveerd en wordt het vergrendelscherm (of het tijdschriftontgrendelingsscherm) weergegeven.

- Als er een schermvergrendelingswachtwoord is ingesteld en u de openklaphoes van uw apparaat sluit, wordt het scherm vergrendeld als het in stand-by stond.
- Wanneer een openklaphoes met een weergavevenster wordt gesloten, kunt u de datum, de tijd, het weer en meer in het venster zien.

Handschoenmodus

Uw apparaat kan ook als u handschoenen draagt, op uw aanrakingen reageren.

Ga naar  **Instellingen** > **Toegankelijkheidsfuncties** en schakel **Handschoenenmodus** in.

-  Oefen voldoende kracht uit tijdens het tikken op of vegen over het scherm om een hoger slagingspercentage te bereiken.

Geplande in- en uitschakeling

Gebruik de functie **Geplande in- en uitschakeling** om uw apparaat op bepaalde tijdstippen in en uit te schakelen om stroom te besparen en onderbrekingen tijdens het rusten te voorkomen.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Toegankelijkheidsfuncties** > **Geplande in- en uitschakeling** en schakel **Geplande in- en uitschakeling** in.
- 2 Stel de in- en uitschakeltijden in, evenals de herhalingscyclus. Uw apparaat wordt op de gespecificeerde tijdstippen automatisch in- en uitgeschakeld.

Schakel **Geplande in- en uitschakeling** uit om deze functie niet meer te gebruiken.

Gebruikers&accounts

Gebruikers instellen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Gebruikers & accounts** > **Gebruikers**, tik op **Gebruiker toevoegen** of **Gast toevoegen** en volg daarna de instructies op het scherm om een account toe te voegen.
- 2 Tik op **Schakelen** om naar de gebruikers- of gastaccount over te schakelen. Configureer de instellingen voor het nieuwe account wanneer u daarom wordt gevraagd.
- 3 Installeer de benodigde apps. Merk op dat als er door een andere gebruiker een nieuwere versie van een app is geïnstalleerd, de installatie van de app zal mislukken.

Er kunnen maximaal drie gebruikers en één gast worden toegevoegd.

Een gebruikers- of gastaccount toestaan oproepen te plaatsen en berichten te verzenden

U kunt instellen of u een gebruikers- of gastaccount wilt toestaan om oproepen te plaatsen, sms-berichten te verzenden en meer.

- Open uw apparaat als beheerder en ga naar  **Instellingen** > **Gebruikers & accounts** > **Gebruikers**.

- Tik op het verwante account en selecteer de toestemmingen die u wilt autoriseren.

Schakelen tussen beheerder, gebruiker en gast

U kunt naar een ander account overschakelen met behulp van een van de volgende methoden:

- Veeg langs de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tik dan op . Tik op de profielfoto van het account waar u naartoe wilt overschakelen.
- Ga naar  **Instellingen** > **Gebruikers & accounts** > **Gebruikers** en tik op de naam van het account waar u naartoe wilt overschakelen.

Een gebruikers- of gastaccount verwijderen

Als u een gebruikers- of gastaccount verwijdert, worden alle verwante gegevens ook verwijderd. Wees dus voorzichtig.

Open uw apparaat als beheerder en gebruik een van de volgende methoden om een gebruikers- of gastaccount te verwijderen:

- Ga naar  **Instellingen** > **Gebruikers & accounts** > **Gebruikers**, tik op de naam van het account dat u wilt verwijderen en volg daarna de instructies op het scherm om het account te verwijderen.
- Veeg langs de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen, tik op  > **Meer instellingen**, tik op de naam van het account dat u wilt verwijderen en volg daarna de instructies op het scherm om het account te verwijderen.

Systeem&updates

Taal en regio

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Taal & invoer** > **Taal en regio** en selecteer de taal die u wilt gebruiken.
- 2 Als de taal niet wordt vermeld, tikt u op **Een taal toevoegen**, zoekt u de taal en tikt u erop om deze aan de lijst toe te voegen.
- 3 Tik op **Regio** voor het selecteren van een land/regio, zodat de inhoud die wordt weergegeven, wordt aangepast aan de lokale cultuur en de gewoonten van het land/de regio dat/die u hebt geselecteerd.

Invoermethode

U kunt een invoermethode van derden downloaden en als standaard invoermethode instellen.

- 1 Download de invoermethode via een officiële app-markt.

- 2** Volg de instructies op het beeldscherm om de methode als standaard invoermethode in te stellen of ga naar  **Instellingen > Systeem & updates > Taal & invoer > Standaard toetsenbord** en selecteer de invoermethode.

Datum en tijd

Uw apparaat kan via een mobiel netwerk worden gesynchroniseerd met de lokale datum, tijd en tijdzone. U kunt de datum, tijd en tijdzone voor uw apparaat ook handmatig instellen.

Ga naar  **Instellingen > Systeem & updates > Datum en tijd** en stel de opties in, afhankelijk van uw behoeften.

De datum en tijd automatisch of handmatig instellen

- Schakel **Automatisch instellen** in. Uw apparaat wordt dan via een mobiel netwerk gesynchroniseerd met de lokale datum en tijd.
- Als u de datum en tijd handmatig wilt instellen, schakelt u **Automatisch instellen** uit.

De tijdzone wijzigen

- Schakel **Automatisch instellen** in. Uw apparaat wordt dan via een mobiel netwerk gesynchroniseerd met de lokale tijdzone.
- Als u de tijdzone handmatig wilt instellen, schakelt u **Automatisch instellen** uit.

De tijdsindeling wijzigen

- Schakel **24-uur tijdformaat** in. Uw apparaat geeft de tijd dan in 24-uursindeling weer.
- Schakel **24-uur tijdformaat** uit als u wilt dat de tijd op uw apparaat in 12-uursindeling wordt weergegeven.

Phone Clone

Met **Phone Clone** kunt u snel en soepel alle basisgegevens (met inbegrip van contacten, agenda, afbeeldingen en video's) van uw oude apparaat naar uw nieuwe apparaat verplaatsen.

Gegevens klonen vanaf een Android-apparaat

- 1** Op uw nieuwe apparaat opent u  **Phone Clone**. Of ga naar  **Instellingen > Systeem & updates > Phone Clone**, tik op **Dit is het nieuwe apparaat** en tik vervolgens op **Huawei of Overige Android**.
- 2** Volg de instructies op het scherm om **Phone Clone** op uw oude apparaat te downloaden en installeren.
- 3** Op uw oude apparaat opent u  **Phone Clone** en tikt u op **Dit is het oude apparaat**. Volg de instructies op het scherm om uw oude apparaat met uw nieuwe apparaat te verbinden door een code te scannen of handmatig een verbinding tot stand te brengen.
- 4** Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en tikt u op **Overdragen** om met klonen te beginnen.

 Phone Clone is alleen beschikbaar op apparaten met Android 5.0 of later.

Gegevens klonen vanaf een iPhone of iPad

- 1 Op uw nieuwe apparaat opent u  **Phone Clone**. Of ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Phone Clone**, tik op **Dit is het nieuwe apparaat** en tik vervolgens op **iPhone/iPad**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om **Phone Clone** op uw oude apparaat te downloaden en installeren.
- 3 Op uw oude apparaat opent u  **Phone Clone** en tikt u op **Dit is het oude apparaat**. Volg de instructies op het scherm om uw oude apparaat met uw nieuwe apparaat te verbinden door een code te scannen of handmatig een verbinding tot stand te brengen.
- 4 Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en volgt u daarna de instructies op het scherm om het klonen van gegevens uit te voeren.

 Phone Clone is alleen beschikbaar op apparaten met iOS 8.0 of later.

Back-up maken met een extern opslagapparaat

Back-up maken met een geheugenkaart

Plaats een geheugenkaart in uw apparaat, zodat u gemakkelijk een back-up van uw gegevens kunt maken om ze veilig te bewaren.

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Back-up & herstel** > **Gegevensback-up** > **Externe opslag** en tik op **Geheugenkaart**.
- 2 Tik op **BACK-UP**, selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik dan op **Back-up**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om het wachtwoord en de wachtwoordhint in te stellen. De gegevens worden gecodeerd en er wordt een back-up van gemaakt. Het wachtwoord is nodig als u de back-up van uw gegevens wilt herstellen. Als u het wachtwoord wilt resetten, gaat u naar het back-upscherm **Geheugenkaart** en vervolgens naar  > **Wachtwoord resetten**.
- 4 Als de back-up is voltooid, kunt u uw gegevensback-up vinden in de map **Huawei** in **Bestanden** > **Categorieën** > **Geheugenkaart**.

U kunt naar het back-upscherm van de **Geheugenkaart** gaan en **Automatische back-up** inschakelen. Uw apparaat maakt dan om de zeven dagen automatisch een back-up van uw gegevens als het wordt opgeladen, als het scherm is uitgeschakeld en als het batterijniveau minimaal 75% is.

Uw back-up vanaf een geheugenkaart herstellen

- 1 Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** > **Back-up & herstel** > **Gegevensback-up** > **Externe opslag** en tik op **Geheugenkaart**.

- 2 Selecteer de back-up van waaruit u de gegevens wilt herstellen in de lijst **HERSTELLEN VANUIT BACK-UP**.
- 3 Selecteer de gegevens die u wilt herstellen, tik op **Herstellen** en voer het wachtwoord in als daarnaar wordt gevraagd.

Back-up maken met een USB-opslagapparaat

Als uw apparaat onvoldoende opslagruimte heeft, kunt u een back-up van grote bestanden en andere gegevens op een USB-opslagapparaat, zoals een USB-flashstation of kaartlezer, maken.

- 1 Sluit uw apparaat via een USB OTG-kabel aan op een USB-opslagapparaat.
- 2 Op het scherm **Externe opslag** van uw apparaat tikt u op **USB-opslag**.
- 3 Tik op **BACK-UP**, selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik dan op **Back-up**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het wachtwoord en de wachtwoordhint in te stellen. De gegevens worden gecodeerd en er wordt een back-up van gemaakt. Het wachtwoord is nodig als u de back-up van uw gegevens wilt herstellen. Als u het wachtwoord wilt resetten, gaat u naar het back-upschermbild **USB-opslag** en vervolgens naar **> Wachtwoord resetten**.
 Het nieuwe wachtwoord is alleen geldig voor back-ups die hierna worden gemaakt.

Uw gegevens herstellen vanaf een USB-opslagapparaat

- 1 Sluit uw apparaat via een USB OTG-kabel aan op een USB-opslagapparaat.
- 2 Op het scherm **Externe opslag** van uw apparaat tikt u op **USB-opslag**.
- 3 Selecteer de back-up van waaruit u de gegevens wilt herstellen in de lijst **HERSTELLEN VANUIT BACK-UP**.
- 4 Selecteer de gegevens die u wilt herstellen, tik op **Herstellen** en voer het wachtwoord in als daarnaar wordt gevraagd.

Back-up maken met een NAS-apparaat

U kunt een back-up van uw belangrijke gegevens maken op een NAS-apparaat (network-attached storage), ook bekend als privécloudopslagserver. Het NAS-apparaat levert gedeelde mappen voor gegevensback-up.

- 1 Op het scherm **Externe opslag** van uw apparaat tikt u op **Gedeelde map**.
- 2 Op uw apparaat scant u via uw wifinetwerk naar beschikbare NAS-apparaten, waarna u op een toepasselijk NAS-apparaat tikt om er toegang toe te krijgen en de gedeelde mappen ervan toe te voegen.
- 3 Tik op **BACK-UP**, selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik dan op **Back-up**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het wachtwoord en de wachtwoordhint in te stellen. De gegevens worden gecodeerd en er wordt een back-up van gemaakt. Het wachtwoord is nodig als u de back-up van uw gegevens wilt herstellen.

Als u het wachtwoord wilt resetten, gaat u naar het back-upschermbild **Gedeelde map** en vervolgens naar **> Wachtwoord resetten**.

 Het nieuwe wachtwoord is alleen geldig voor back-ups die hierna worden gemaakt.

Uw apparaat resetten

Netwerkinstellingen resetten

Met deze handeling reset u uw wifi, het mobiele data-netwerk en de Bluetooth-instellingen. Er worden geen andere instellingen op uw apparaat gewijzigd en er worden geen gegevens verwijderd.

Ga naar  **Instellingen > Systeem & updates > Reset**, tik op **Netwerkinstellingen resetten** en volg daarna de instructies op het scherm om de netwerkinstellingen te resetten.

Alle instellingen herstellen

Met deze handeling worden alle netwerkinstellingen en uw schermvergrendelingswachtwoord gereset. Als uw apparaat vingerafdruk- of gezichtsherkenning ondersteunt, worden de geregistreerde vingerafdrukken en gezichtsherkenningsgegevens ook verwijderd. Er worden geen andere gegevens of bestanden van uw apparaat verwijderd.

Ga naar  **Instellingen > Systeem & updates > Reset**, tik op **Alle instellingen resetten** en volg de instructies op het beeldscherm om alle instellingen te resetten.

Fabrieksinstellingen herstellen

Met deze handeling wist u de gegevens op uw apparaat, inclusief uw accounts, app-gegevens en systeeminstellingen, geïnstalleerde apps, muziek, afbeeldingen, alle bestanden in de interne opslag, de inhoud van de beveiligingschip en lokaal opgeslagen systeem-, app- en persoonlijke gegevens in verband met HUAWEI-id's. Maak een back-up van uw gegevens voordat u de fabrieksinstellingen op uw apparaat herstelt.

Ga naar  **Instellingen > Systeem & updates > Reset > Telefoon resetten**, tik op **Telefoon resetten** en volg de instructies op het beeldscherm om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Eenvoudige modus

De Eenvoudige modus past een meer beknopte indeling toe voor gemakkelijke navigatie, vergroot pictogrammen en fonts op het startscherm en maximaliseert het volume.

Eenvoudige modus inschakelen

Ga naar  **Instellingen > Systeem & updates > Eenvoudige modus** en tik op **Inschakelen**.

Houd een willekeurig pictogram aangetikt en versleep het naar de gewenste locatie of verwijder het als het geen verplichte app is.

Eenvoudige modus afsluiten

Open **Instellingen** en tik op **Eenvoudige modus afsluiten**.

Het systeem online bijwerken

Wanneer er een update beschikbaar is, vraagt uw apparaat u het updatepakket te downloaden en installeren.

-  • Zorg voordat u een update uitvoert, dat er een officiële systeemversie op uw apparaat wordt uitgevoerd. Anders kan de update mislukken en kunnen er onbekende problemen op uw apparaat optreden.
- Maak vóór de update een back-up van uw gebruikersgegevens.
- Na een update zijn apps van derden die niet compatibel zijn met de nieuwe systeemversie mogelijk niet meer beschikbaar. In sommige gevallen kan het even duren voordat er een compatibele app-versie wordt vrijgegeven.
- Tijdens de update mag u uw apparaat niet uitschakelen of opnieuw starten, mag u de geheugenkaart niet verwijderen en geen geheugenkaart plaatsen.

1 Ga naar  **Instellingen** > **Systeem & updates** en tik op **Software-update**.

2 Wanneer er een update beschikbaar is, kunt u het updatepakket handmatig downloaden en installeren of uw apparaat automatisch 's nachts laten bijwerken.

- Het updatepakket downloaden en installeren: ga naar **Nieuwe versie** > **DOWNLOADEN EN INSTALLEREN**. Verbind uw apparaat tijdens het downloaden van het updatepakket met een wifinetwerk om datagebruik te voorkomen. Uw apparaat start automatisch opnieuw nadat de update is voltooid.
- 's Nachts bijwerken: tik op  en schakel **Automatisch downloaden via Wi-Fi** en **'s Nachts bijwerken** in.
Uw apparaat zal dan tussen 02:00 – 04:00 automatisch worden bijgewerkt en opnieuw worden gestart.
Als u wilt zorgen dat de nachtelijke update slaagt, moet u zorgen dat uw apparaat is ingeschakeld, dat het scherm is vergrendeld, dat er geen alarmen voor deze tijdsperiode zijn ingesteld en dat het batterijniveau hoger is dan 35%. Sluit uw apparaat zo nodig aan op een oplader.

Tik op  in het scherm **Software-update** en schakel **Automatisch downloaden via Wi-Fi** uit om automatische updates uit te schakelen.

Info over telefoon

Afstandsverklaring

Copyright © Huawei 2020. Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model: ELE-L09
ELE-L29

EMUI 10.1_01