




4Lミラー冷蔵庫 ユーザーマニュアル

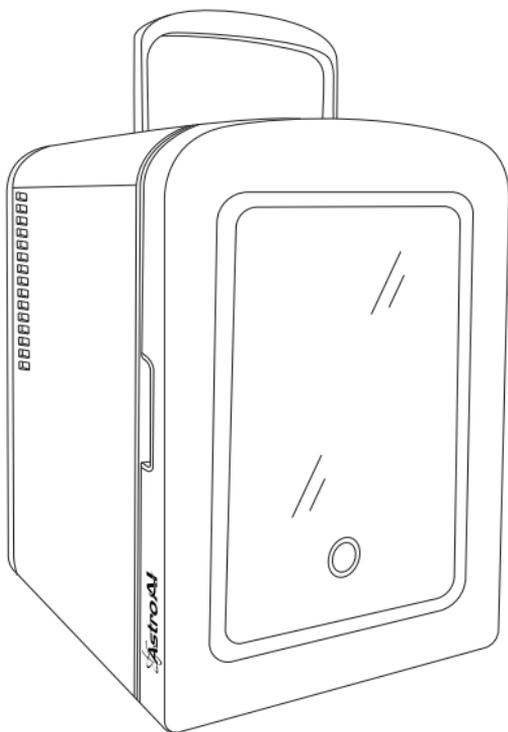


この取扱説明書には、本製品の安全、操作、保守、保管に関する重要な情報が記載されています。ご使用する前に、すべての警告、指示、製品ラベルを読み、理解してください。これを怠ると、人身事故や物的損害が発生する可能性があります。このマニュアルは、後で参照できるように保管しておいてください。このたびは、AstroAI 4L ミラー冷蔵庫をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。12V車と標準コンセントで使用できるポータブル冷蔵庫です。保冷・保温機能を利用して、適当な温度に保つことができます。

新しい4L ミラー冷蔵庫をお気に入りいただいたら幸いです。もし何かご不明な点などがございましたらご遠慮なくsupport@astroai.comまでお問い合わせください。

注意事項

- 110Vの電源に接続してください。(国によって電圧が異なります。実際の状況に合わせて製品を選択して購入してください。)
- 12V車用電源を使用する場合は、エンジン停止状態で長時間冷凍機を接続しないでください。
- 大型車の24Vシガーライターソケットに直接接続しないでください。
- 雷雨時や長時間使用しないときは、機器の損傷を避けるため、機器の電源プラグを抜いてください。
- カバーを開けたり、取り外したりしないでください。
- 火災や感電の危険を避けるため、壁のコンセント、延長コード、その他の電気負荷のかかる機器に過負荷をかけないようにしてください。
- 適切な電源をご使用ください。取扱説明書または製品に表示されているマークに従って、適切な電源に製品を挿入してください。
- 電源電圧は、取扱説明書や機器銘板に記載されている電圧と同じにしてください。
- 本機を電源から完全に切り離すには、電源を切り、電源プラグを完全に抜いてください。
- 感電の恐れがありますので、電源コードを曲げたり、引っ張ったり、引っ張ったりしないでください。
- 設置の際は、電源ソケットに手が届きやすい位置に設置してください。
- ホコリや空気汚染物質がファンに吸い込まれるような場所での使用は避けてください。
- 車のトランクなど風通しの悪い場所に冷蔵庫を置かないでください。
- 強くこすったり、逆さまにしたりしないでください。
- 冷蔵庫の上に乗らないでください。
- 空気の循環と放熱のため、装置の背面と側面から2インチ以上離してください。
- 保温モードから保冷モードに切り替える前に、冷蔵庫の電源を30分ほど切り、室温に戻してください。また、その逆も同様です。
- 雨や腐食性のガスや液体のそばに置かないでください。
- 長時間使用しない場合は、電源を切り、直射日光を避け、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。
- お子様のみのご使用は固くお断りいたします。子供は大人の監督下で使用する必要があります。

製品図解

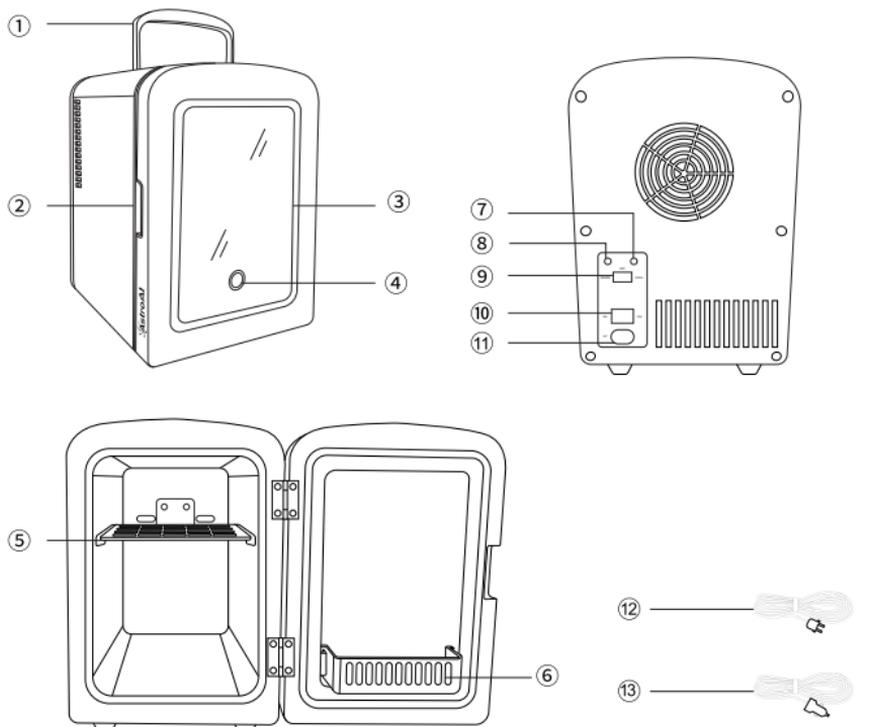

① ハンドル

② ドアロック

③ ライトバー

④ ライトバースイッチ

⑤ パーティション

⑥ 仕切り板

⑦ 保冷インジケーター

⑧ 保温インジケーター

⑨ 保冷/切/保温機能スイッチ


⑩ DC電源インターフェース

⑪ AC電源インターフェース

⑫ AC電源コード

⑬ DC電源コード

サイズ

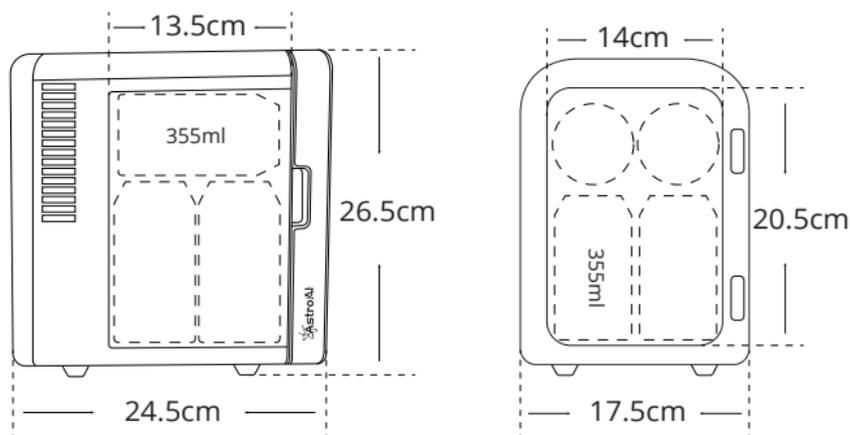


取扱説明


I. 車用の取扱説明書

注意: ミラー面のほこりや汚れを避けるために、車内で頻繁に使用されるときは、ミラー面の保護フィルムをはがさないでください。

- 電源コードのコネクターをソケットに差し込む前に、モードボタンをOFFに調整します。つまり保温/切/保冷スイッチの中間ギアに切り替えます。このとき、2つのインジケーターライトは点灯しません。

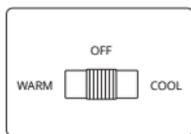

- 冷蔵庫の背面にあるDC電源コネクタに電源コードを差し込みます。

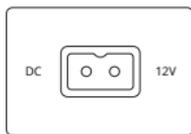

- 冷蔵庫を必要な位置に固定し、電源コードを車両の電源ソケットに差し込みます。



- 保冷/切/保温機能スイッチを保冷スイッチに捻って、緑の保冷インジケーターが点灯します。保冷/切/保温機能スイッチを保温スイッチに捻って、赤の保温インジケーターが点灯します。


警告:

車エンジンの起動していない間に、ミラー冷蔵庫を長時間電源オンすると、車のバッテリーを使い切ることがございます。


II. 自家用操作手順

- ご使用前に、視線に影響を与えないように、鏡面の保護フィルムをはがしてください。使用効果に影響を与えないために、長期間使用した後は、鏡面を清潔してください。取扱説明書には、鏡の清潔方法やメンテナンス方法が詳しく記載されています。


- 電源コードのコネクターをソケットに差し込む前に、モードボタンをOFFに調整します。つまり保温/切/保冷スイッチの中間ギアに切り替えます。このとき、2つのインジケーターライトは点灯しません。

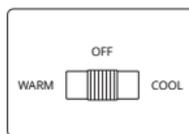

- 冷蔵庫の背面にあるAC電源コネクタに電源コードを差し込みます。

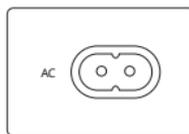

- 冷蔵庫を必要な位置に固定し、電源コードを標準ウォールマウントの電源ソケットに差し込みます。

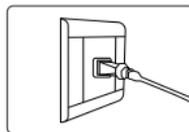

- 保冷/切/保温機能スイッチを保冷スイッチに捻って、緑の保冷インジケーターが点灯します。保冷/切/保温機能スイッチを保温スイッチに捻って、赤の保温インジケーターが点灯します。

- ミラーを使用する場合、ライトバーのスイッチをタッチして明るさを調整できます。

保冷ヒント //

- より速やかに庫内温度を下がるために、冷えている缶を入れてください。
- ドリンクの保冷だけでなく、スキンケア製品や化粧品の保冷にできます。
- 環境温度による冷却効果なので、環境温度が高ければ、庫内の最低温度も高くなります。環境温度は周囲の空気温度のことです。

保温ヒント //

- 保温は温度維持する目的で、加熱用途でございません事をご了承ください。
- ドアをしっかりと閉めれば、暖かいものを庫内で、数時間の温度維持することができます。

お手入れとメンテナンス //

- 日常のメンテや清潔で必ず、電源から切ってください。
- 濡れた布を中性洗剤と合わせてケースを清潔してください。
- 長い間使用しない場合、庫内を乾燥のまま保管してください。
- 天地無用、衝突を圧迫しないでください。

鏡の清潔について //

- ハンドソープを使って鏡をきれいに拭けます。
- 灯油やワックスを染み込ませた柔らかい布やガーゼで拭くとも効果的です。
- 牛乳に浸した雑巾で鏡をきれいに拭けます。
- 鏡に石鹸を付け、乾いた布で拭くと、鏡面がきれいになれます。
- アシッドローションや洗剤で洗うことでも、洗浄効果が得られます。

トラブルシューティング //

凝縮水	<ul style="list-style-type: none">● 頻繁にドアを閉めたり、開けたりしないでください。● 温かい物を保冷に入れしないでください。
作動しません	<ul style="list-style-type: none">● インジケーター(保冷/保温インジケーター)をチェックしてください。インジケーターが点灯しない場合あるいは偶に点灯する場合には、電源を入れているかをご確認ください。● 電源コード及び電源コードの接続をしっかりとしているかをご確認ください。電源プラグについている埃などを清掃してみてください。● 車電源を入れているかをご確認ください。(車用の場合)● 作動電圧がローカル電圧と一致するかをご確認ください。(家庭用の場合);12Vシガーライターのみに対応します。(車用の場合)
保冷できません	<ul style="list-style-type: none">● スイッチを保冷機能スイッチに捻ったかをご確認ください。● ファンを回転しているかをご確認ください。(異常な場合、support@astroai.comにご連絡ください)● 最低温度は環境温度によりますが、対応できる最低温度は32°F(0°C)です。環境温度が低ければ冷却効果が低いほどよいです。
散熱不良	<ul style="list-style-type: none">● 使用環境で周りから2インチを開けてください。● 高温環境で使用しないでください。● 温かい物を保冷に入れしないでください。
ライトバーが点灯しません	<ul style="list-style-type: none">● 電源を入れているかをご確認ください。● ライトバーのスイッチをタッチしてみてください。on/offに設置することができるかどうかをご確認ください。

ミニ冷蔵庫		
タイプ	LY1904	
容量	4L	
入力電圧	DC12V	保冷モード: 40W
		保温モード: 32W
	AC100 - 120V (USA)	保冷モード: 0.7A 50/60Hz
		保温モード: 0.63A 50/60Hz
	AC100 - 110V (JP)	保冷モード: 50W 50/60Hz
		保温モード: 40W 50/60Hz
	AC200 - 240V (DE/UK/FR/ES)	保冷モード: 50W 50/60Hz
		保温モード: 40W 50/60Hz
動作温度	周囲温度より18~20°C低い	
	140°F (60°C) 熱	
認証	ETL / CE / PSE / UKCA / RoHS	
二重絶縁	□	

1年安心保証期間 //

AstroAI 4Lミラー冷蔵庫は、材料および製造上の欠陥による故障が発生した場合、無料交換させていただきます。この保証は、無視、誤用、汚染、改造、事故、または操作または取り扱いの異常な状態による損傷には適用されません。この保証は最初の購入者のみを対象とし、譲渡することはできません。

弊社がお客様に優れるサービスや品質を提供する旨で、日々頑張っております、更なる情報をastroai.comへ訪れください。



Web:www.astroai.com

■ E-mail:support@astroai.com
